


CONSEIL DE POSE D'UNE PORTE PVC Paumelles 3D




IL FAUT TOUJOURS DEGONDER L'OUVRANT DU DORMANT
-Placez le dormant dans l'encadrement.




Faire une pré-fixation avec des équerres ou visseries (pour une fixation en fond de feuillure)

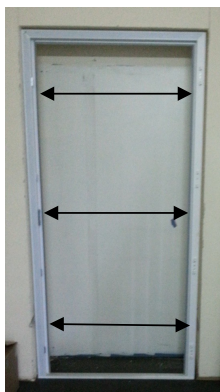

AVANT LA FIXATION DEFINITIVE:
-Il convient, à l'aide d'un niveau à bulle de vérifier si le dormant est droit aux niveaux des largeurs et des hauteurs.
-Avec un mètre, il est très important que les dimensions des 3 largeurs et des 3 hauteurs soient rigoureusement identiques ainsi que des 2 diagonales.

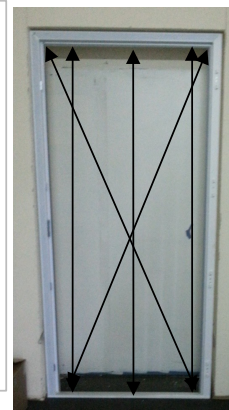

Après avoir repositionné l'ouvrant dans le dormant, Si vous remarquez que certains rouleaux ne rentrent pas dans les gâches du dormant, il faut régler à l'aide d'une clé à laine N° 5 (Non fournie), un déplacement horizontal + ou - 6mm ou un déplacement vertical +5mm.

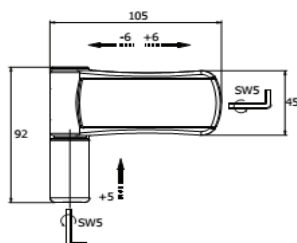

REPOSITIONNER L'OUVRANT DANS LE DORMANT:
-Installer le canon et les poignées.
-Vérifier le bon fonctionnement de la porte.



IMPORTANT