



NOTICE DE MONTAGE


FENÊTRES et PORTES-FENETRES STANDARD PVC

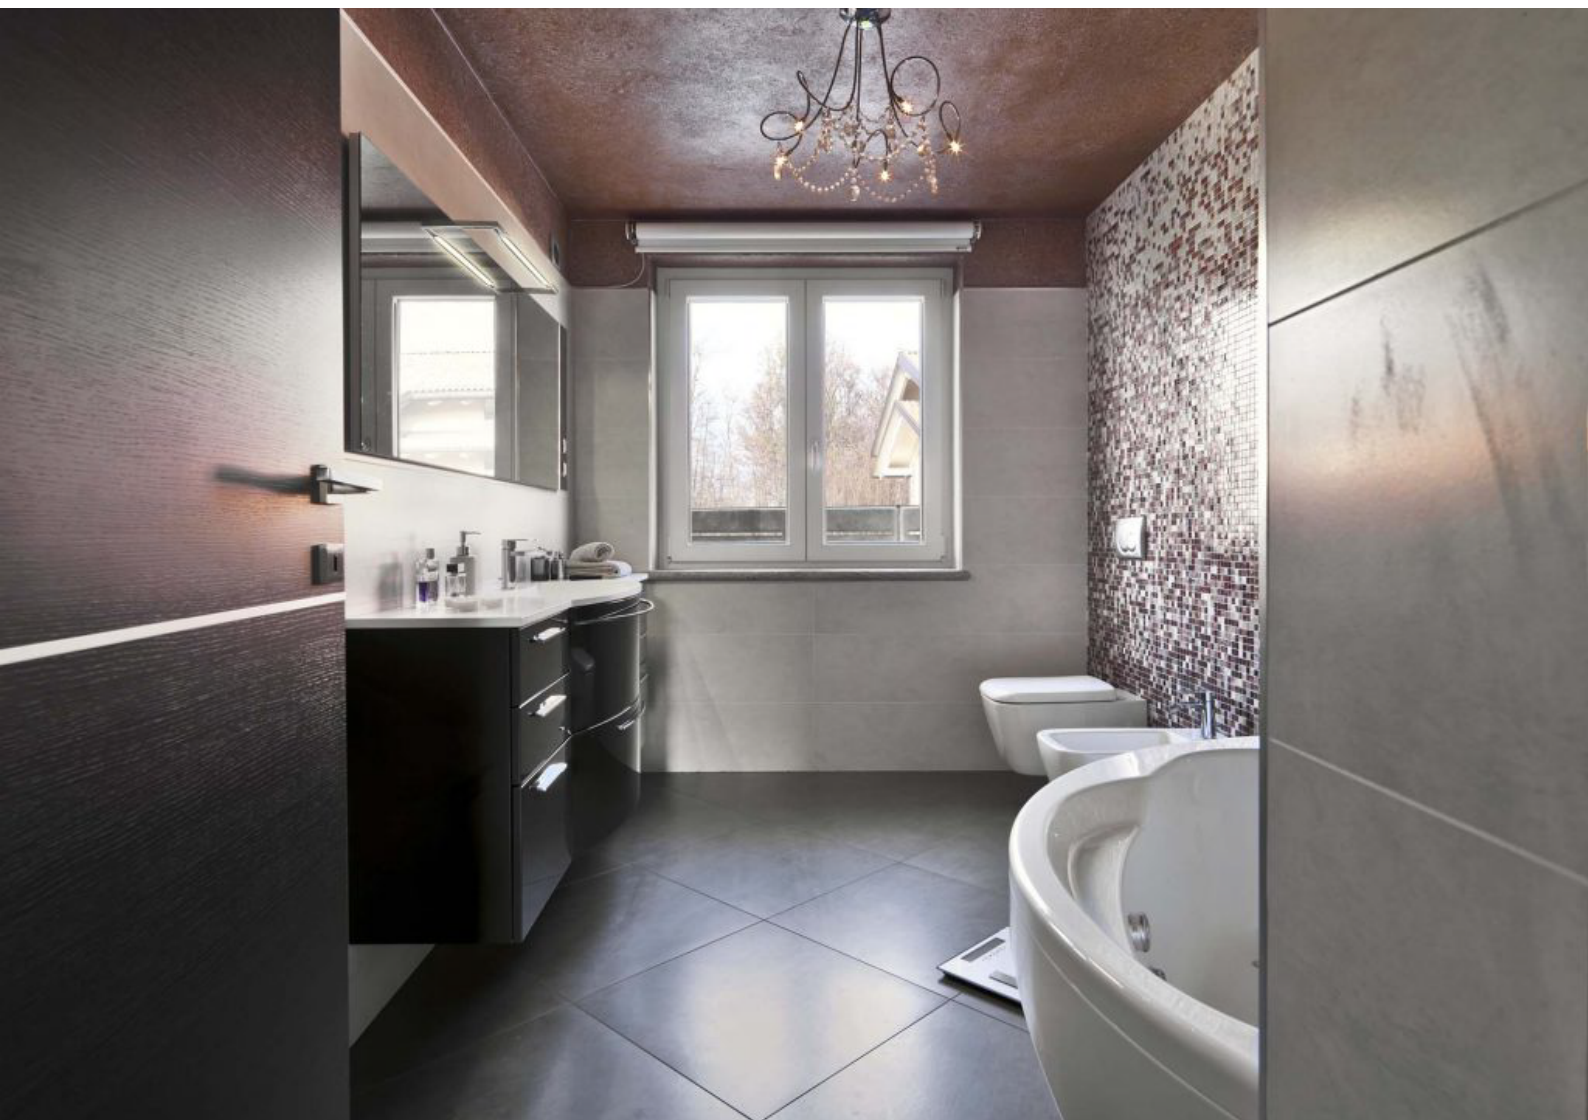


Vocabulaire menuiserie

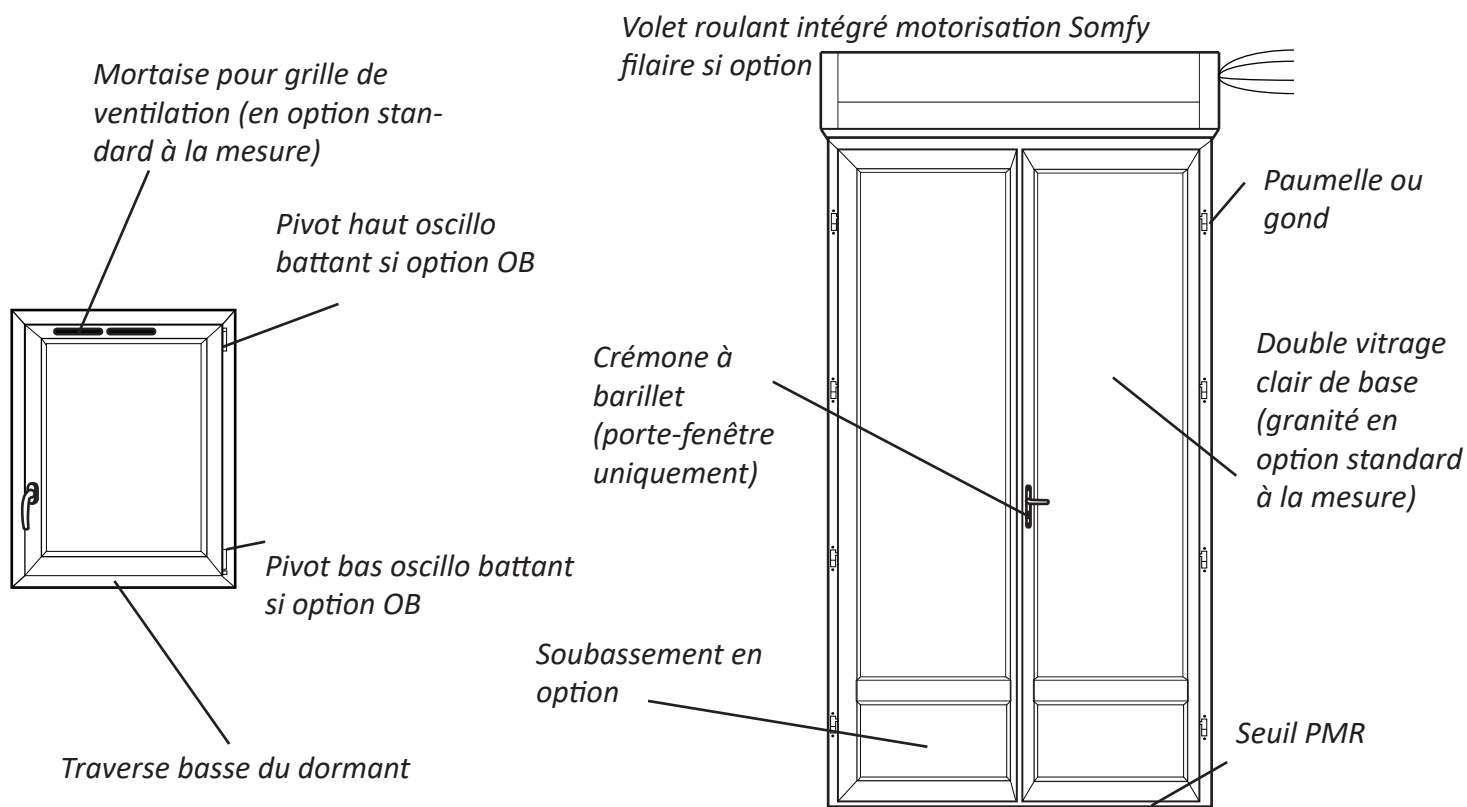

Les outils

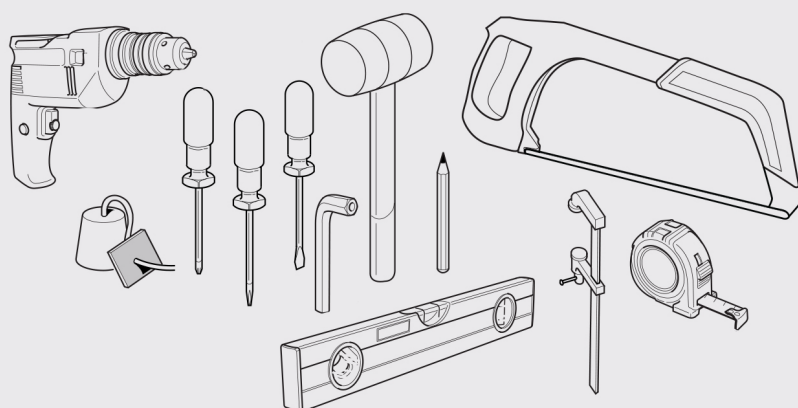

Les accessoires de pose

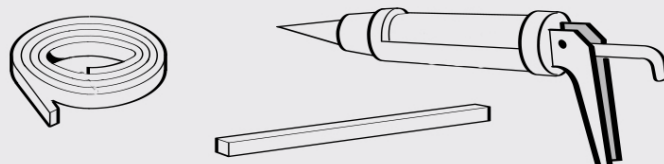

Colis



ATTENTION !
Tous les kits sont
vendus séparément


Montage

2 personnes
conseillées



La pose en rénovation sur dormant existant bois


Vous conservez votre cadre existant sur lequel vient se placer un nouvel ensemble fenêtre. Avant la pose, vérifiez si votre ancien cadre est solide et étanche, et contrôlez l'état de votre mur sous la fenêtre (traces de moisissures . . .). L'ancien cadre doit être sec et sain.

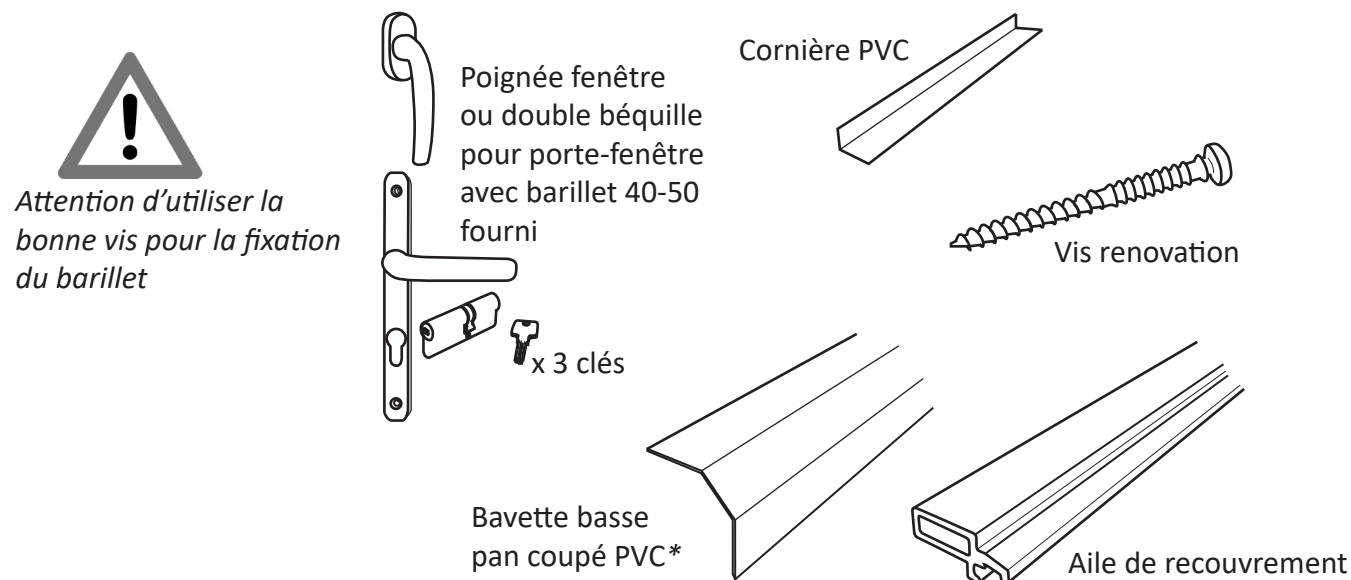

* Inutile si porte-fenêtre avec seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite).

La pose en plein tunnel et tunnel affleurant


Pour les constructions neuves ou pour les rénovations, avec ou sans isolation et spécialement pour les maisons en pierre, à colombages ou avec ébrasement intérieur. La dimension totale de la menuiserie est légèrement inférieure à la dimension de l'ouverture.

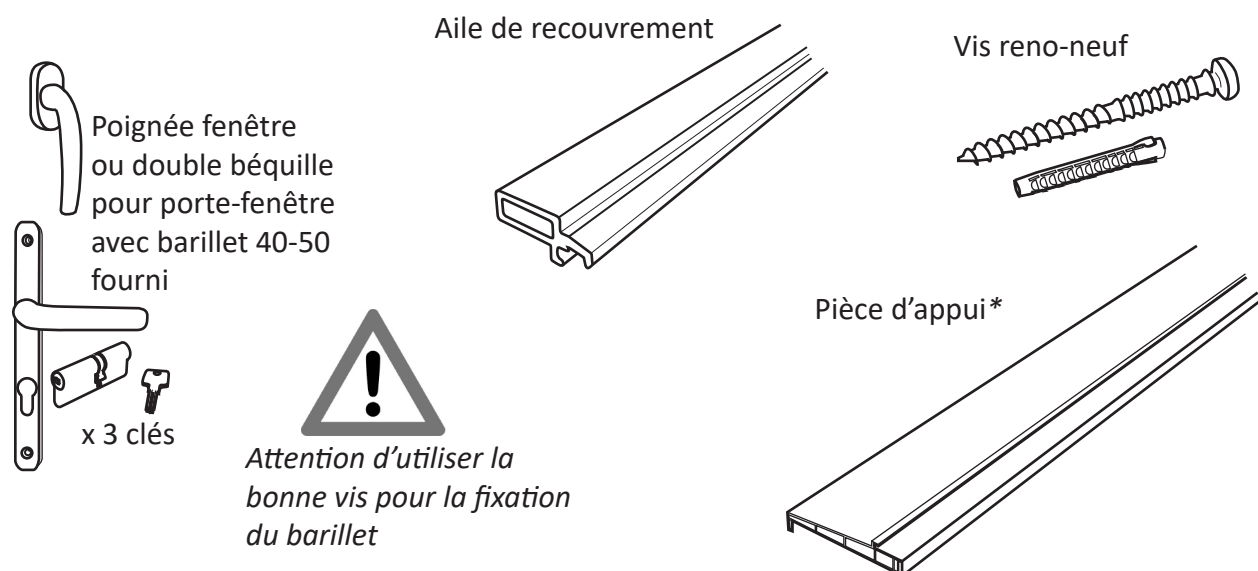


* Inutile si porte-fenêtre avec seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite).

La pose en feuillure


Pour le remplacement total d'une ancienne fenêtre par une nouvelle. La menuiserie est plus grande que le tableau et vient se placer à l'intérieur de la feuillure.

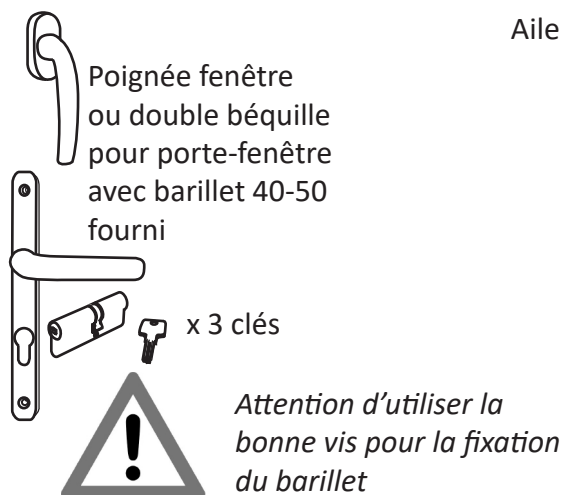


Aile de recouvrement*

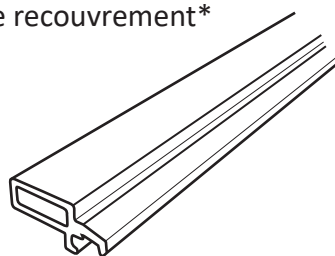

Vis reno-neuf

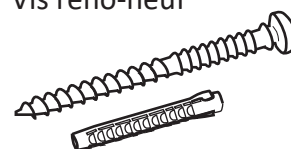


Pièce d'appui*

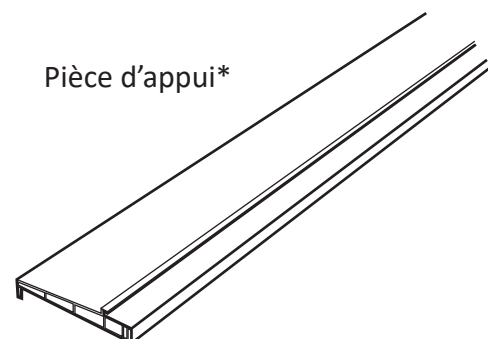


* Inutile si porte-fenêtre avec seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite).

La pose en applique


Pour les constructions neuves avec isolation intérieure ou en rénovation avec pose d'une isolation. La menuiserie doit être plus grande que le tableau. Notez bien l'épaisseur du doublage (isolant + BA13) pour définir la taille des tapées nécessaires et les pattes de fixation adéquates.

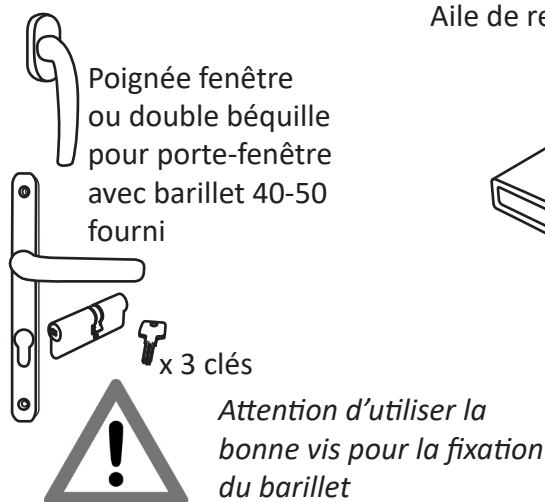

Aile de recouvrement

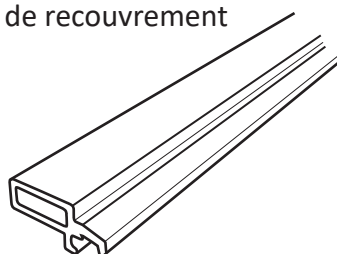


Tapée d'isolation

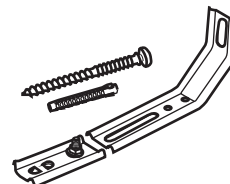

Kit de fixation pose applique

Pièce d'appui*


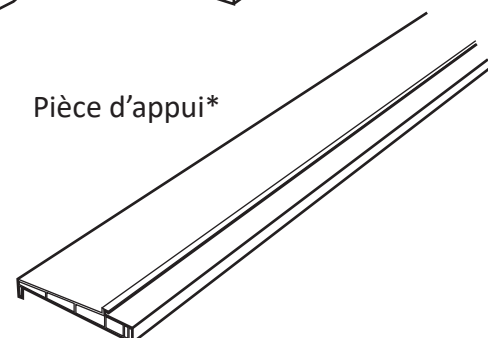


* Inutile si porte-fenêtre avec seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite).

La pose en dépose totale avec complexe isolant



Pour la rénovation de menuiseries avec reprise d'une isolation existante. La menuiserie doit être plus grande que le tableau. Notez bien l'épaisseur du doublage (isolant + BA13) pour définir la taille des tapées nécessaires et les pattes de fixation adéquates.

Aile de recouvrement

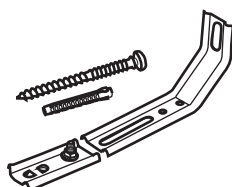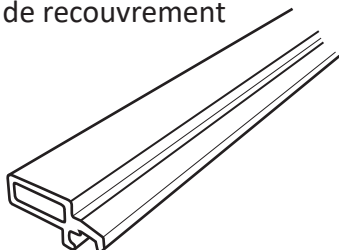

Kit de fixation
pose applique

Tapée d'isolation

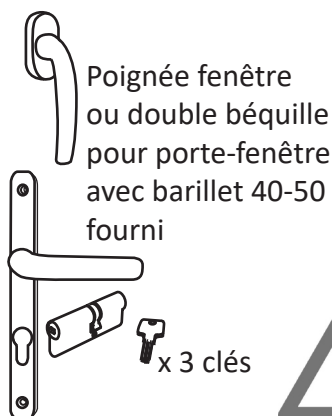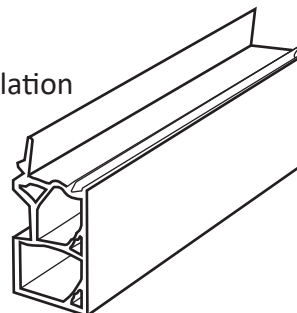


Poignée fenêtre
ou double béquille
pour porte-fenêtre
avec barillet 40-50
fourni

x 3 clés



Attention d'utiliser la
bonne vis pour la fixation
du barillet

Pièce d'appui*

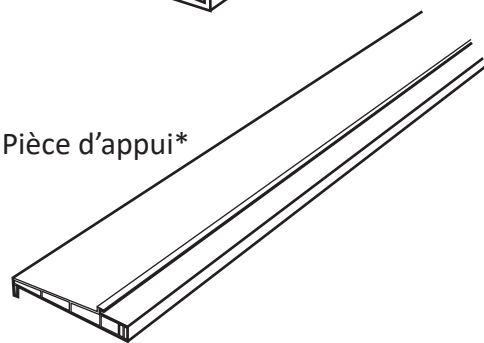

* Inutile si porte-fenêtre avec seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite).

Récapitulatif

Type de pose	Descriptif	Pages utiles
Rénovation	Conservation de l'ancien cadre en bois	10-11 ; 12 ; 13-14
Plein tunnel	Pose entre murs et sur appui maçonné	7 ; 10-11 ; 13-14
Tunnel affleurant	Pose entre murs et sur appui maçonné aligné au mur intérieur (avec ailes de recouvrement)	7 ; 10-11 ; 13-14
Applique	Pose en applique du tableau maçonné, sur un appui maçonné pour isolation par l'intérieur	7 ; 8-9 ; 10-11 ; 13-14
Feuillure	Pose dans une feuillure maçonnée et sur un appui maçonné	7 ; 10-11 - 13-14
Dépose totale	Dépose de l'ancienne menuiserie posée en applique et repose de la nouvelle menuiserie en lieu et place tout en conservant l'isolation existante	7 , 8-9 ; 10-11 ; 13-14


La pièce d'appui

Pour les types de pose (plein tunnel, tunnel affleurant, feuillure, applique et dépose totale).



1. Mesurez la largeur de la menuiserie à l'aide du mètre.
2. A l'aide de la scie à métaux, découpez la pièce d'appui de la largeur mesurée.
3. Sur la traverse basse du dormant, réalisez l'étanchéité avec un joint silicone sur toute la longueur.
4. A l'aide d'un maillet, clippez l'appui dans la rainure de dormant.
5. Vissez l'appui sur le dormant (vis SPT 4.3 x 30mm).
6. Etanchez les extrémités de l'appui à la jonction avec le dormant.

Vue du dessus

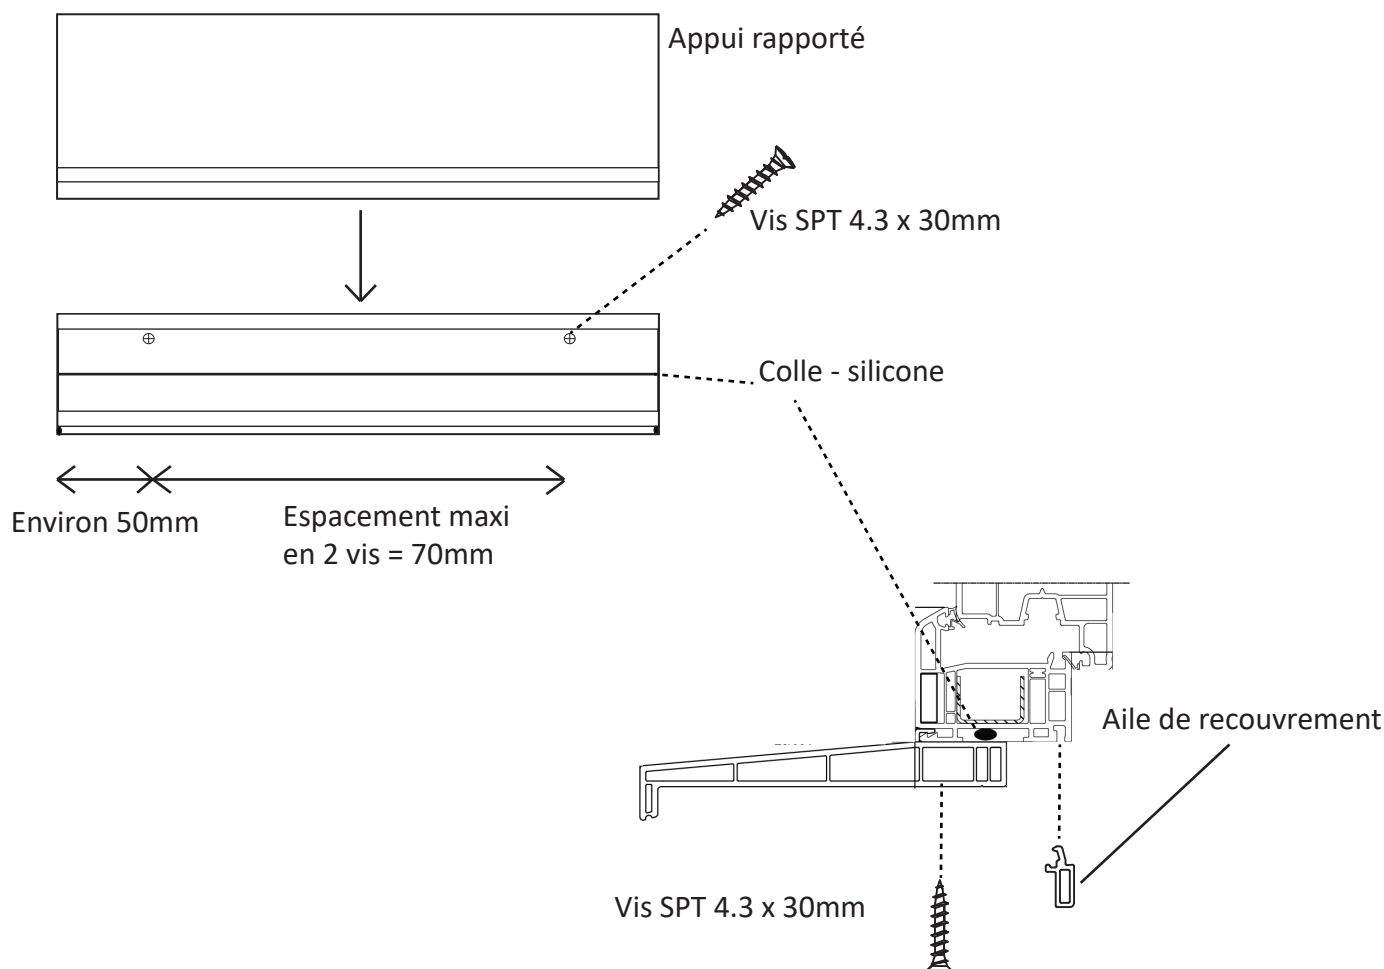

La tapée d'isolation


La tapée d'isolation est un accessoire de pose nécessaire pour les poses en applique et déposes totales avec doublage supérieur à 70mm.

Elles se fixent en haut et sur les côtés droits et gauche de la menuiserie.

Plusieurs références de tapées existent en fonction du doublage (doublage = complexe isolant + BA13).

Pour connaître la bonne référence de tapée, se référer au tableau ci-dessous :

Doublage	Epaisseur des tapées en mm
70mm	sans tapée d'isolation
100mm	37mm
120mm	47mm
140mm	57mm
160mm	67mm

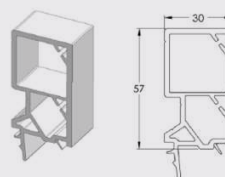


Exemple d'une tapée pour doublage de 120mm

1. Mesurez les dimensions hors tout de la menuiserie (hors pièce d'appui) à l'aide du mètre.
2. A l'aide de la scie à métaux, déglez les longueurs de tapées selon tableau ci-dessous :


	Mesures de la menuiserie	Longueur de la tapée	Nombre de tapée(s) pour 1 menuiserie
Largeur	x	X – 60mm	1
Hauteur	y	y	2

3. Faites une remontée de 100mm en silicone derrière de clip de la tapée et à l'endroit de la tapée sur la pièce d'appui préalablement positionnée sur la menuiserie.

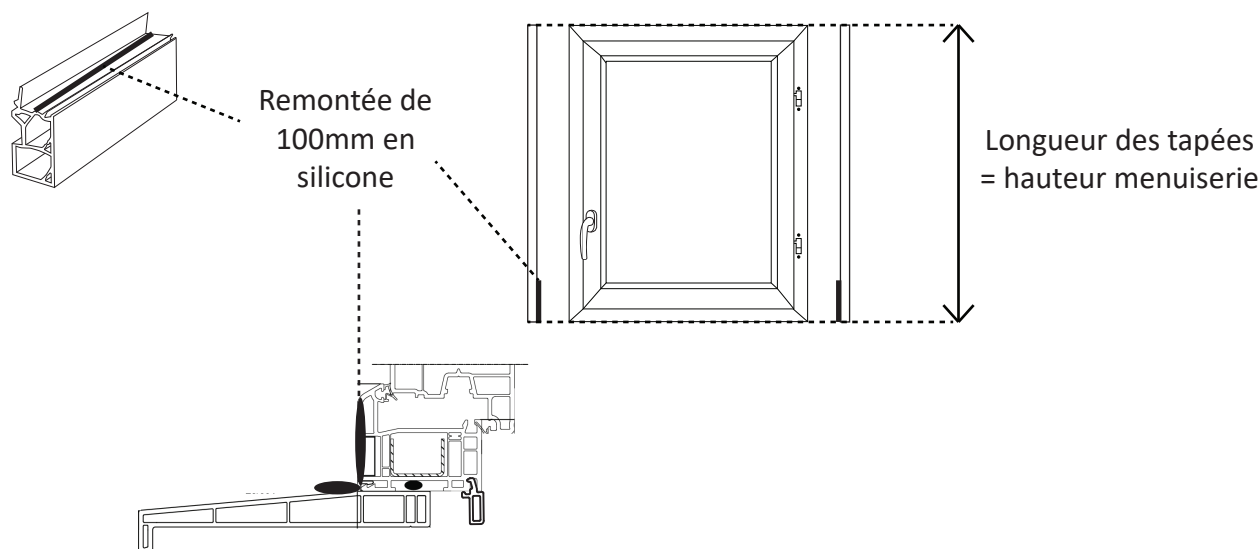

4. Mettez en place les tapées latérales à l'aide du maillet.


5. Vissez les tapées dans le dormant selon schéma (vis 4.3 x 25mm).

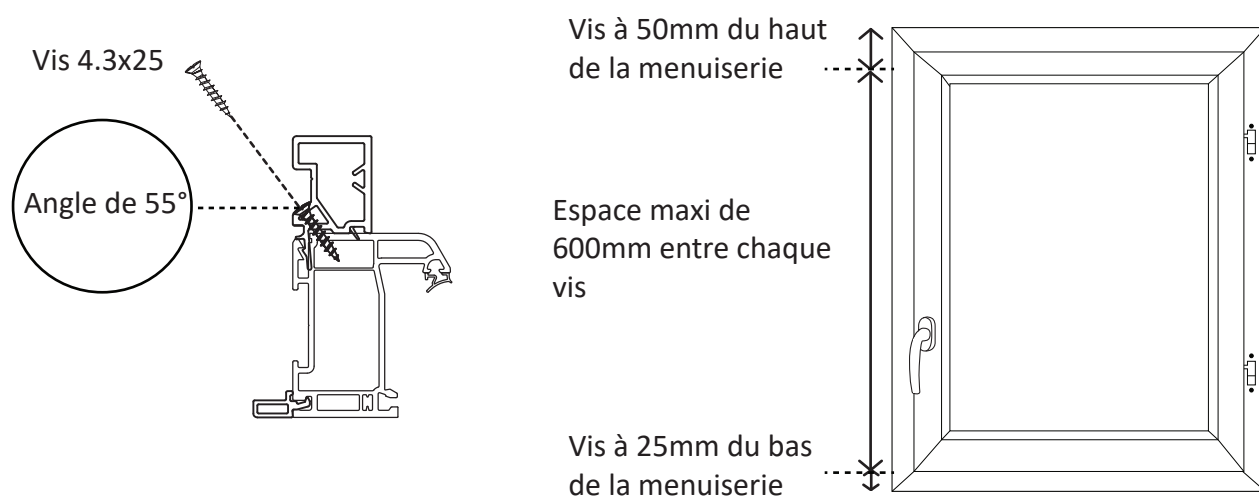

6. Mettez du silicone aux extrémités de la tapée haute.

7. Mettez en place la tapée haute à l'aide du maillet.


8. Vissez la tapée dans le dormant selon schéma (vis 4.3 x 25mm).

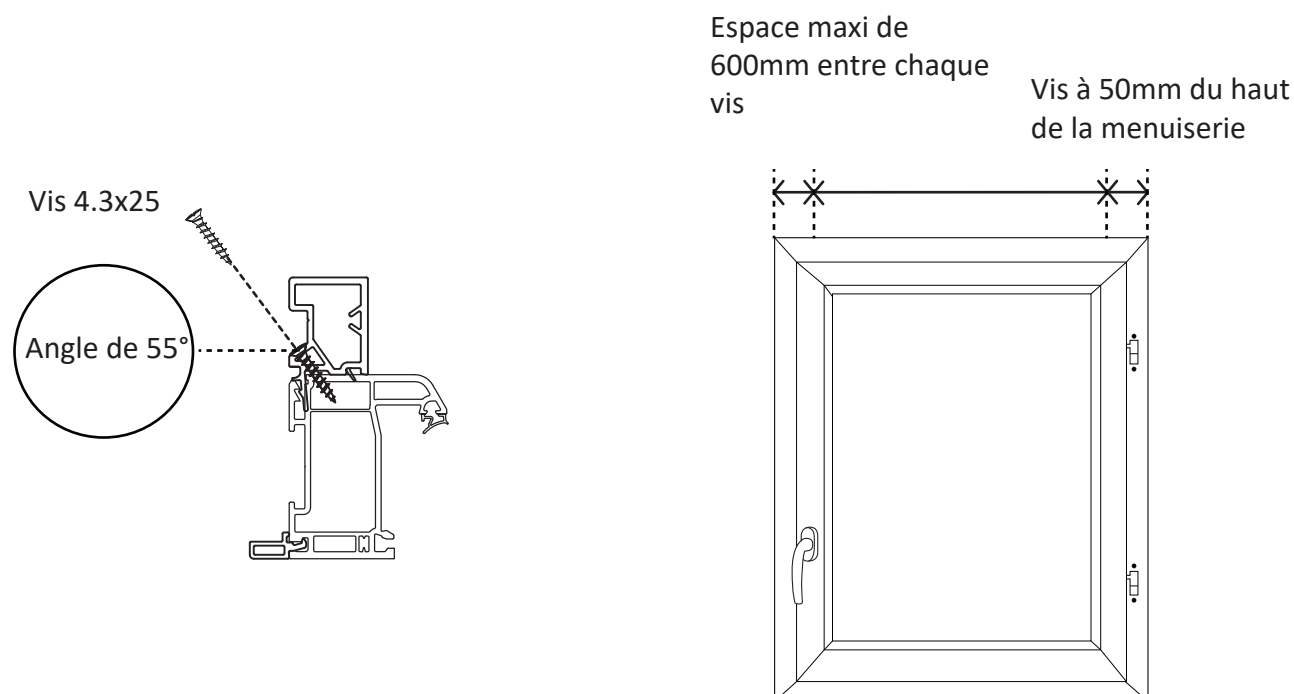

9. Etanchez les angles au silicone.

L'aillette de recouvrement

L'aillette de recouvrement est une finition intérieure. Elle est périmétrale pour tous les types de pose hors plein tunnel, laquelle ne sera qu'en partie basse.

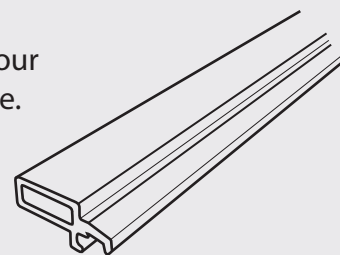


1. Spécifique à la pose en plein tunnel et en feuillure, en partie basse :

1.1 Mesurez la largeur hors tout de la menuiserie à l'aide du mètre.

1.2 A l'aide de la scie à métaux, découpez l'aillette de la largeur hors tout de la menuiserie.

1.3 Enfoncez l'aillette dans la rainure du dormant, aidez-vous du maillet au besoin.

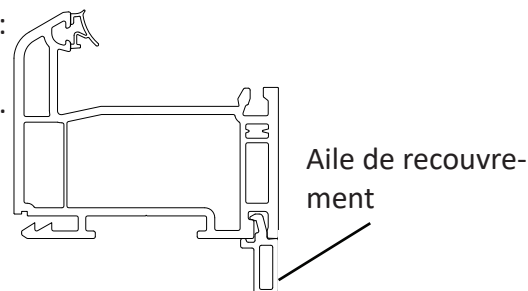

** Astuce : dans les angles, la rainure est bouchée par la thermo-soudure du PVC. A l'aide, de la scie à métaux, vous pouvez redessiner cette rainure.*

2. Spécifique en pose rénovation, en pose tunnel affleurant, en pose applique, en dépose totale :

2.1 Mesurez la largeur hors tout de la menuiserie et la hauteur hors tout (sans pièce d'appui) de la menuiserie.


2.2 A l'aide la scie à métaux, découpez les profils d'aillettes selon tableau ci-dessous :

	Menuiserie	Aile de recouvrement
Fenêtre, Porte-fenêtre sans seuil PMR		
Largeur	X	X + 30mm
Hauteur	Y	Y + 30mm

Porte-fenêtre, Porte de service, Porte d'entrée avec seuil PMR		
Largeur	X	X + 30mm
Hauteur	Y	Y + 15mm



2.3 A l'aide la scie à métaux, procédez maintenant à une coupe d'onglet à 45° selon schéma :

2.4 Enfoncez l'aillette dans la rainure du dormant, aidez-vous du maillet au besoin.

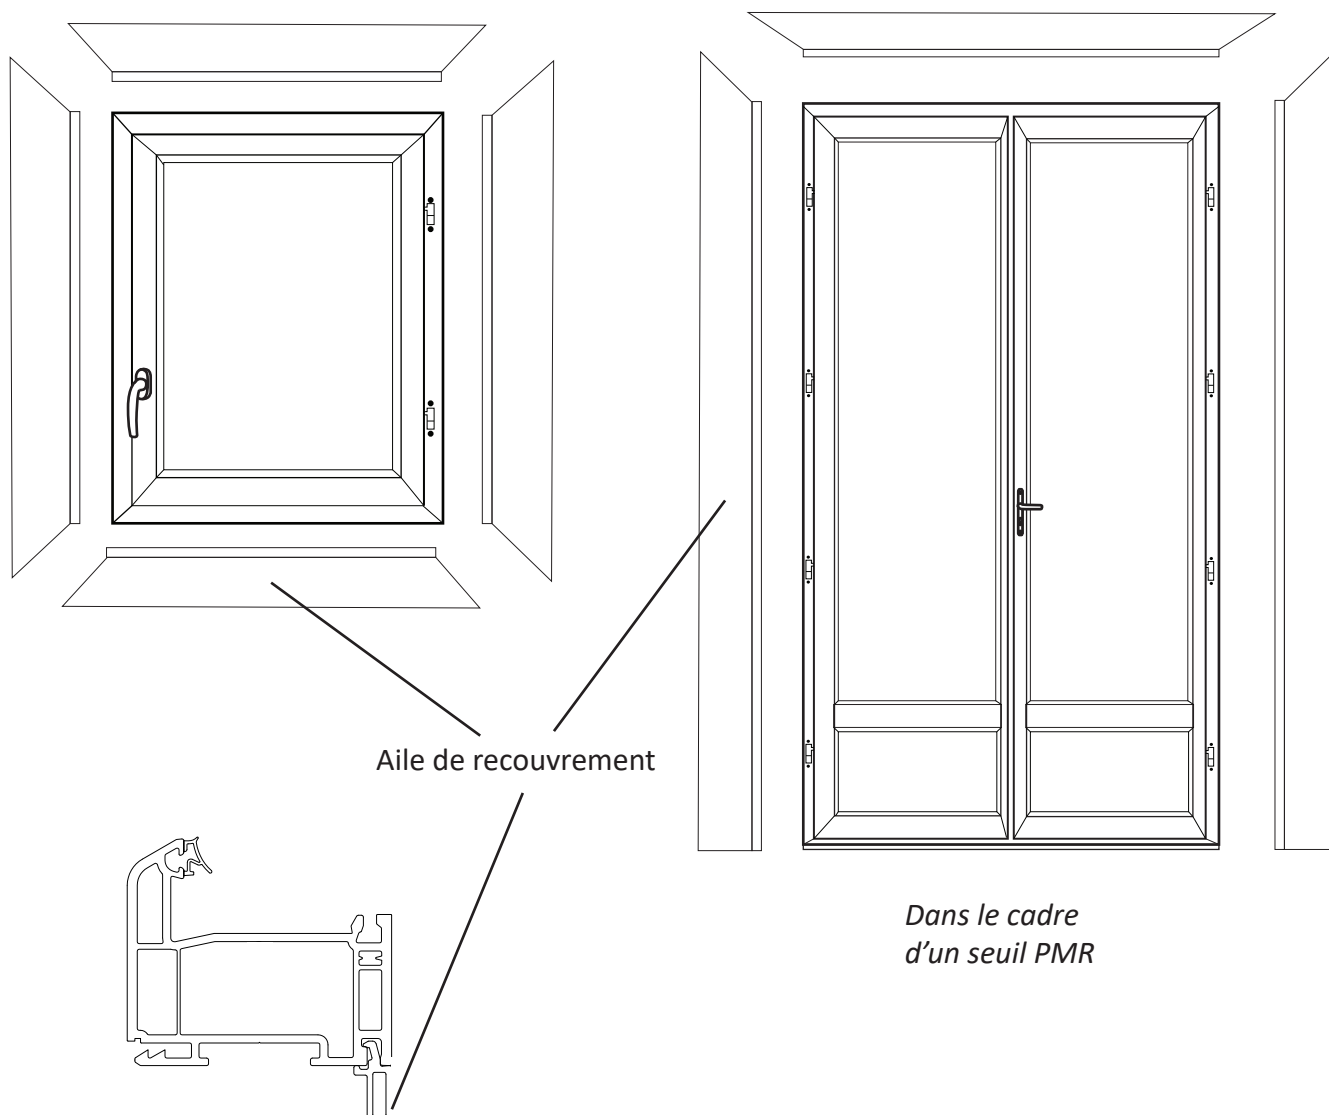

L'aillette de recouvrement


Certaines ailettes ont cette forme. Le procédé de montage reste identique, en voici une coupe montée sur le dormant.

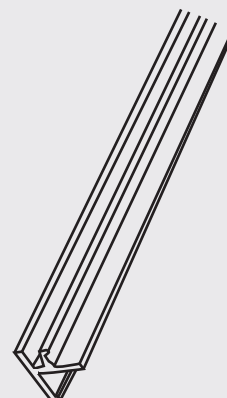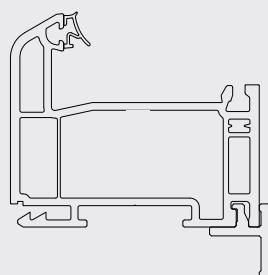



Les cornières et bavette basse de rénovation

Les cornières sont des habillages extérieurs de rénovation se fixant en partie haute, droite et gauche de la menuiserie.

La bavette basse à pan coupé se fixe en partie basse pour les menuiseries n'ayant pas de seuil PMR.

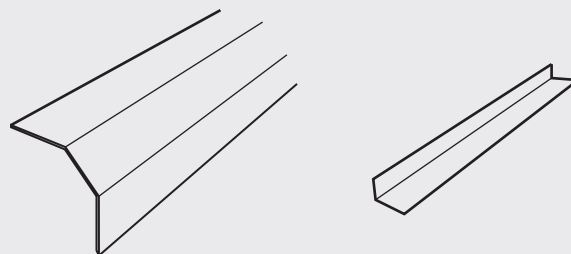


1. Mesurez la largeur hors tout de la menuiserie à l'aide du mètre.
2. A l'aide de la scie à métaux, découpez 1 x longueur de cornière de la largeur hors tout de la menuiserie.
3. Mesurez la hauteur hors tout de la menuiserie à l'aide du mètre.
4. A l'aide de la scie à métaux, découpez 2 x longueurs de cornières.
5. S'il n'y a pas de seuil PMR, reproduisez les points 1. et 2. pour la bavette. Puis vissez comme sur le schéma.

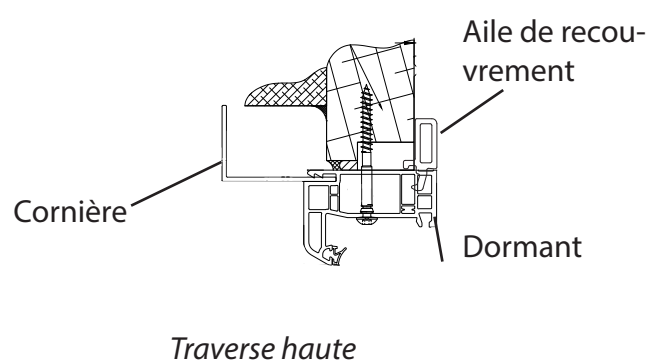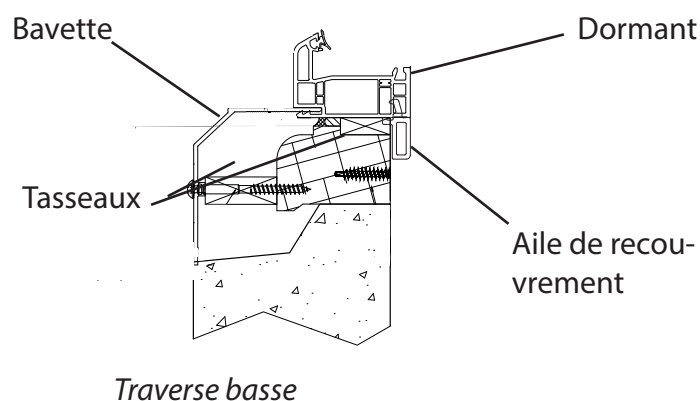

La poignée *

Pour toutes les fenêtres hors châssis fixe, vous aurez besoin de poignées. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs types de poignées, toutes fonctionnant sur le même montage.

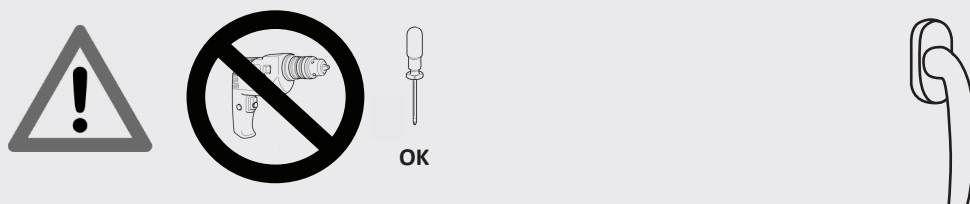


Cas N°1 : Menuiserie 1 vantail, menuiserie 2 vantaux sans battement pour poignée centrée, utiliser une poignée carré long

Cas N°2 : Menuiserie 2 vantaux avec option battement pour poignée centrée, utiliser une poignée carré court.


** détail des poignées en page 16*

1. Présentez la poignée face à l'ouvrant et faire pivoter le cache de la poignée.
2. A l'aide du tournevis et des vis fournies AVEC la poignée, vissez la vis du haut.
3. Ouvrez la poignée et vissez la vis du bas.

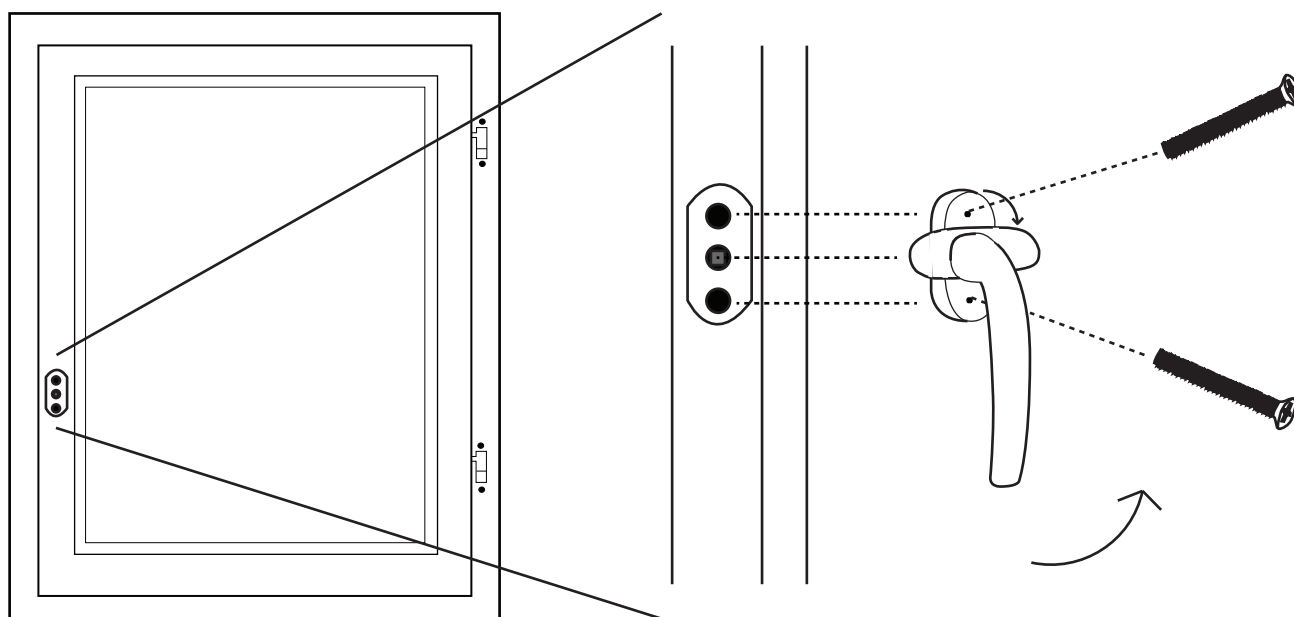


La double béquille * et cylindre

Pour toutes les portes fenêtres, portes de service et portes d'entrée, vous aurez besoin d'une double béquille et d'un cylindre 40-50.

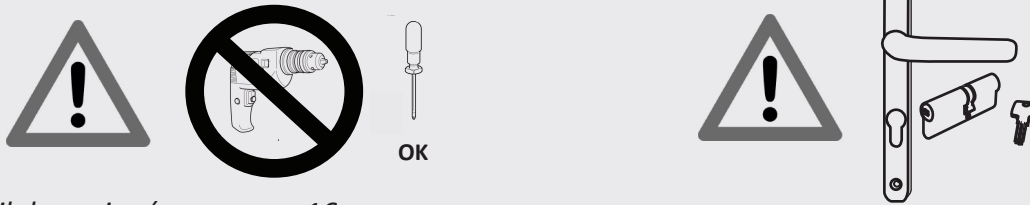

* détail des poignées en page 16


1. Présentez la poignée intérieure et extérieure face-à-face avec l'ouvrant au milieu.
2. A l'aide du tournevis et des vis fournies AVEC la poignée, vissez la vis du haut.
3. Vissez la vis du bas.

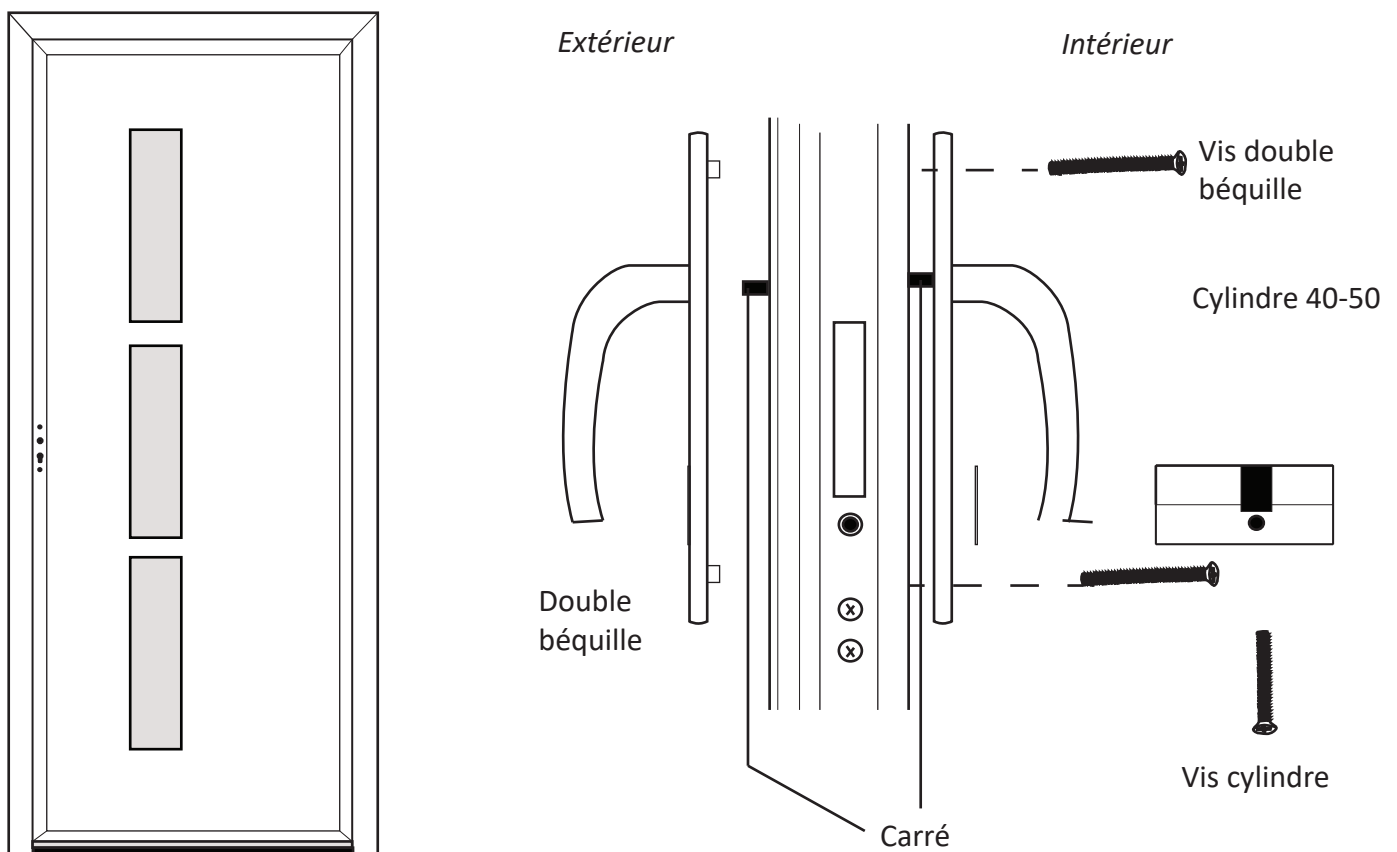

4. Mettez en place le barillet 40-50.

5. A l'aide du tournevis, vissez la vis de fixation du barillet. ATTENTION à la longueur de vis afin de ne pas percer le vitrage ou le panneau. Au besoin, la recouper.

La grille de ventilation

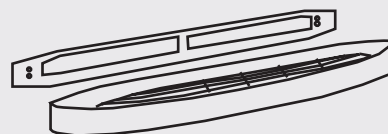


Cas N°1 : la mortaise est usinée au milieu de l'ouvrant secondaire en cas de menuiserie 2 vantaux ; sur l'ouvrant principal en cas de menuiserie 1 vantail.

Cas N°2 : si option OB, en menuiserie 1 vantail, la mortaise sera légèrement décalée côté poignée vue intérieure.

Cas N°3 : si la menuiserie est un châssis fixe, ne pas tenir compte des cas N°1 et N°2 ; la mortaise sera usinée directement sur le dormant.


Cas N°4 : si option VRI (volet roulant intégré), ne pas tenir compte des cas N°1, N°2 et N°3 ; la mortaise sera usinée sur la trappe de visite du volet roulant intégré.

1. A l'aide de la visseuse, présentez le support de la grille devant la mortaise et fixez le comme suit à l'aide des vis fournies.

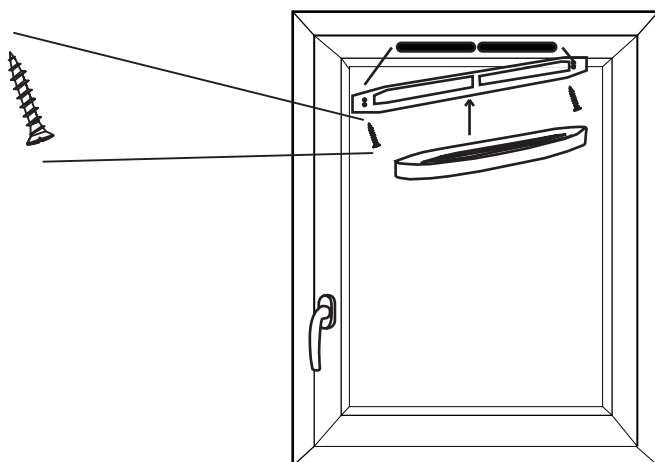

2. Clipsez la grille de ventilation sur le support préalablement vissé.

Quelques accessoires utiles

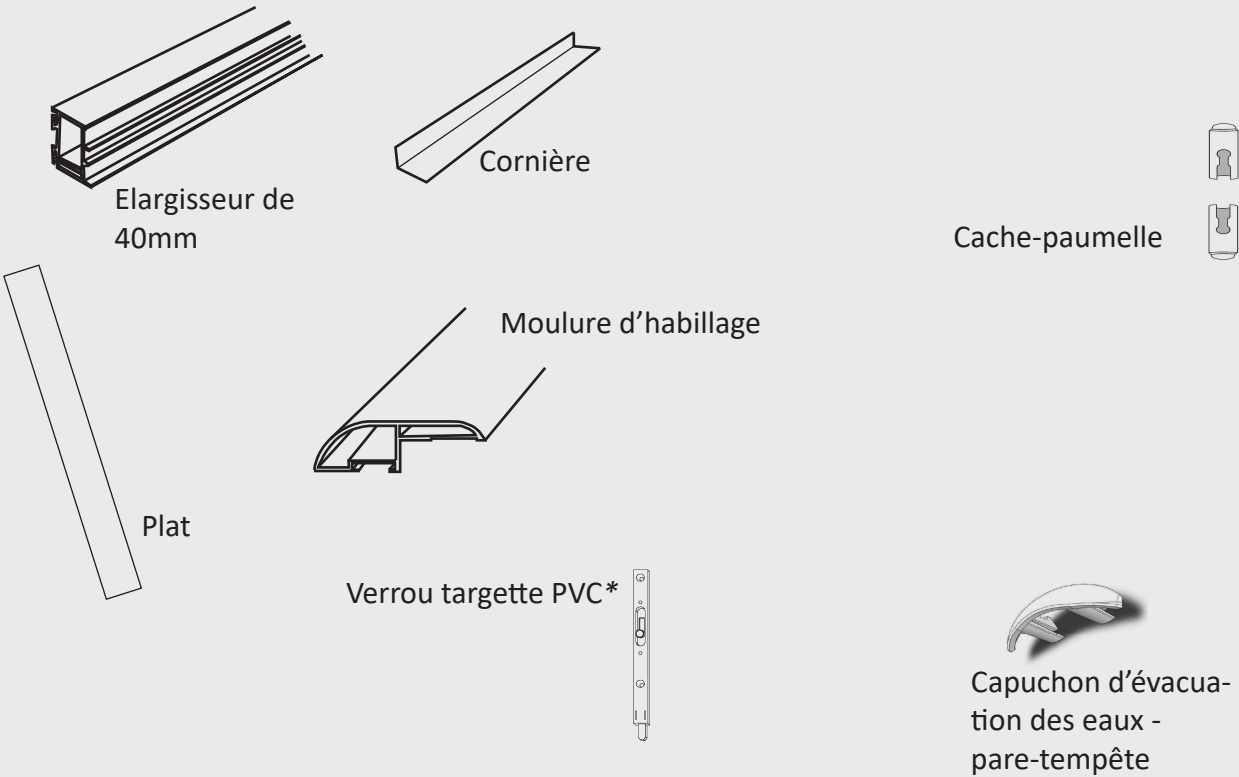

* Nos menuiseries ne sont pas munies de verrou targette en partie haute.

Détail des poignées

Poignée Sekustik Poignée standard à clé Double béquille Double béquille col court

