



CONTRACTOR

DOOR • DEUR • TÜR • PORTE • PORTA • PUERTA • PORTA • ΠΟΡΤΑ




GROSOR HOJA:
2 A 5 CM
ALTURA MAX:
2,4M




- ES EL SEPARADOR DE HABITACIONES PESADO
- GB HEAVY INTERNAL DOOR SLIDING KIT
- NL BESLAGSET VOOR ZWARE RECHTSCHUIVENDE BINNENDEUR
- D SCHIEBETÜRBESCHLÄGE FÜR SCHWERE ZIMMER SCHIEBETÜR
- F KIT POUR PORTE COULISSANTE LOURDE
- I PORTA INTERNA PESANTE KIT DI SCORRIMENTO
- P KIT PARA PORTAS PESADAS DE CORRER PARA INTERIOR
- G KIT ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

CONTENTS • INHOUD • INHALT • CONTENUS • CONTENUTO
CONTENIDO • CONTEÚDO • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

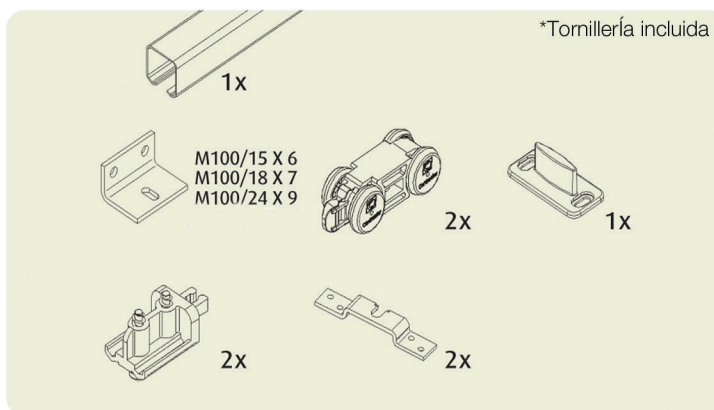


INSTALLATION • MONTAGE • MONTAGE • INSTALLATION
INSTALLAZIONE • INSTALACIÓN • INSTALAÇÃO • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

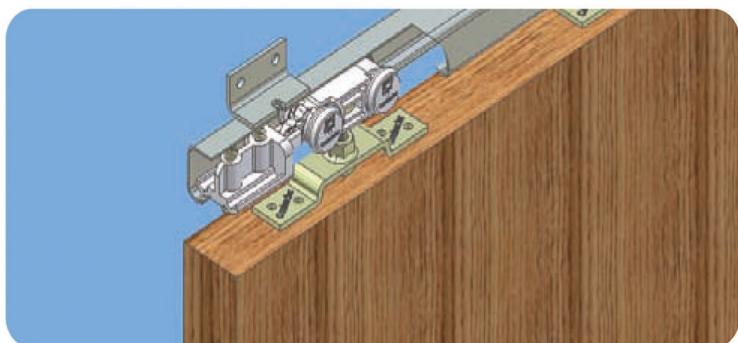


KIT

REF		#	
MC100/15A		1	800mm
MC100/18A		1	950mm
MC100/24A		1	1250mm

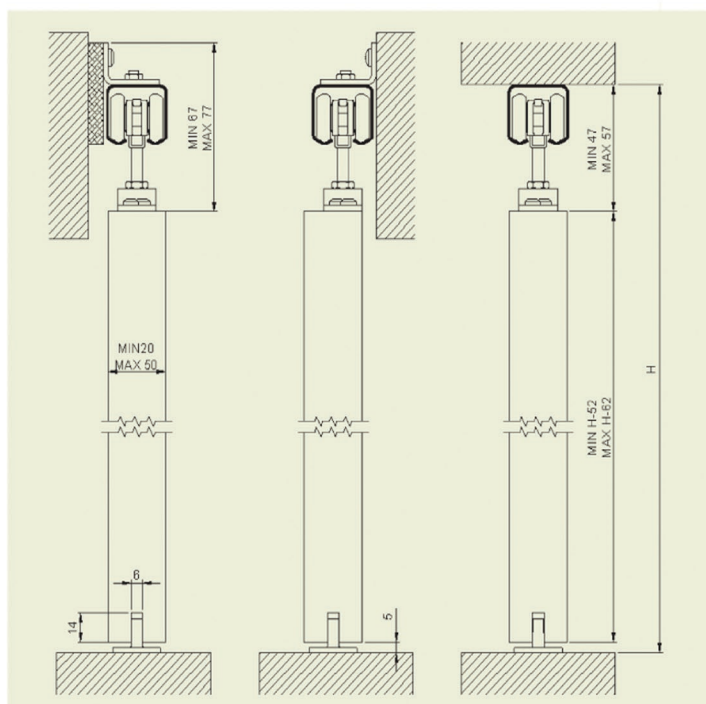

**FITTING INSTRUCTIONS - NOTICE DE POSE - MONTAGE HANDLEIDING - MONTAGEANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - INSTUCCIONES DE MONTAJE**

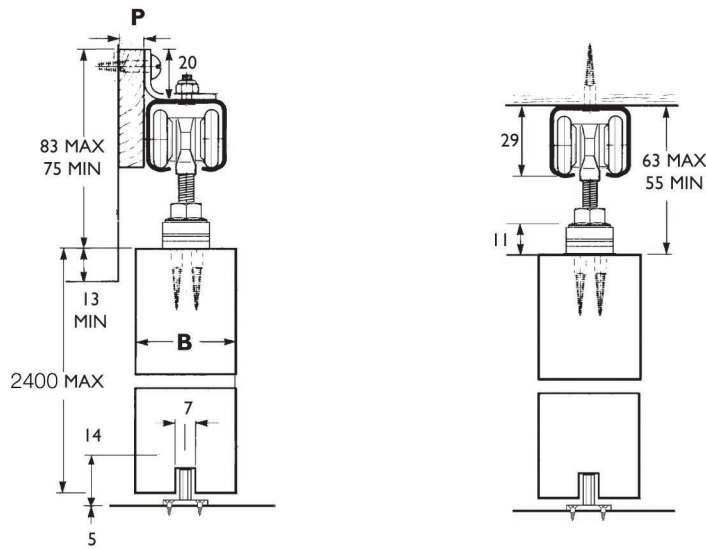


$B = 20-50\text{mm}$ $P = \frac{B}{2} - 14$




Medida máxima de la hoja	Peso max
2700 x 800 x 50mm	100kg
2700 x 950 x 50mm	100kg
2700 x 1050 x 50mm	100kg
2700 x 1250 x 50mm	100kg


1 COLGADERO Y STOP

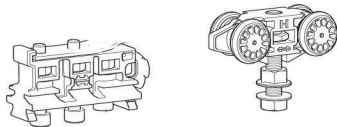


2

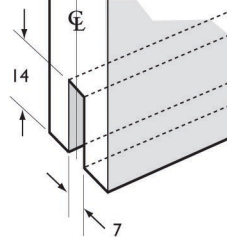


3 MONTAR PLETINA EN EL CANTO SUPERIOR

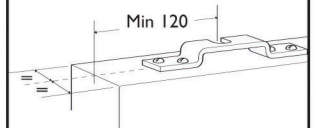


4 INSERTAR COLGADERO Y DESPUES EL STOP




5 MONTAR EL CARRIL

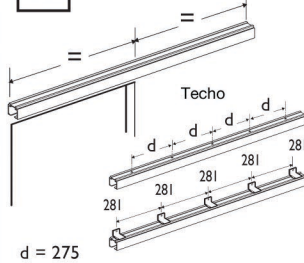


6 OPCIÓN DE MONTARLO AL TECHO O PARED

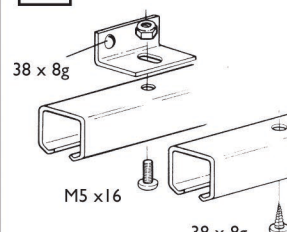


7 POSICIÓN DE LOS STOPS

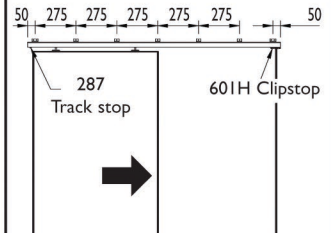

8 AJUSTAR Y NIVELAR LA PUERTA

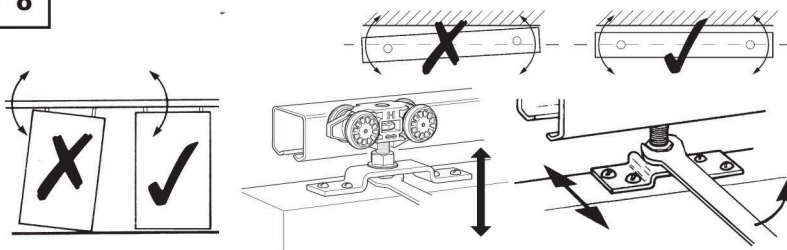

9 MONTAR LA GUIA INFERIOR

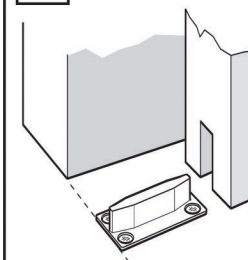

10 ASEGURAR LOS STOPS

