

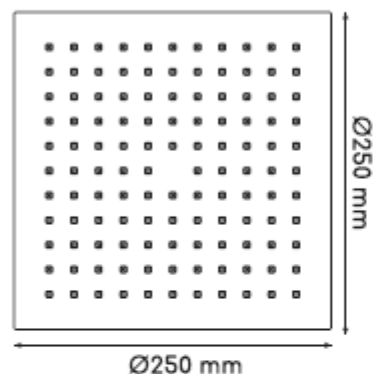





• **Inserte la junta téflon 3 en la rótula 4.**

- Emboîter le joint téflon 3 à la rotule 4.
- Plaats de téflon 3 joint in het 4 kogelgewricht.
- Insira a junta téflon 3 na junta esférica 4.



• **Deslice la tuerca 2 en el rótula 4.**

- Faire glisser l'écrou 2 dans la rotule 4.
- Schuif de moer 2 in de wartel 4.
- Deslize a porca 2 para dentro do tornel 4.

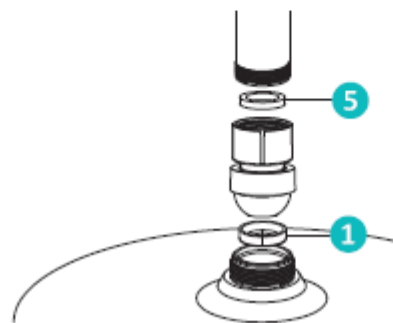

- **Ponga la junta 1 en el cabezal de la ducha**
- **Atornillar la rótula en el cabezal de la ducha**
- **Atornille el cabezal de la ducha al brazo de la ducha con su junta 5.**

- Mettre le joint 1 dans la tête de douche
- Visser la rotule à la tête de douche
- Visser la tête de douche au bras de douche avec son joint 5.
- Plaats de pakking 1 in de douchekep.
- Schroef het kogelgewricht op de douchekep.
- Schroef de douchekep met de pakking 5 aan de douchearm vast.
- Coloque a junta de vedação 1 no chuveiro
- Aparafusar a junta esférica ao chuveiro
- Aparafuse o chuveiro ao braço do chuveiro com a sua junta 5