



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DOBLAR LAS PATAS POR LA RANURA HASTA QUE QUEDEN A 90º Y RETIRAR LA PROTECCIÓN DE PLÁSTICO.

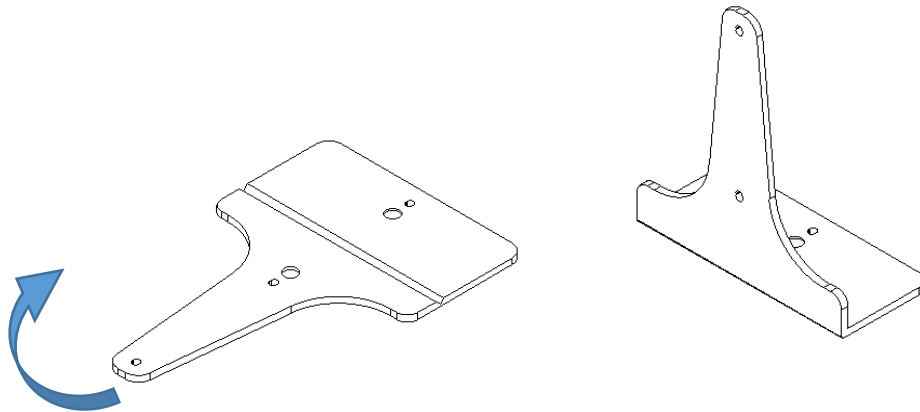


2. ATORNILLAR LAS PATAS A LA MAMPARA UTILIZANDO POR CADA PATA 2 TORNILLOS ROSCA METAL DIN 7981 4.8 x 16 mm (Ref. 10279080) EN LOS LATERALES Y 1 TORNILLO ROSCA METAL PUNTA BROCA DIN 7504P 4.8 x 16 mm (Ref. 10324342) EN LA PARTE INFERIOR.
3. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ADICIONALES (OPCIONALES)
 - a. COLOCACIÓN TOP FIX ANTIDESLIZANTE
 - b. COLOCACIÓN CINTA DOBLE CARA EN PARTE INFERIOR

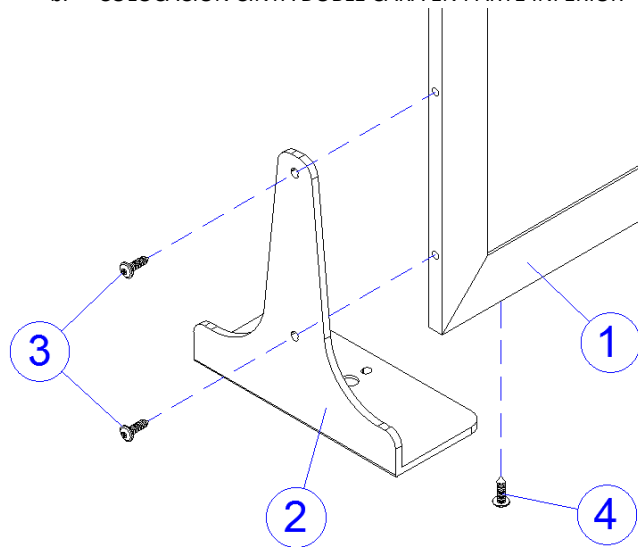


- 1.- MAMPARA (1 Ud.)
- 2.- BASE / PATA (2 Uds.)
- 3.- TORNILLO DIN-7981 4,8x16 mm (4 Uds.)
- 4.- TORNILLO DIN-7504P 4,8x16 mm (2 Uds.)

POSIBLES CONFIGURACIONES DE MONTAJE

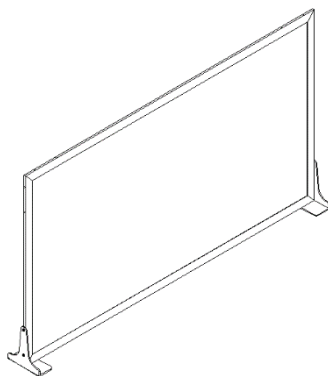

HORIZONTAL

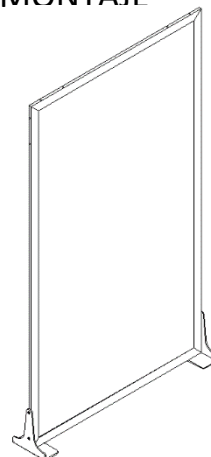

VERTICAL