


# Instrucciones de Montaje

# DT51

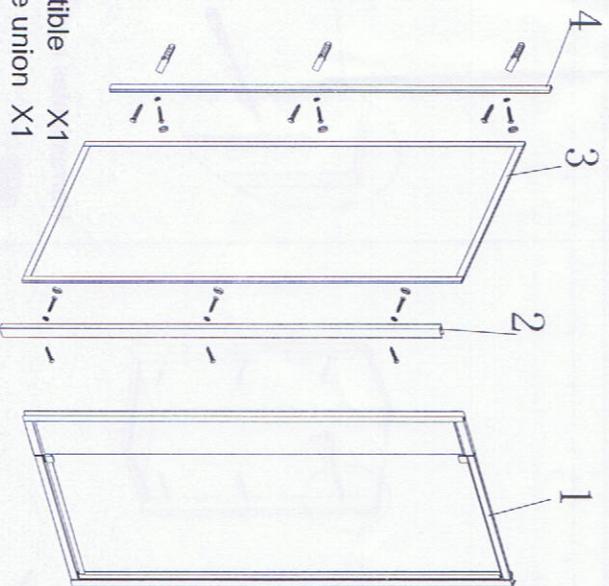

- 1. Puerta frontal abatible X1
- 2. Perfil esquina de union X1
- 3. Puerta fija lateral X1
- 4. P. erfil mural X1


### Kit de accesorios:

- A. Tornillo ST4\*32 X3
- B. Tornillo ST3.5\*12 X9
- C. TacoΦ6 X3
- D. Instrucciones X1
- E. Embellecedor de tornillo X3

### Herramientas:

- Broca
- Martillo de goma
- Broca helicoidal (Φ6, Φ3)
- Nivel
- Destornillador de estrella
- Cinta métrica
- Pistola de Silicona (silicona neutra)
- Pincel

1. Instalar el plato, unir el desague con la salida del plato y cerrarlo, y nivelar el plato con la regla recta.

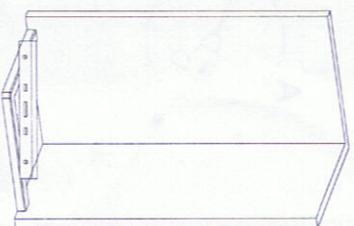


### Herramientas necesarias:




Nivel

3. 1. Unir la perfil mural con la puerta lateral fija (Ver foto A)  
2. Unir la puerta frontal con la puerta lateral (Ver foto B).

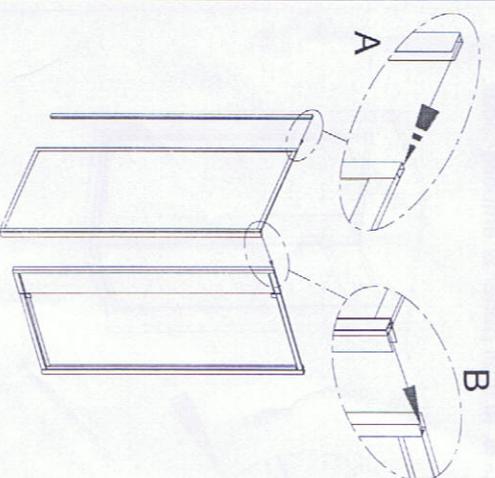


2. 1. Unir la puerta fija con la perfil esquina de union (Ver foto A).  
2. Hacer tres taladros dentro del perfil esquina, unir la perfil esquina con la perfil lateral con los tornillos suministrados. (Ver foto B).

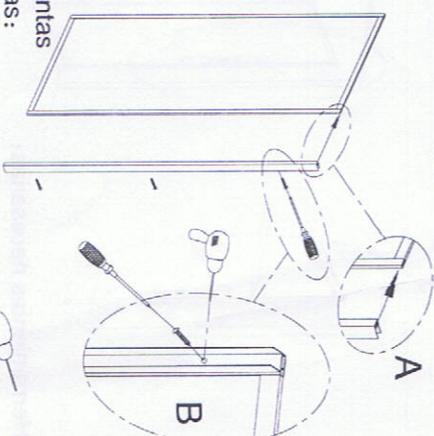

### Herramientas necesarias:

- Destornillador de estrella
- Broca helicoidal(Φ3)
- Broca

4. Unir la puerta fija y la puerta frontal, hacer tres taladro en la perfil esquina, unir con los tornillos y taponar con los embellecedores.

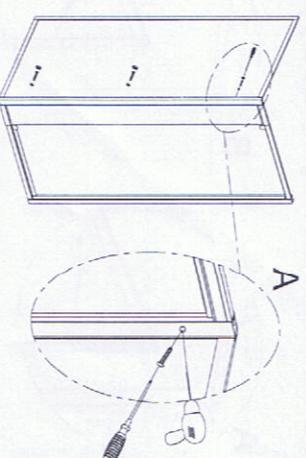


### Herramientas necesarias:

- Destornillador de estrella
- Broca
- Broca helicoidal(Φ3)

# Instrucciones de Montaje

DT51


5. Colocar la mampara orientando el plato, fijarla la mampara junto con la pared, marcar con lapiz la zona de taladro.

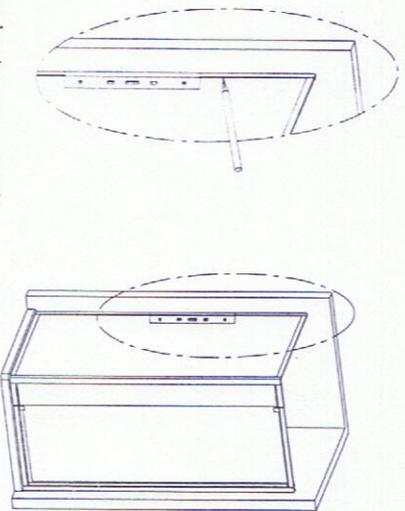

Herramientas necesarias:






6. Seleccionar la mampara y taladrar los agujeros y soldar el arco de protección. Una vez terminado, dejar reposar en la pared en los agujeros.

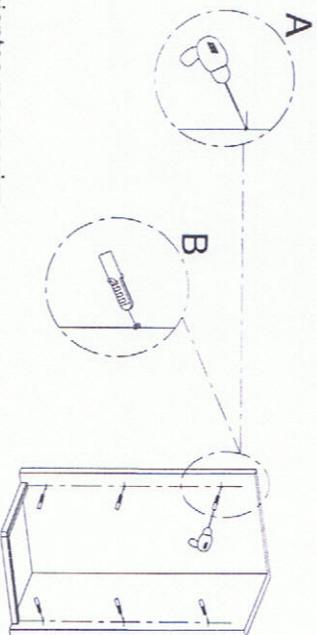

Herramientas necesarias:




8. Unir la mampara con los dos perfil mural instaladas en la pared, después ajustar las medidas entre los dos lados del perfil compensacion, taladrar los agujeros, fijar con los tornillos entre la perfil lateral y perfil mural, al final poner el embellecedor.

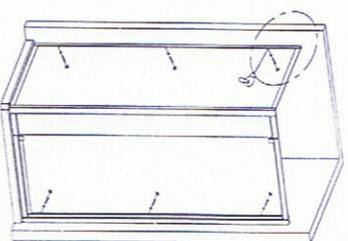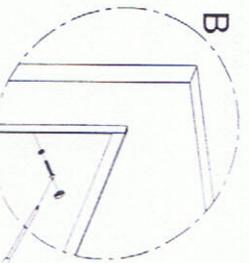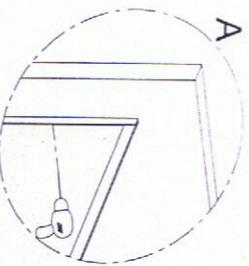

Herramientas necesarias:



9. Limpiar bien la mampara y el plato, sellar con silicona la mampara. Después de los 24 horas de reposo ya se puede utilizar.

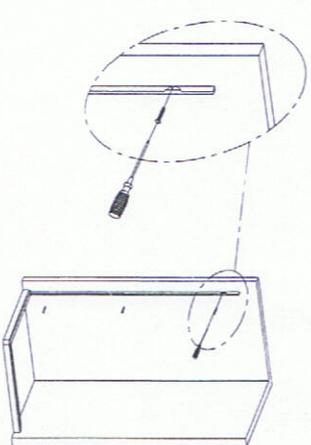

Herramientas necesarias:



Herramientas necesarias:

