





TAPA WC MDF

MDF WC LID

Piezas kit de fijación / Fixing kit parts

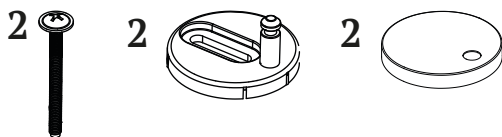


Instrucciones de montaje / Installation instructions

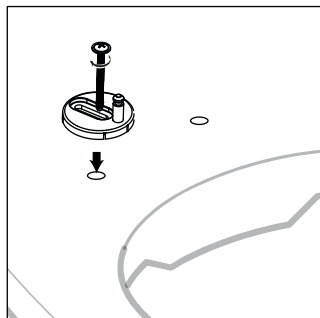


Inserte el tornillo en el soporte ajustable y a su vez en el orificio del inodoro.

Insert the screw into the adjustable bracket and turn into the hole of the toilet.

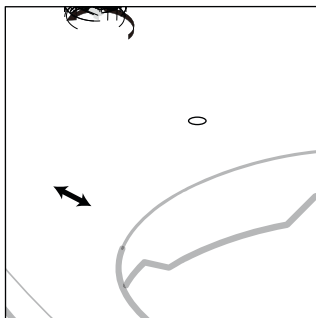


Apriete el tornillo, dejando que el soporte lo puedas regular a la medida deseada.

Tighten the screw, allowing the support to be adjusted to the desired size.

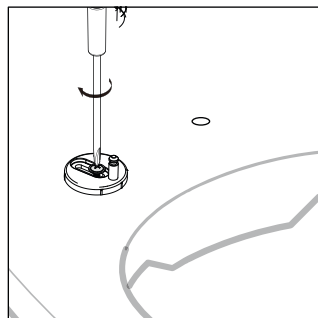


Una vez ajustado el soporte apriete el fije el tornillo al inodoro.

Once the support is adjusted, tighten the fix the screw to the toilet.

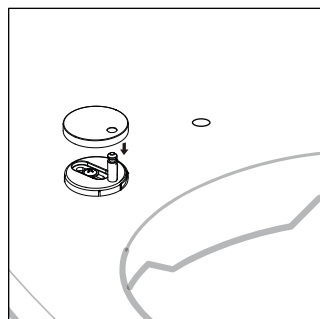

Coloque la tapa embellecedora.

Place the trim cover.

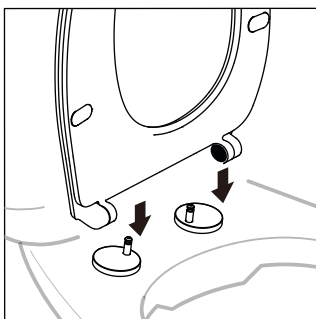

Finalmente, introduzca la tapa WC en los tornillos.

Finally, insert the WC cover on the screws.



PURESANIT