



NOTICE D'UTILISATION SERVANTE SERV106



- Contenu :**
- 1 armoire inférieure
 - 1 élément supérieur avec 4 tiroirs
 - 1 tablette
 - 2 poignées de maintien
 - 1 bac de rangement latéral
 - 4 roulettes de transport
 - 6 crochets de fixation
 - 2 vis à six pans creux M10
 - 2 rondelles M10
 - 8 vis cruciformes

- Consignes de sécurité :**
- Ne pas charger la tablette d'objets trop lourds.
 - Placer les objets lourds en bas.
 - Empêchez la servante d'atelier de rouler (conseil : bloquez les roues avec une câle en bois).

- Matériel nécessaire pour le montage :**
- 1 marteau
 - 1 tournevis cruciforme
 - 1 clé de 10

Entretien : Nettoyer le chariot d'atelier à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.

Montage des roues et du bac latéral :

Roues : Positionnez et insérez les 4 roues sous l'armoire inférieure. Si nécessaire, s'aider d'un marteau pour fixer les roues en frappant prudemment et légèrement sur la base métallique des roues.
Ne frappez ni les roues en plastique, ni l'engrenage directement, risque de détérioration.

Bac : fixez le casier à l'aide des 2 vis à 6 pans creux et des 2 rondelles M10. Utilisez une clé de 10 .

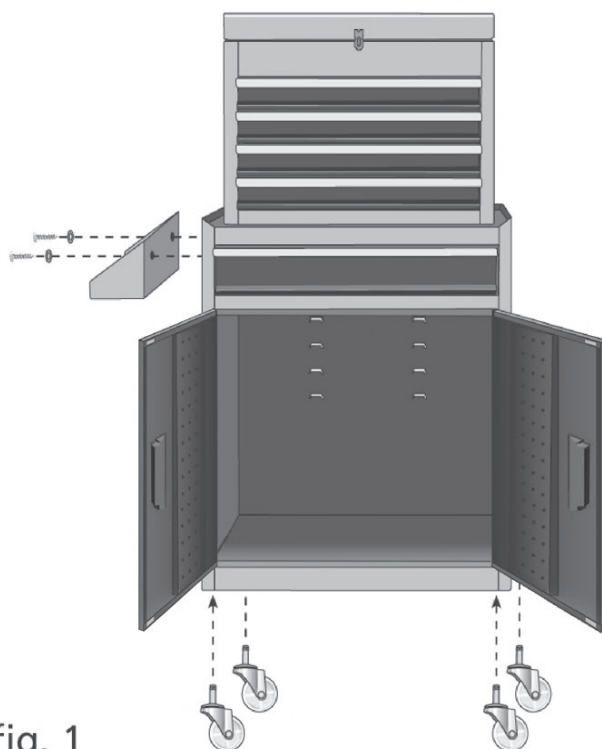


fig. 1

Montage de la tablette : Introduisez la tablette dans l'armoire inférieure. Assurez-vous que la tablette soit bien fixée dans les points de support arrière et latéraux.

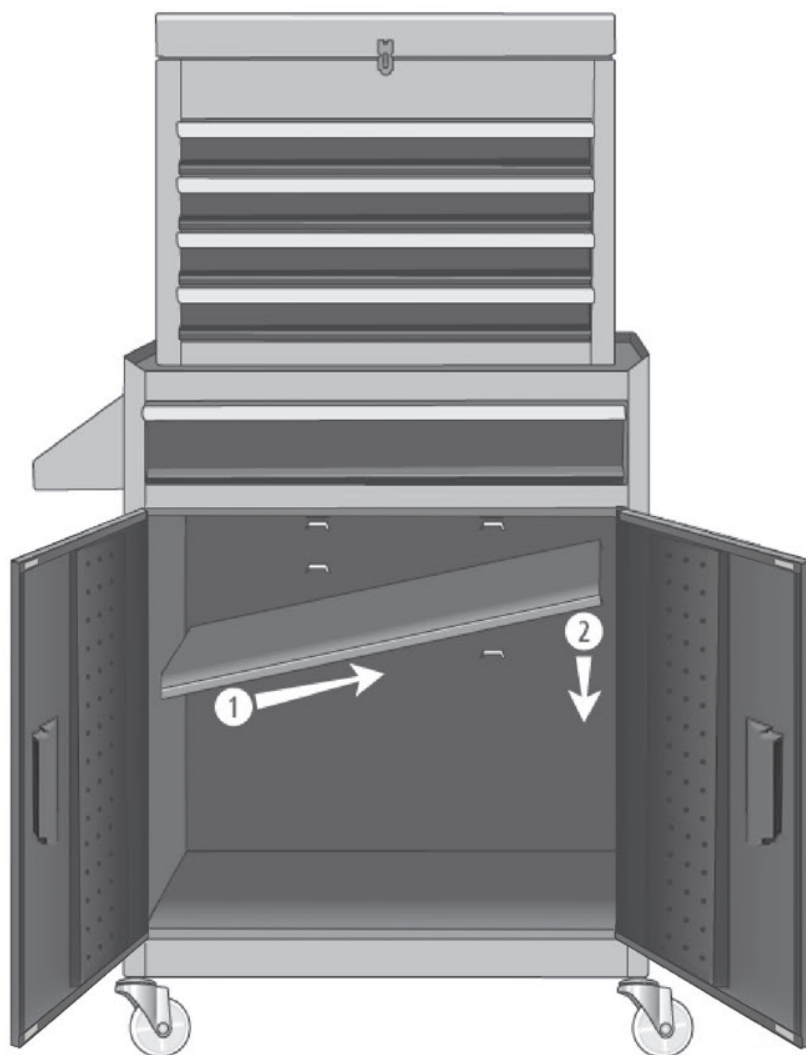


fig. 2

Montage des crochets de fixation :

Introduisez les crochets à la position demandée sur le côté intérieur de la porte. Faites passer le crochet à travers deux trous de la plaque perforée et abaissez-le lentement.

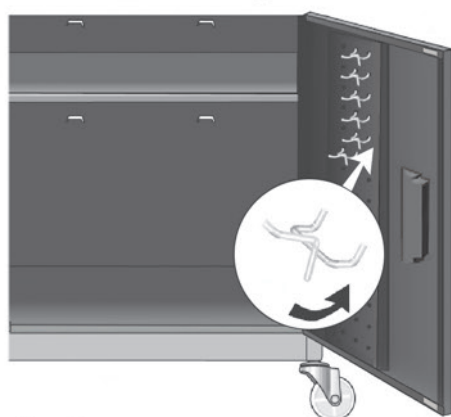


fig. 3

Montage des poignées de maintien :

Fixez les poignées des 2 côtés de l'élément supérieur à l'aide des vis cruciformes.

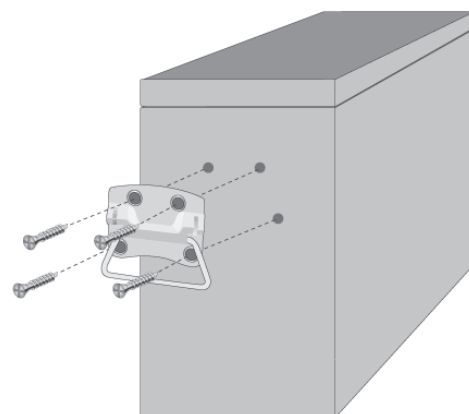


fig. 4