

Ficha técnica

EA

Esquadro para montagem

SIMPSON

Strong-Tie

Os esquadros para montagem permitem ligar pequenas esquadrias de marcenarias interiores e exteriores.

Características

Materia

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 a 2,5 mm consoante os modelos.

Vantagens

- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão.

Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, asnas trianguladas, perfis,
- **Elemento suportado** : madeira, betão, aço.




Áreas de utilização

- Equipamentos interiores,
- Móveis,
- Pequenas esquadrias.



EA
Esquadro para montagem

Dados técnicos

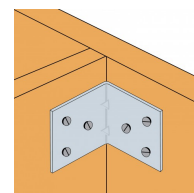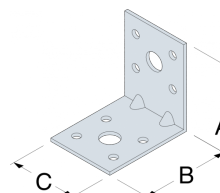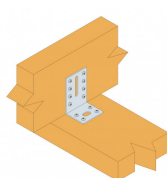

Dimensões e valores característicos

Fixação madeira/madeira

Referência	Dimensões e valores caraterísticos [mm]					Perfurações									Ala B					
	A	B	C	t	Ø5	Ø11	Ø8x40	Ø8x50	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	Ø10x52	Ø5	Ø11	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	
EA442/2	42	42	20	2	2		-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-	
EA444/2	42	42	40	2	3		-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	
EA446/2	42	42	60	2	4		-	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	
EA534/2	52	32	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-	
EA554/2	52	52	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	
EA644/2	62	42	40	2	4		-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	
EA664/2	62	62	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	4		-	1	-	-	
EA666/2	62	62	60	2	4		-	-	-	1	-	1	-	4		-	-	-	1	
EA754/2	72	52	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	5		1	-	-	-	
EA756/2	72	52	60	2	6		-	-	-	-	-	1	-	4		-	1	-	-	
EA844/2	82	42	40	2	6		1	-	-	-	-	-	-	4		-	1	-	-	
EA954/2.5	92.5	52.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-	
EA1064/2.5	102.5	62.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-	

The EA844/2, EA954/2,5 and EA1064/2,5 do not have ribs in the angle.

EA

Esquadro para montagem

Execução

Fixação

Em madeira :

- Pregos canelados CNA4.0X35
- Parafuso CSA5.0X35

Em betão :

- Cavilhas de pressão TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.

Em metal :

- Parafusos,
- Parafusos de alta resistência,
- Rebites, ...

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. Se o elemento for de madeira, o esquadro é também pregado ou aparafusado a este.
4. Se o elemento for de betão, fixar o esquadro respeitando o determinado pela aplicação de ancoragem escolhida.

