


wedi *Bathboard* | Habillage de baignoire

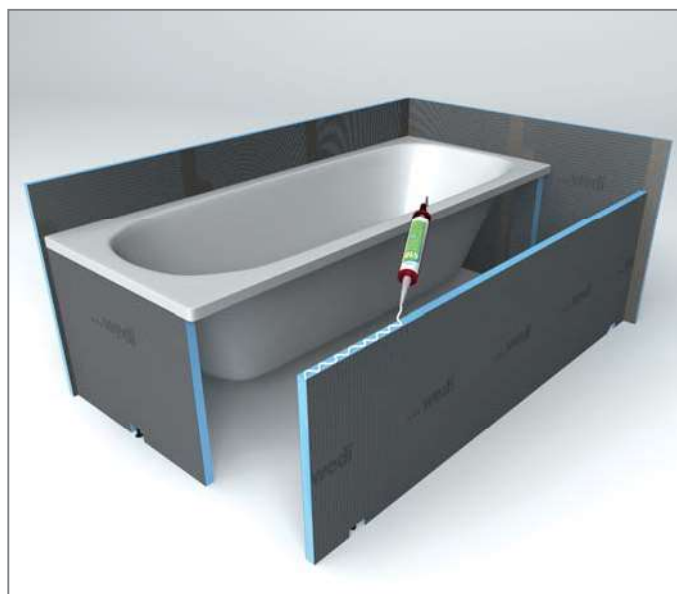

L'habillage pour baignoires et pour bacs de douches wedi Bathboard, constitué d'un panneau de construction wedi de 20 mm, a suscité une petite révolution dans le domaine de l'habillage des baignoires et des bacs de douche : les pieds réglables en hauteur permettent de fixer facilement le tablier.




Composants système wedi :

- tablier, retour wedi *Bathboard*
- colle polymère wedi 610
- bande d'armature wedi *Tools*
- bande d'étanchéité wedi *Tools*




1 Montage des tasseaux de butée contre le mur.

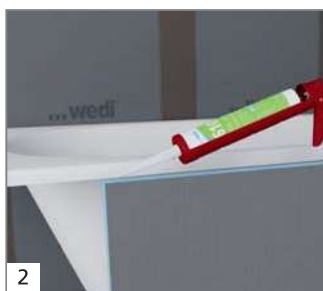


2 Appliquer un cordon de wedi 610 sur le chant supérieur du panneau.



3 Mise en place du tablier de baignoire.

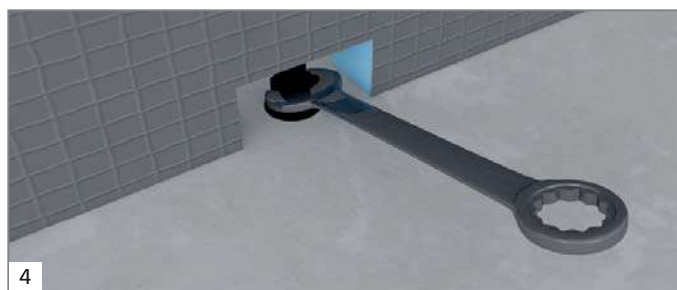

4 Réglage en hauteur des pieds avec une clé plate (ouverture 17) ou une clé à tubes jusqu'à ce que le wedi Bathboard soit bien calé sous le rebord de la baignoire.

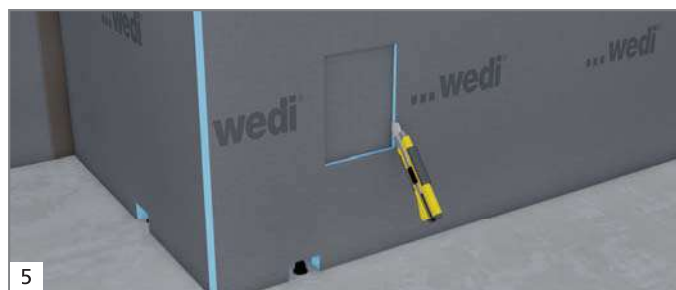

5 Le montage est aussi possible sans cadre de porte de visite. Si nécessaire, il est possible de réaliser à tout moment une trappe de visite.