


# NOTICE DE MONTAGE

## PACK WC

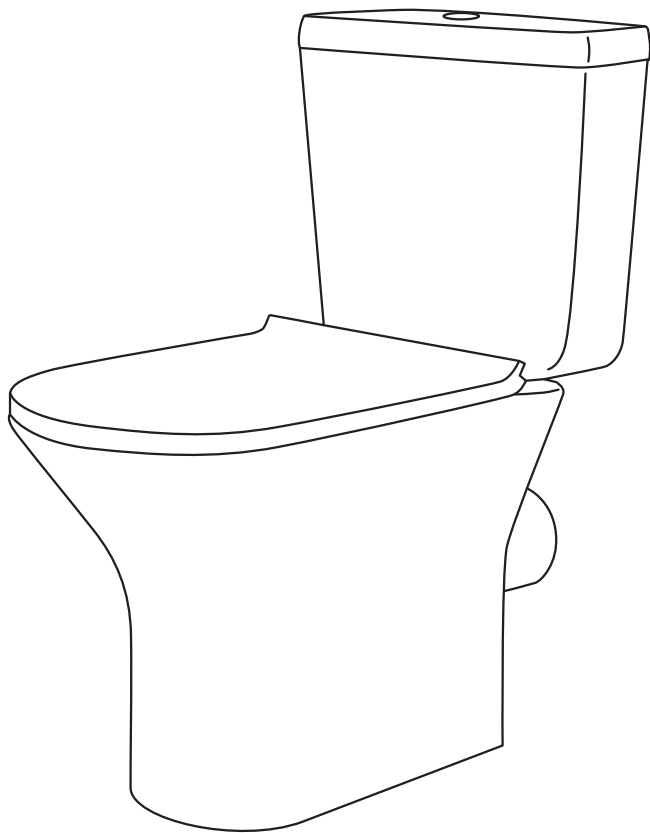

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit AYOR.

Avant de commencer à utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ces instructions de montage et d'entretien.

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux instructions suivantes.

## SOMMAIRE

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| INFORMATIONS IMPORTANTES .....        | page 3  |
| INSTALLATION DE LA CUVETTE .....      | page 4  |
| INSTALLATION DE L'ABATTANT .....      | page 6  |
| INSTALLATION DU RÉSERVOIR .....       | page 9  |
| RÉGLAGE DU ROBINET FLOTTEUR .....     | page 10 |
| RÉGLAGE DE LA CHASSE .....            | page 12 |
| INSTALLATION DU BOUTON POUSSOIR ..... | page 14 |
| ENTRETIEN .....                       | page 15 |
| GARANTIE .....                        | page 16 |

# INFORMATIONS IMPORTANTES




Déballez soigneusement le WC pour vérifier que celui-ci n'a pas été endommagé pendant le transport et, à peine de forclusion de vos droits à garantie, communiquez le jour même de la réception tout défaut visible à votre fournisseur avec des photos générales puis ciblées du problème.






Aucune réclamation au sujet de ce qui précède ne sera acceptée après l'installation du produit.




## OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)

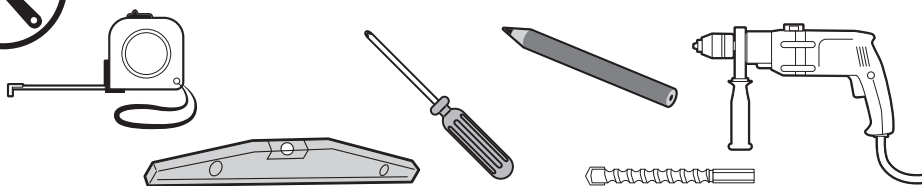


## CONTENU DU COLIS

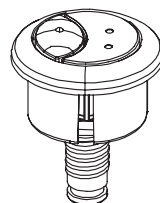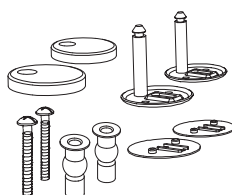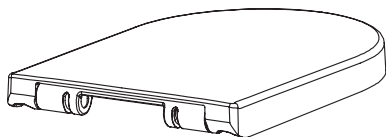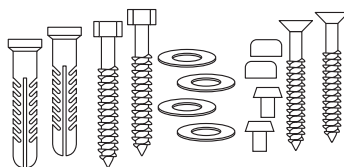
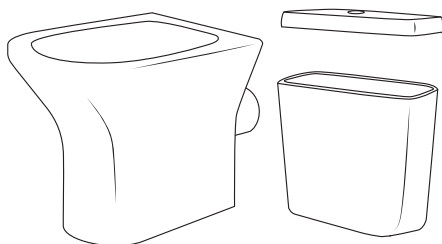


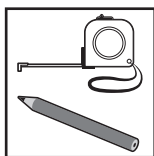


## INSTALLATION DE LA CUVETTE

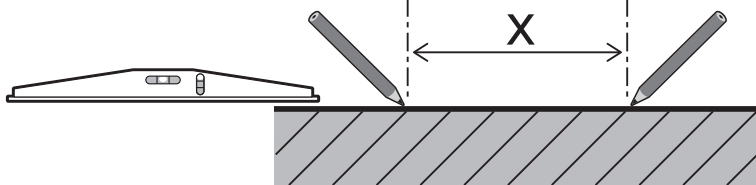


Reportez l'entraxe des pattes de fixation de la cuvette sur le sol à l'emplacement du WC.

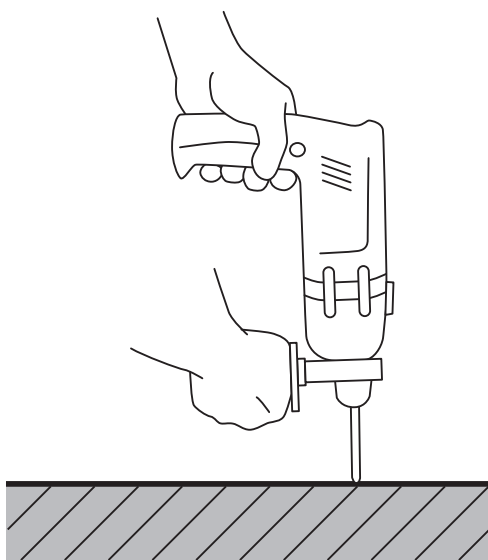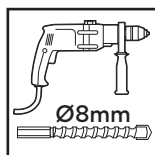



Percez le sol au niveau des marquages.

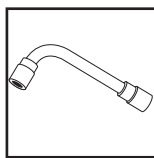

## INSTALLATION DE LA CUVETTE

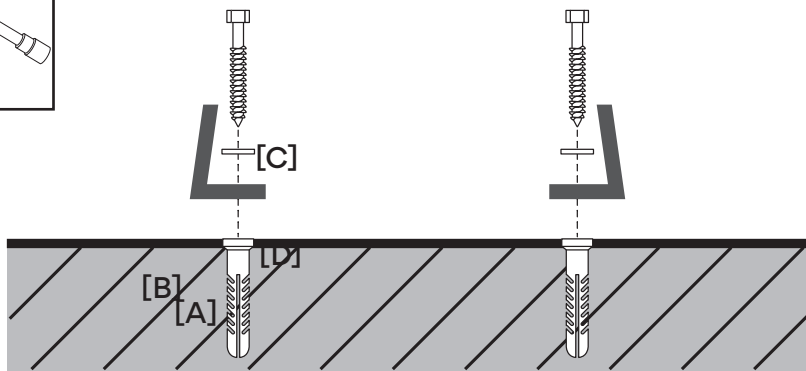


Insérez les chevilles [A] dans les trous, positionnez les pattes de fixation de la cuvette [B] sur les chevilles et fixez les à l'aide des tire-fonds [C] et des rondelles [D].

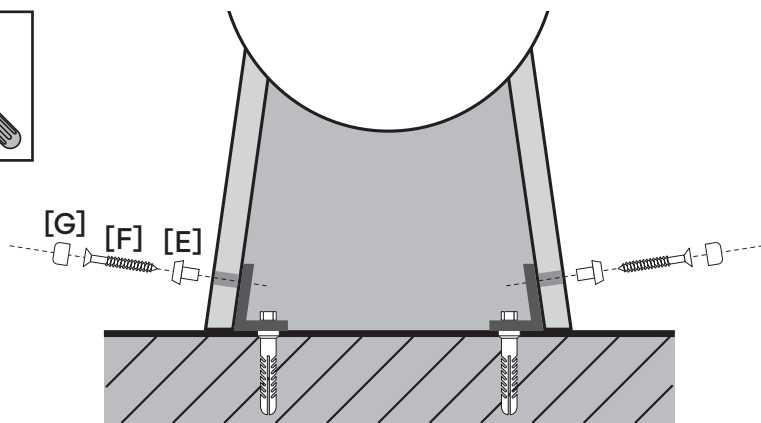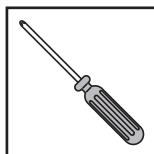


Placez la cuvette sur les équerres et insérez les rondelles [E] dans les orifices latéraux. Vissez les vis de fixation [F] (la cuvette ne doit plus bouger) et placez les bouchons de finition [G] sur les vis.

## RACCORDEMENT ÉVACUATION

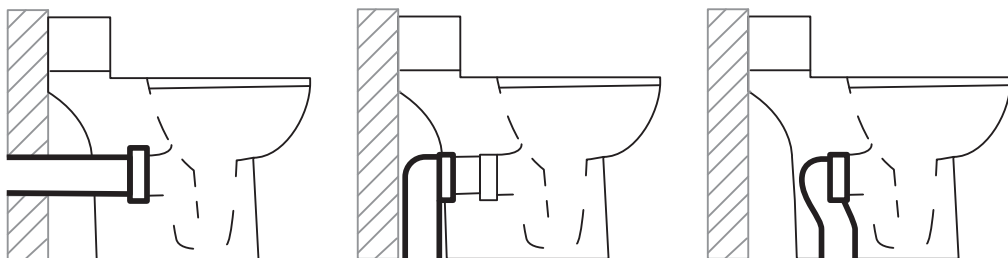


Raccordement possible à l'horizontale, à la verticale ou verticale sous cuvette.

# INSTALLATION DE L'ABATTANT


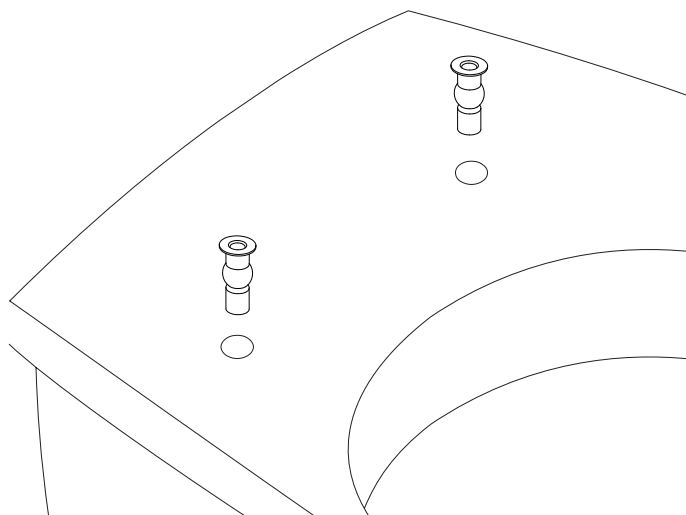


Placez les chevilles à expansion dans les trous de la cuvette.

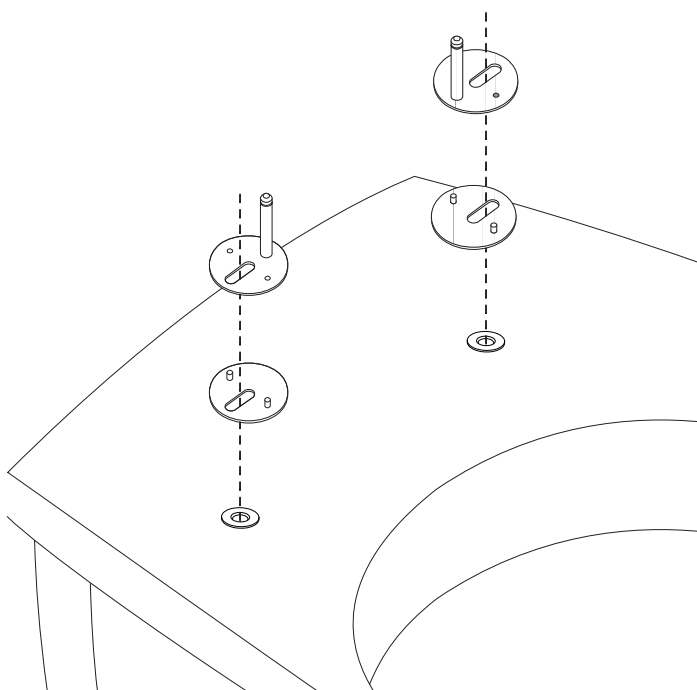


Placez les rondelles et les plaques à tiges sur les chevilles.

# INSTALLATION DE L'ABATTANT

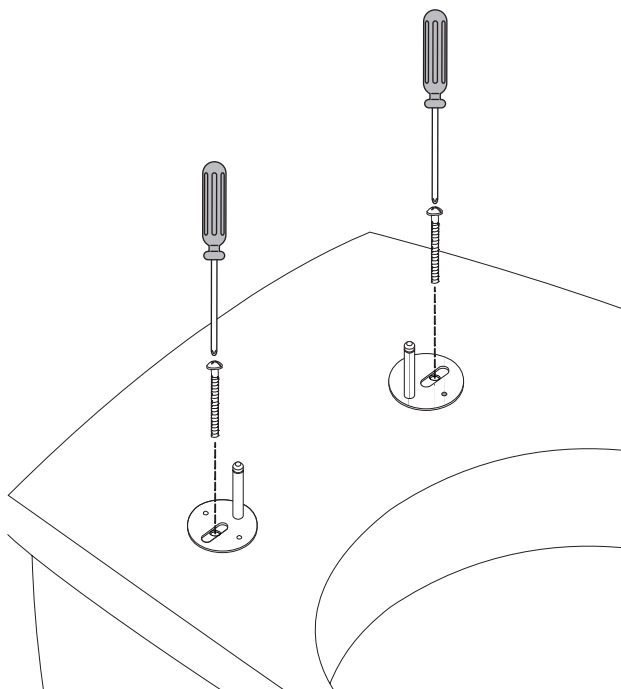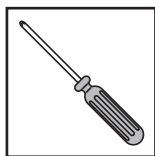


Vissez légèrement les boulons dans les chevilles à expansion pour que les plaques à tiges soient suffisamment maintenues. Mettez l'abattant sur les tiges et faites le pivoter pour qu'il soit bien droit (les tiges se mettront automatiquement en place). retirez l'abattant et serrez les vis pour verrouiller leurs positions.

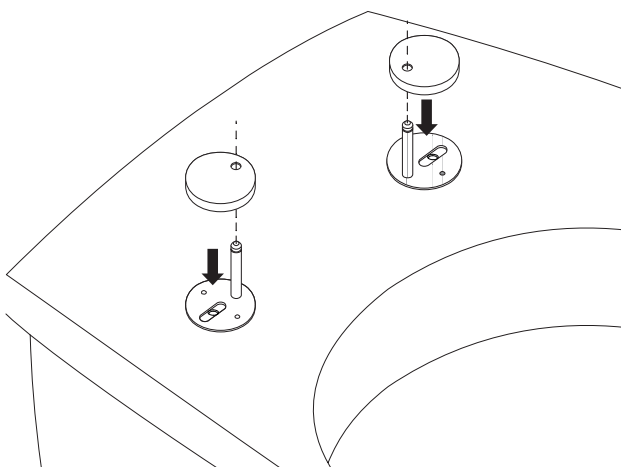


Mettez les appliques sur les plaques à tiges afin de cacher les têtes de vis.

# INSTALLATION DE L'ABATTANT

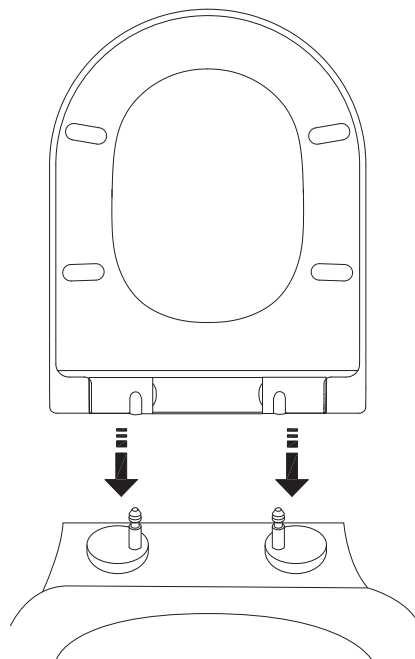


Clipsez l'abattant en insérant les tiges dans les orifices prévus à cet effet.  
(Vous avez la possibilité de desserrer légèrement les vis afin d'ajuster l'écartement des tiges pour avoir un abattant parfaitement droit).

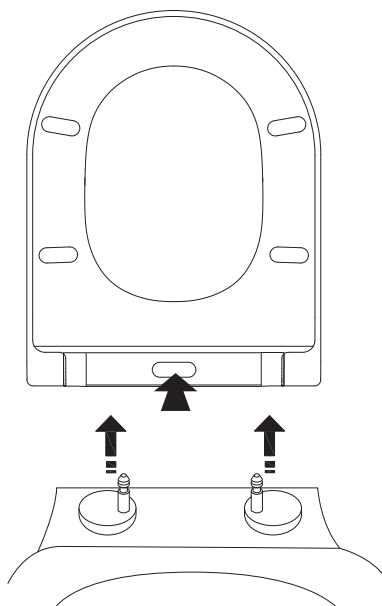


Pour déclipser l'abattant, appuyez sur le bouton central et tirez l'abattant vers le haut.




# INSTALLATION DU RÉSERVOIR

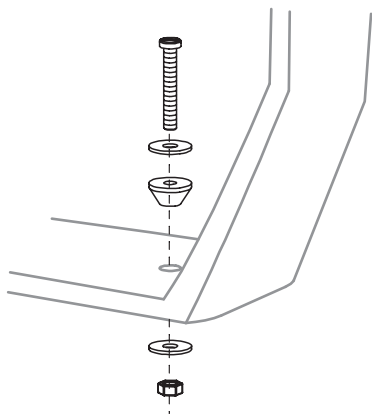

Installez les fixations sur le réservoir.  
À l'intérieur placez le joint conique sur le trou,  
posez la rondelle sur le joint et faites traverser le  
boulon pour qu'il dépasse sous le réservoir.  
Sous le réservoir, glissez une rondelle sur le boulon  
puis visser l'écrou fermement.

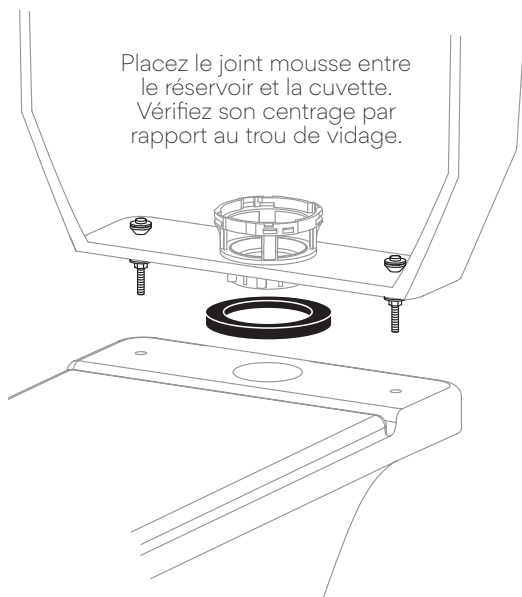


Placez le joint mousse entre  
le réservoir et la cuvette.  
Vérifiez son centrage par  
rapport au trou de vidage.

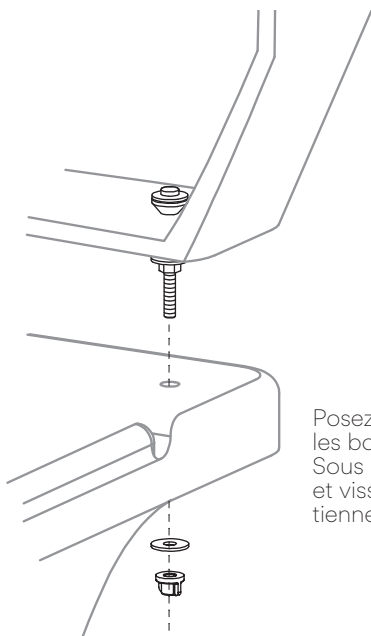


Posez le réservoir sur la cuvette en faisant passer  
les boulons dans les 2 trous arrière.  
Sous la cuvette, glissez une rondelle sur le boulon  
et visser l'écrou papillon jusqu'à ce que le réservoir  
tienne en place.


# RÉGLAGE DU ROBINET FLOTTEUR

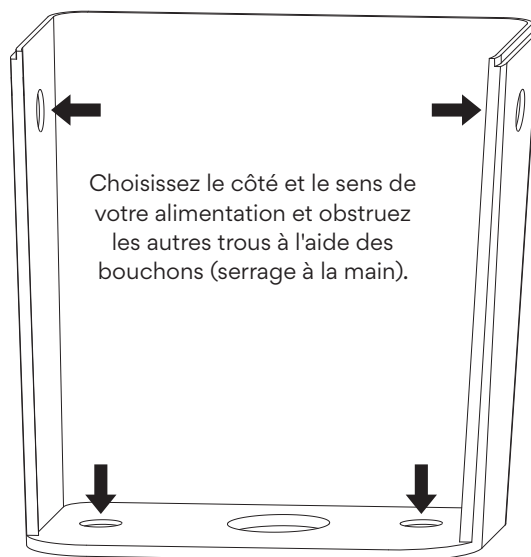


D'origine, le robinet flotteur est prévu pour une installation sur le côté du réservoir (alimentation latérale) mais vous avez la possibilité de changer son orientation pour l'installer avec une alimentation basse.

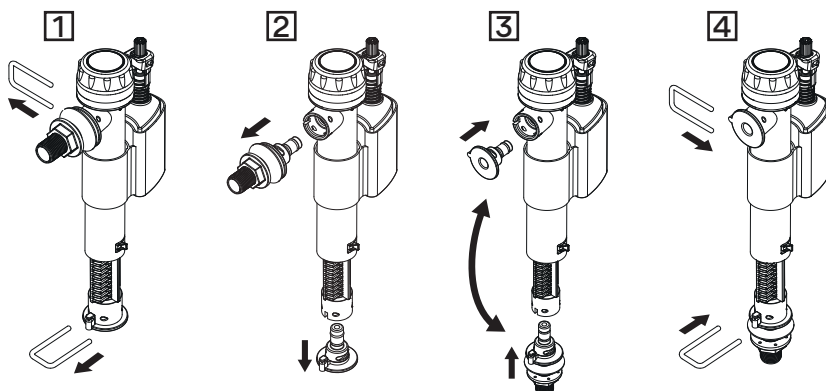

# RÉGLAGE DU ROBINET FLOTTEUR

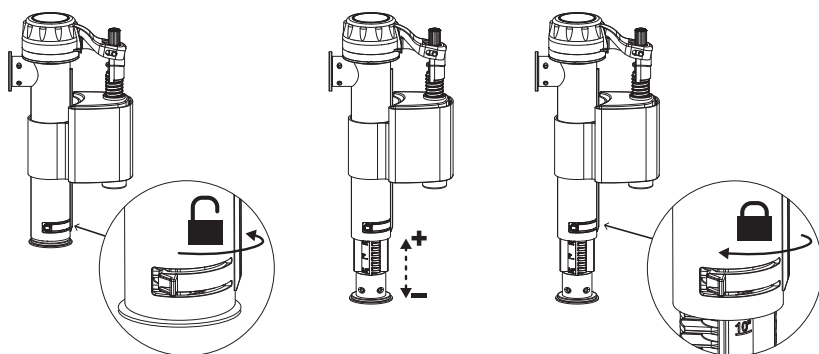


Ajustez la hauteur du robinet.

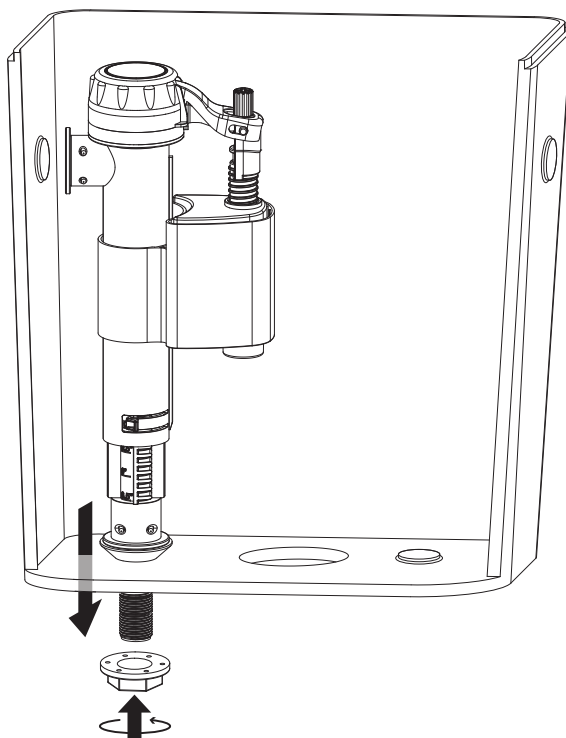


Insérez le robinet flotteur dans la position souhaitée  
et vissez l'écrou pour le maintenir en place.

## RÉGLAGE DU ROBINET FLOTTEUR

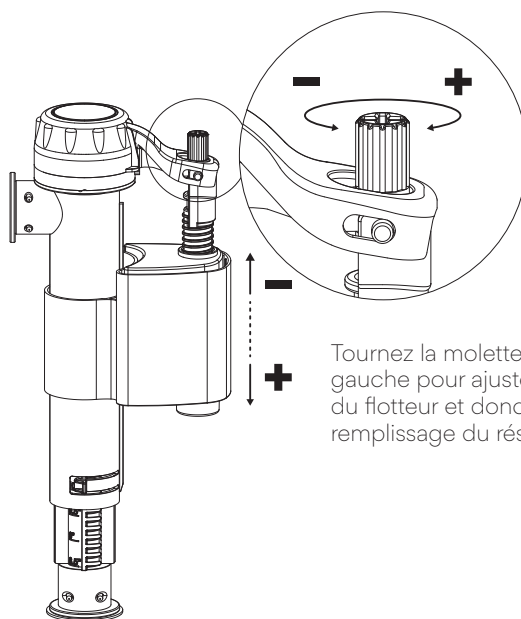


Tournez la molette à droite ou à gauche pour ajuster la hauteur du flotteur et donc le niveau de remplissage du réservoir.

## RÉGLAGE DE LA CHASSE


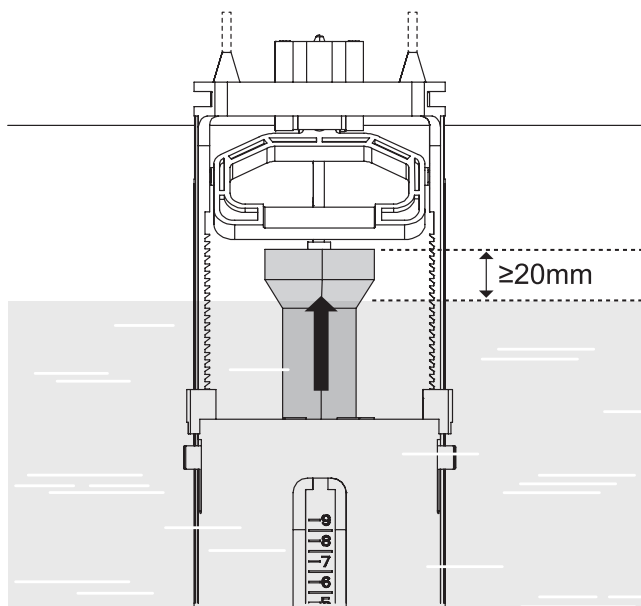


Régalez la hauteur de la surverse : Il faut que le haut du trop plein soit à 20 mm de la surface de l'eau une fois le réservoir rempli.


# RÉGLAGE DE LA CHASSE

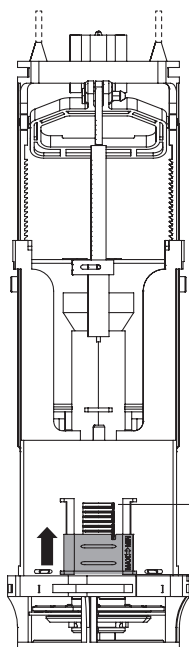


Pour régler la **grande chasse**, faites glisser le curseur vers le bas pour un volume important ou vers le haut pour diminuer le volume d'eau délivré.

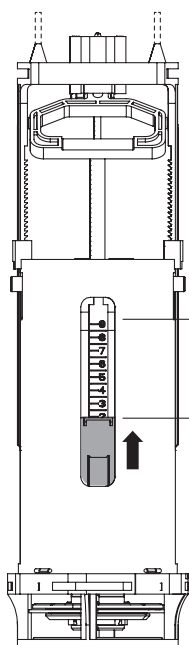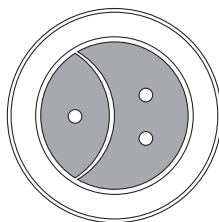


Pour régler la **petite chasse**, faites glisser le curseur vers le bas pour un volume important ou vers le haut pour diminuer le volume d'eau délivré.

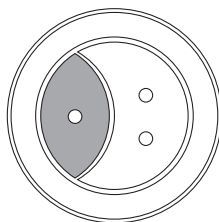


## INSTALLATION DE BOUTON

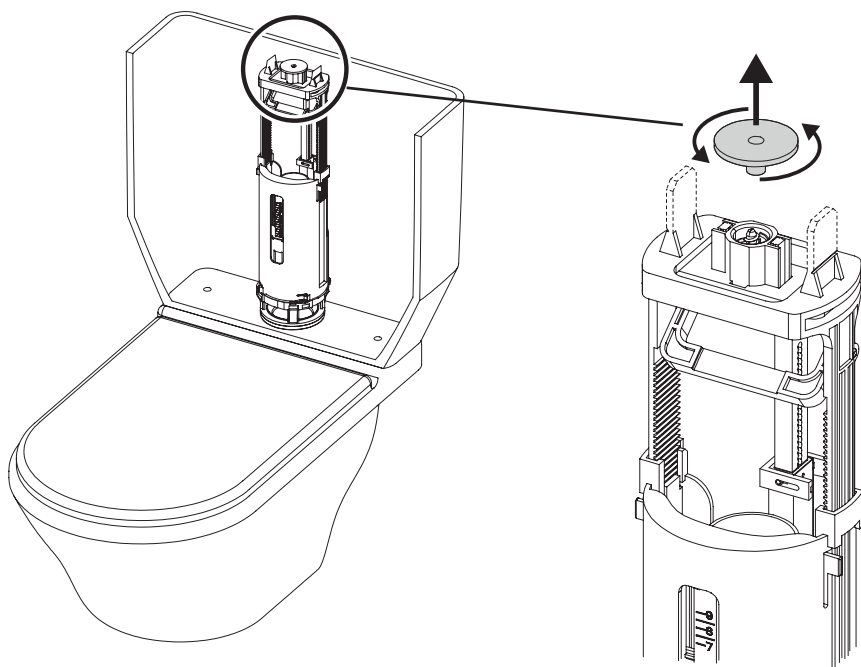

Une fois les réglages effectués, dévissez le bouchon protecteur de la soupape de chasse.

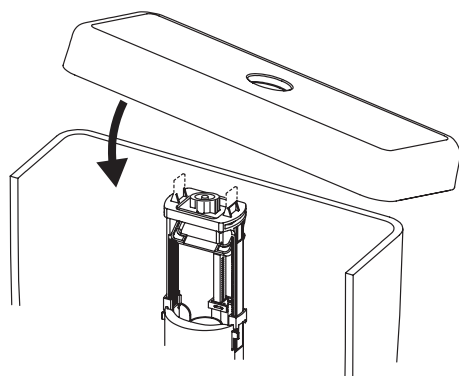

Mettre le couvercle du réservoir en place.

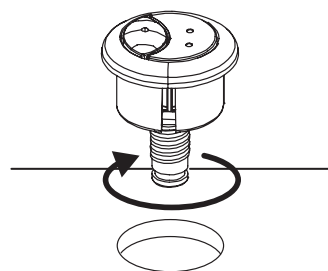

Vissez le bouton poussoir sur la soupape de chasse.

# ENTRETIEN

Pour éviter d'encrasser votre WC, il est conseillé de laver et désinfecter ses sanitaires au minimum une fois par semaine.

En les nettoyant régulièrement vous évitez l'incrustation du tartre et la prolifération de bactéries.

Si vous souhaitez vous attaquer aux dépôts de calcaire au fond de votre cuvette, vous devrez au préalable couper l'arrivée d'eau puis faire couler la chasse afin de vider les toilettes de leur eau.

Équipez vous de gants, éponges et des produits nécessaires au nettoyage que vous retrouverez dans les conseils ci-dessous.

## COMMENT BIEN NETTOYER SON WC :

**Nettoyer l'extérieur des cabinets à l'aide d'une éponge :** utilisez une éponge dotée d'un côté grattant ainsi que d'un produit nettoyant spécial WC (doté de propriétés antibactérienne et anticalcaire).

Lavez et frottez tous les rebords de la cuvette ainsi que la partie supérieure située près de la chasse d'eau.

**Nettoyer les parois des sanitaires :** utilisez de l'eau de javel pour désinfecter les parois de votre toilette. Versez 200ml sur les parois, laissez agir 15 minutes et tirez la chasse d'eau pour rincer.

**Nettoyer le fond de la cuvette des sanitaires :** videz l'eau de la cuvette, pour cela il faut tirer la chasse et couper l'eau. Une fois le fond vidé, versez 1 litre de vinaigre blanc puis fermez vos toilettes.

Laissez agir toute la nuit puis frottez le fond à l'aide d'une brosse.

## COMMENT ENLEVER LES MAUVAISES ODEURS DANS LES TOILETTES :

**Nettoyage de la cuvette des toilettes :** versez du vinaigre blanc sur les rebords internes de la cuvette des toilettes, puis saupoudrez immédiatement de bicarbonate de soude. Une réaction effervescente va produire, une sorte de mousse, qui nettoiera et détartrera efficacement vos WC.

Laissez agir au moins 30 minutes, puis frottez avec la brosse des toilettes et rincez en tirant la chasse d'eau.

**Entretien du réservoir de chasse d'eau :** il peut arriver qu'une odeur de moisi se fasse sentir. Celle-ci peut être due à la formation de moisissure dans le réservoir de la chasse d'eau. Lorsque le problème se pose, videz le réservoir à moitié. Pour cela, actionnez la demi-chasse après avoir fermé le robinet de remplissage. Ajoutez ensuite du vinaigre blanc et laissez agir une nuit. Cela contribuera également à détartrer le réservoir et préservera le système de chasse. Si nécessaire, brossez les parties moisies. Vous pouvez également vider entièrement le réservoir et nettoyer les parois et le mécanisme de chasse d'eau avec du bicarbonate de soude et une brosse.

**Aérer les toilettes régulièrement :** si la pièce est équipée d'une fenêtre, ouvrez cette dernière quelques minutes par jour. Dans le cas contraire, activez ou faites installer une VMC qui renouvellera l'air des toilettes de façon continue, évitant ainsi la présence récurrente de mauvaises odeurs.

## COMMENT DÉTARTER VOS TOILETTES :

Versez 3 cuillères de bicarbonate de soude dans le fond de vos toilettes, ajoutez-y un verre de vinaigre blanc, laissez mousser et agir puis récurez à l'aide d'une brosse. Si le fond de votre cuvette est vraiment entartré, n'hésitez pas à répéter l'opération.

## COMMENT ASSAINIR VOS TOILETTES :

Utilisez un nettoyeur vapeur à main, la chaleur permettra de désinfecter et assainir en profondeur vos WC (plus de 99 % des bactéries sont éliminées à son passage). La vapeur est également très active sur les mauvaises odeurs désagréables et permet d'assainir l'air.

## COMMENT BLANCHIR LE FOND DE VOS TOILETTES :

Faites bouillir 1 litre d'eau, mettez 3 cuillères à soupe de cristaux de soude dans un bassin, mélangez l'ensemble. Versez le mélange dans les WC et laissez agir 15 minutes, frottez avec une brosse et tirez la chasse d'eau. Cette technique est sans dommage pour la céramique émaillée de la cuvette, pour vos canalisations et pour votre fosse septique.

## COMMENT DONNER DE L'ÉCLAT À VOS TOILETTES :

Remplissez un seau d'eau bouillante, rajoutez 3 à 4 cuillères à soupe d'acide citrique et mélangez. Nettoyez les rebords et le fond de la cuvette à l'éponge et la brosse. Videz le fond du seau dans vos WC et tirez la chasse pour rincer.

# GARANTIE

Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur du produit, des conditions de garantie légale d'ordre public qui s'applique dans le pays où a été acheté le produit.

Notre produit est garanti contre tout défaut ou vice de matière et de fabrication pendant 2 ans à compter de sa date d'achat par le premier utilisateur auprès d'une société de notre Groupe AYOR.

Vous trouverez dans la présente notice un certain nombre de recommandations pour le montage, l'utilisation et l'entretien du produit. Veuillez les suivre consciencieusement, la garantie étant exclue en cas de montage, d'utilisation ou de traitement inappropriés.

Le montage du produit doit être effectué conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.

Nos WC ont été conçus et réalisés pour des conditions de montage et d'utilisation appropriées.

Dans le cas d'un achat-vente entre professionnels de même spécialité, notamment en cas d'achat auprès d'une de nos sociétés du Groupe AYOR par un artisan installateur plombier, la garantie est exclue pour tous les vices dont le produit peut être atteint, sauf convention expresse contraire entre les deux professionnels.

Dans le cas d'un achat par un premier utilisateur consommateur auprès d'une de nos sociétés du Groupe AYOR, notre société est tenue de la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) et de la garantie légale de conformité (articles L.217-4 et L.217-11 et suivants du code de la consommation), le consommateur bénéficiant d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du produit pour agir en garantie de conformité.

Notre garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse.

Les éventuels frais de pose et dépose ne sont pas pris en charge.

La garantie est limitée au remplacement ou remboursement du produit effectivement payé par l'acheteur.

Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de montage et d'utilisation non conforme à nos instructions de montage, d'utilisation et/ou d'entretien.

The logo for the company AYOOR, featuring the word "ayor" in a bold, lowercase, sans-serif font.

**AYOR Water & Heating Solutions**

13 place Francheville

BP 202

24052 Périgueux CT Cedex 9

Tél. 05 53 02 69 70

[www.ayor.fr](http://www.ayor.fr)