




CARPINTERIA DE ALUMINIO

BAIE COULISSANTE ALU RPT 3PTS

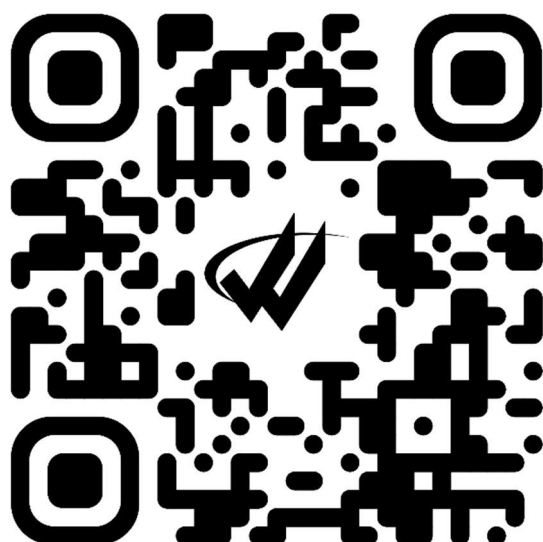



Sommaire

1. ASSEMBLAGE DU DORMANT

2. INSTALLATION

2.1 Pose en feuillure ou en tunnel

2.1.1 Fenêtre et baie sans volet roulant

2.2 Pose en applique avec ou sans isolation

2.2.1 Fenêtre et baie sans volet roulant + Tapées

2.2.2 Fenêtre avec volet roulant

2.2.3 Baie avec volet roulant + Installation poignée de tirage

3. RÉGLAGES

3.1 Réglage des roulettes

3.2 Mise en place des caches

3.3 Réglage de la gâche d'accrochage

3.4 Installation de la poignée et réglages de la serrure

3.5 Réglage du volet roulant

4. OPTIONS DISPONIBLES *en magasin*

Sécurité - Installation - Poignées - Tapées

1 ASSEMBLAGE DU DORMANT

Nomenclature


1 *Montant gauche*

2 *Montant droit*


3 *Traverse inférieure*

4 *Traverse supérieure*


dormant

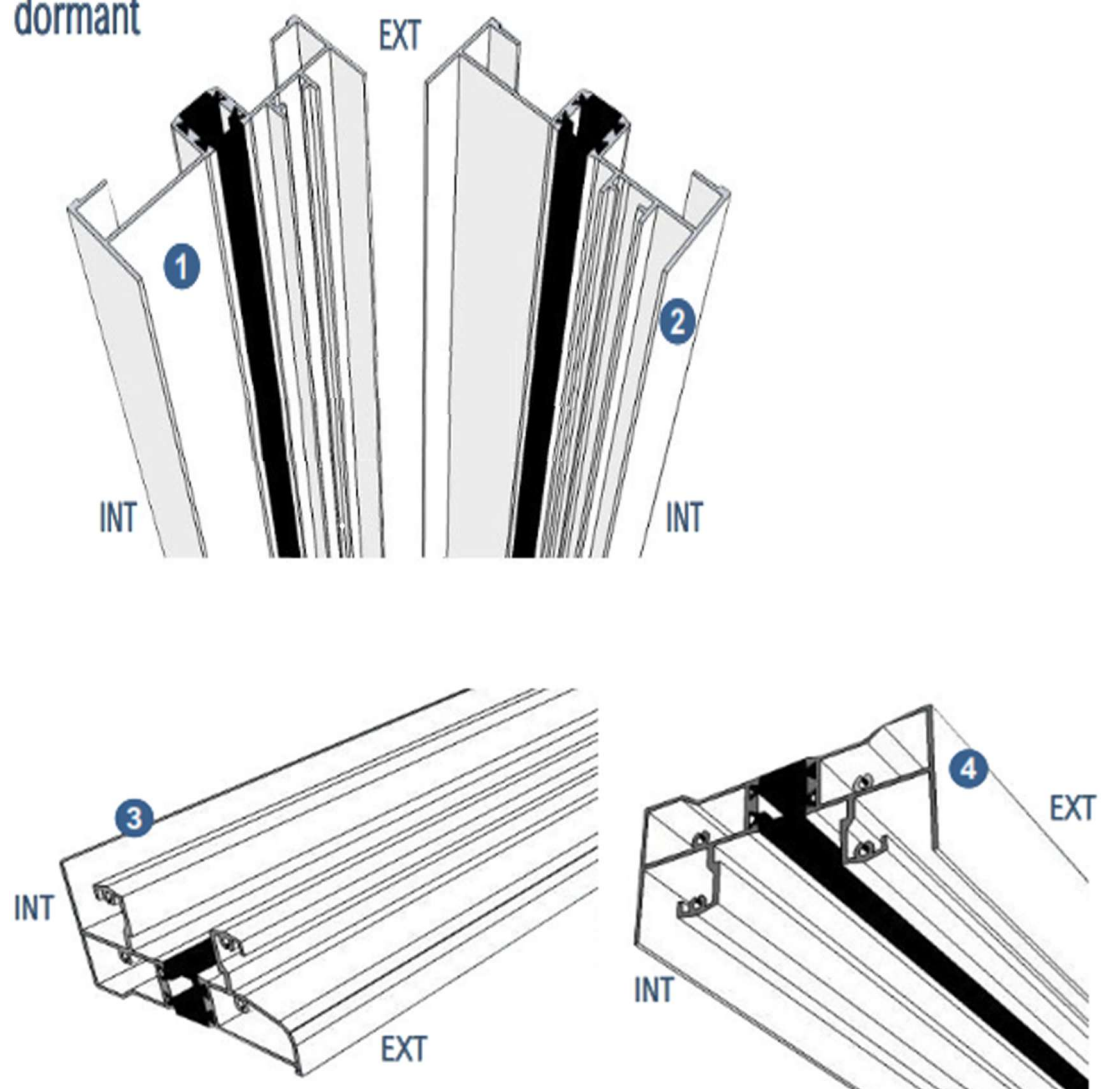

1 Traverse inférieure. Insérer les coupe-vents (B) dans les traverses supérieure et inférieure. Une fois les 2 vantaux mis en place, vissez les coup-vents au milieu de chaque traverse.

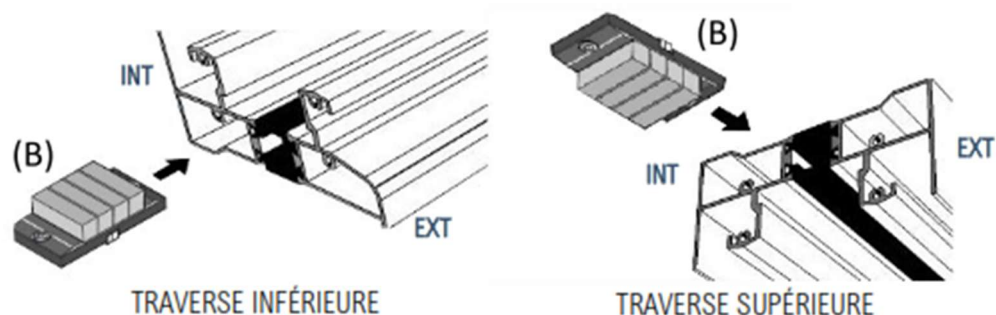

2 Coller les adhésifs d'étanchéité (C) sur les deux côtés des montants droit et gauche, et extérieure de votre baie coulissante.

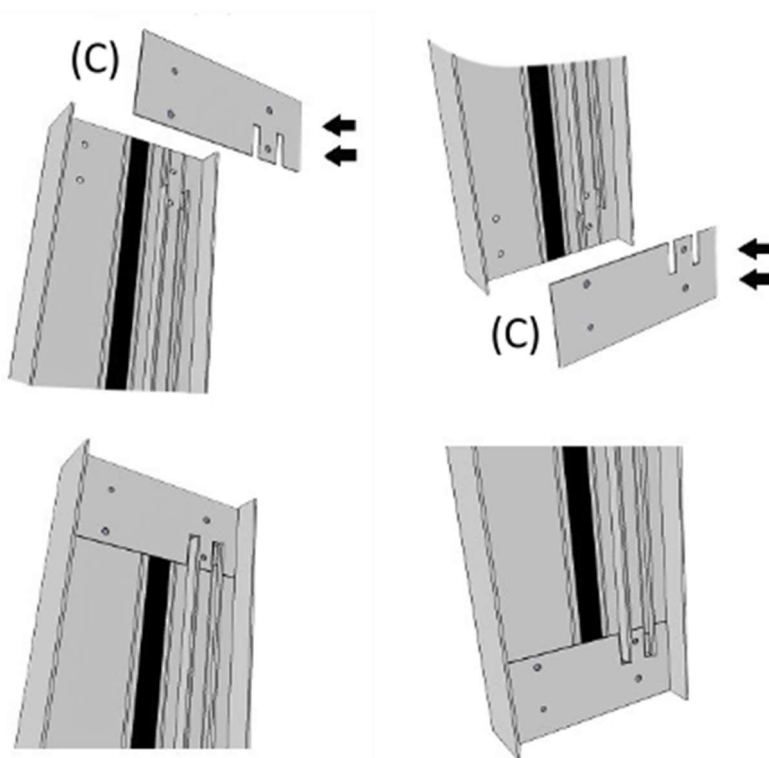

ATTENTION !


Il est impératif de bien faire coïncider les adhésifs d'étanchéité avec le profil des traverses. Dans le cas contraire, l'étanchéité ne sera pas assurée.

3

<1> Mettre en place les pièces au sol et travaillez sur un sol propre.

<2> Vérifier que la surface où vous allez travailler soit totalement plate, vérifier l'égalité des diagonales du cadre avec un mètre.

<3> Vissez les montants et les traverses à l'aide des vis fournies (D).

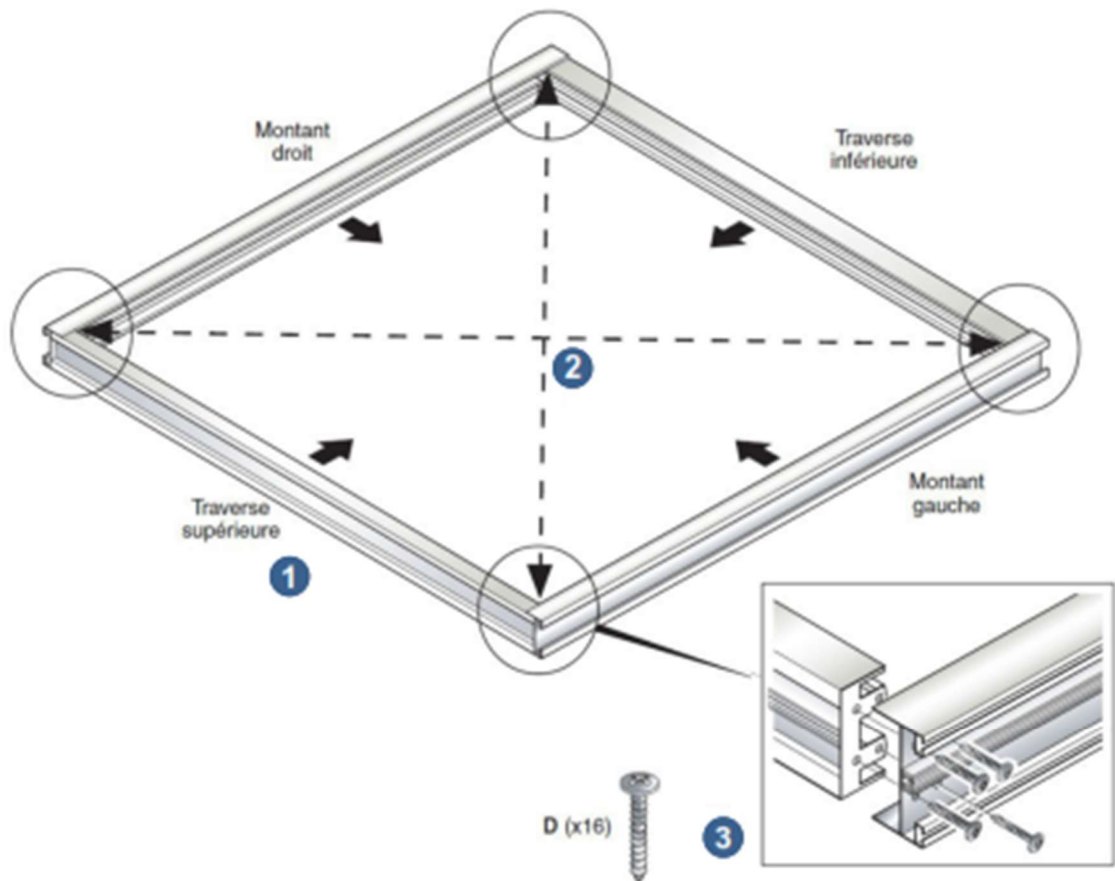


Références

RÉFÉRENCES Baie sans volet roulant

25094619-25094614-25094615-25094621-25094618-25094622-25094617-25094611

Pour une installation en tunnel, suivez la section 2.1.1

Pour une installation en applique, suivez la section 2.2.1

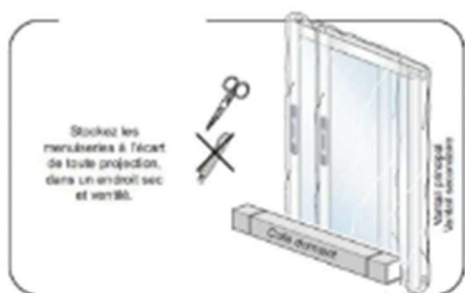

Ref.	Désignation	Hauteur HT	Largeur HT	Hauteur HT avec tapée d'isolation	Largeur HT avec tapée d'isolation	Ref. Volet roulant correspondant	Ref. Tapée d'isolation 100-120 correspondant	Ref. Tapée d'isolation 140-160 correspondant
25094619	BAIE COUL ALU RPT 3PTS BLANC 200X240	1990	2390	2020	2450	25051905	25050238	25050235
25094614	BAIE COUL ALU RPT 3PTS BLANC 215X180	2140	1790	2170	1850	25051901	25050238	25050235
25094615	BAIE COUL ALU RPT 3PTS BLANC 215X210	2140	2090	2170	2150	25051899	25050238	25050235
25094621	BAIE COUL ALU RPT 3PTS BLANC 215X240	2140	2390	2170	2450	25051904	25050238	25050235
25094618	BAIE COUL ALU RPT 3PTS GRIS TXT 200X240	1990	2390	2020	2450	25094613	25095053	25095054
25094622	BAIE COUL ALU RPT 3PTS GRIS TXT 215X180	2140	1790	2170	1850	25094616	25095053	25095054
25094617	BAIE COUL ALU RPT 3PTS GRIS TXT 215X210	2140	2090	2170	2150	25094612	25095053	25095054
25094611	BAIE COUL ALU RPT 3PTS GRIS TXT 215X240	2140	2390	2170	2450	25094620	25095053	25095054

2 INSTALLATION

2.1. Pose en tunnel

2.1.1 Fenêtre et baie sans volet roulant

Nomenclature

1 *Montant dormant gauche*


2 *Ouvrant gauche*

3 *Traverse supérieure*

4 *Ouvrant droit*

5 *Montant dormant droit*


6 *Traverse inférieure*

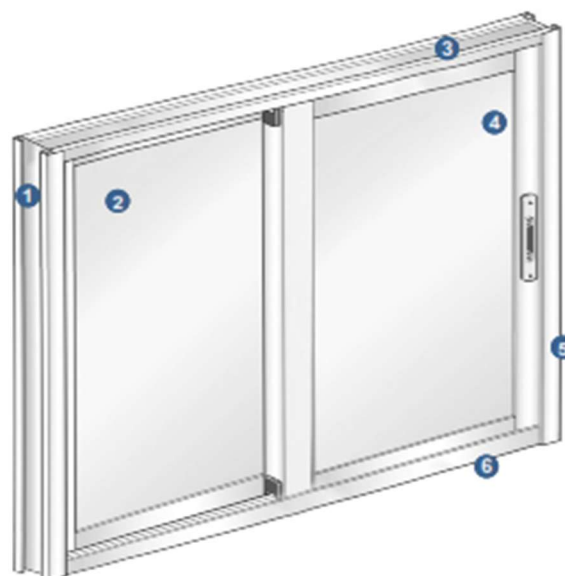


OUTILS NECESSAIRES




LA QUINCAILLERIE DE LA FENÊTRE

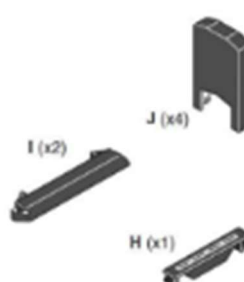


LA QUINCAILLERIE DE LA BAIE

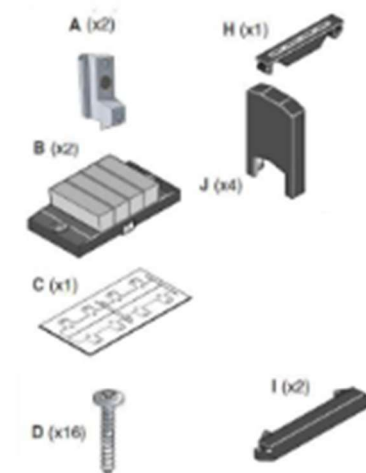

1 La pièce d'appui maçonnée doit être de niveau. Vérifier l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales.

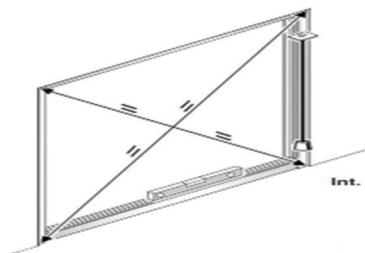

2 Cette opération doit s'effectuer sans rupture du joint sur la périphérie de la maçonnerie.

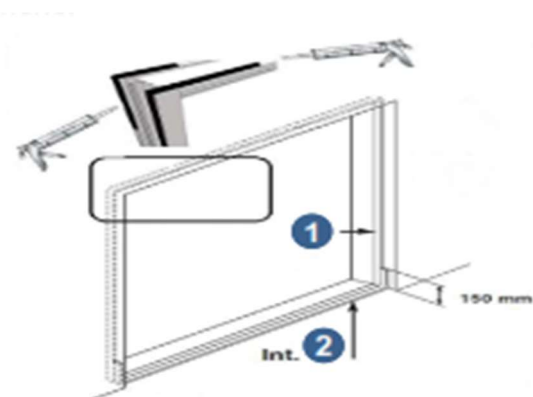


<1> Poser un font de joint sur toute la périphérie

<2> Poser un joint d'étanchéité sur toute la périphérie de la maçonnerie


3 Fixer la baie vitrée au support. Les vis doivent être positionnées uniquement sur le montant droit et gauche.

*Vis 1 à 15 cm du bas Vis 3 à 30 cm du haut
Vis 2 à 15 cm du haut Vis 4 entre la vis 3 et la 1*

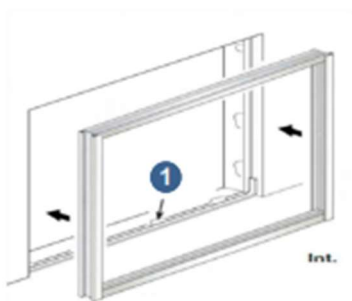


<1> Positionner votre dormant et effectuer vos réservations avec un burin et un marteau.


4 Vérifier le niveau, l'aplomb, l'équerrage et la perpendicularité de votre dormant.

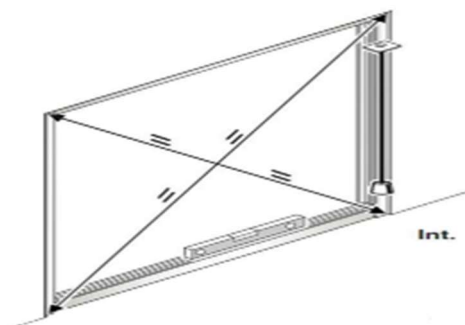


5 Fixer le cadre sur les faces surélevées avec les vis. Vérifier le fil à plomb et l'équerrage du cadre. Fixer les supports de montage sans les verrouiller.

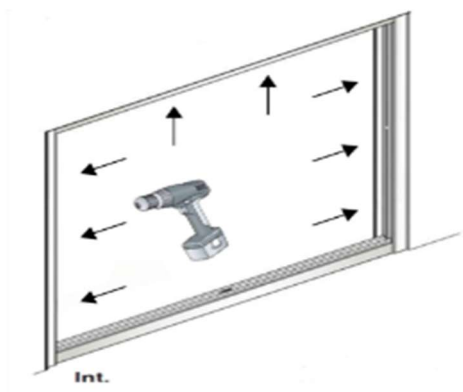


6 Mettre en place votre vantail gauche, rail extérieur (A) en premier puis le vantail droit, rail intérieur (B).

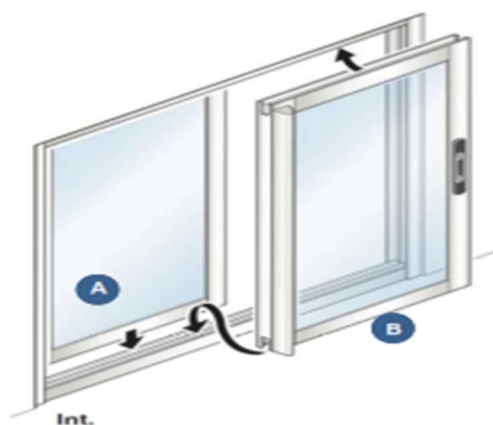


7 Positionner les coupe-vents (B) au milieu de votre baie. Fixer les à l'aide d'une clé allen N°3.

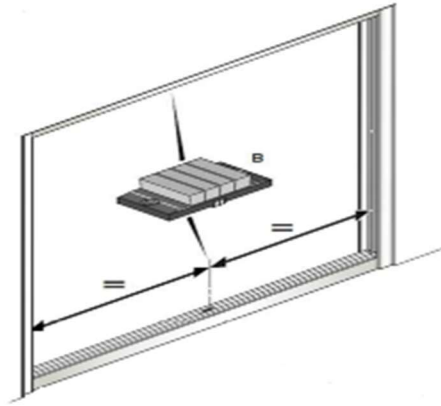

8 Combler le jeu entre le dormant et la maçonnerie à l'aide d'un joint silicone. Cette opération doit se faire de l'extérieur sur les trois côtés (traverse haute et montants droit et gauche). Attendre une heure avant de découper le surplus.

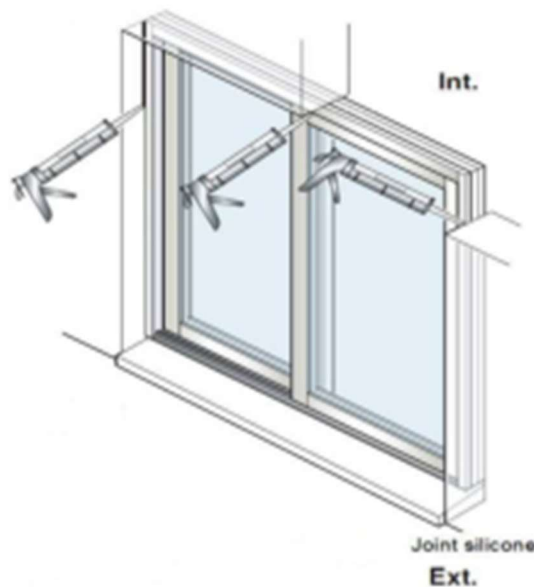

9 Dans le cas des baies coulissantes, une fois que les vantaux A et B sont installés, retirer les sangles et remettre la vis en place. Pour plus de précisions, voir le code QR.

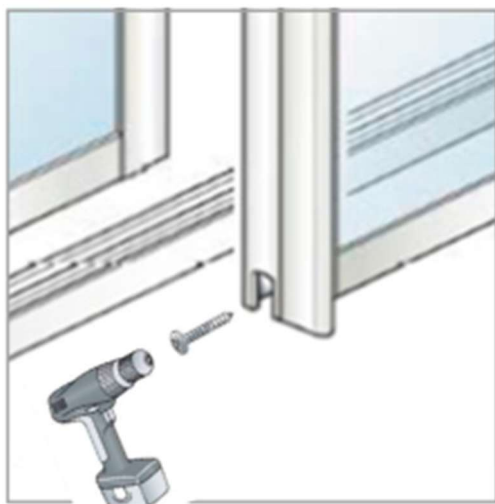

2.2. Pose en applique avec ou sans isolation :

2.2.1 Fenêtre et baie sans volet roulant

Nomenclature


- 1 Montant dormant gauche
- 2 Ouvrant gauche
- 3 Traverse supérieure
- 4 Ouvrant droit
- 5 Montant dormant droit
- 6 Traverse inférieure




OUTILS NECESSAIRES



LA QUINCAILLERIE DE LA FENÊTRE

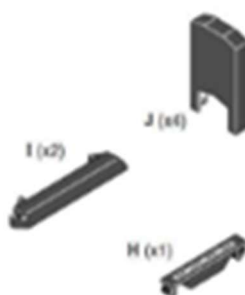


LA QUINCAILLERIE DE LA BAIE

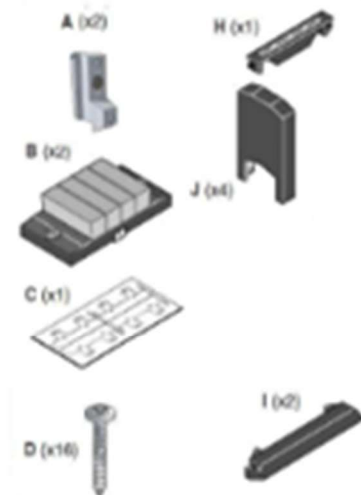

1 **ATTENTION!**

La pièce d'appui maçonnée doit être parfaitement de niveau.


Vérifier l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales.

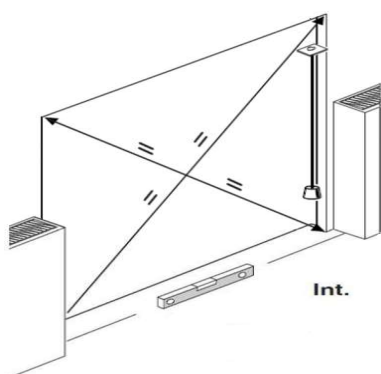

2 Poser les pattes de fixation adaptées sur les montants et sur la traverse.

1 Poser un joint compriband sur le pourtour de la maçonnerie.


2 Mettre en place les tapées d'isolation.

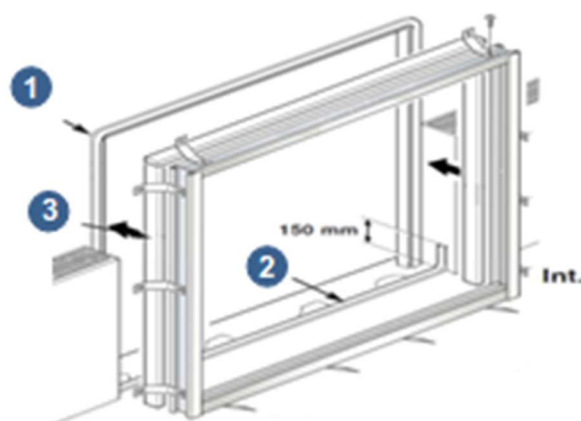


3 Fixer le dormant sur les faces dressées et le maintenir avec les serres joints.

Vérifiez l'aplomb et l'équerrage du cadre dormant.

Fixez les équerres de fixation sans les bloquer.

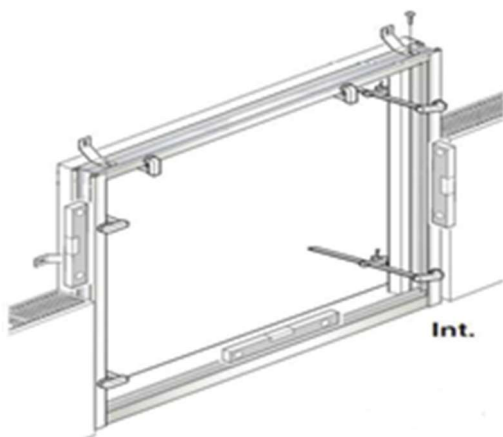


4 Positionner et verrouiller les ouvrants. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble. Bloquer les vis des équerres. Pour les finitions reportez-vous aux étapes précédentes.

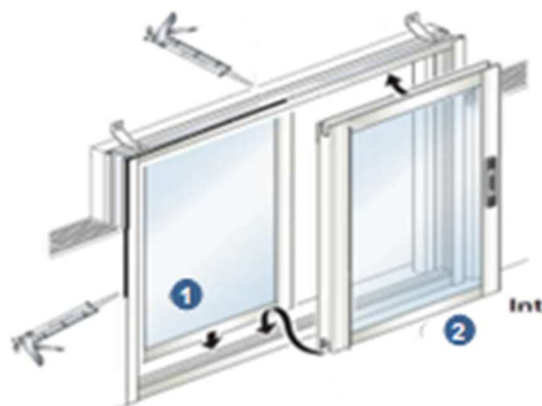


Depuis l'extérieur, comblez le jeu entre le dormant et la maçonnerie à l'aide d'un joint silicone. Attendre une heure avant de découper le surplus.

5 Mettre en place votre vantail gauche, rail extérieur (1) en premier puis le vantail droit, rail intérieure (2).

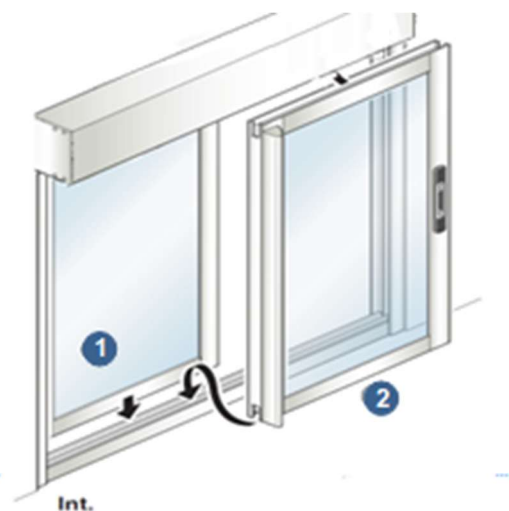

6 Positionner les coupe-vents (B) au milieu de votre baie. Fixez-les à l'aide d'une clé allen N°3.

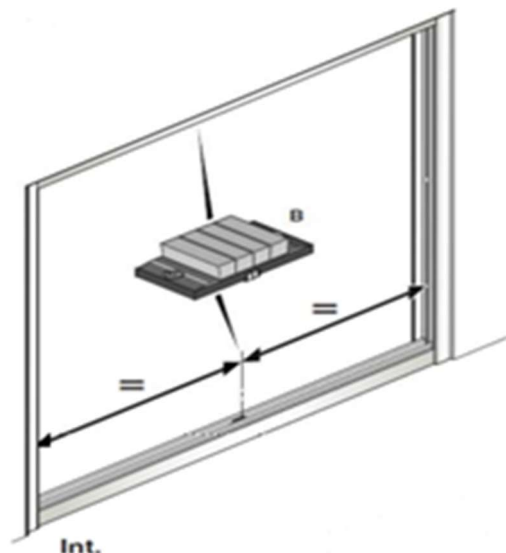


7 Dans le cas des baies coulissantes, une fois les vantaux A et B sont installés, retirer les sangles et remettre la vis en place. Pour plus de précisions, voir le code QR.




2.2.2 Fenêtre avec volet roulant :

1 ATTENTION!

La pièce d'appui maçonnée doit être parfaitement de niveau. Vérifier l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales.

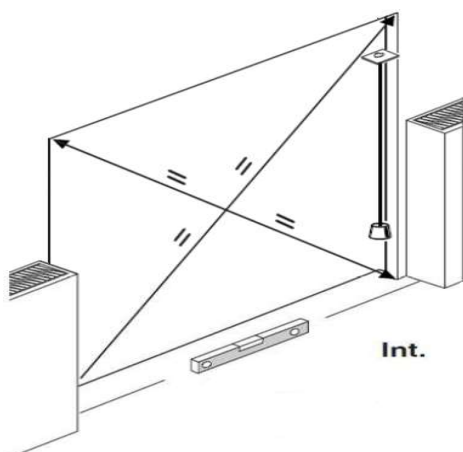

2 Poser les pattes de fixation adaptées sur le montant et sur la traverse

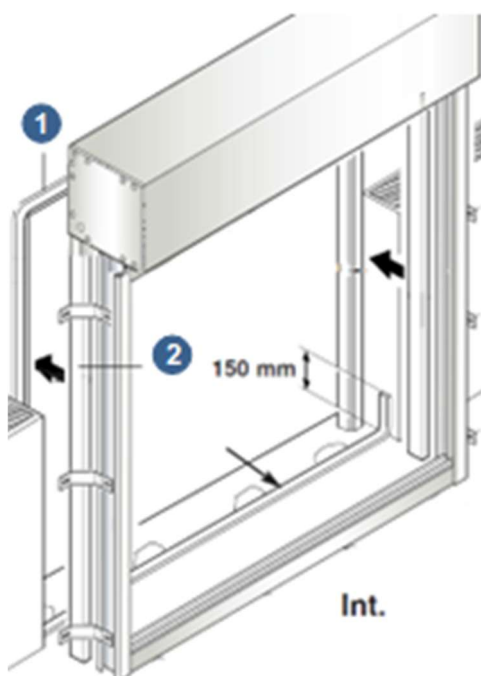

<1> Poser un joint compriband sur le pourtour de la maçonnerie.

<2> Mettre en place les tapées d'isolation.




Kit de pattes de fixations non inclus.

DISPONIBLE EN MAGASIN


3 Fixer le dormant sur les faces dressées et le maintenir avec les serres joints.

Vérifiez l'aplomb et l'équerrage du cadre dormant.


Fixez les équerres de fixation sans les bloquer.

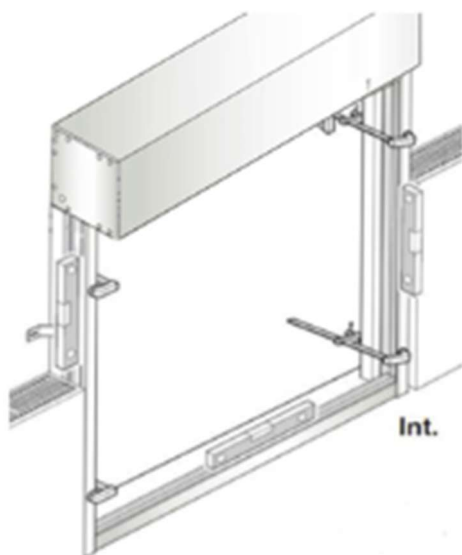


5 Positionner les coupe-vents (B) au milieu de votre baie. Fixez-les à l'aide d'une clé allen N°3.

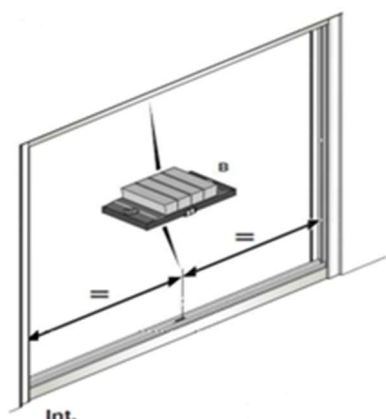

4 Positionner et verrouiller les ouvrants. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble. Bloquer les vis des équerres. Pour les finitions reportez-vous aux étapes précédentes

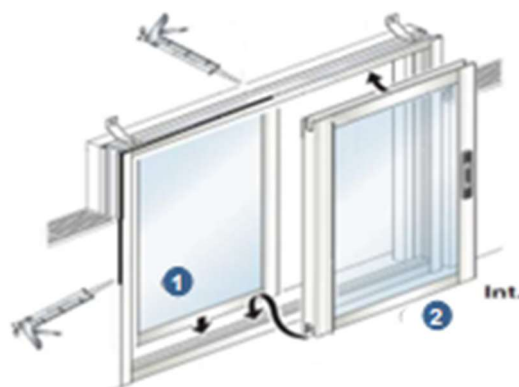


6 Dans le cas des baies coulissantes, une fois les vantaux A et B sont installés, retirer les sangles et remettre la vis en place. Pour plus de précisions, voir le code QR.

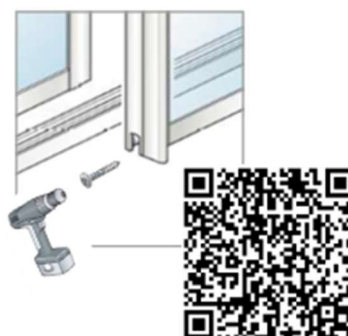


2.2.3 Baie avec volet roulant

Nomenclature


- 1 Montant dormant gauche
- 2 Ouvrant gauche
- 3 Traverse supérieure
- 4 Ouvrant droit
- 5 Montant dormant droit
- 6 Traverse inférieure
- 7 Coffre volet roulant
- 8 Coulisse

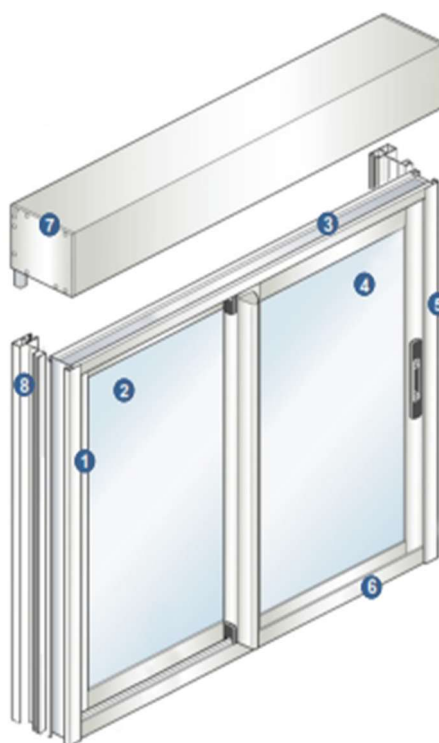


OUTILS NECESSAIRES

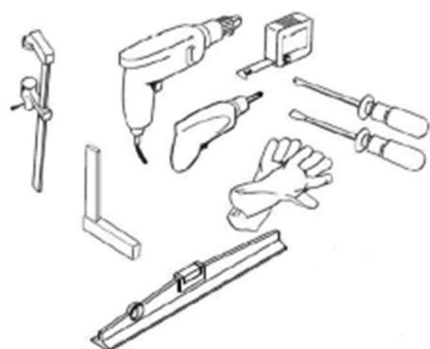


LA QUINCAILLERIE DE LA BAIE

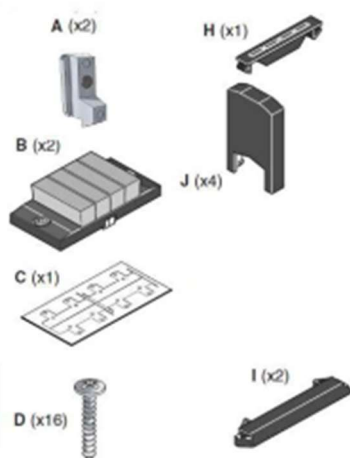

LA QUINCAILLERIE VOLET ROULANT

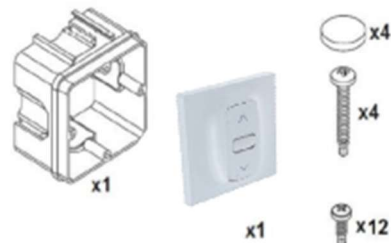


TAPEE AVEC VOLET ROULANT 120, 140, 160 MM

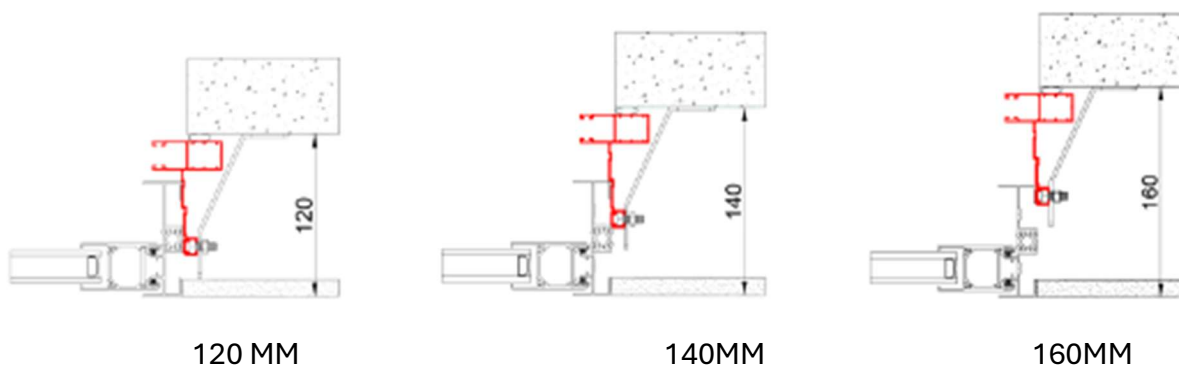


Sélectionner la position adéquate dans laquelle va être installée la tapée.

1 Positionner les coulisses en les maintenant avec des serre-joints.


Fixez-les à l'aide des vis 3,5x13 fournies (x12).

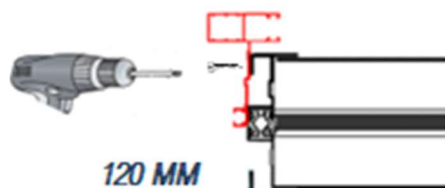

=100 ISOLANT + BA13

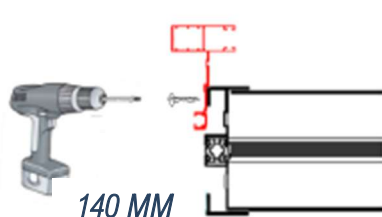

= 120 ISOLANT +BA13

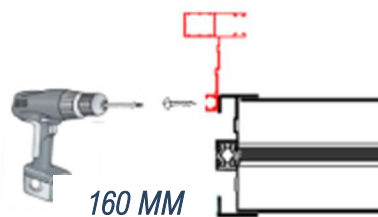


= 120 ISOLANT+BA13

- 2 Fixer le caisson de volet roulant à l'aide des vis 4,2x25 et des caches vis.

Positionner les capuchons des caches vis.




⚠ Mise en place de la tulipe

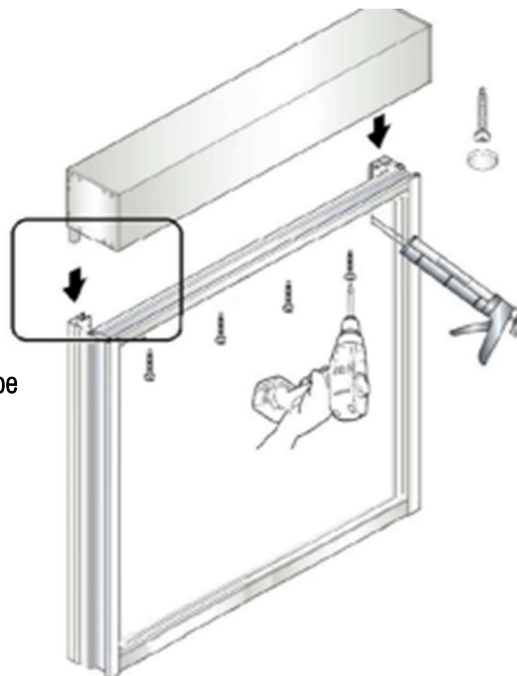


3 ⚠ ATTENTION!

La pièce d'appui maçonnée doit être parfaitement de niveau. Vérifier l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales

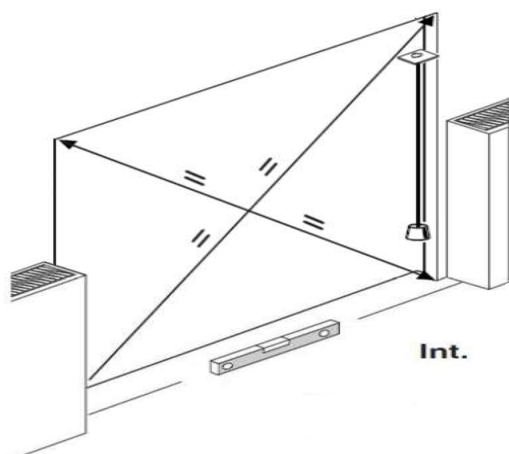

4 Poser les pattes de fixation adaptées sur le montant et sur la traverse

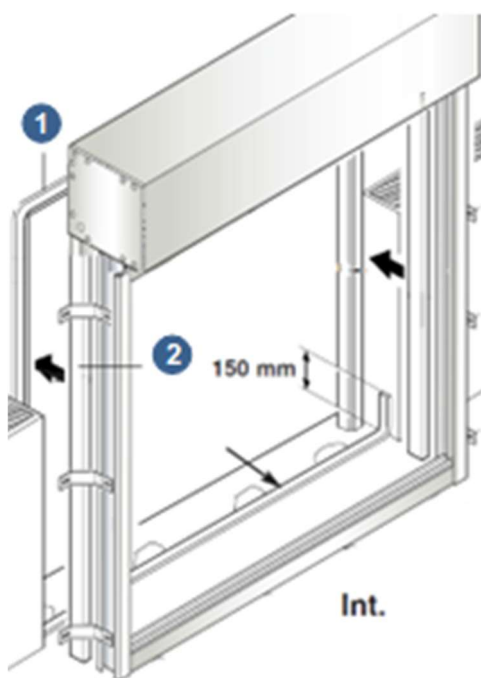

<1> Poser un joint compriband sur le pourtour de la maçonnerie.

<2> Mettre en place les tapées d'isolation.




Kit de pattes de fixations non inclus.

DISPONIBLE EN MAGASIN

5 Mettre en place votre vantail gauche, rail extérieur (1) en premier puis le vantail droit, rail intérieure (2).




6 Positionner les coupe-vents (B) au milieu de votre baie. Fixez-les à l'aide d'une clé allen N°3

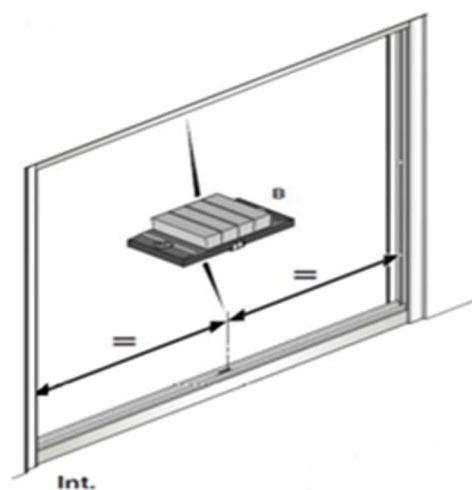

3 DERNIERS AJUSTEMENTS

3.1. Réglage des roulettes


Les quatre roulettes situées sous les coulissants sont réglables à l'aide d'une clé allen.

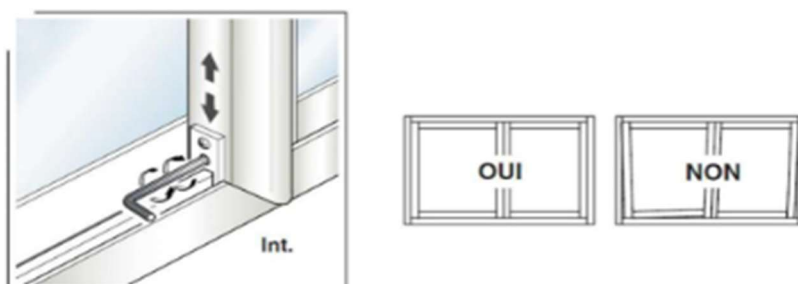

Mettre le vantail en position fermée. Régler la vis de la roulette comme indiqué ci-dessus jusqu'à mettre le vantail parallèle au montant. À l'aide de la clé Allen, remonter ou descendre le vantail suivant le besoin.


3.2. Mise en place des caches

Positionner les caches comme indiqué ci-dessus.


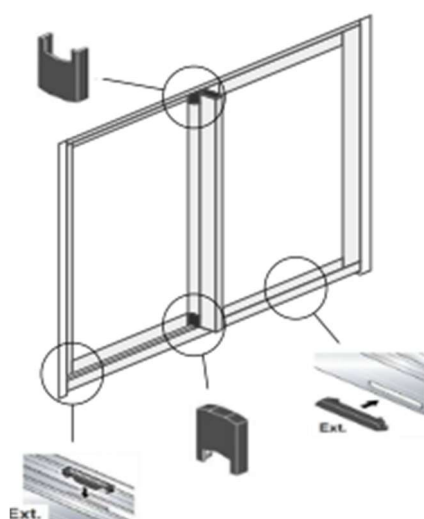


3.3. Réglage de la gâche d'accrochage

Régler la gâche d'accrochage. Elle doit s'accrocher à la fermeture.

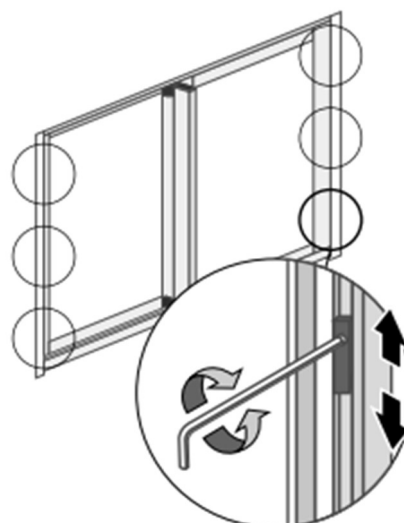

3.4. Installation de la poignée et réglage de la serrure

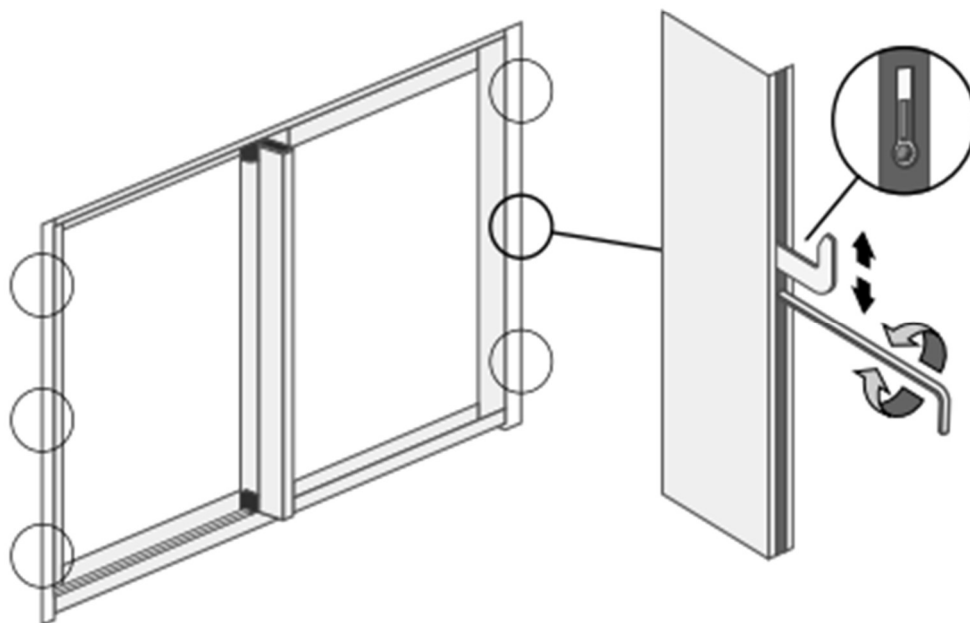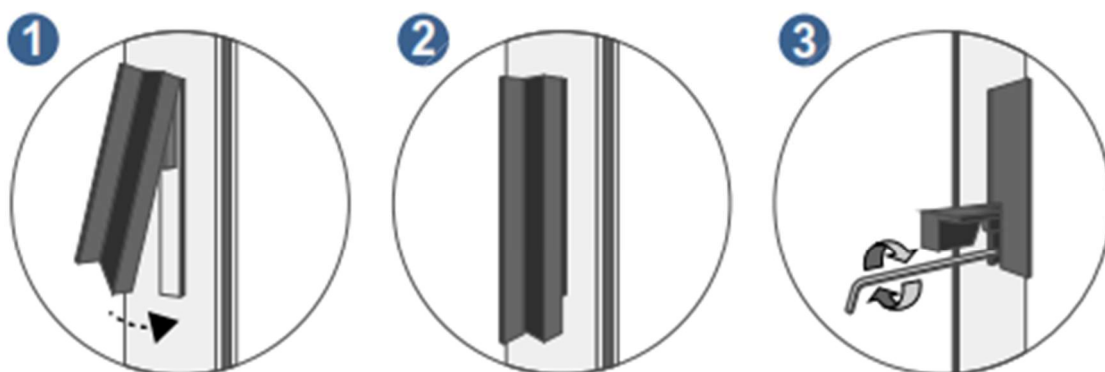

3.5. Réglage d'un volet roulant

Le réglage fin de course est déjà fait à l'usine. Si, pour une cause particulière, vous devez le régler à nouveau, vous trouverez les instructions à ce sujet avec le volet roulant.

4 OPTIONS DISPONIBLES en magasin :

PLUS DE SÉCURITÉ



KIT ANTIDÉGONDAGE BAIE FENÊTRE COUL

REF : 1292151

Ce kit est composé de petites pièces qui s'installent sur le dormant et l'ouvrant de la fenêtre, empêchant la manipulation des ouvrants depuis l'extérieur.

INSTALLATION



KIT 8 PATTES DE FIXATION POUR POSE EN APPLIQUE REF : 1292200

TAPÉES

KIT TAPÉES ISO: 100-120 BL/GR

140-160 BL/GR



REF. 25050238 25095053 25050235 25095054

GARANTIE

DURÉES DE GARANTIE

Garantie Vicente Vila	Années
ACCEESOIRES	3
VANT AUX	3
DORMANT	10
VITRAGE (á l ´exception de la casse)	10
LAMES ALU. PROFILÉ ET CAISSON PVC	3
LAMES ALU. EXTRUDÉ	5
ACCESOIRES VOLET ROULANT	3
MOTEUR FILAIRE SOMFY	5

CONDITIONS D ´APPLICATION GARANTIE

Notre garantie comprend la réparation ou le remplacement, si nécessaire, des produits présentant des défauts, à l'exclusion des frais de transport, de déplacement et de main d'œuvre sur le site.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Pour diagnostiquer les causes d'un possible dysfonctionnement, l'envoi des photos et ou vidéos spécifiques demandés par Vicente Vila, **est indispensable.**

EXCLUSION DE LA GARANTIE

Le mauvais stockage, la mise en œuvre ou de réglage du produit.

Des détériorations dues à des chocs sur les produits après dépalettisation ou déballage du produit.

Une carence ou un mauvais entretien des produits.

Produits installés dans une humidité ambiante anormale, mauvaise ventilation ou exposition solaire très élevée.

Condensation de l'eau à l'intérieur, à cause d'une humidité ambiante anormale et manque de ventilation.

No respect des règles de pose du DTU 36.5

Mauvaise manipulation des produits avant et après l'installation.

Le non-respect de la notice de pose fournies avec le produit et aux règles de l'art.

La modification apportée au produit et/ou accessoires.

L'utilisation du produit non-conforme à sa destination.

Les désordres résultant d'un environnement ou de conditions anormalement agressives.

Les dommages résultant des cas de force majeure, y compris incendie, dégâts des eaux, foudre et vitesse du vent anormalement élevée, ainsi que les dommages provoqués par un tiers ou par le fait du client.

Les détériorations provenant de l'usure ou du vieillissement normal du produit.

Le contact avec des produits corrosifs notamment ceux utilisés en construction et en entretien tel que le ciment, l'enduit, le chlore, le plâtre le solvant...

Les chocs thermiques de vitrage, sont réparables par une fissure perpendiculaire au bord du vitrage. Ils se produisent lorsqu'il y a une différence de température trop importante au sein d'un vitrage ; une partie du vitrage est chauffée par le soleil, tandis qu'une autre partie (celle qui est à l'ombre) reste froide

Pour prévenir les chocs thermiques :

- Ne collez pas d'autocollants ou d'affiches sur les vitres
- Ne placez pas des objets trop volumineux à l'intérieur, juste derrière la

