



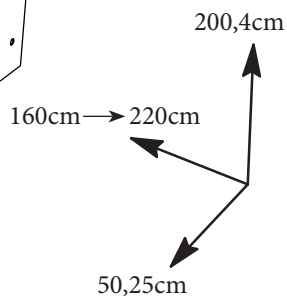

DRESSING

5050DRES

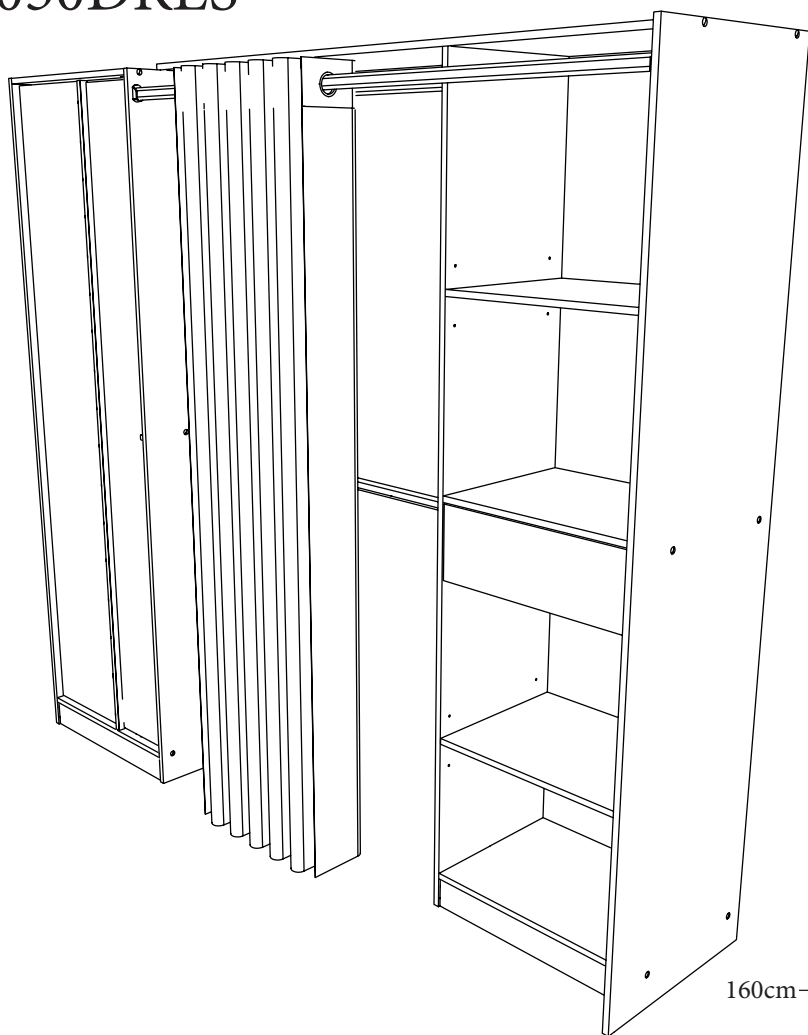

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par le Groupe Parisot et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks:

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by the Parisot Group. We hope you are totally satisfied with your purchase.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Parisot-Gruppe entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.

HU Köszönet:

Köszönjük, hogy a Parisot Groupe által létrehozott és gyártott bútort választott, reméljük, hogy elégedett lesz a termékkel.

PT Agradecimentos:

Obrigado por ter escolhido um móvel concebido e fabricado pelo Grupo Parisot, esperando que seja do seu inteiro agrado.

IT Ringraziamenti:

Grazie per avere scelto un mobile progettato e fabbricato dal Gruppo Parisot. Speriamo soddisfi appieno le vostre esigenze.

NL Bedankje:

Wij bedanken u voor de aankoop van een door de Groep Parisot ontworpen en vervaardigd meubel en hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.

CZ Poděkování:

Děkujeme, že jste si vybrali nábytek navržený a vyrobený společností Parisot Group. Doufáme, že budete svým nákupem naprosto spokojeni.

ES Agradecimientos:

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Groupe Parisot y esperamos que sea de su total agrado.

PL Podziękowania:

Dziękujemy za wybór mebli stworzonych i wyprodukowanych przez Grupę Parisot. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo w pełni zadowoleni z zakupem.

SK Pod'akovanie:

Ďakujeme, že ste si vybrali nábytok navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Parisot Group. Dúfame, že budete svojím nákupom absolútne spokojní.

AR شكر:

نشكركم لاختياركم هذه القطعة من الأثاث من تصميم وتصنيع مجموعة باريسوت Parisot ونتمنى أن تتألف رضائكم.




2h00

PARISOT INDUSTRIE


15 Avenue Jacques Parisot, 70800 Saint-Loup sur Semouse
RCS VESOUL 537 665 200 contact@parisot.com




Matériel nécessaire

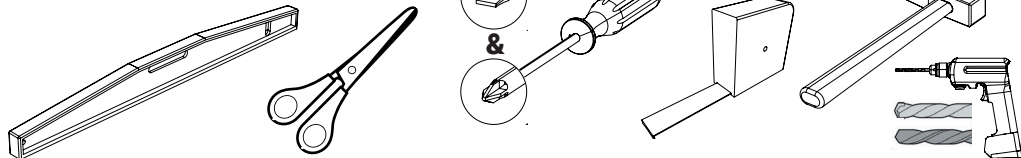

Conseils d'entretien

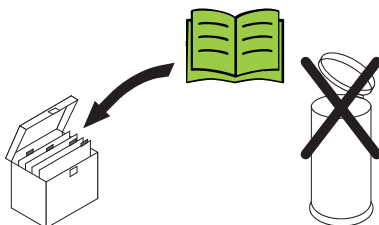

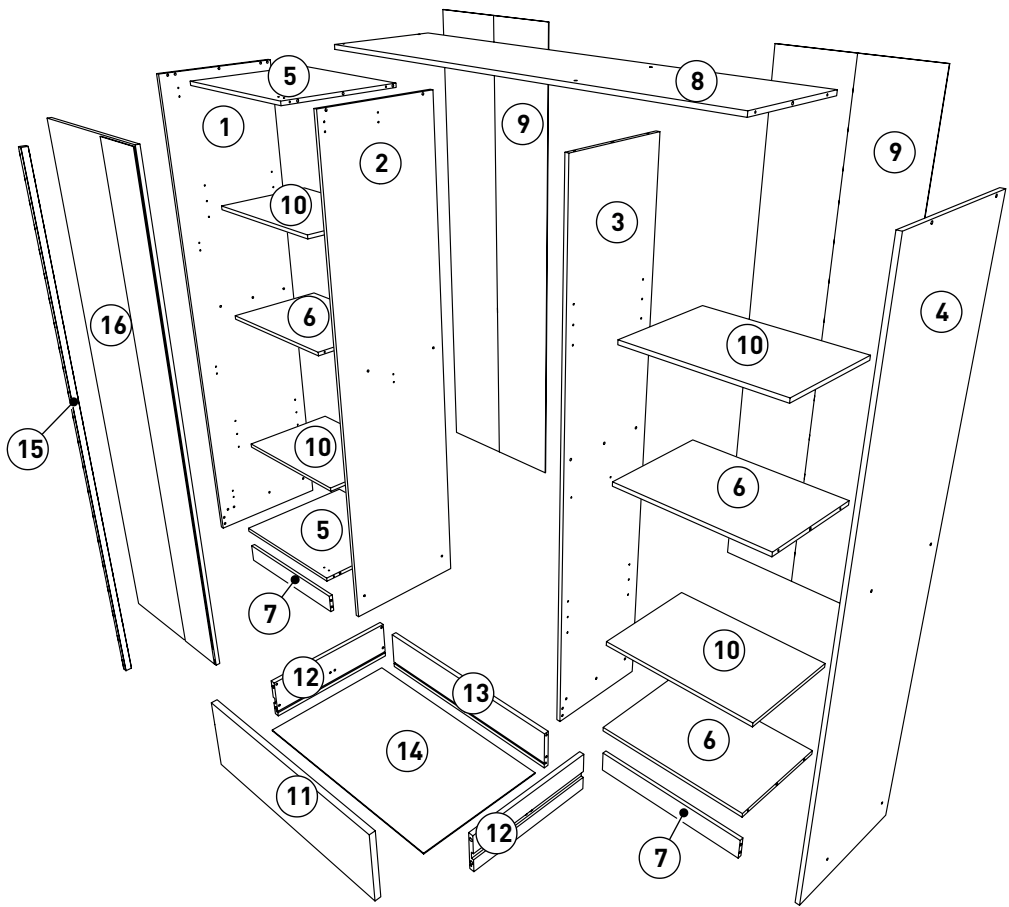










Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epais
01	1	198,5	50	1,5
02	1	198,5	50	1,5
03	1	198,5	39,8	1,5
04	1	200,05	50	1,5
05	2	57	49,9	1,5
06	3	57	39,7	1,5
07	2	57	7,6	1,5
08	1	160	39,9	1,5







Rep	Qté	cm		
		Longueur	Largeur	Epais
09	2	191,9	59,6	0,25
10	4	57	39,7	1,5
11	1	56,5	18	1,5
12	2	33,5	10	1,25
13	1	53,7	10	1,25
14	1	54,8	33,4	0,25
15	1	186,9	1,6	2,2
16	1	187	56,4	1,9








Nous vous conseillons d'organiser les quincailleries en séparant chaque référence.



0		1cm	2	3	4	5	6
		VR		x2			
		VAF4		x6			
		VG		x10			
		CDS		x16			
		VB		x1			
		BWF		x4			
		XN		x5			
		WF		x2			
		ADU		x4			
		ADM		x32			
		HW		x24			

CIL						x1		
CP						x1		
NZ			x2		POI			x1
ZK			x4		DC			x2
BQS			x8		DC			157,8cm x1
HV			x1		CF			x1
PA			x50		EP			x2
WA			x24		BWD			x16
CDD			x4		CDC			x4

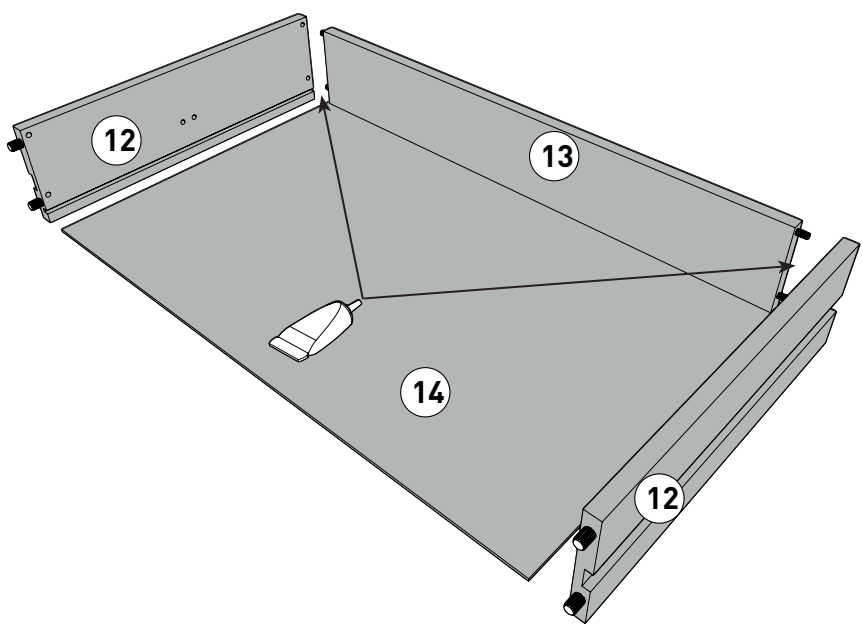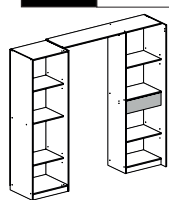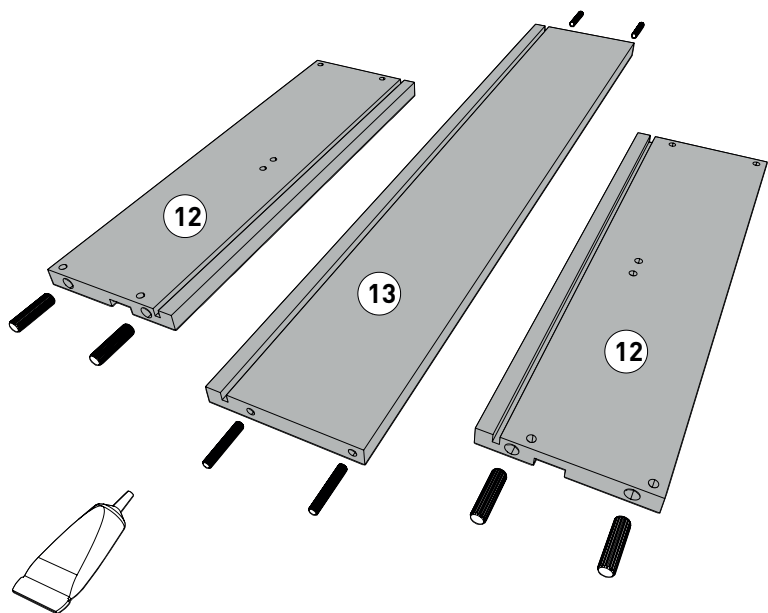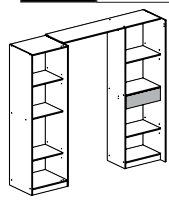

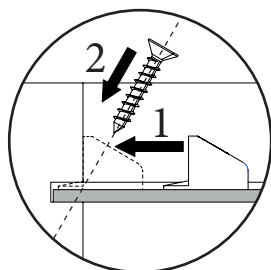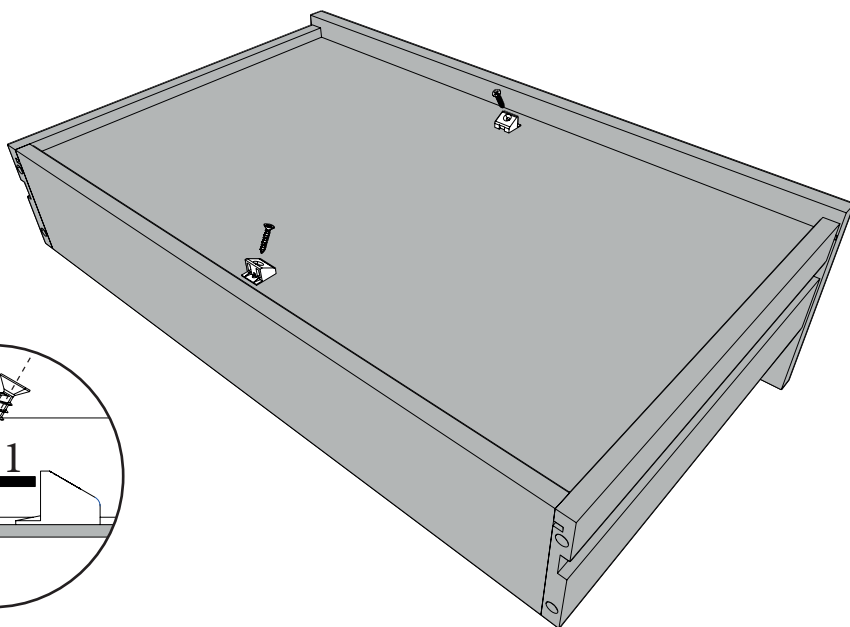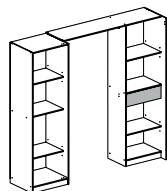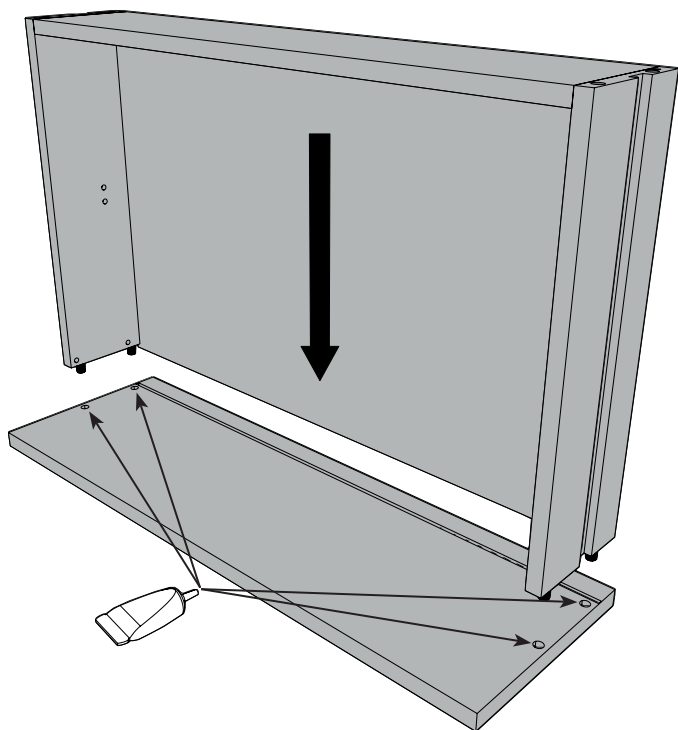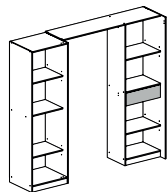


5

CDD





x4

CDS



x8

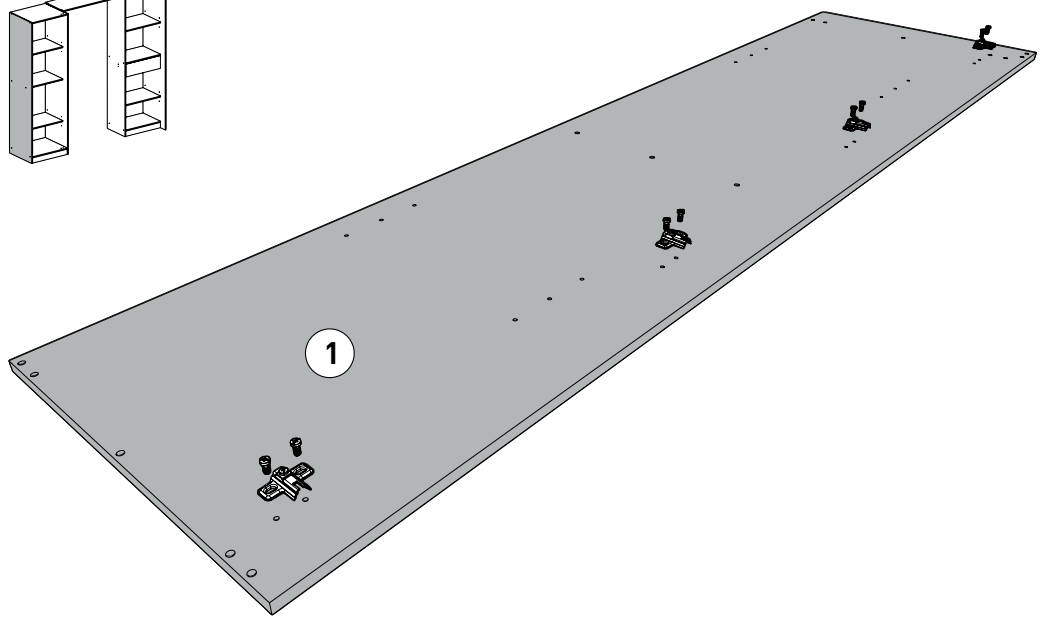
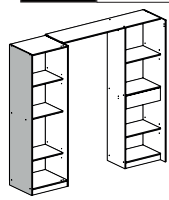






6

ADM




x27

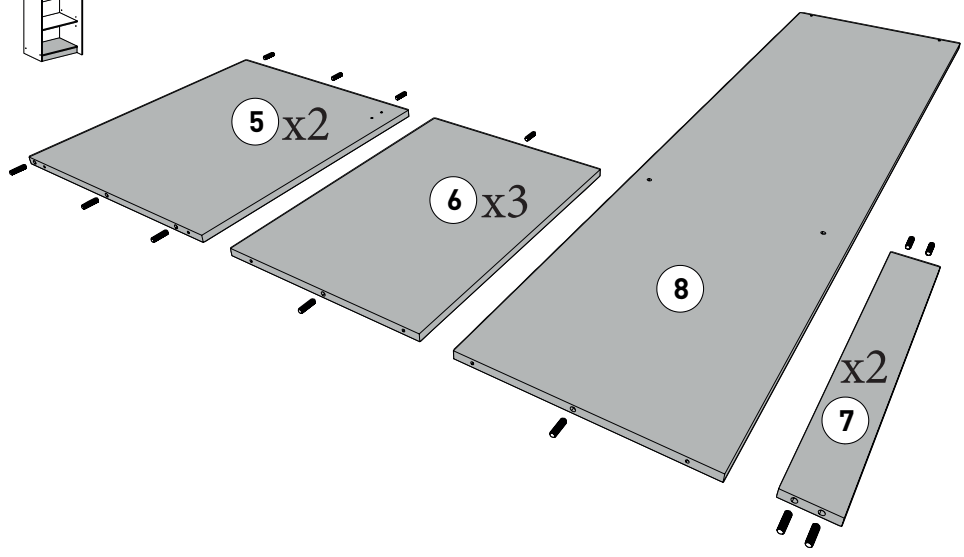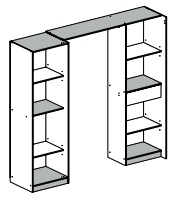

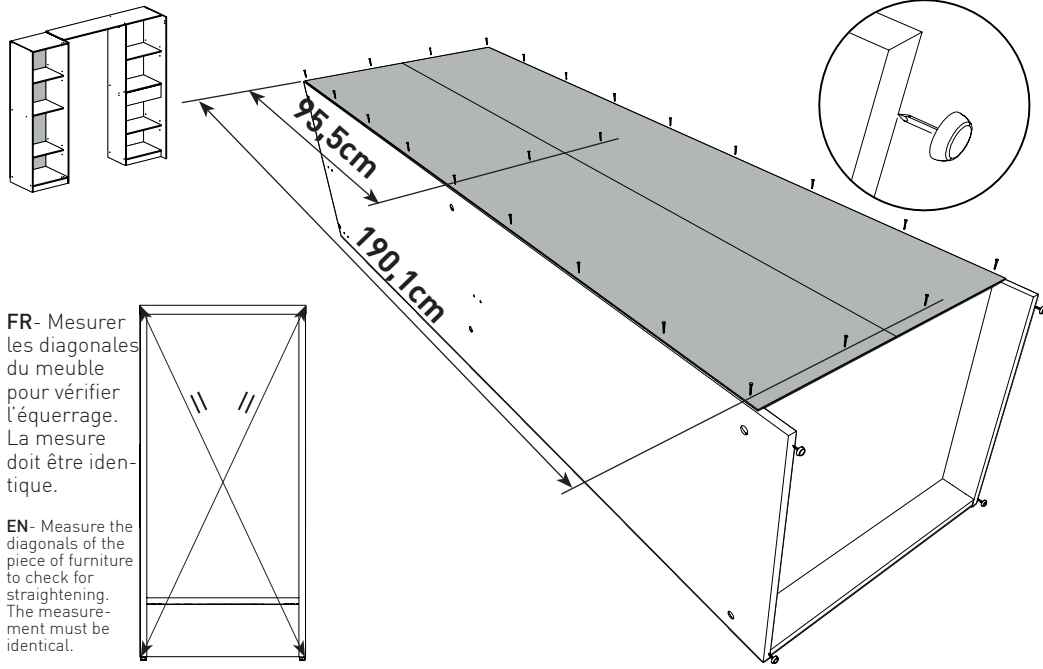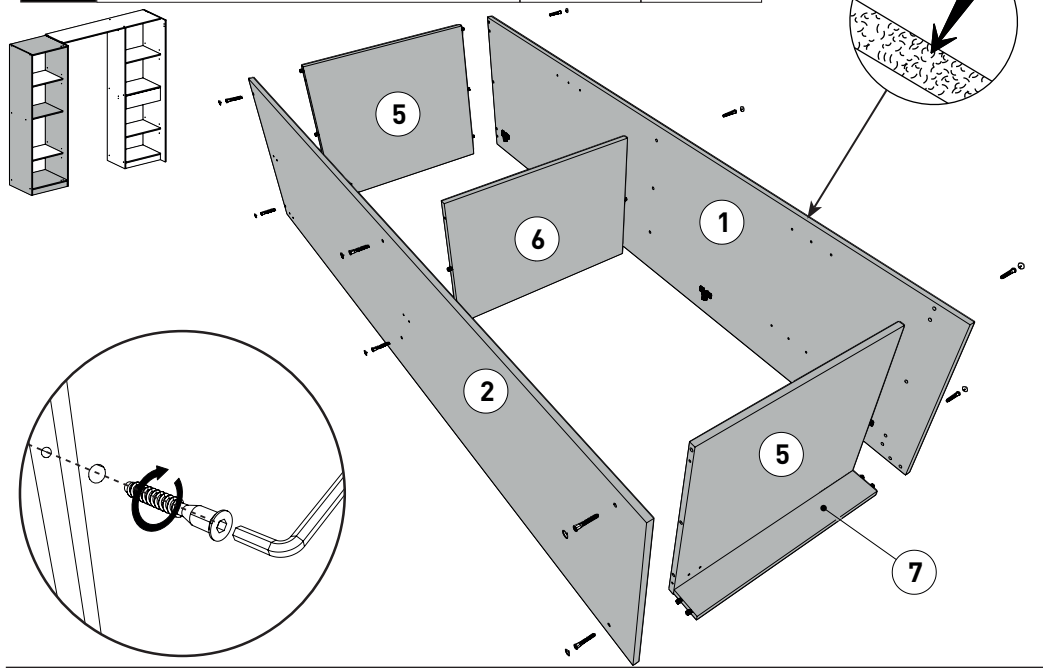

FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

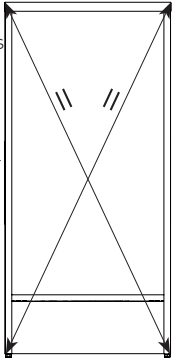

9

ZK







x2




VG

x4

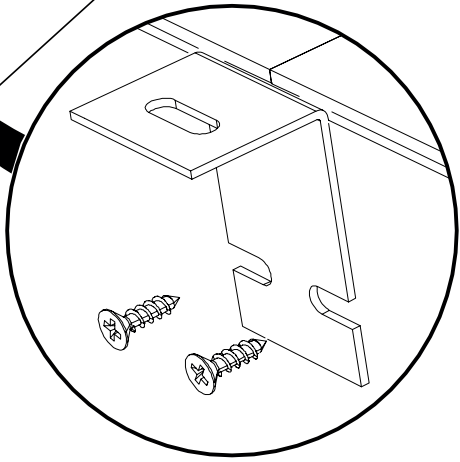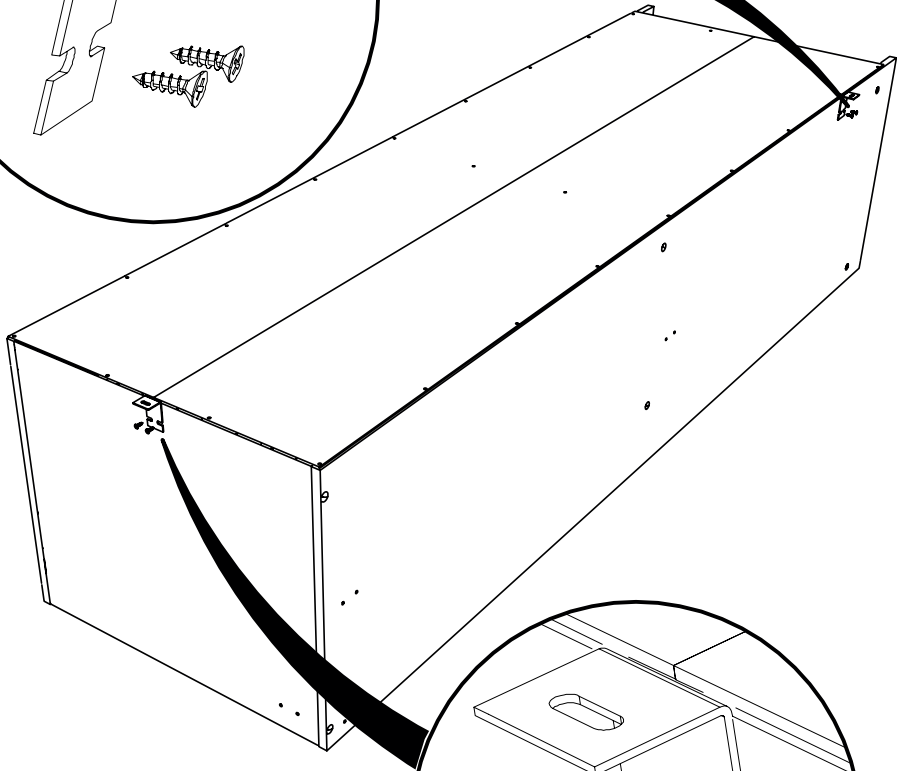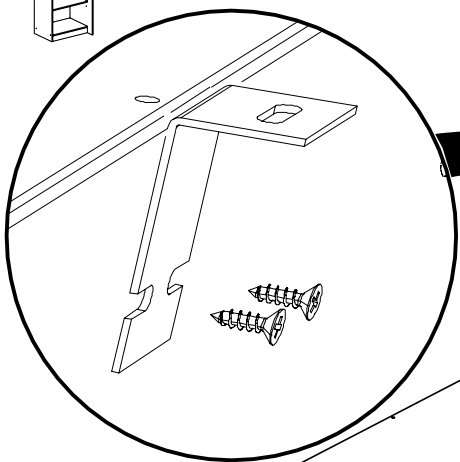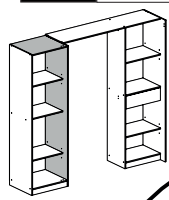

10

CP




x1






BWF

x4



VG


x2

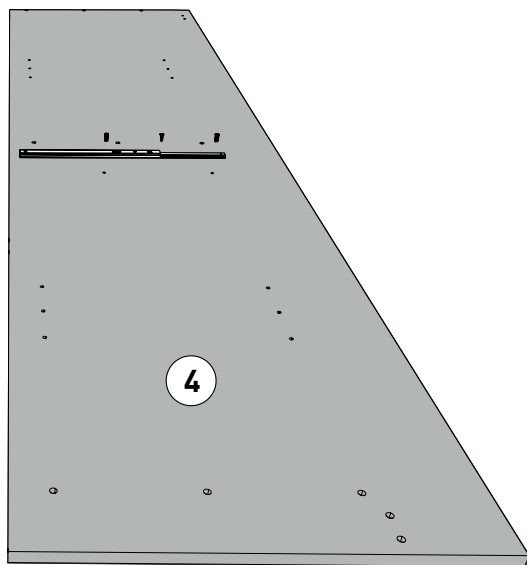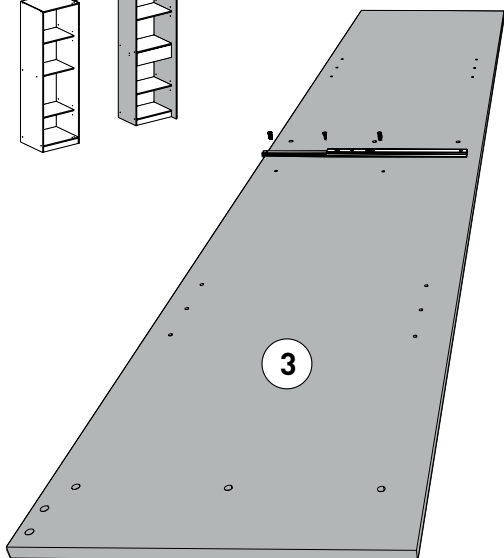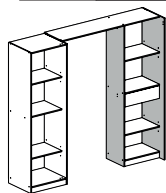


Extérieur du meuble




1

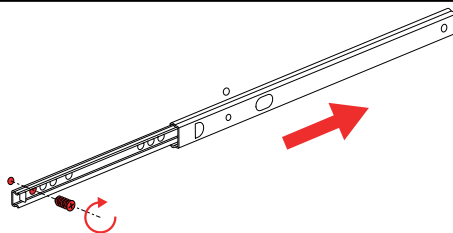




2

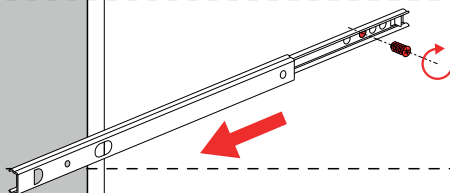




3

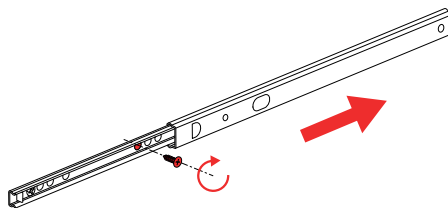




11

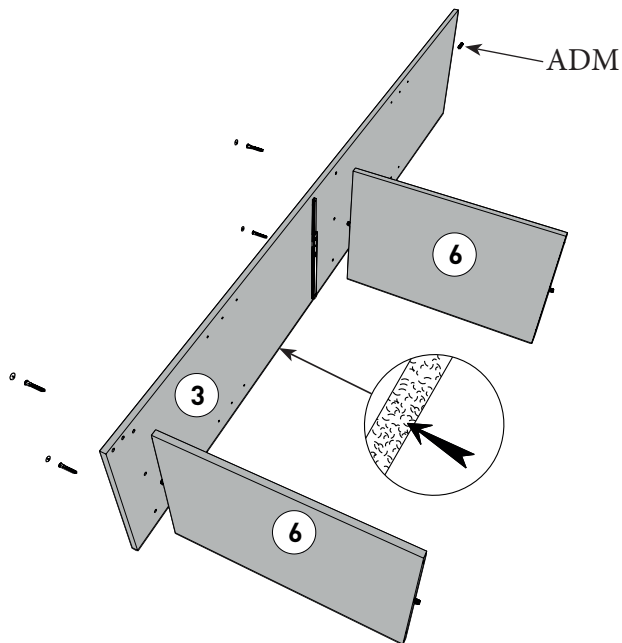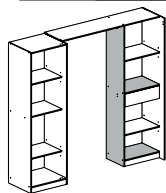



12

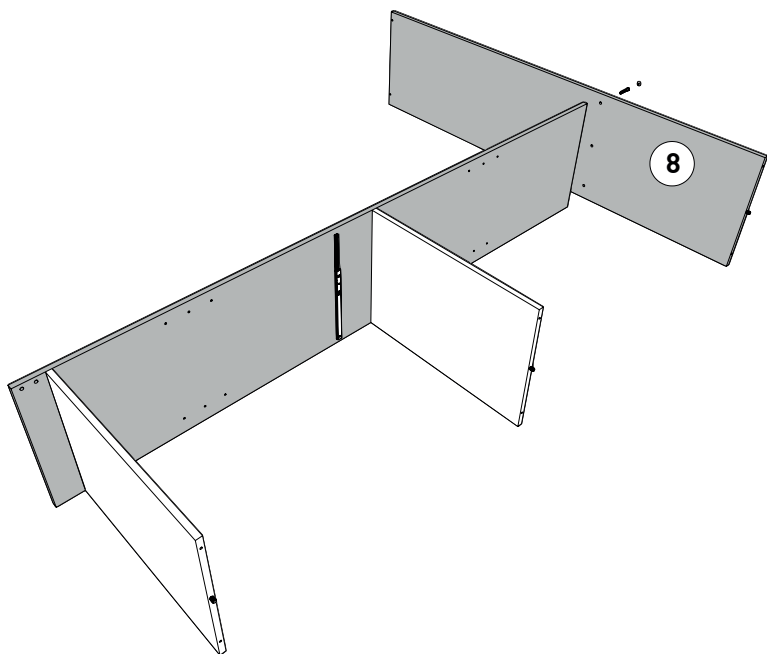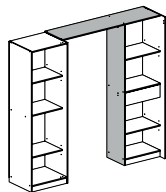

13

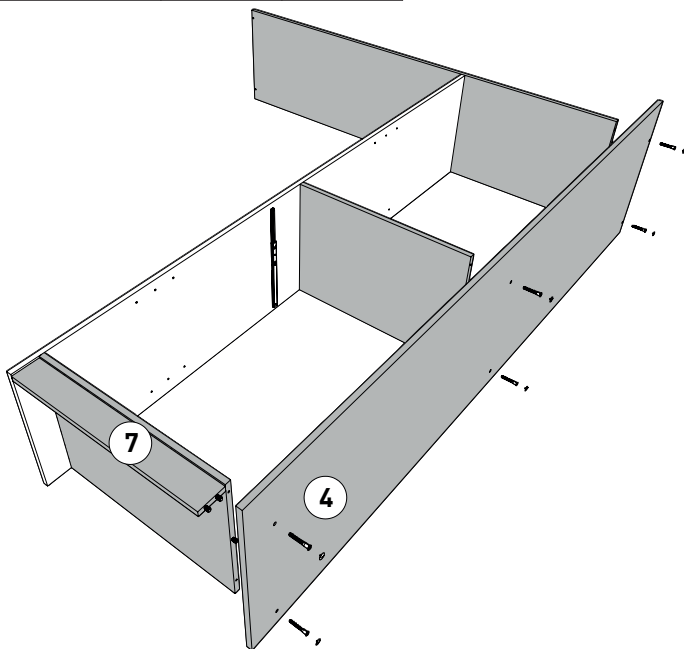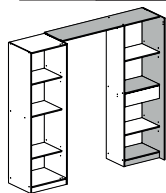

14

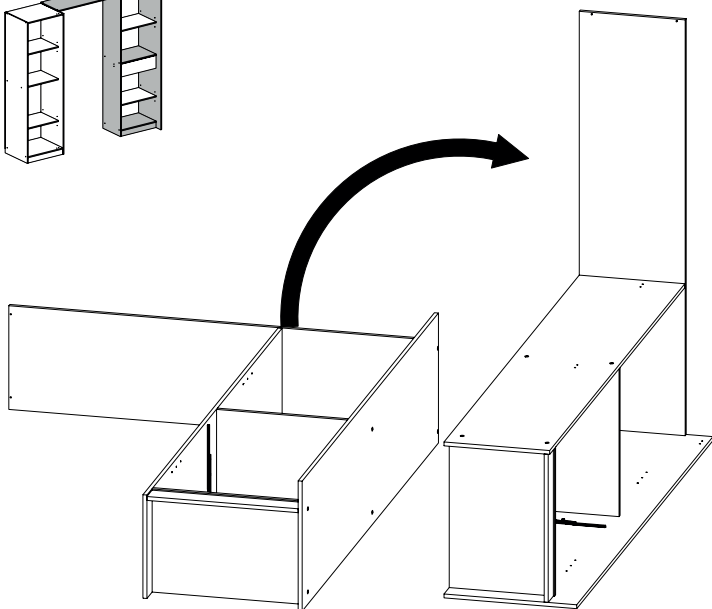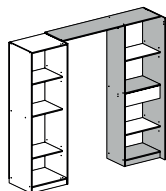

15

PA





BQS




x25

x4

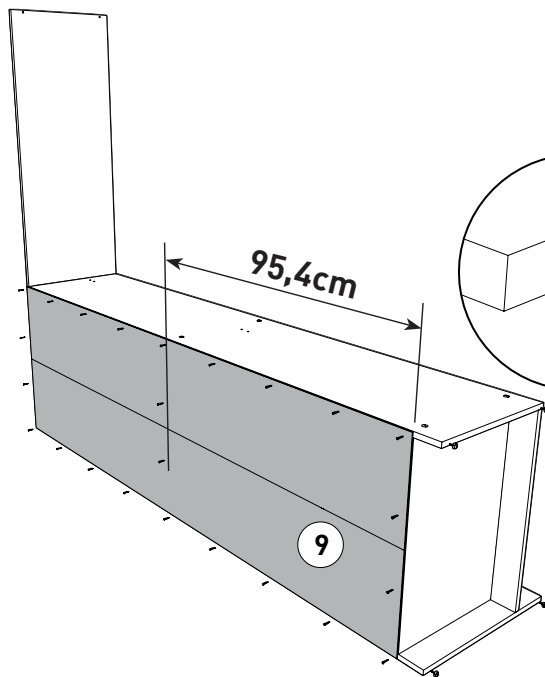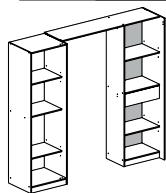


FR- Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La mesure doit être identique.

EN- Measure the diagonals of the piece of furniture to check for straightening. The measurement must be identical.

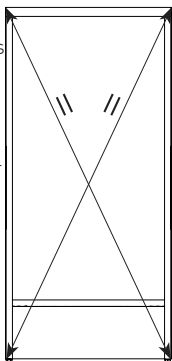


16

ZK





x2






VG



x4

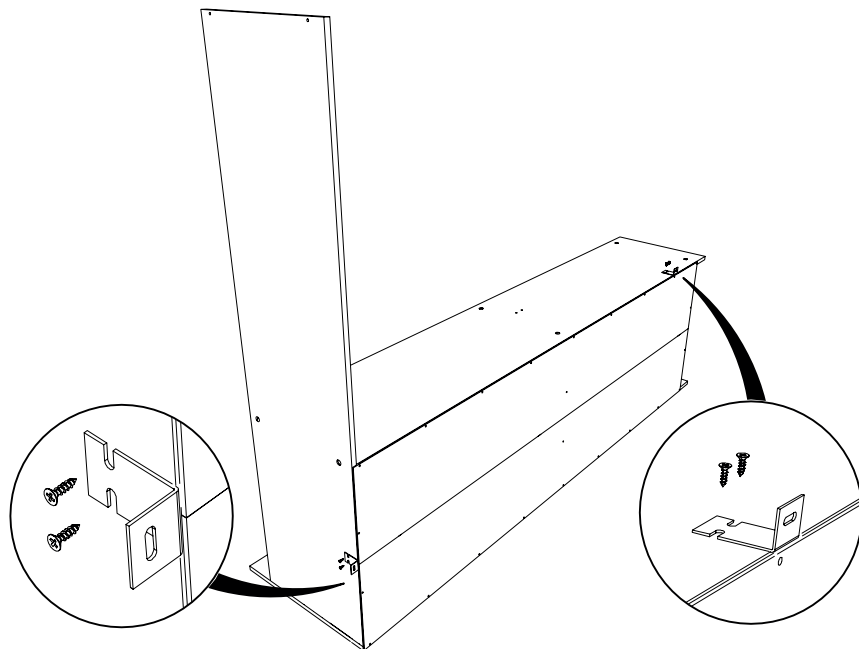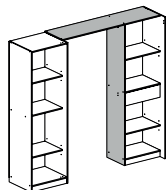

17

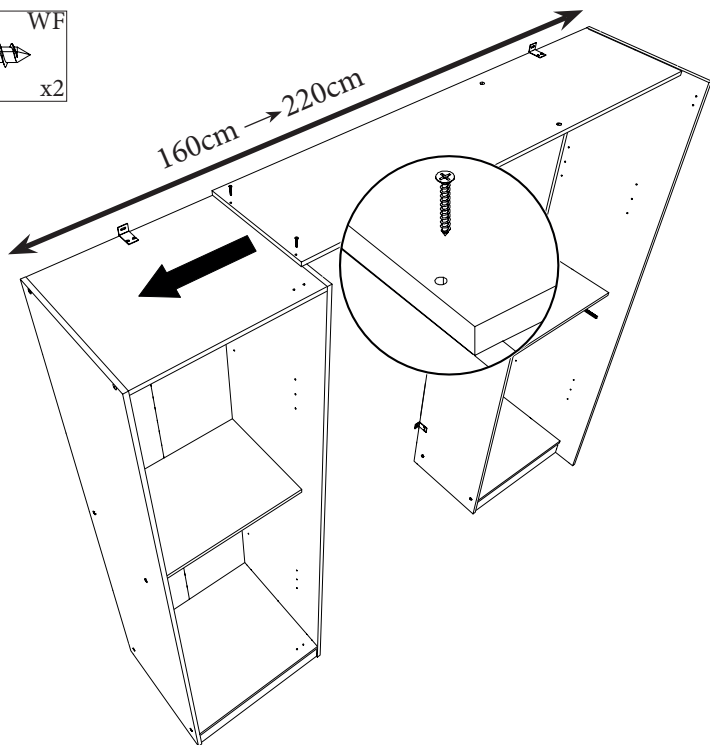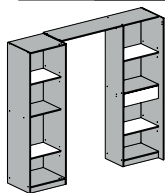

18

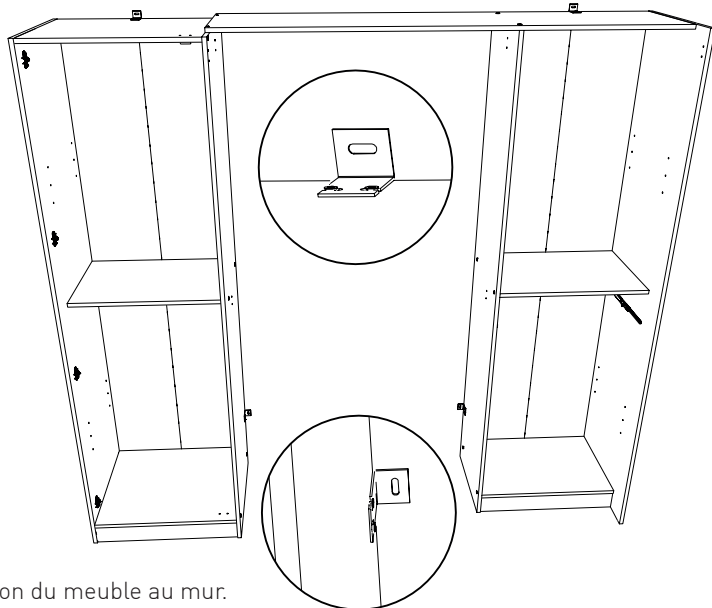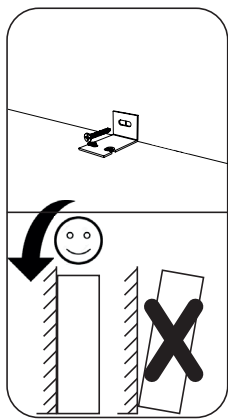




FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur.

Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.






EN-For your safety : the unit should be secured to the wall.

NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

19

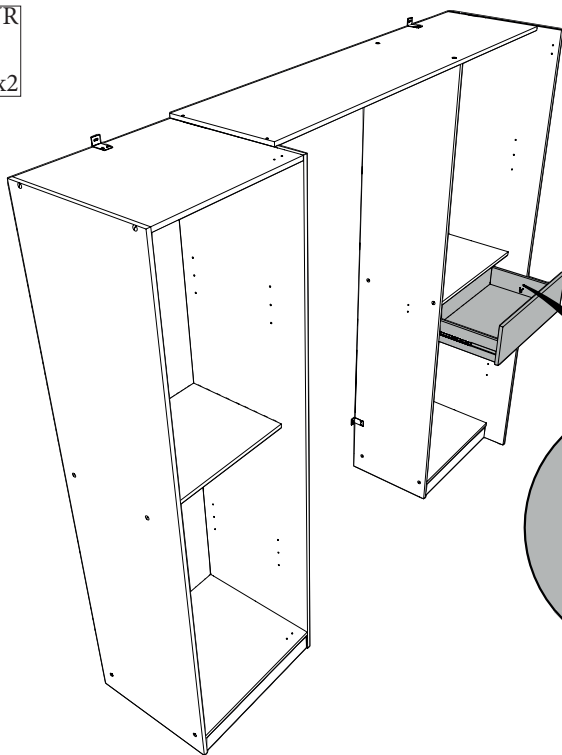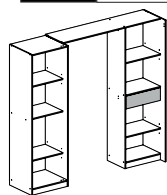

20

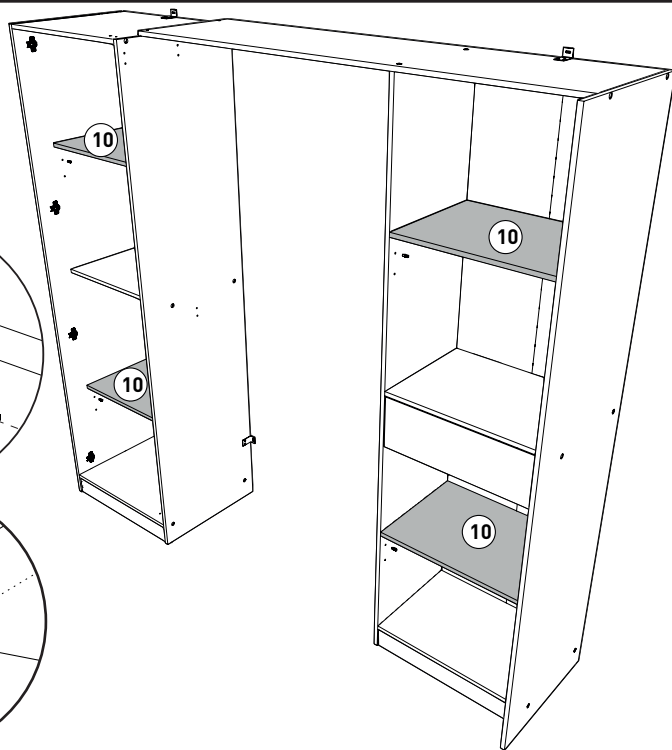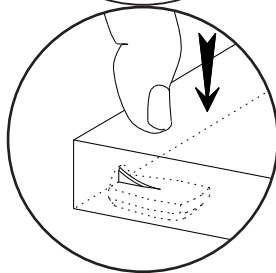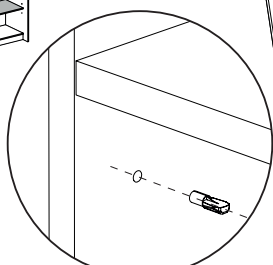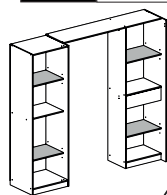


21

CDC




x4


CDS



x4

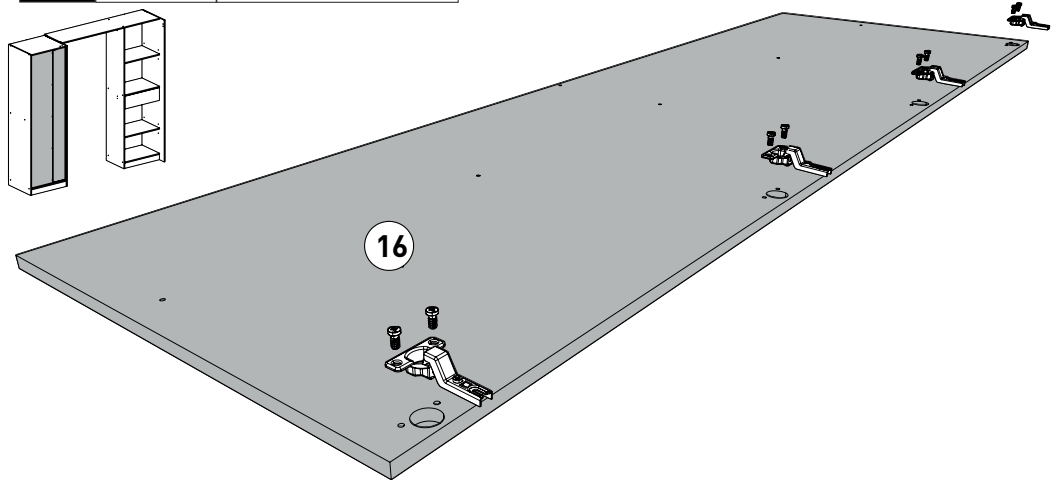








22






XN

x5

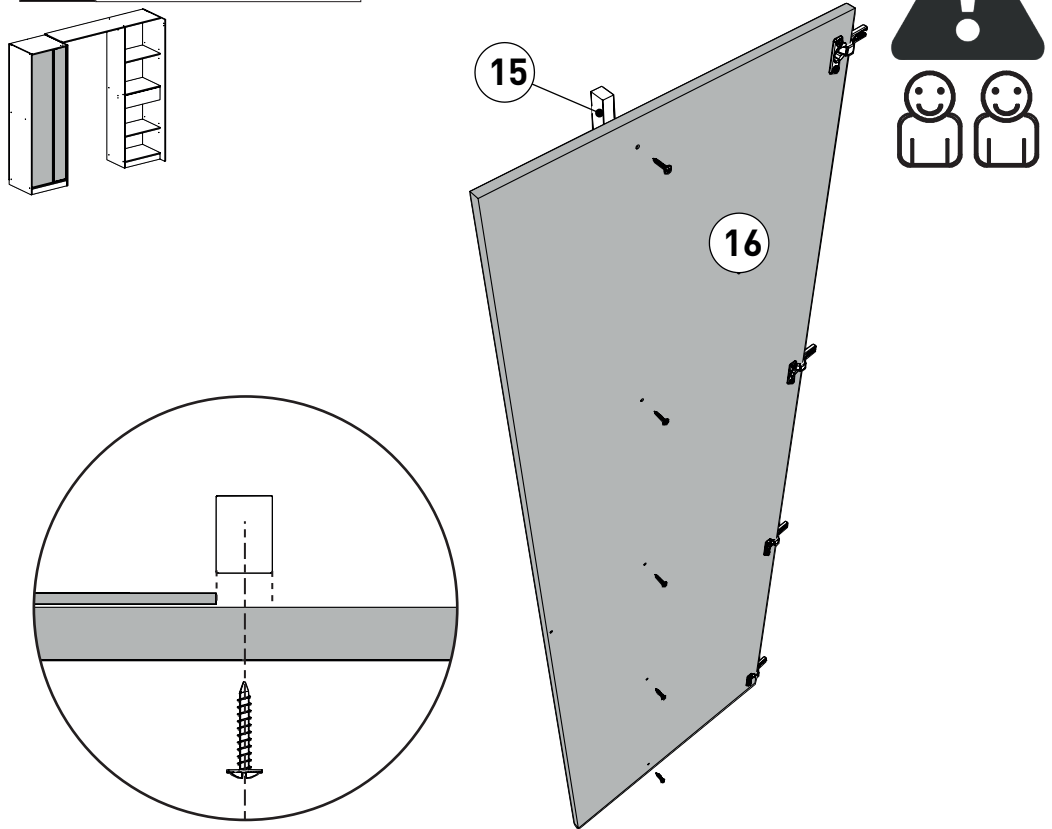

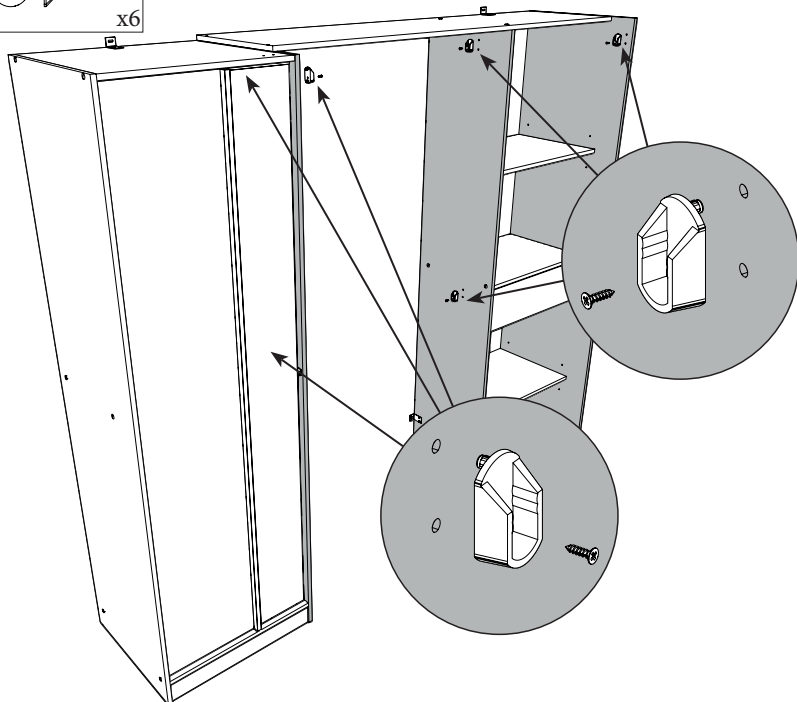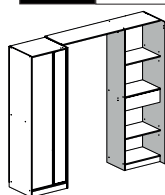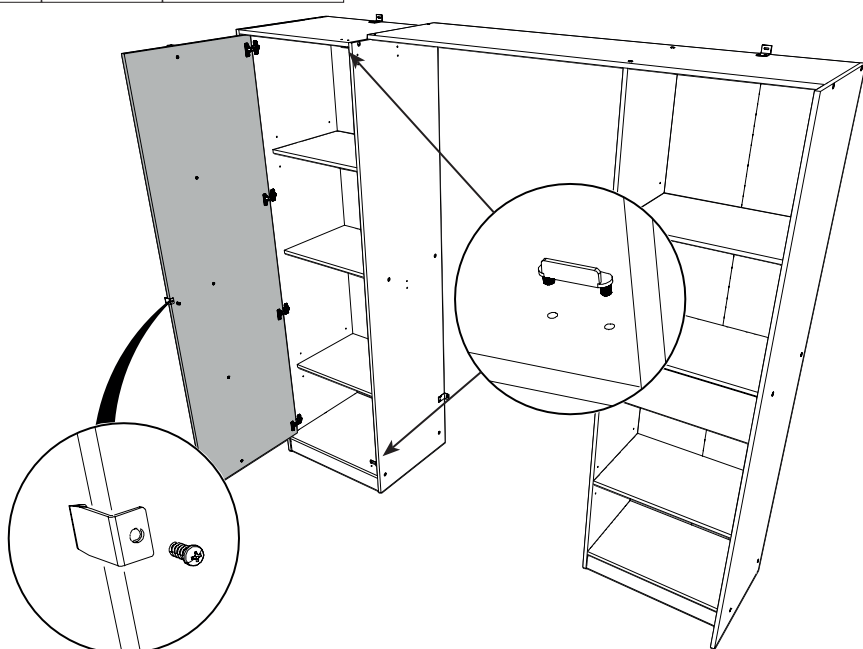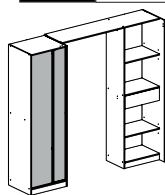

25 DC
99,3cm x2

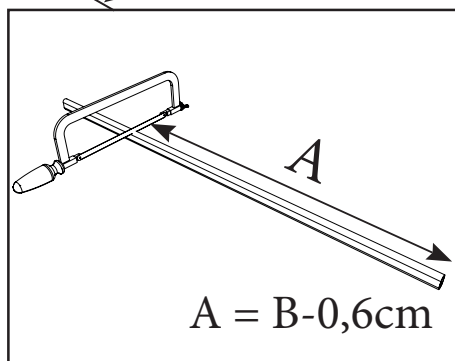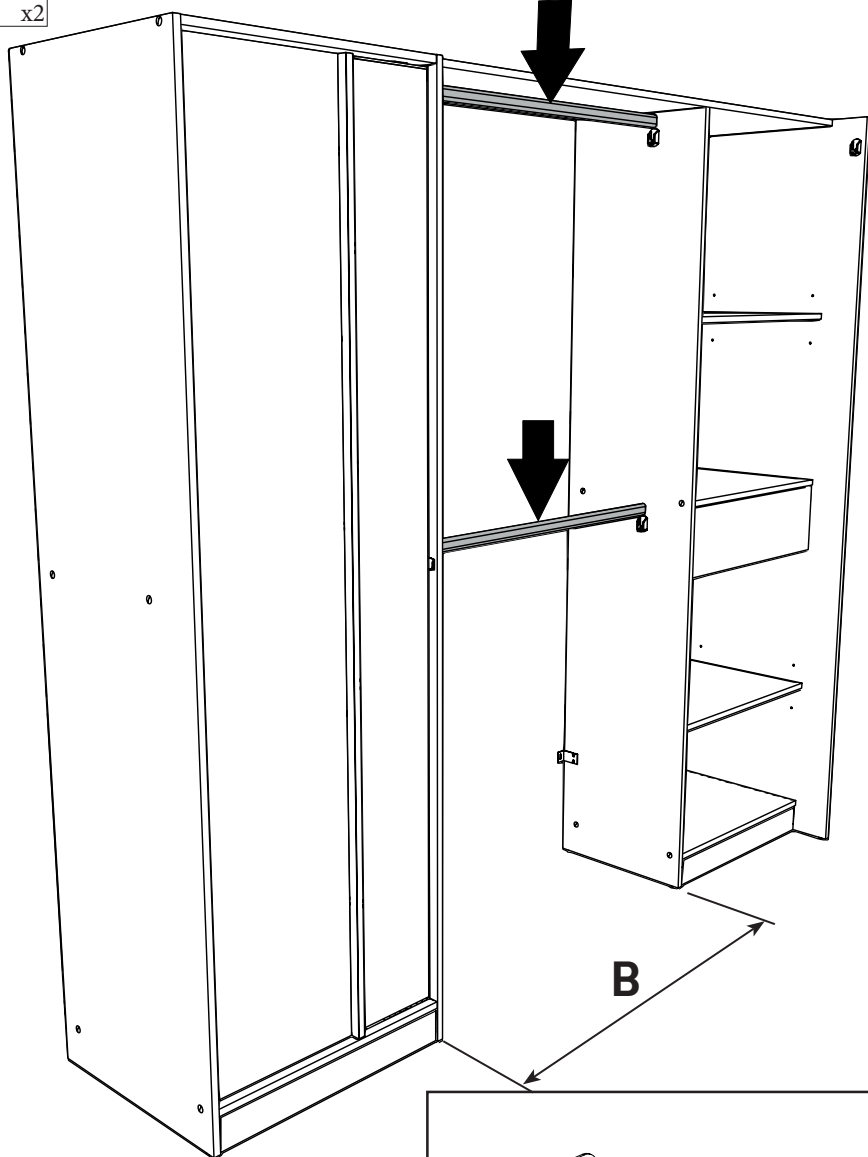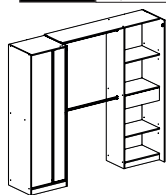

26

DC

CIL

157,8cm

x1

x1

