



ATTENZIONE:


IL MODELLO ACQUISTATO PUO' DIFFERIRE DALLE IMMAGINI ILLUSTRATE, TUTTAVIA LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RESTANO INVARIATE
PRIMA DI INSTALLARE LO SPECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE
(la mancata osservazione di tali norme farà decadere automaticamente la garanzia del prodotto)

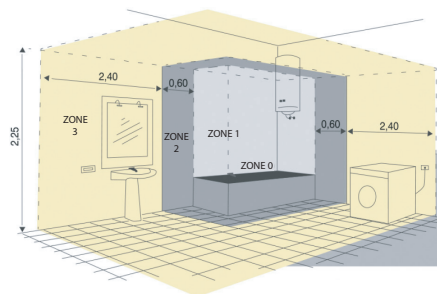


Articoli progettati per l'applicazione
nelle zone 2 e 3 dei bagni secondo la
NORMA TECNICA
CEI 64-8/7:2007-01

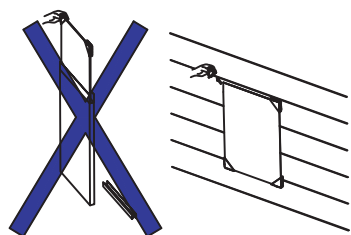


- Non togliere i parapigoli prima di aver installato lo specchio: poggiare lo specchio su qualunque superficie senza le protezioni equivale a ROMPERLO.
- IP44 Apparecchio con il vano specchio IP44 (protetto ai getti di acqua) utilizzabile "in zona 2" solo con morsetteria IP44.
- la morsetteria di alimentazione non è inclusa. La connessione tra l'apparecchio di illuminazione e l'alimentazione generale deve avvenire esclusivamente tramite una morsetteria di giunzione marca Korner s.r.l. mod.603, IP44 o similare, ma di identiche caratteristiche, bloccata dietro la specchiera.
- L'installazione richiede il coinvolgimento di personale qualificato.
- Togliere la corrente dalla rete\ staccare la spina. Montare l'apparecchio, meglio se in due persone, seguendo le indicazioni sul disegno, la sua numerazione e le avvertenze.
- Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).

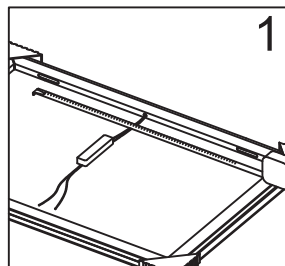


Misurare l'interasse delle asole e riportare la stessa distanza sulla parete

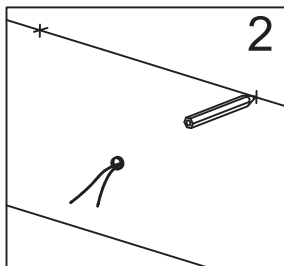


Si consiglia di contrassegnare i fori in corrispondenza di un giunto orizzontale o con l'ausilio di una livella a bolla d'aria

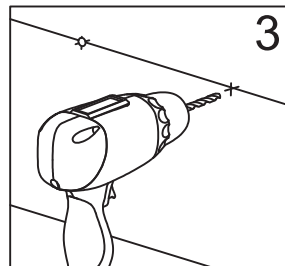


Forare con una punta adatta al rivestimento e ai tasselli scelti

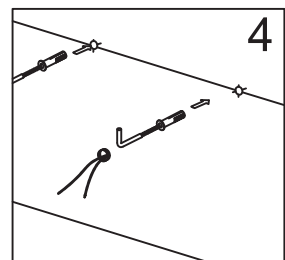

Inserire i tasselli adatti alla parete e avvitare i ganci a L

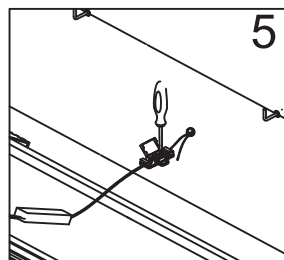


Collegare i fili dello stesso colore (blu con blu e marrone con marrone) tramite il morsetto IP44

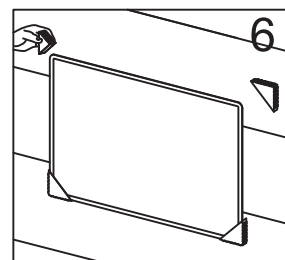


Una volta appeso lo specchio, rimuovere gli angoli protettivi e ricollegare l'alimentazione

ATENCIÓN:


EL MODELO COMPRADO PUEDE DIFERIR DE LAS IMÁGENES MOSTRADAS, SIN EMBARGO LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PERMANECEN SIN MODIFICACIONES ANTES DE INSTALAR EL ESPEJO, LEA ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS
(el incumplimiento de estas reglas anulará automáticamente la garantía del producto)

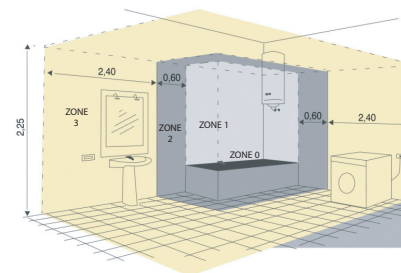


Artículos diseñados para su
aplicación en zonas 2 y 3 de
baños según NORMA TÉCNICA
CEI 64-8/7:2007-01

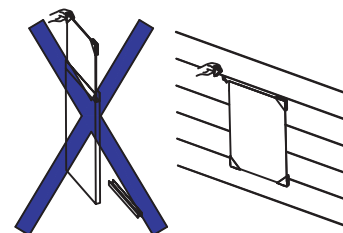


- No retire las protecciones de las esquinas antes de instalar el espejo: colocar el espejo en cualquier superficie sin las protecciones equivale a ROMPERLO.
- Dispositivo IP44 con compartimento de espejo IP44 (protegido contra chorros de agua) utilizable "en zona 2" sólo con bloque de terminales IP44.
- El bloque de terminales de alimentación no está incluido. La conexión entre el aparato de iluminación y la red eléctrica general debe realizarse exclusivamente mediante una regleta de conexiones de marca Korner s.r.l. mod.603, IP44 o similar, pero de idénticas características, bloqueado detrás del espejo.
- La instalación requiere la participación de personal cualificado.
- Desconecte la alimentación de la red eléctrica\ desenchufe el aparato. Montar el aparato, preferiblemente con dos personas, siguiendo las instrucciones del dibujo, su numeración y las advertencias.
- Mantener el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que constituye una posible fuente de peligro (asfixia).

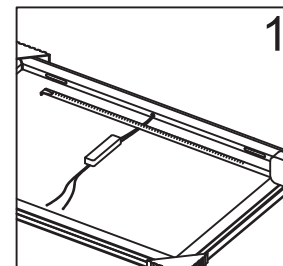


Mida la distancia entre las ranuras y registre la misma distancia en la pared.

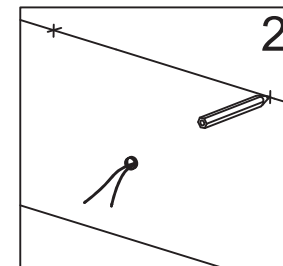


Se recomienda marcar los agujeros en una junta horizontal o con la ayuda de un nivel de burbuja.

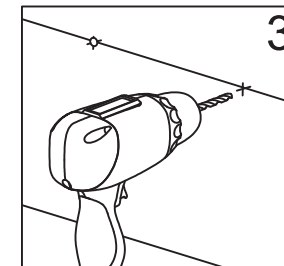


Taladrar con una broca adecuada al revestimiento elegido y tacos

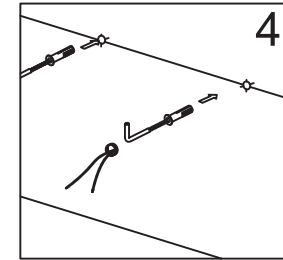

Inserte los tacos de pared adecuados y atornille los ganchos en L.

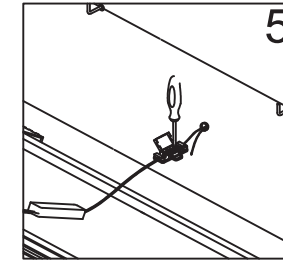


Conecte cables del mismo color (azul con azul y marrón con marrón) a través del terminal IP44

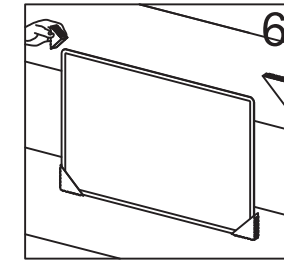


Una vez colgado el espejo, retira las esquinas protectoras y vuelve a conectar la energía.

ATTENTION:


THE PURCHASED MODEL MAY HOWEVER DIFFER FROM THE IMAGES PRESENTED, THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS REMAIN UNCHANGED. BEFORE INSTALLING THE MIRROR, READ THE WARNINGS CAREFULLY (failure to comply with these rules will automatically void the product warranty)

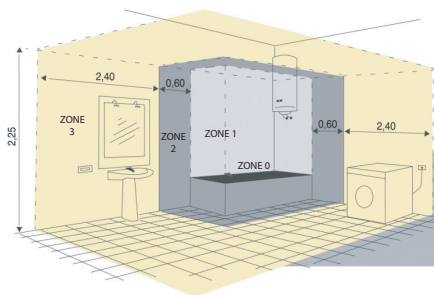


Articles designed for application in zones 2 and 3 of bathrooms according to TECHNICAL STANDARD CEI 64-817:2007-01

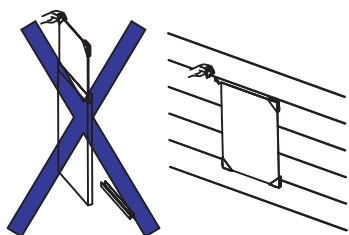


- Do not remove the corner protectors before installing the mirror: placing the mirror on any surface without the protectors is equivalent to BREAKING it.
- IP44 luminaire with IP44 mirror compartment (protected against water jets) usable "in zone 2" only with IP44 terminal block.
- the power terminal block is not included. The connection between the luminaire and the main power supply must be made exclusively via a Korner s.r.l. mod.603, IP44 or similar, but with identical characteristics, blocked behind the mirror.
- Installation requires the intervention of qualified personnel.
- Disconnect the mains power! pull the plug. Assemble the device, preferably in pairs, following the indications in the drawing, its numbering and warnings.
- Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene, etc.) out of the reach of children as they constitute a possible source of danger (suffocation).

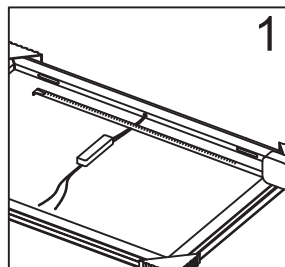


Measure the distance between the slots and mark the same distance on the wall

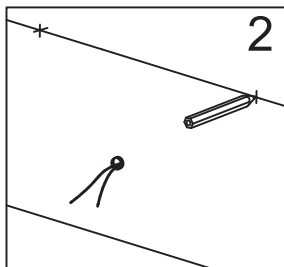


It is recommended to mark the holes at a horizontal joint or with the aid of a spirit level

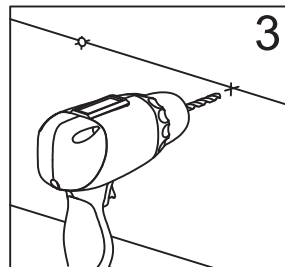


Drill with a bit suitable for your cladding and chosen dowels

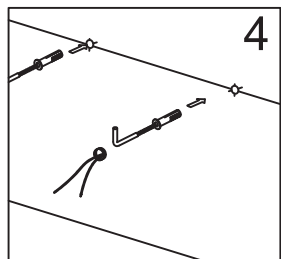

Insert the plugs suitable for your wall and screw in the L-hooks

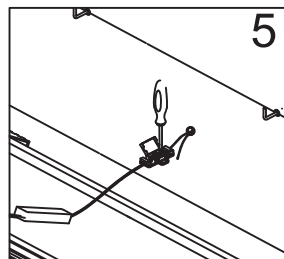


Connect wires of the same color (blue to blue and brown to brown) via IP44 terminal block

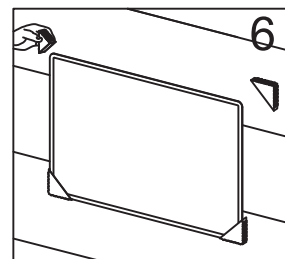


Once the mirror is hung, remove the protective corners and reconnect the power

ΠΡΟΣΟΧΗ:


ΤΟ ΑΓΟΡΑΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ.
ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες θα ακυρώσει αυτόματα την εγγύηση του προϊόντος)

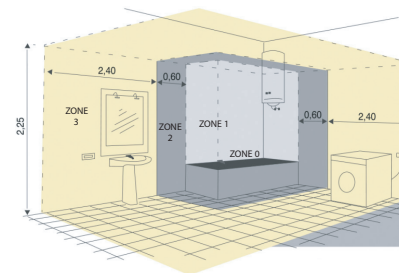


Είδη σχεδιασμένα για εφαρμογή στις ζώνες 2 και 3 των λουτρών σύμφωνα με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CEI 64-817:2007-01

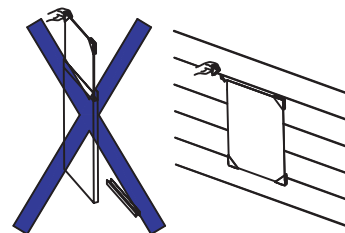


- Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά των γωνιών πριν τοποθετήσετε τον καθρέφτη: η τοποθέτηση του καθρέφτη σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς τα προστατευτικά ισοδυναμεί με ΣΠΑΣΙΜΟ.
- Φωτιστικό IP44 με διαμέρισμα καθρέφτη IP44 (προστατευμένο από πίδακες νερού) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί "στη ζώνη 2" μόνο με μπλοκ ακροδεκτών IP44.
- το μπλοκ ακροδεκτών τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται. Η σύνδεση μεταξύ του φωτιστικού και του κύριου τροφοδοτικού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω μιας Korner s.r.l. mod.603, IP44 ή παρόμοια, αλλά με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, μπλοκαρισμένα πίσω από τον καθρέφτη.
- Η εγκατάσταση απαιτεί την παρέμβαση ειδικευμένου προσωπικού.
- Αποσυνδέστε το ρεύμα! τραβήξτε το φως. Συναρμολογήστε τη συσκευή, κατά προτίμηση σε ζευγάρια, ακολουθώντας τις ενδείξεις στο σχέδιο, την αρίθμηση της και τις προειδοποιήσεις.
- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από παιδιά καθώς αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου (ασφυξία).

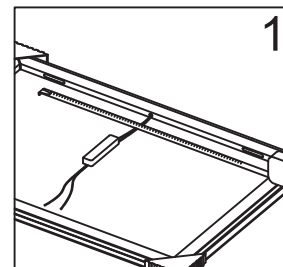


Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των υποδοχών και σημειώστε την ίδια απόσταση στον τοίχο

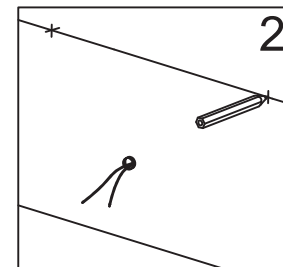


Συνιστάται η σήμανση των οπών σε οριζόντια άρθρωση ή με τη βοήθεια αλφάδι

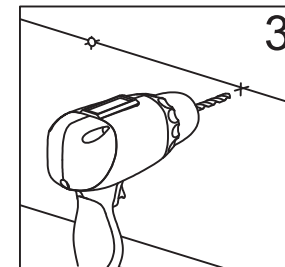


Τρυπήστε με ένα τρυπάνι κατάλληλο για την επένδυση και τους επιλεγμένους πείρους σας

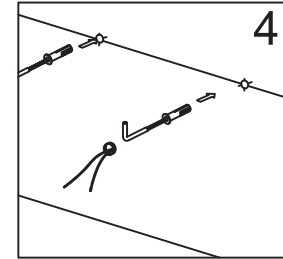

Τοποθετήστε τα βύσματα που είναι κατάλληλα για τον τοίχο σας και βιδώστε τα αγκίστρα L

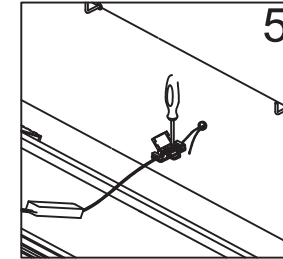

Συνδέστε καλώδια του ίδιου χρώματος (μπλε σε μπλε και καφέ σε καφέ) μέσω μπλοκ ακροδεκτών IP44

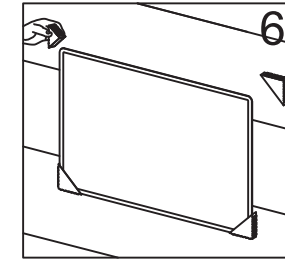

Μόλις κρεμαστεί ο καθρέφτης, αφαιρέστε τις προστατευτικές γωνίες και επανασυνδέστε το ρεύμα