



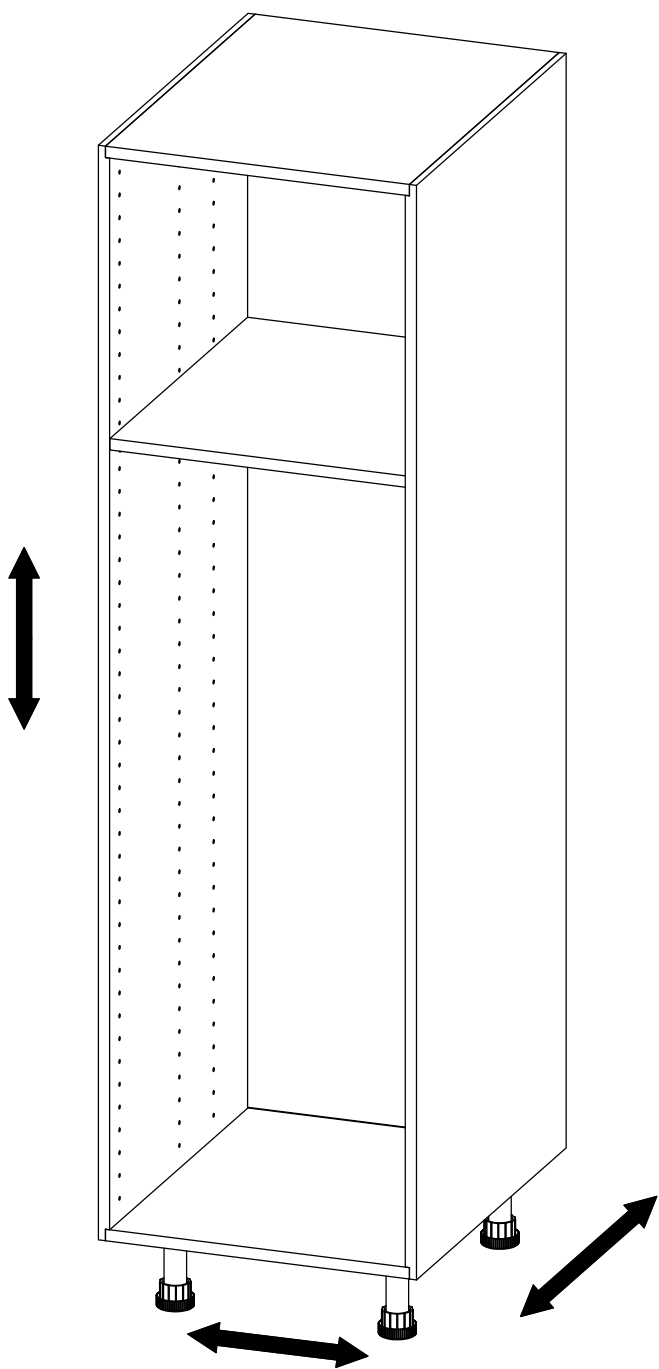

↑↓166 ↔ 45 ↗↖56

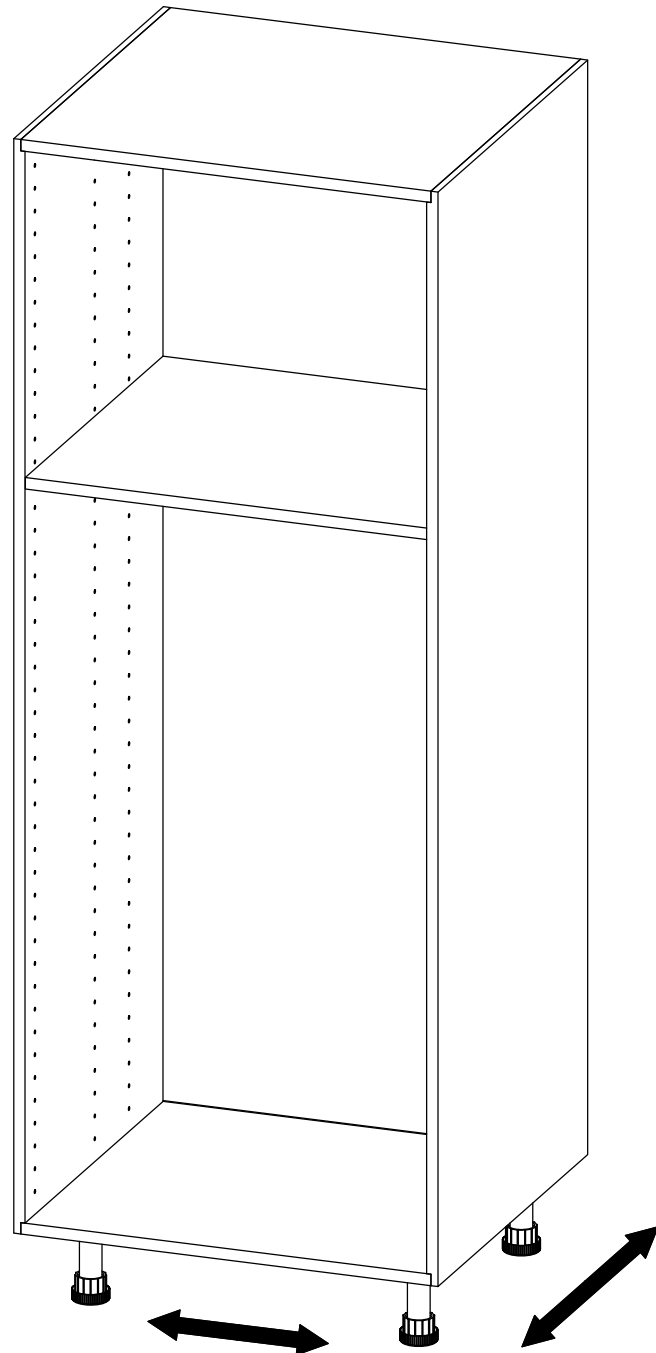

↑↓166 ↔ 60 ↗↖56


FABRIQUÉ
EN FRANCE














585333

ALSAPAN
54 Rue du Général Rascas
57220 Boulay-Moselle



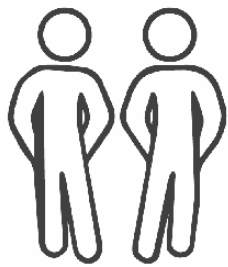


20
MIN

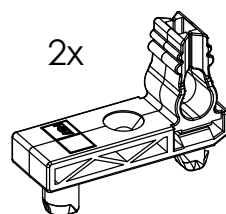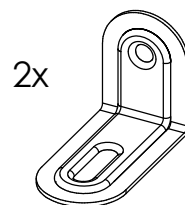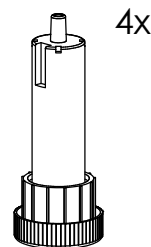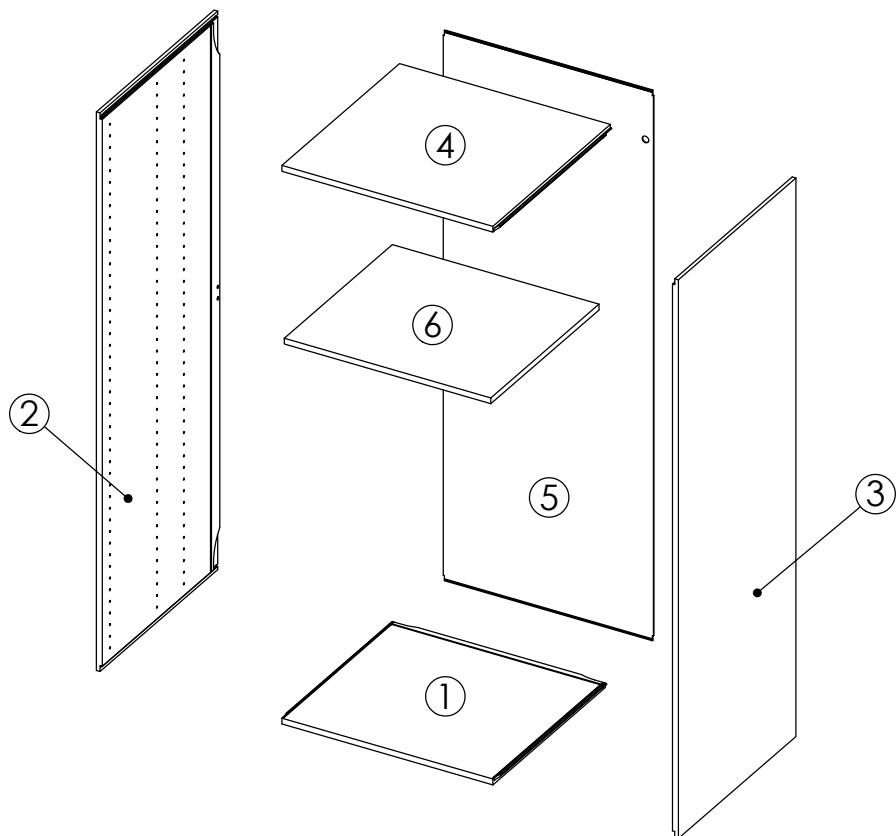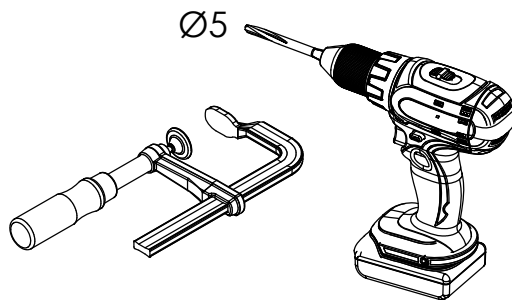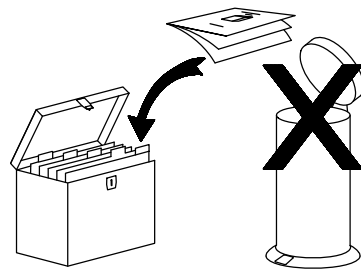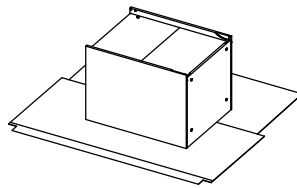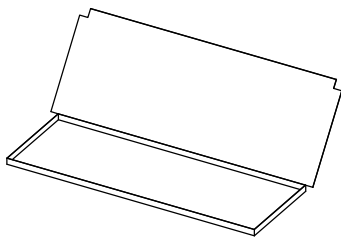


2x




2x



2x






4x

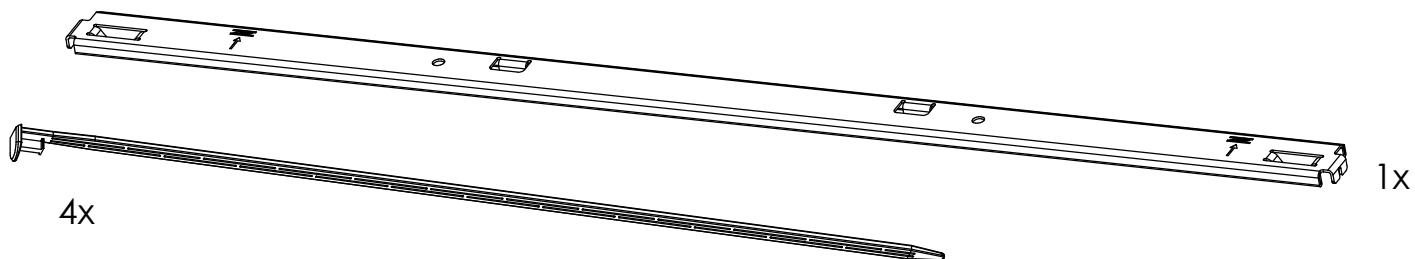




1

4x


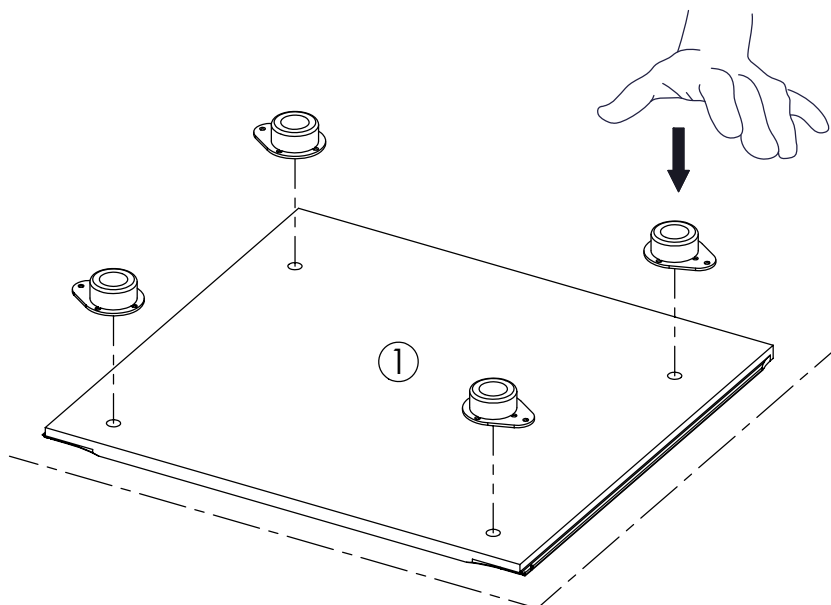
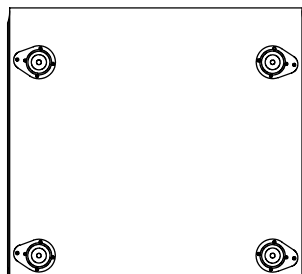



2





4x

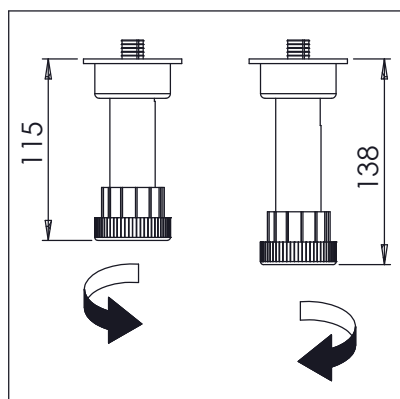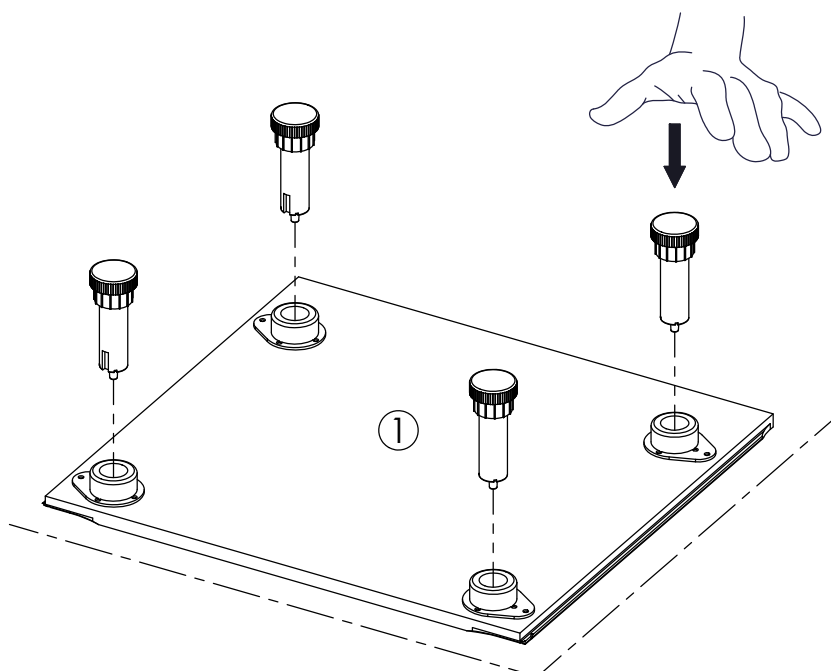

3

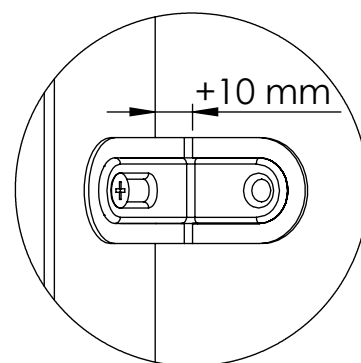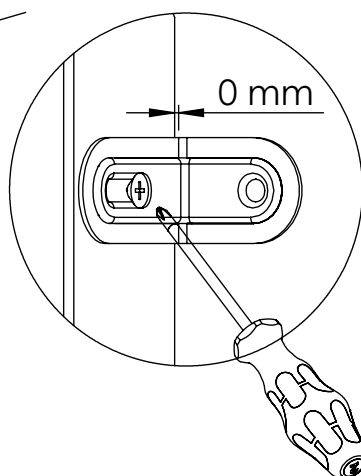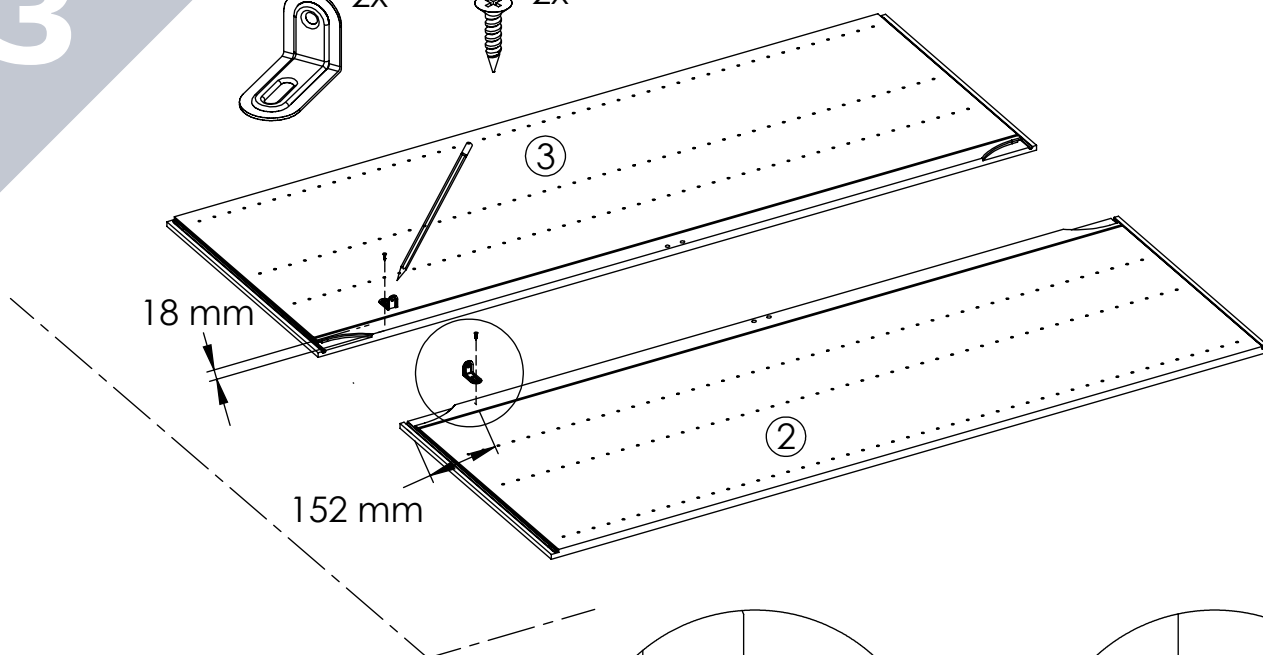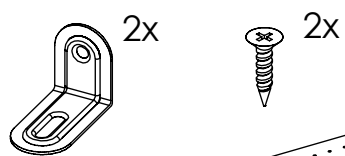


4

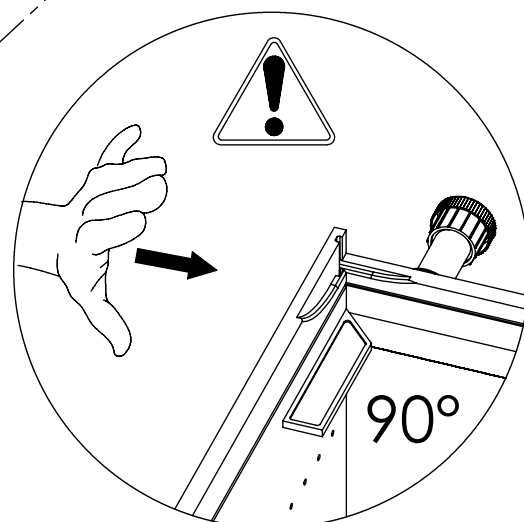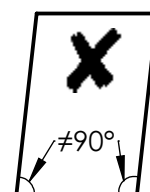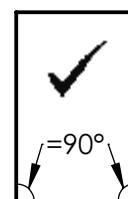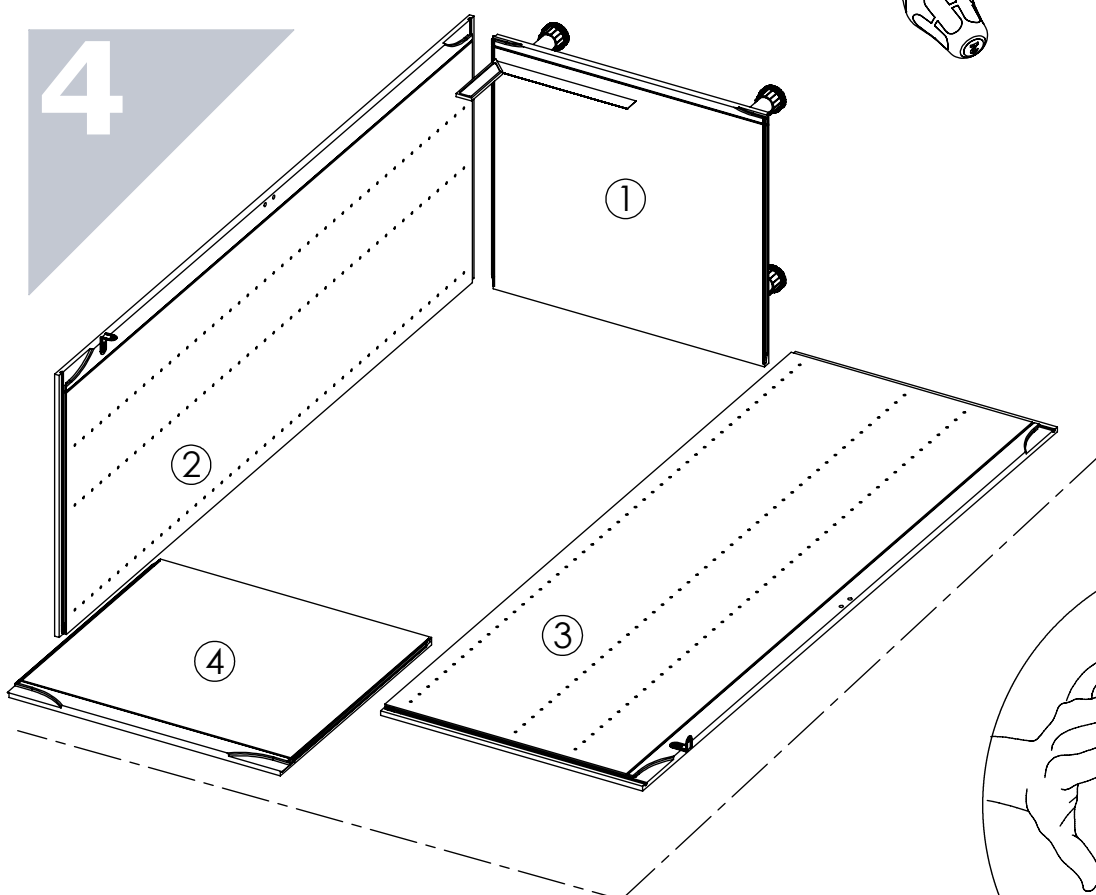




5

1x

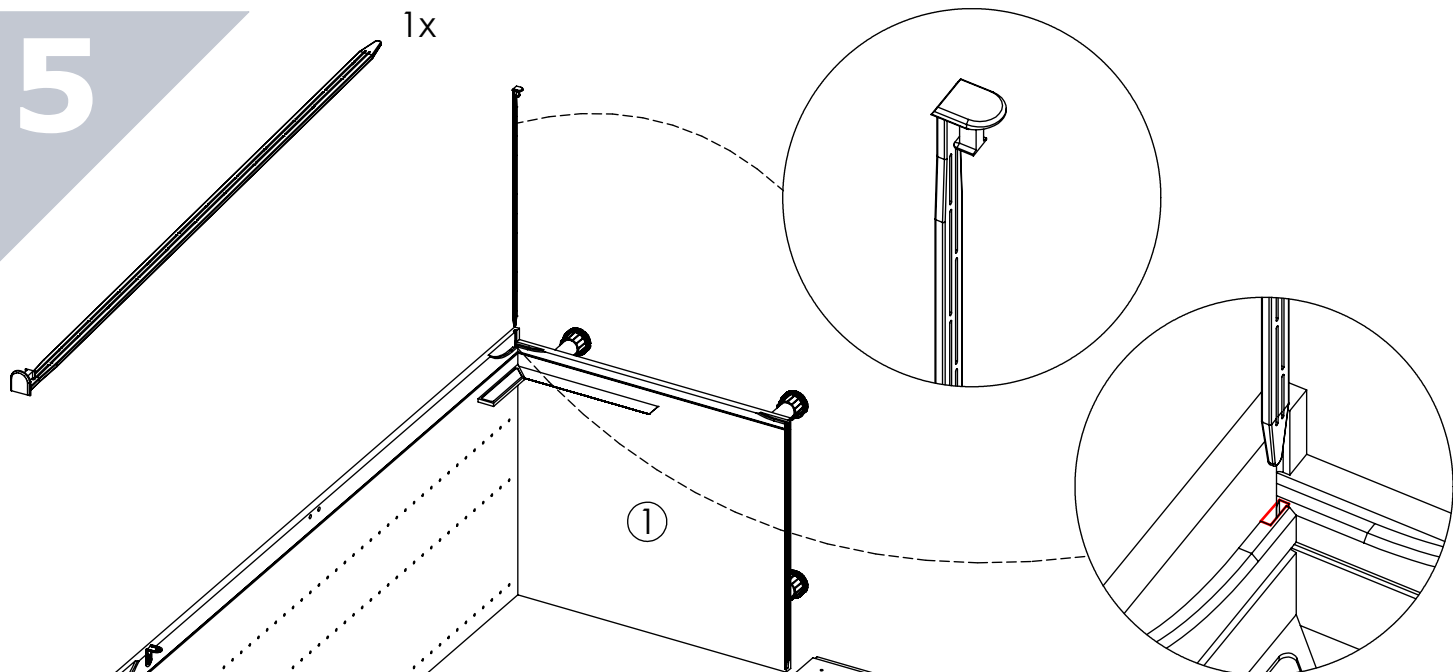


1 EFFECTUER UNE LÉGÈRE FLEXION

2 POUSSER LA ZIPETTE

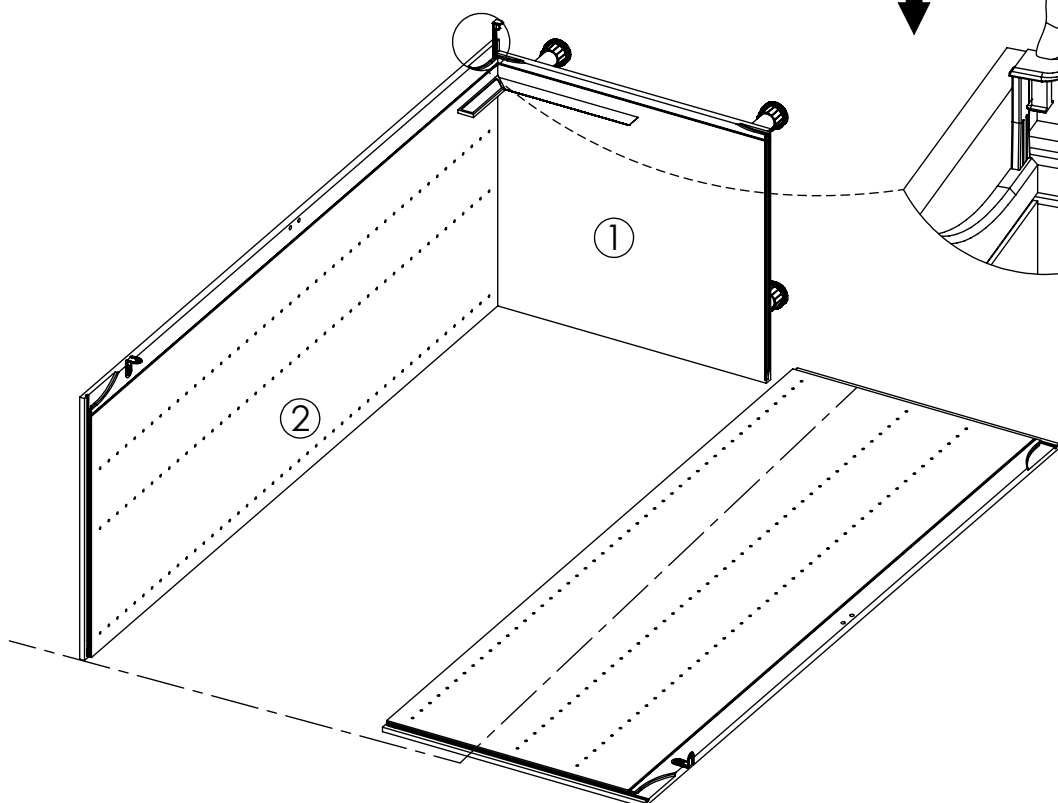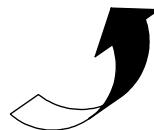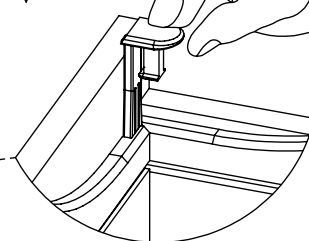

CLIP!



6

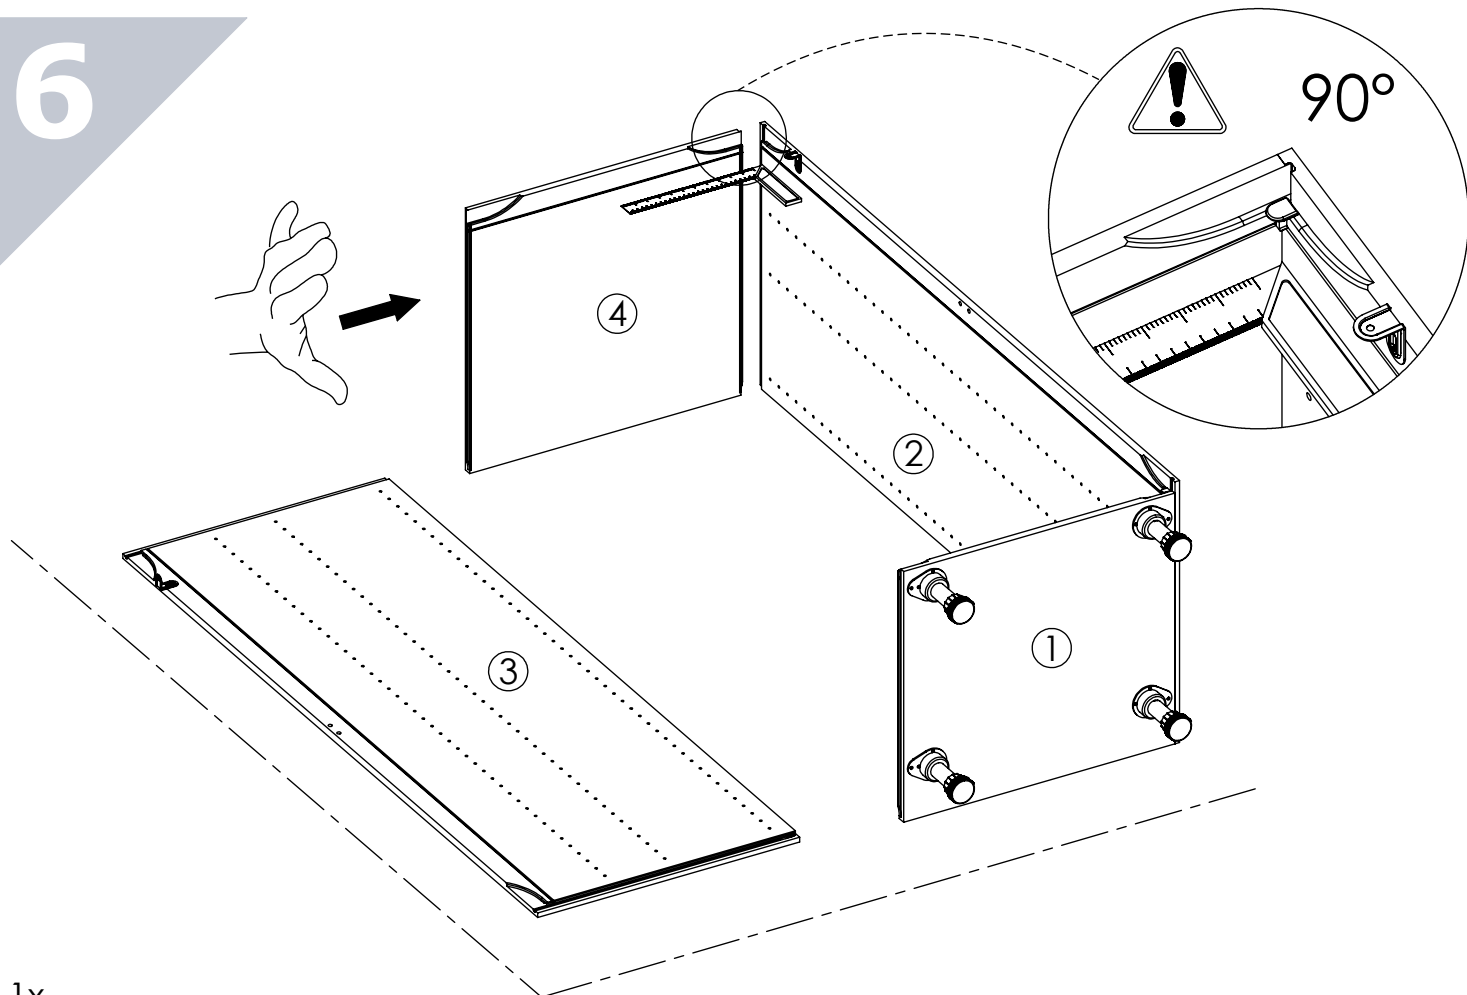








1 EFFECTUER UNE LÉGÈRE FLEXION





2 POUSSER LA ZIPETTE

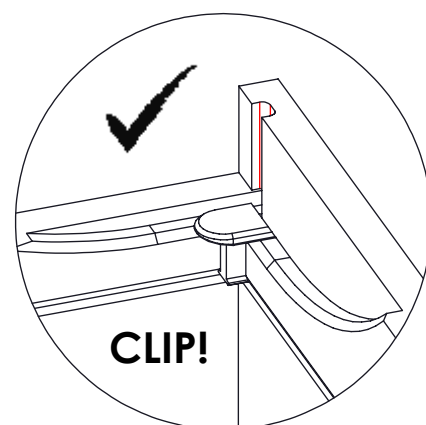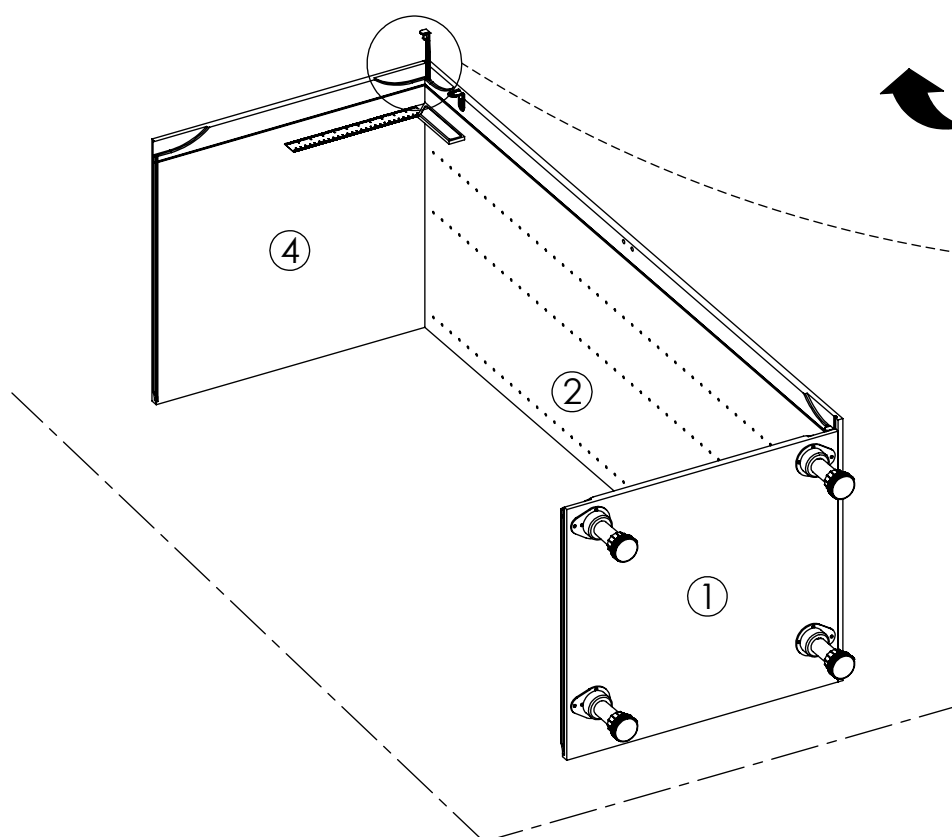



7

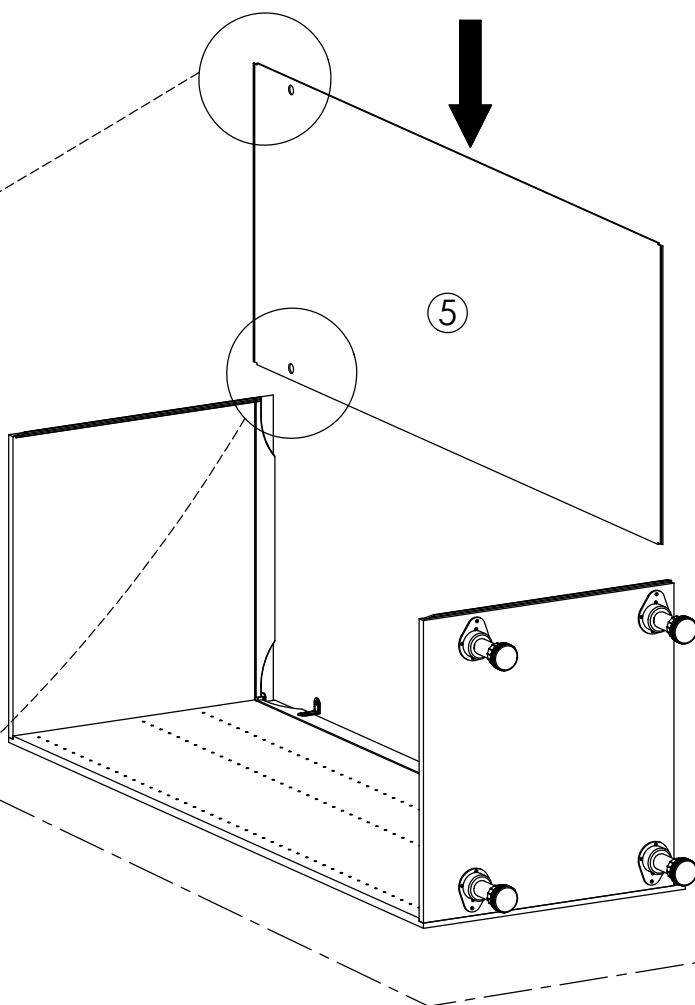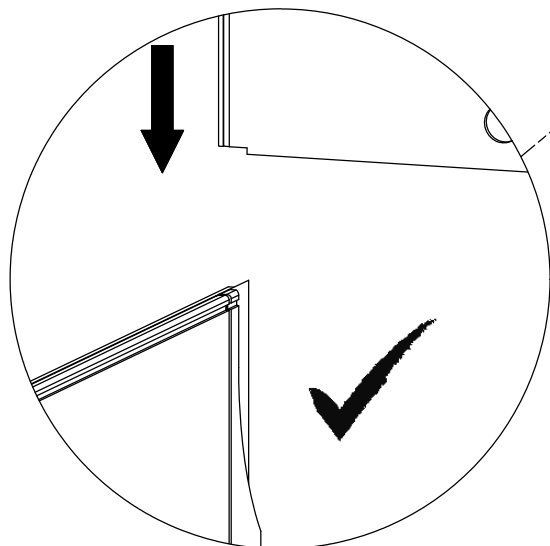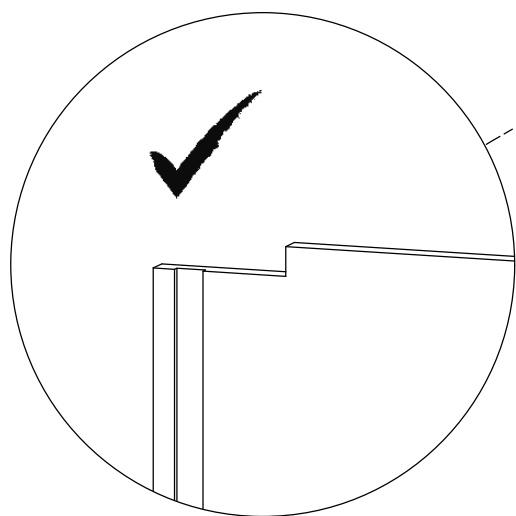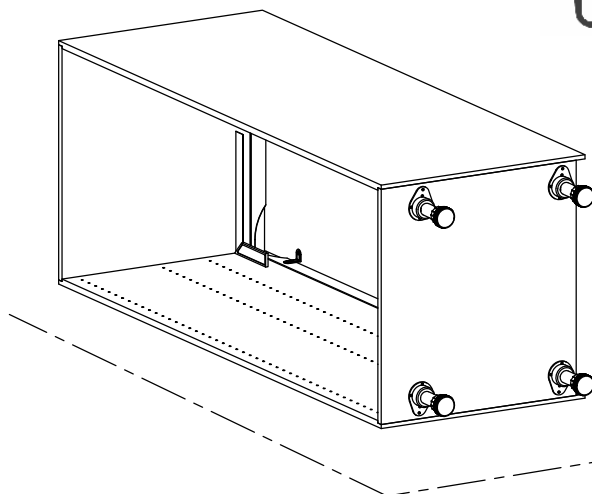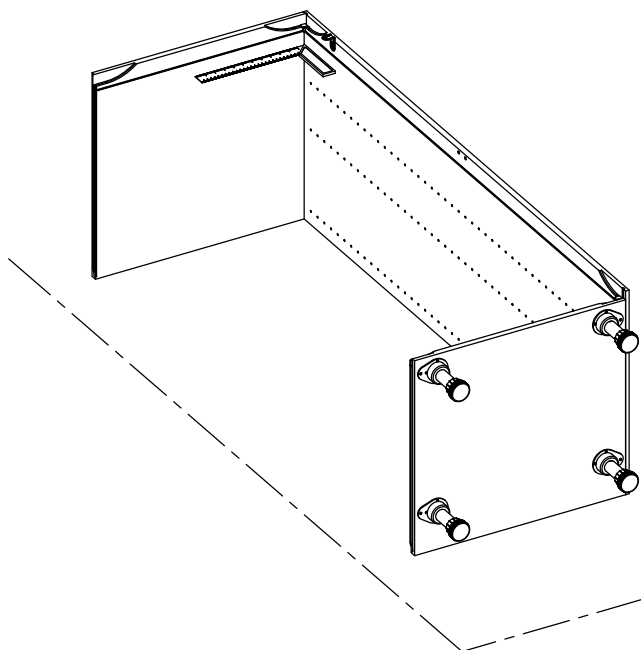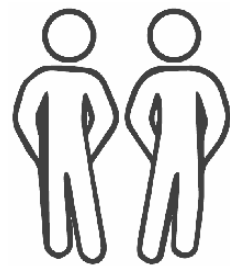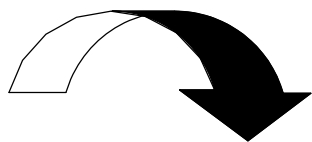



8

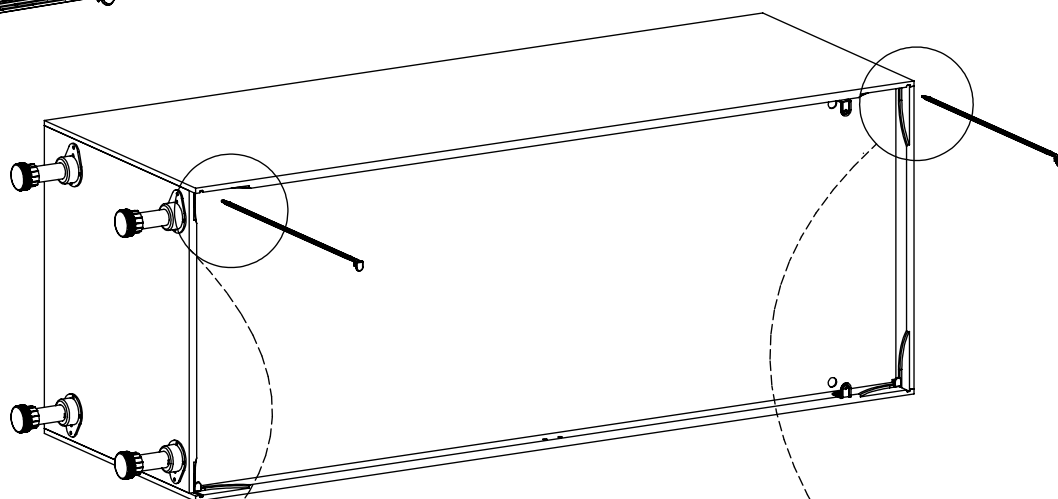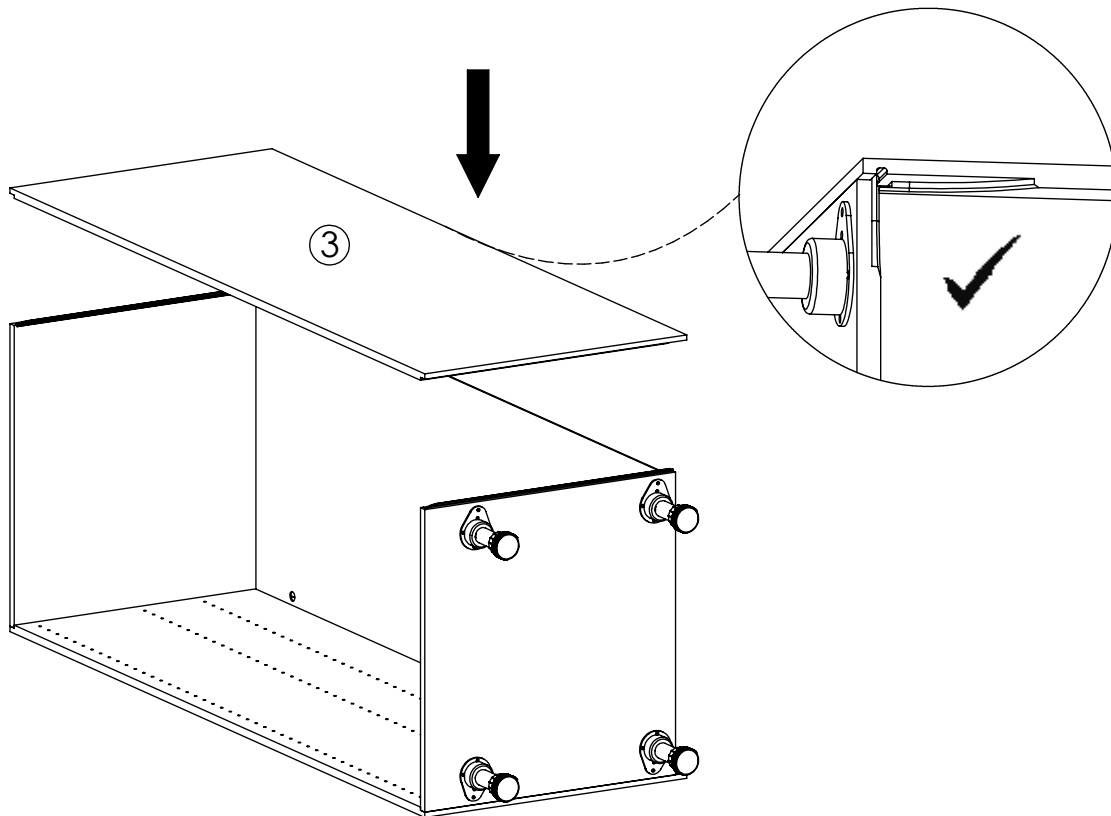





1 EFFECTUER UNE
LÉGÈRE FLEXION

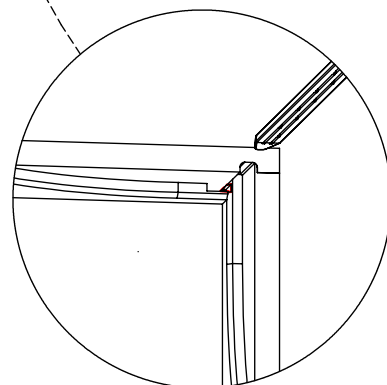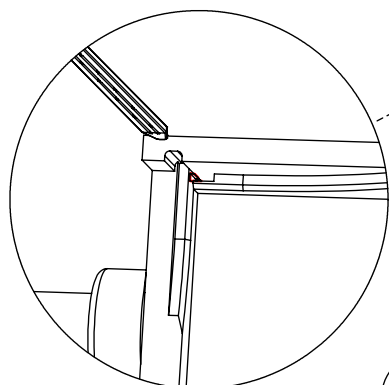






2 POUSSER
LA ZIPETTE

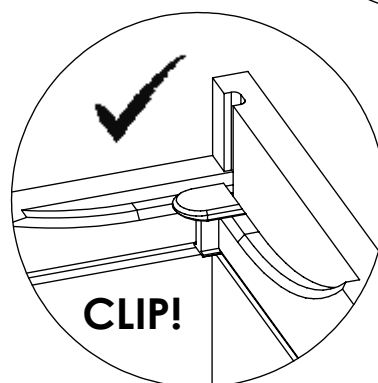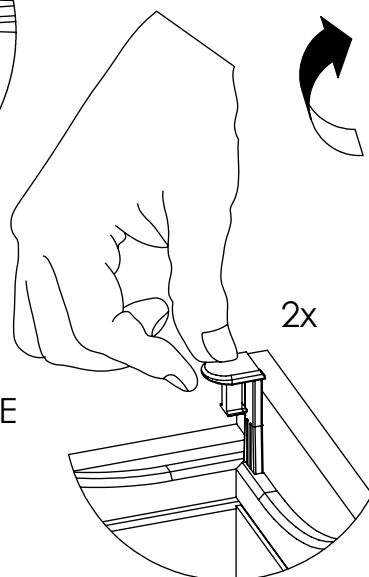






9

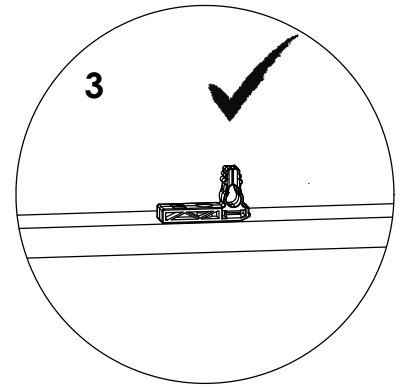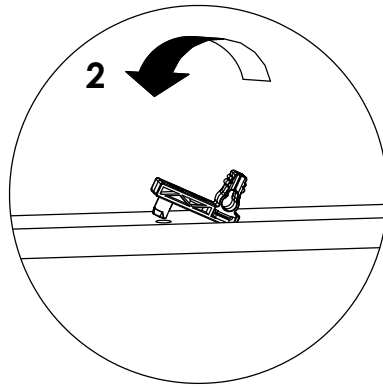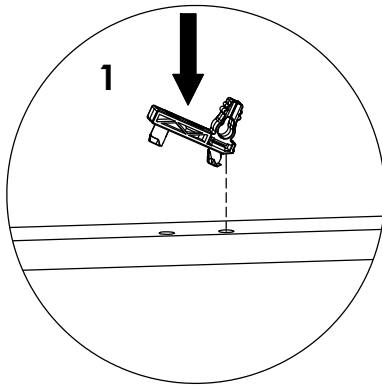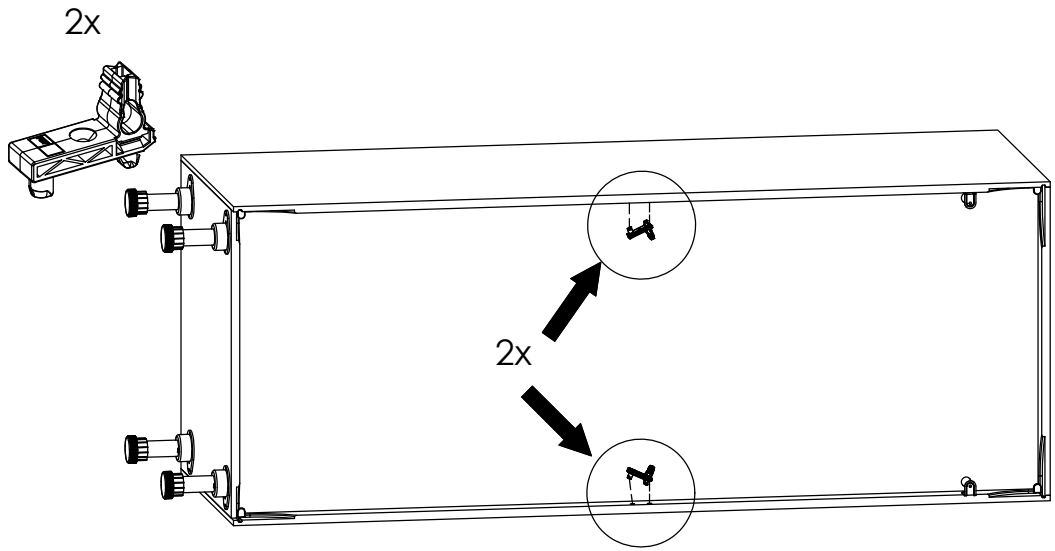




10

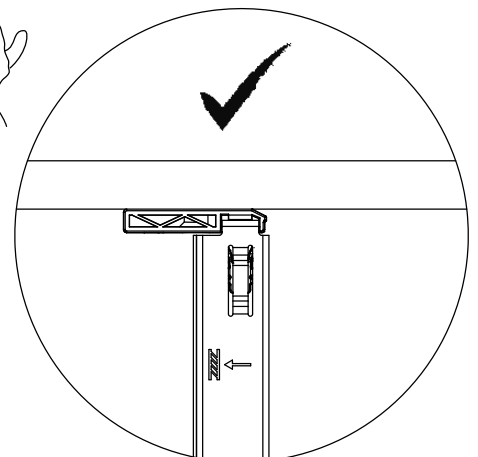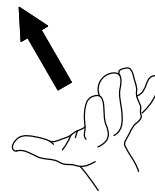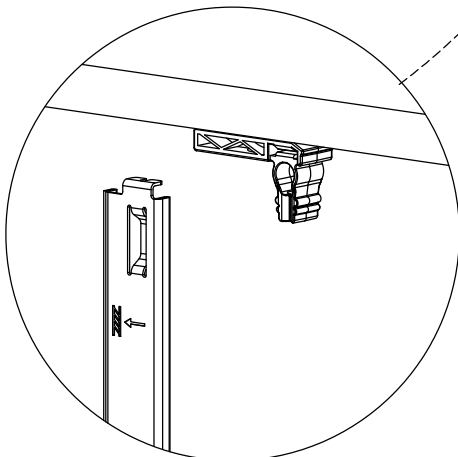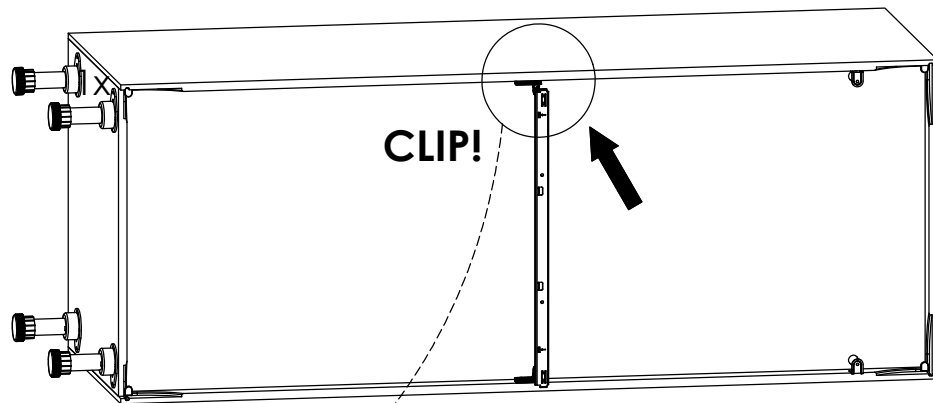

11

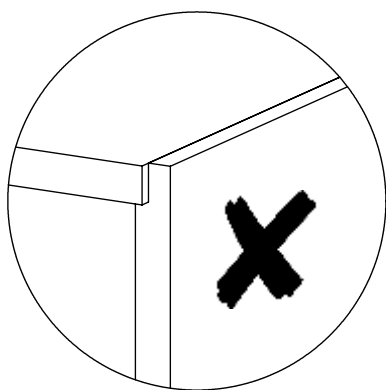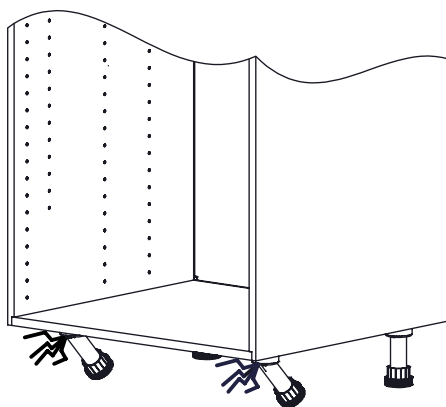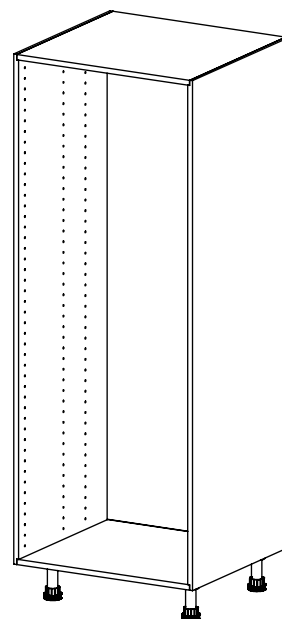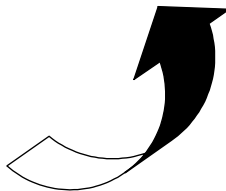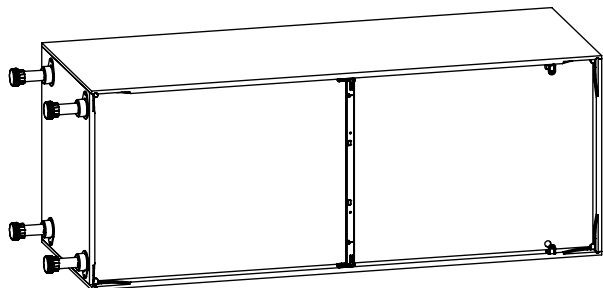


AJUSTER LES COTÉS AVEC LE DESSUS ET LE DESSOUS, SI NÉCESSAIRE

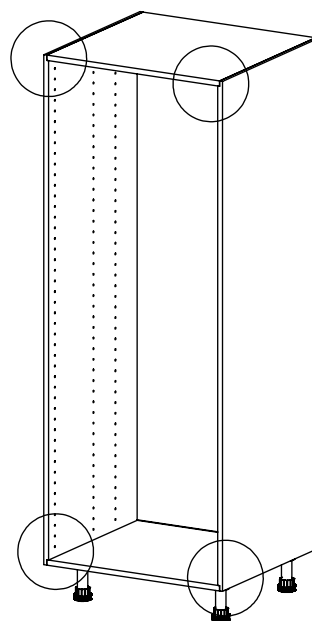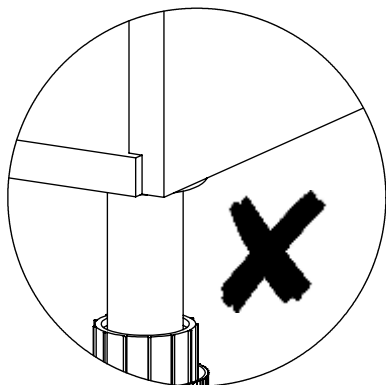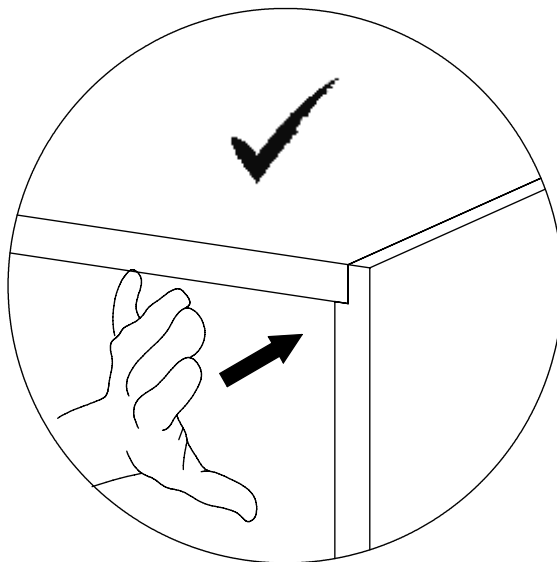




FIXATIONS MURALES NON FOURNIES,




ADAPTER LE MOYEN DE FIXATION
EN FONCTION DE LA NATURE DU MUR.
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONTACTER UN PROFESSIONNEL

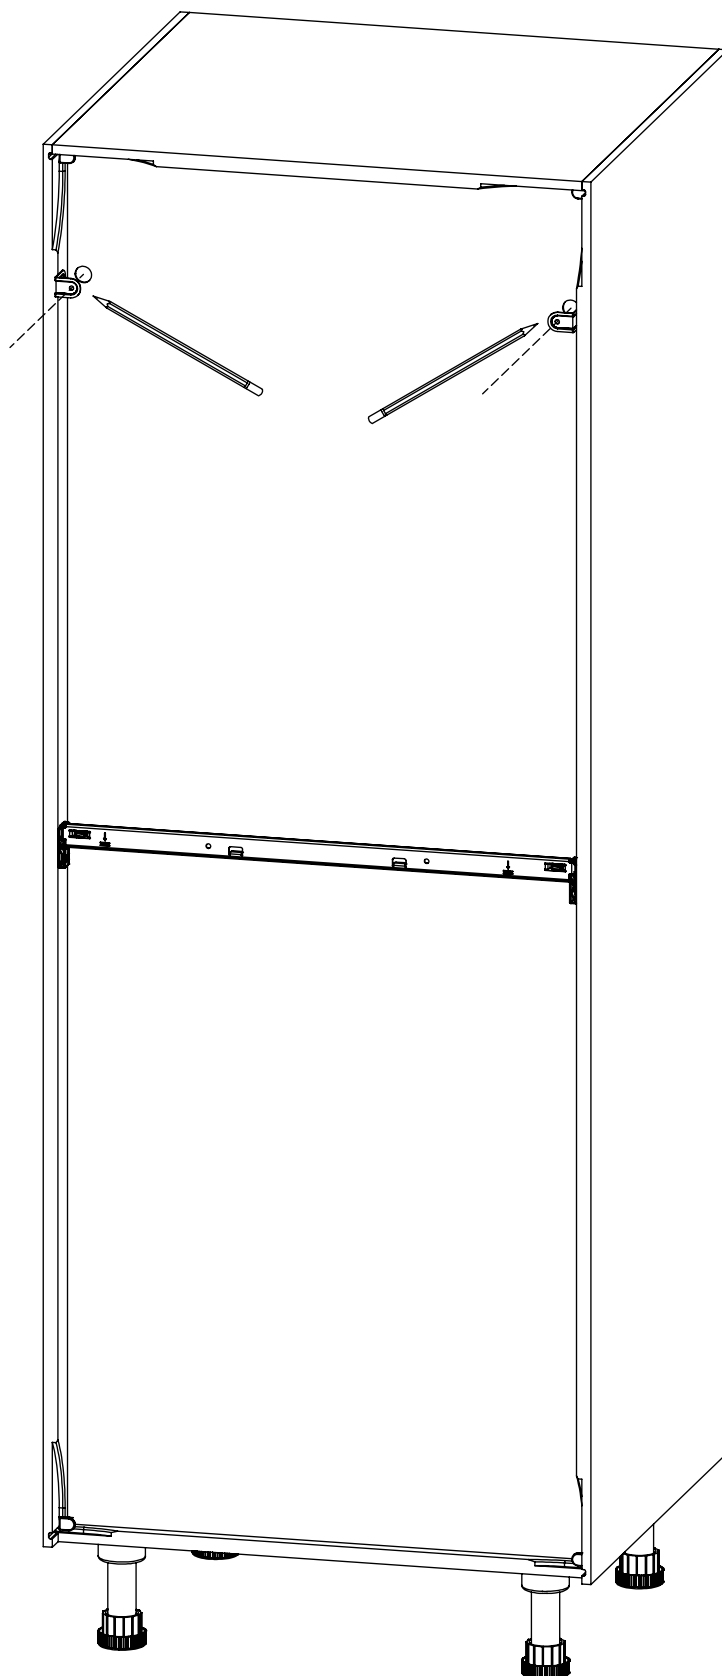


13


4x

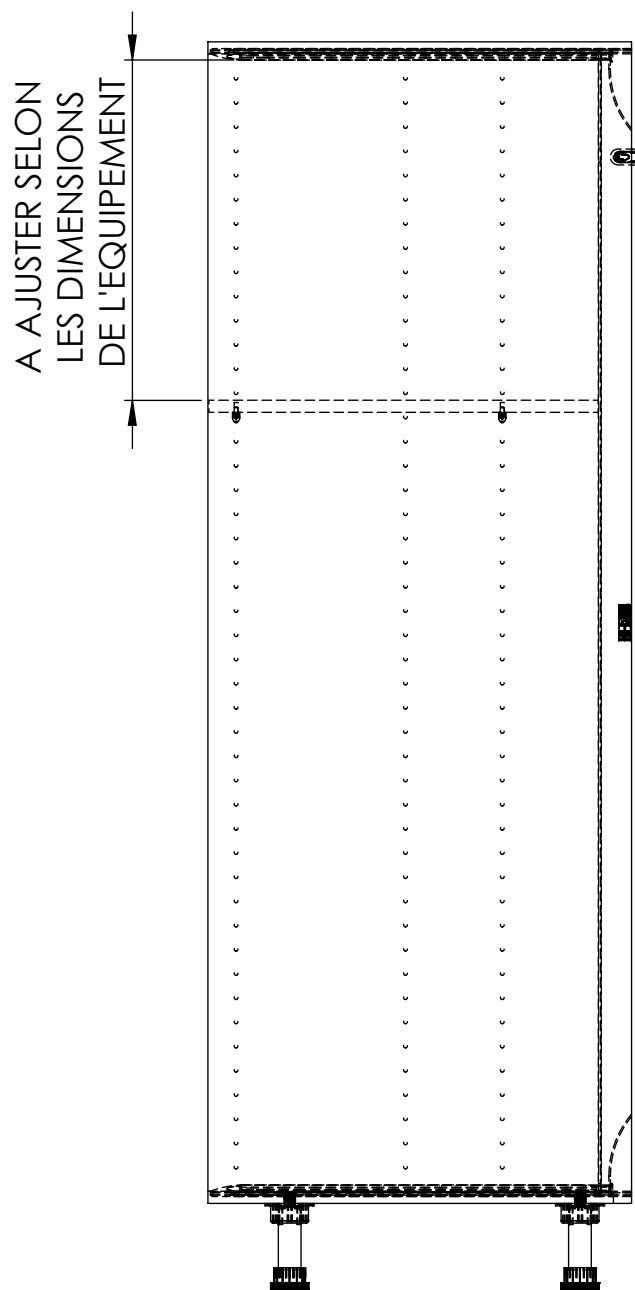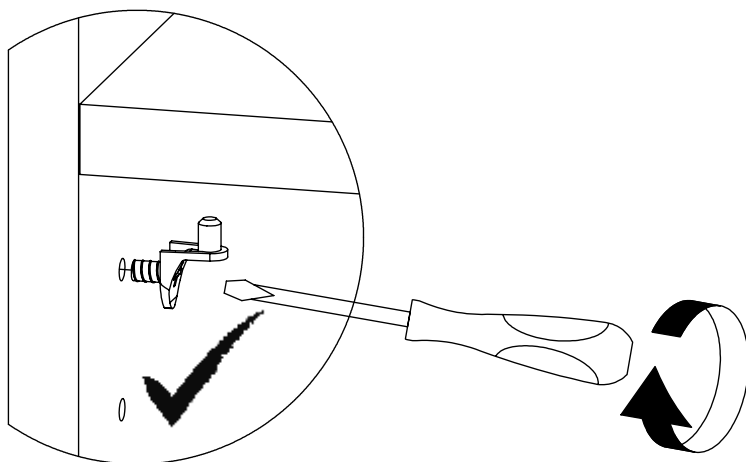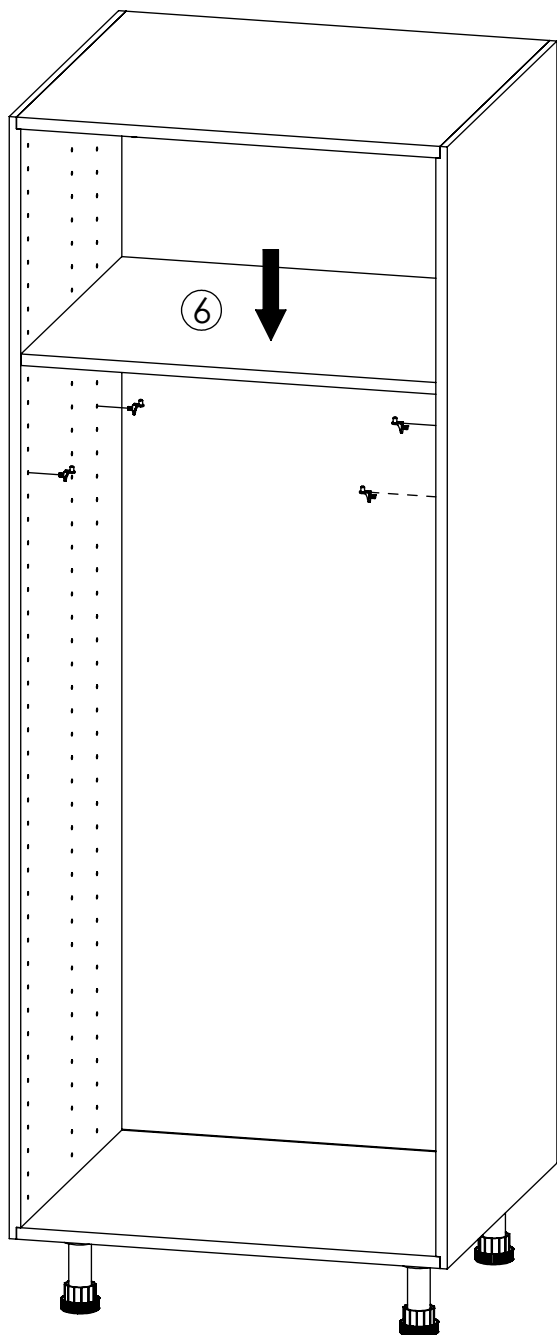

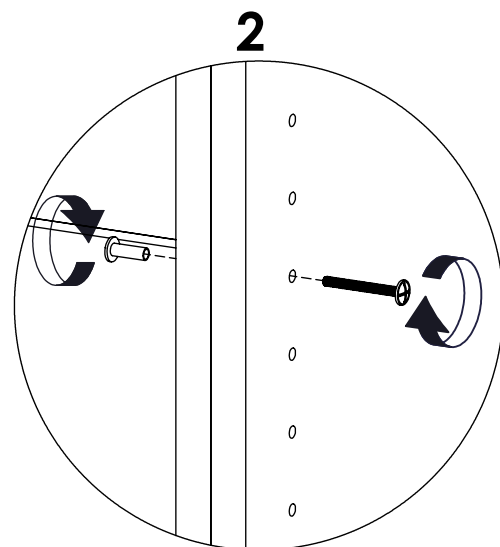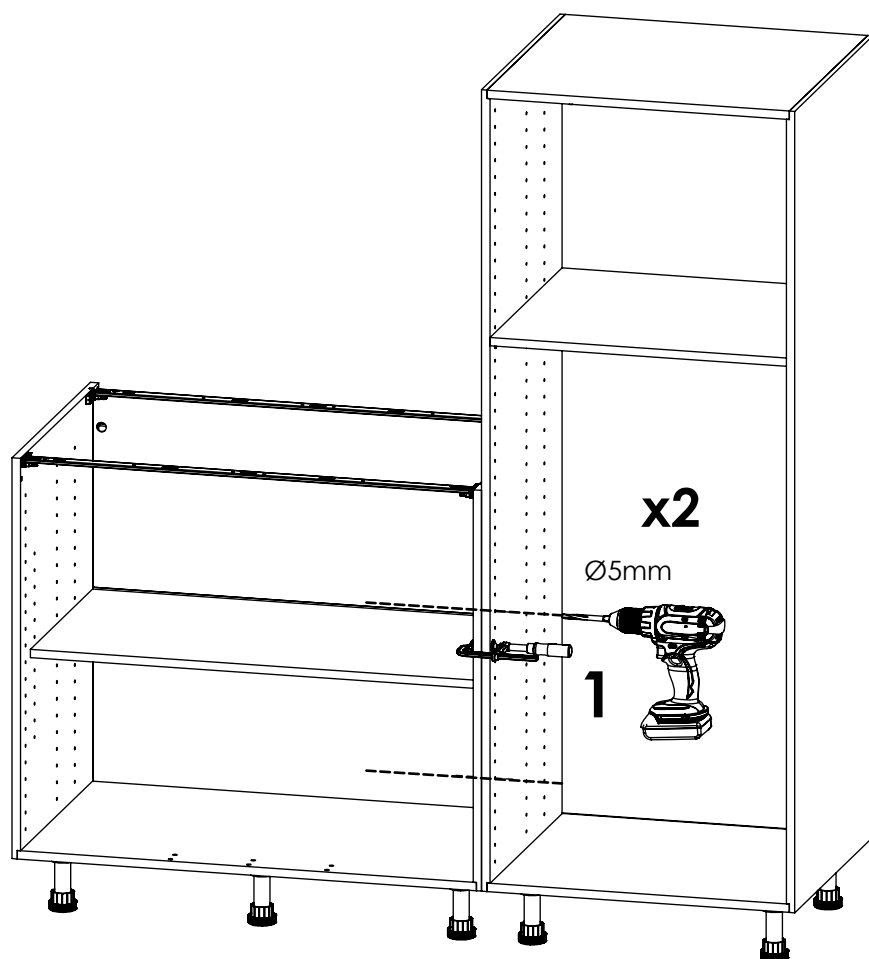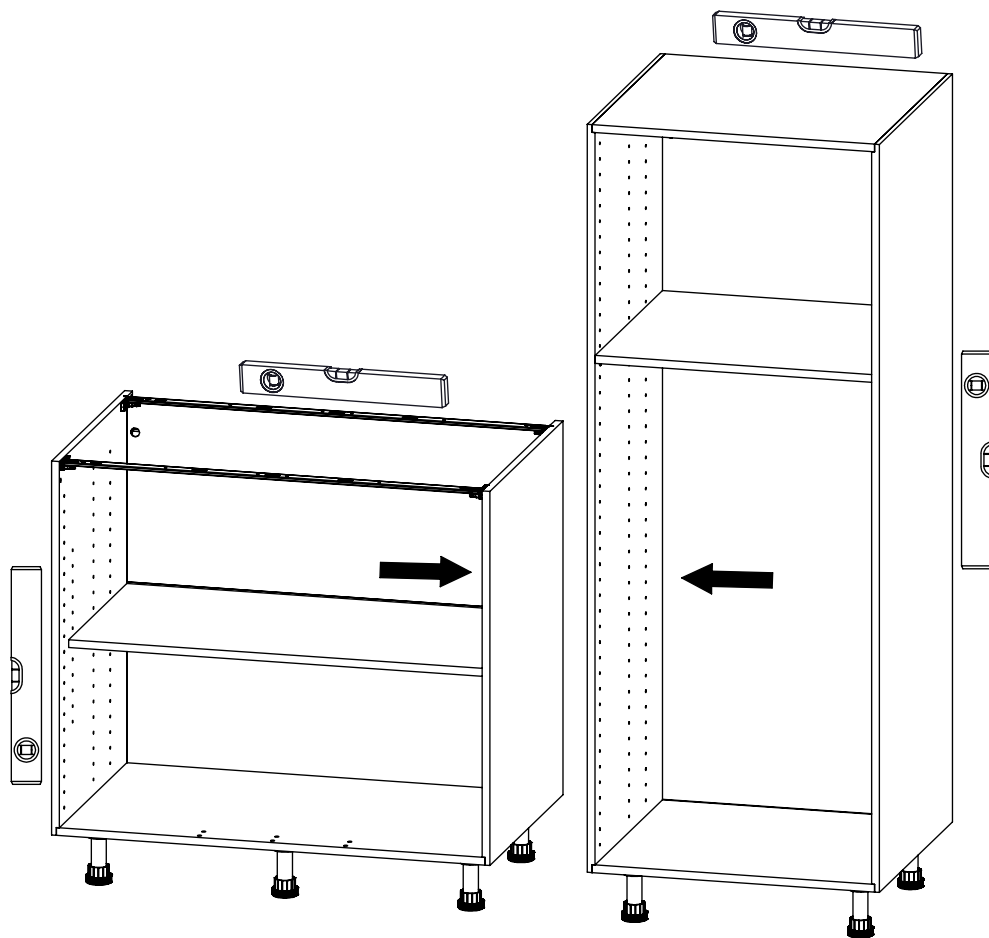

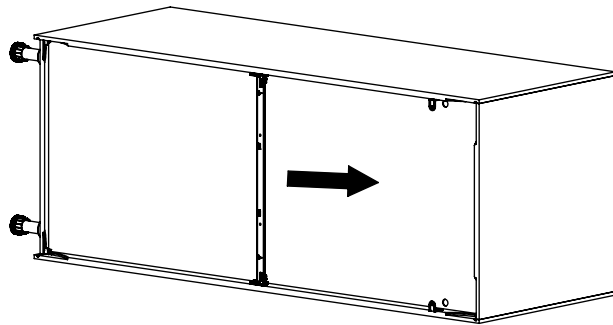

2X

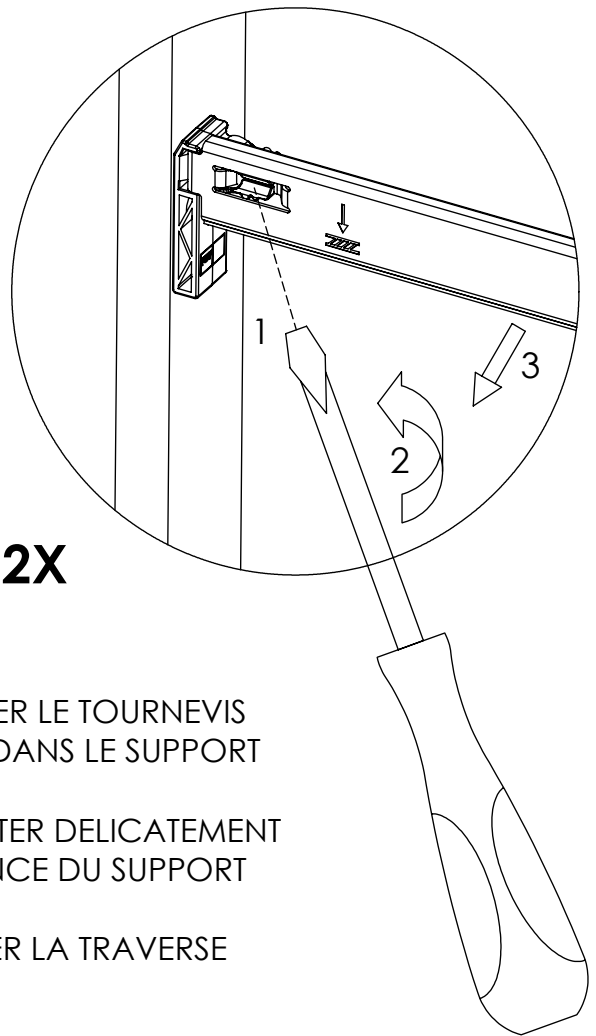

1 INSERER LE TOURNEVIS
PLAT ENTRE LES ELEMENTS

2 ECARTER DELICATEMENT
LA TIGE DE LA ZIPETTE

3 RETIRER LA ZIPETTE

1 INSERER LE TOURNEVIS
PLAT DANS LE SUPPORT

2 ECARTER DELICATEMENT
LA PINCE DU SUPPORT

3 LIBERER LA TRAVERSE

