



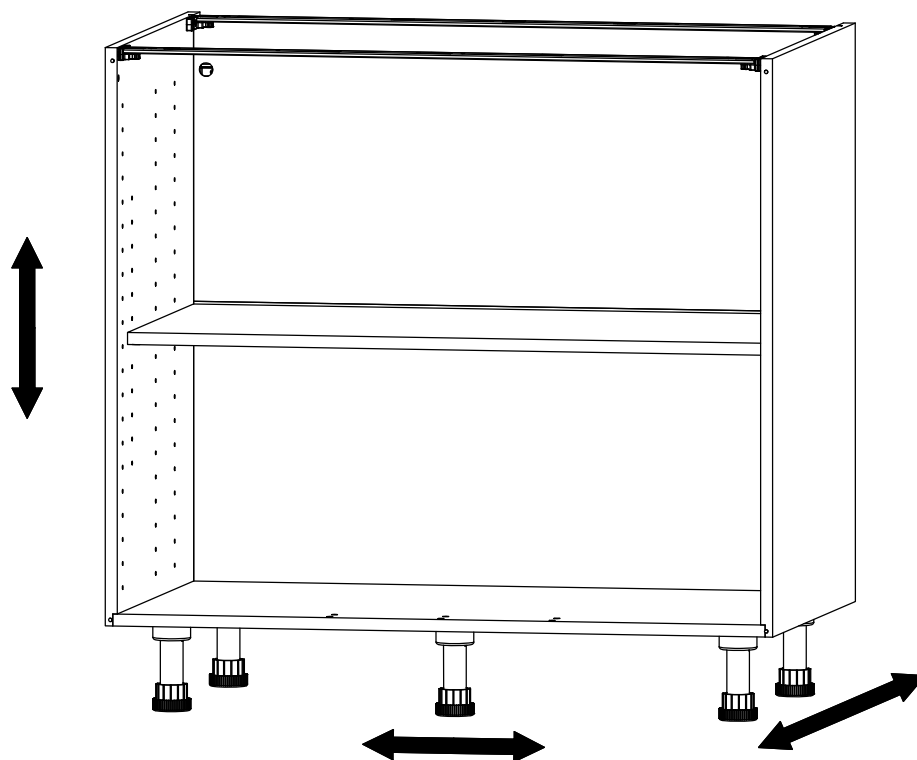

↑ 90 ↔ 88 ↗ 56

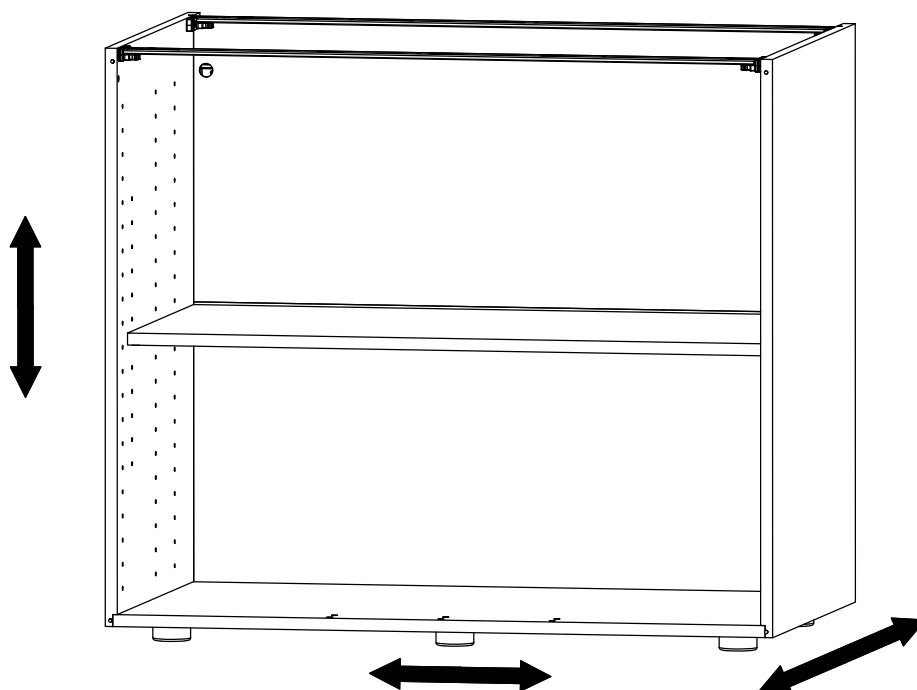

↑ 81 ↔ 88 ↗ 56


FABRIQUÉ
EN FRANCE










ALSAPAN
54 Rue du Général Rascas
57220 Boulay-Moselle

585331




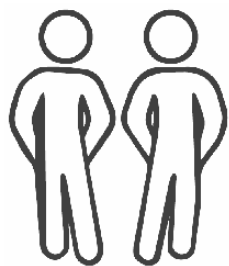


**15
MIN**

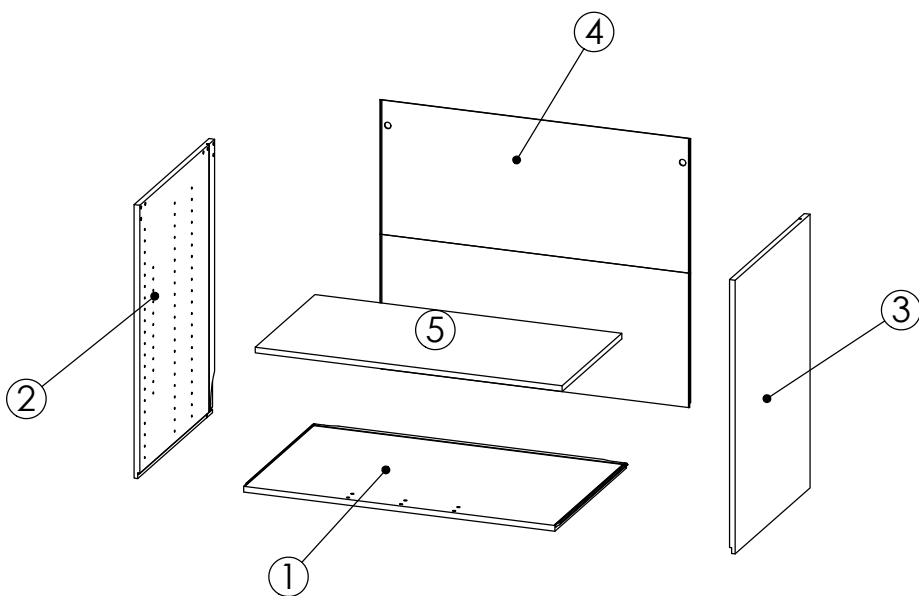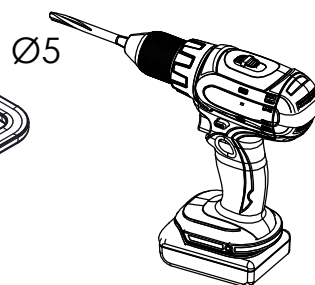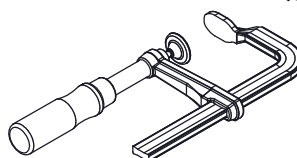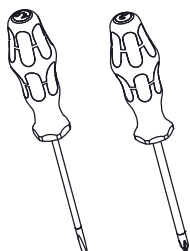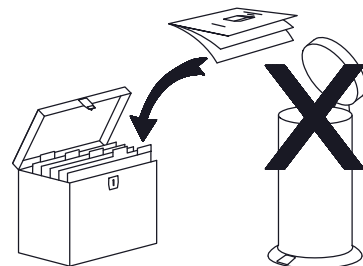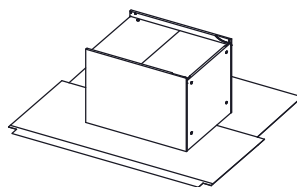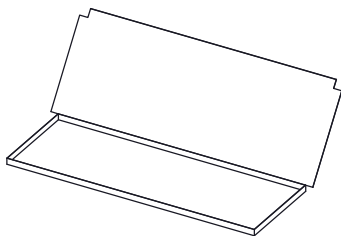


5x




5x

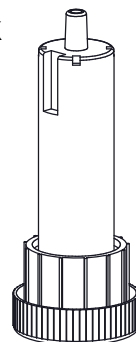

5x

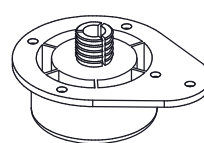

4x

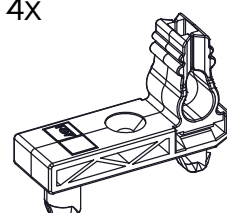


2x




4x



2x




2x



4x




2x

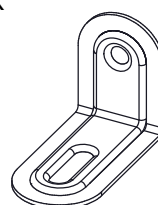


6x



2x




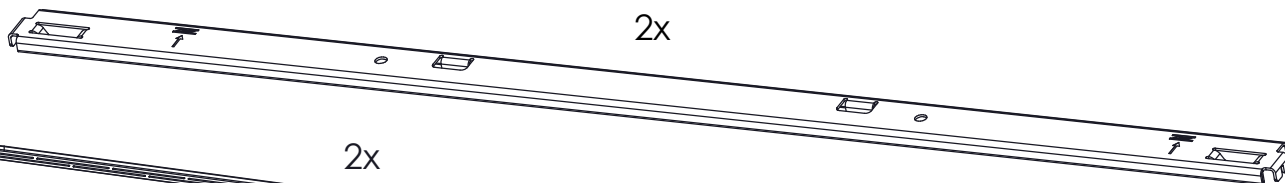


2x

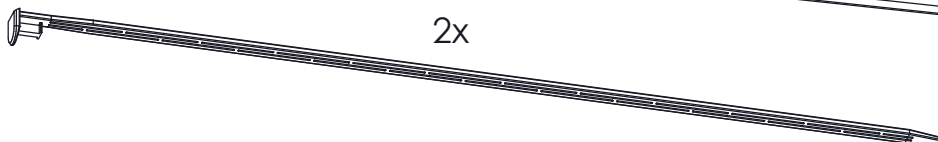


1

4x

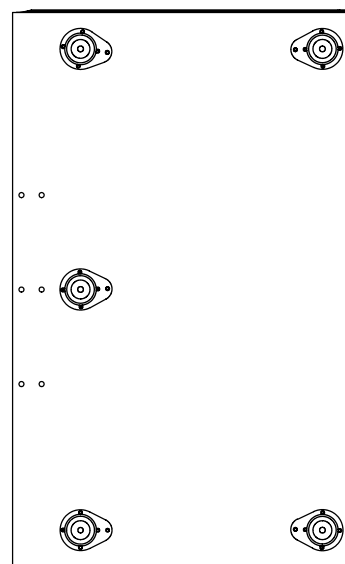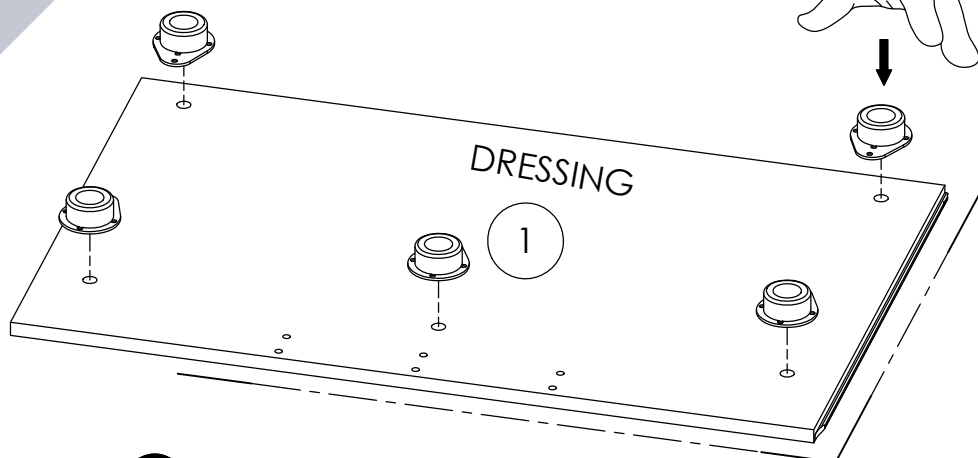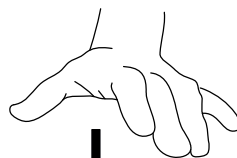

CUISINE







DRESSING











2

4x


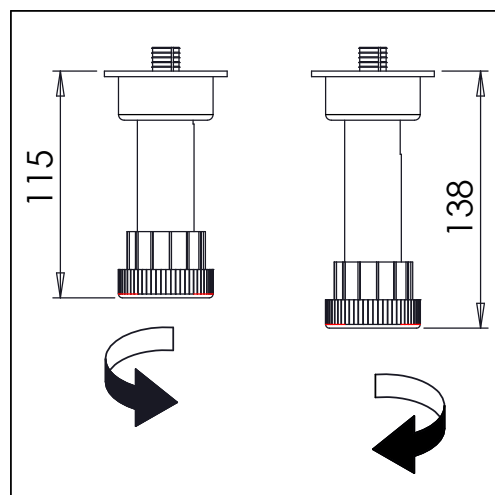
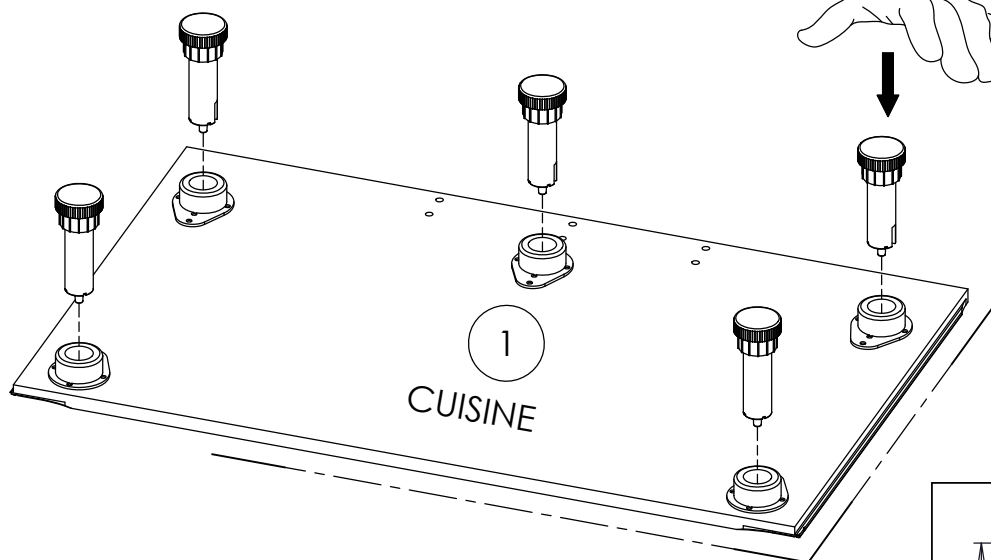
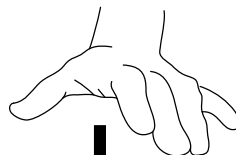



3

4x

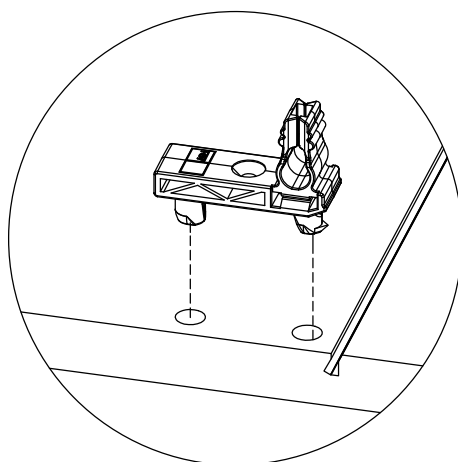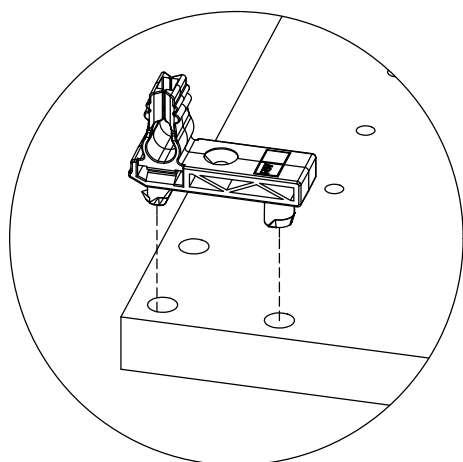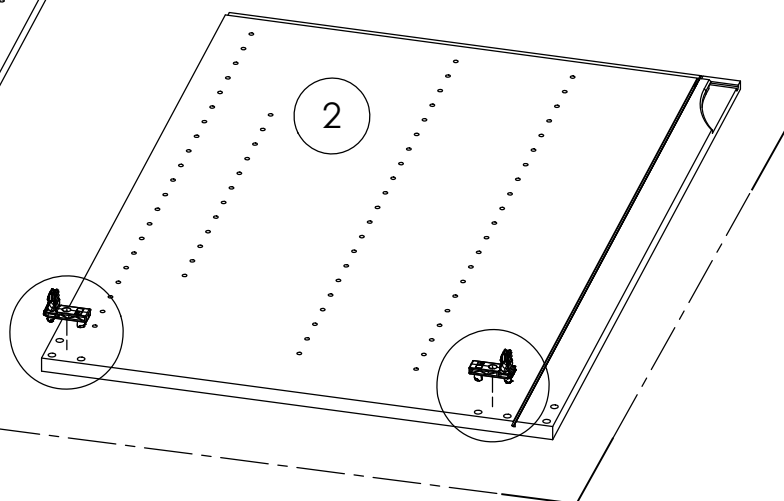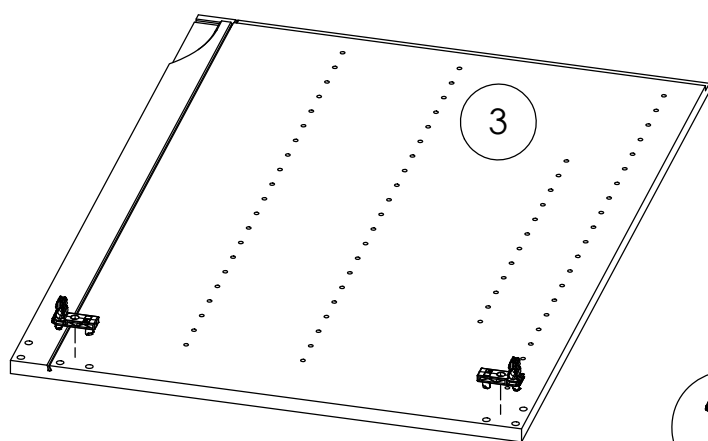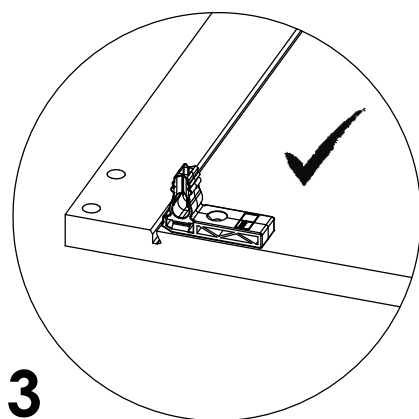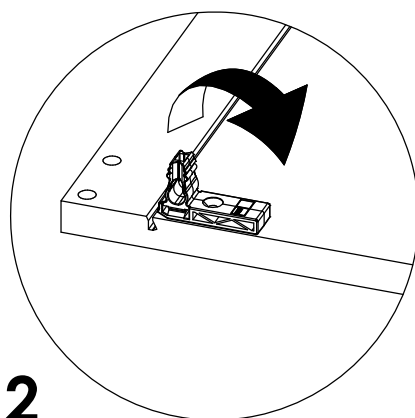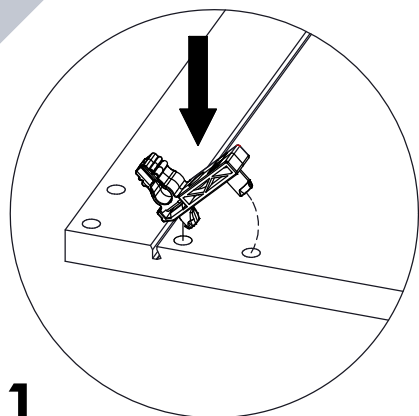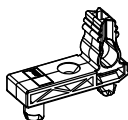


4

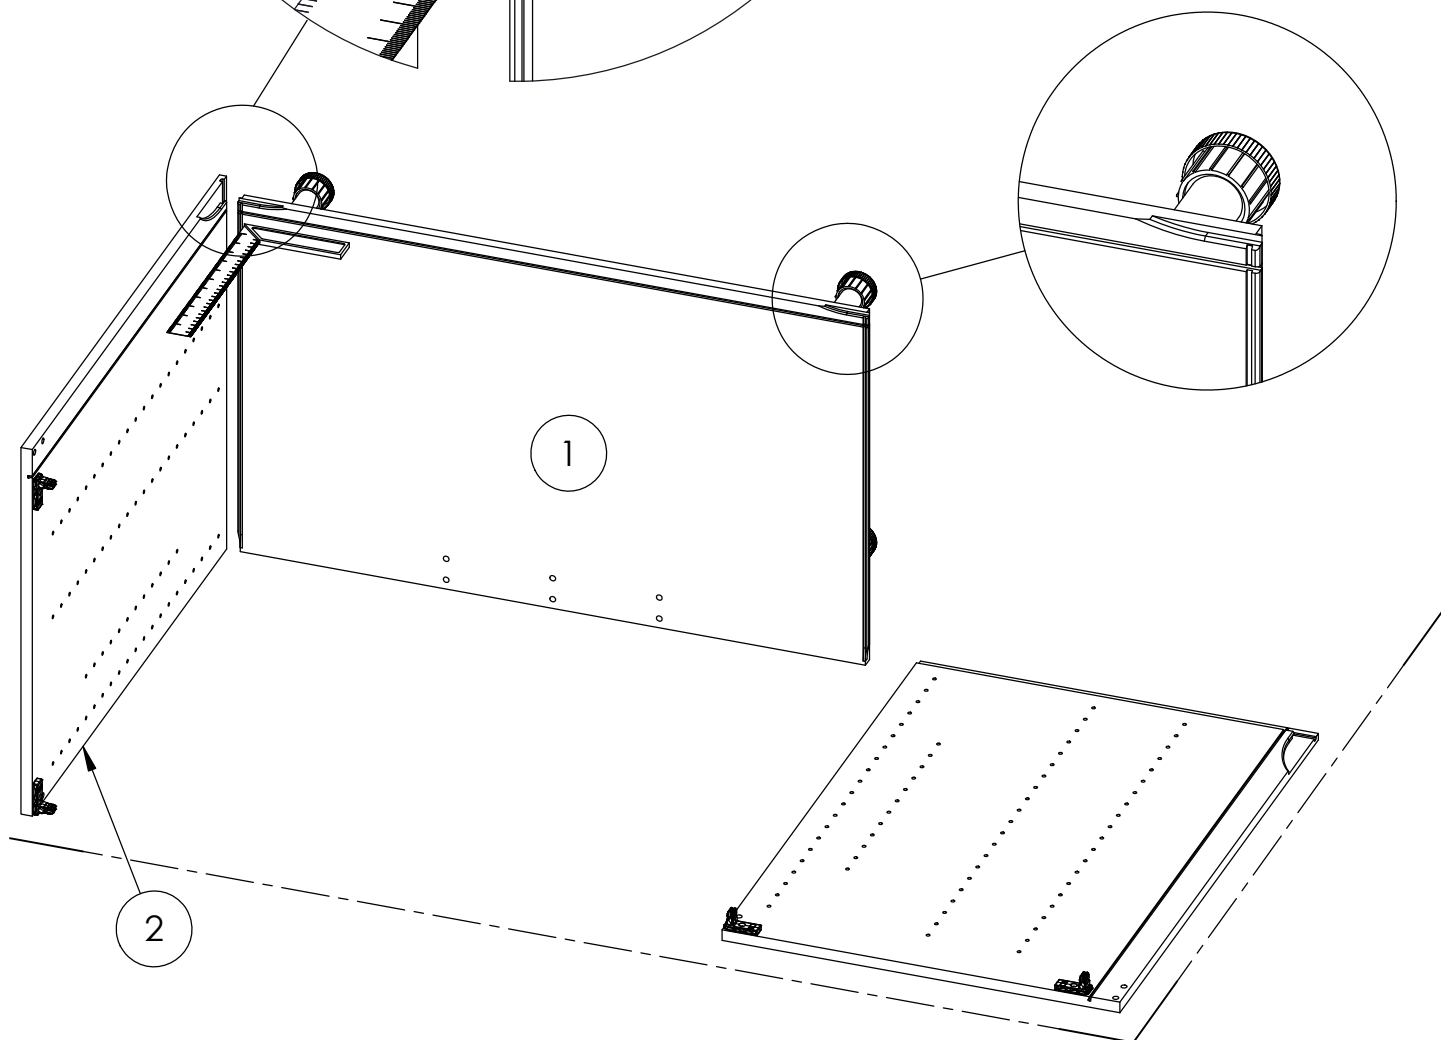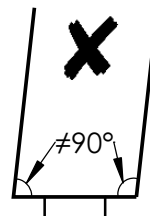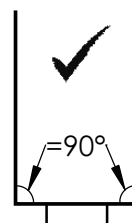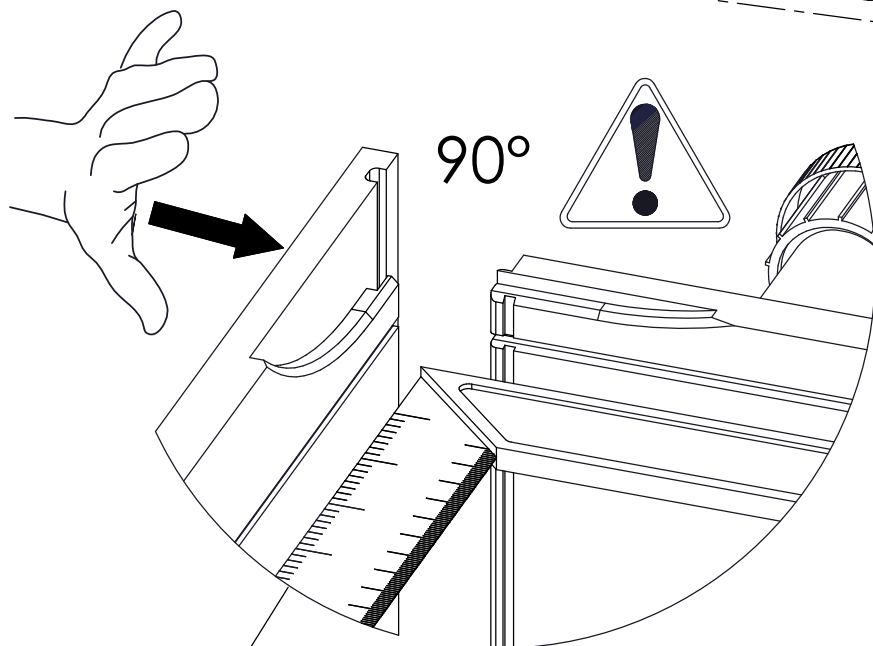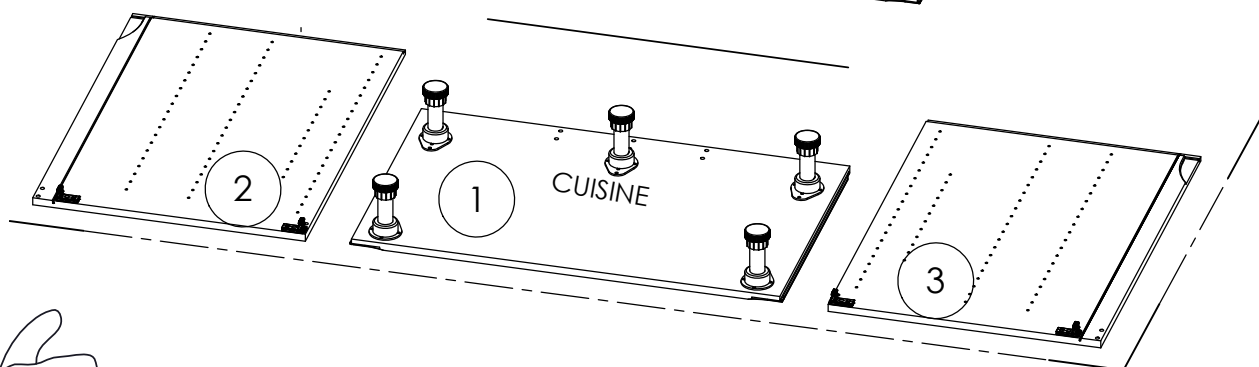


5

1x

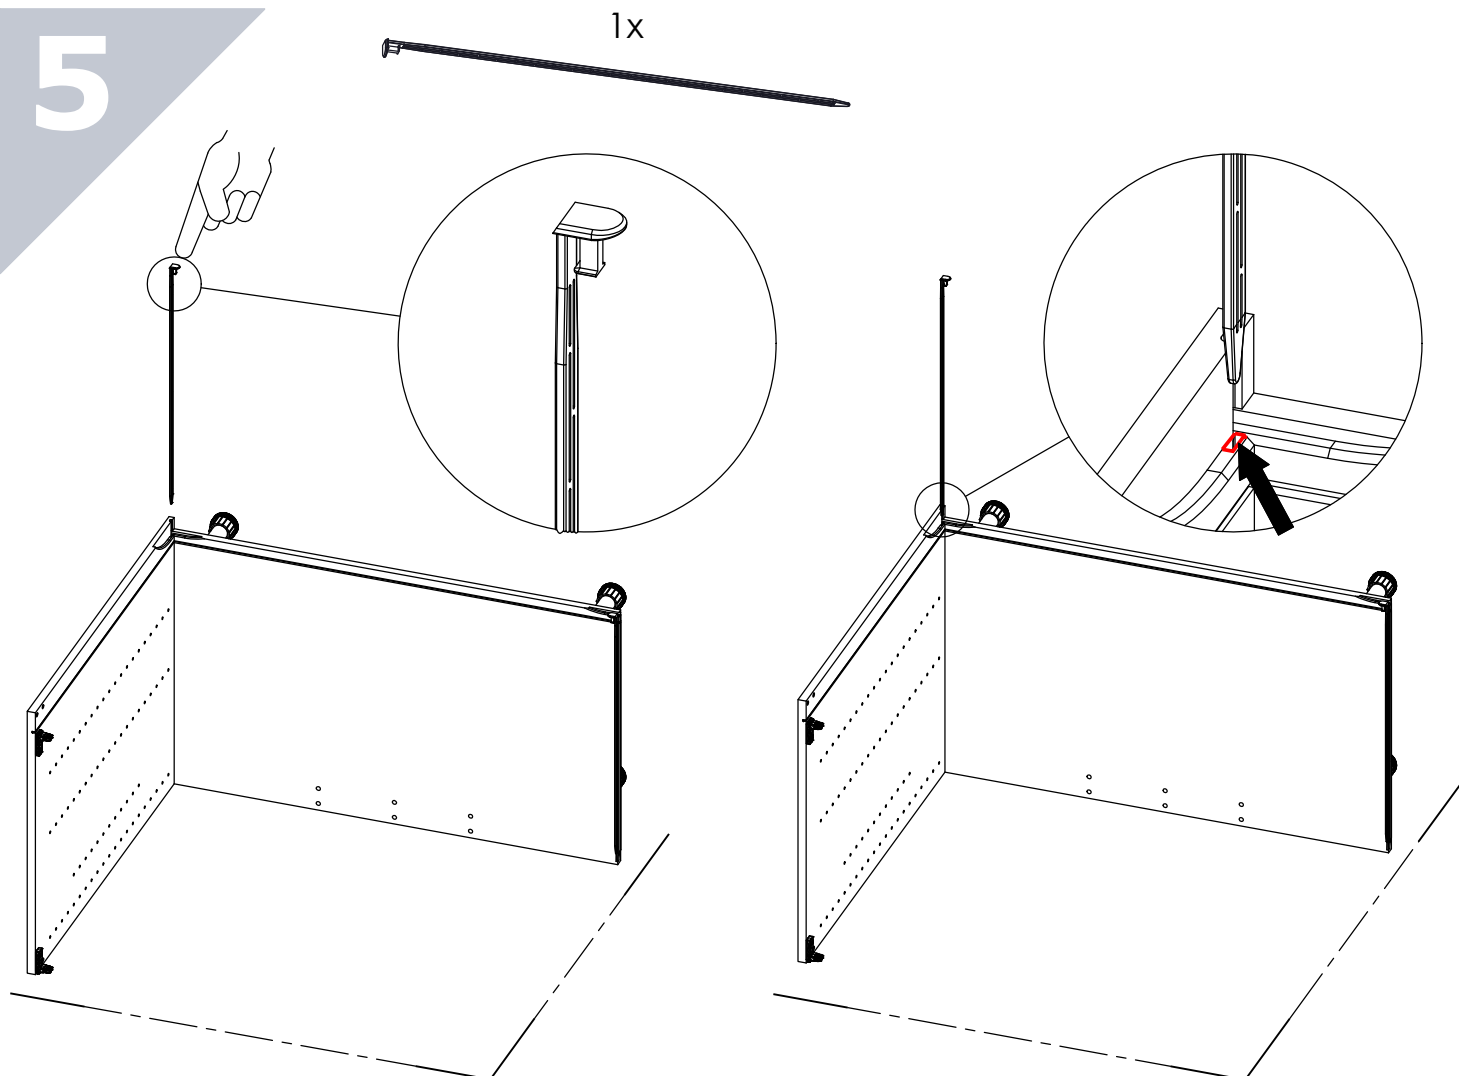

2 POUSSER LA ZIPETTE

1 EFFECTUER UNE LÉGÈRE FLEXION





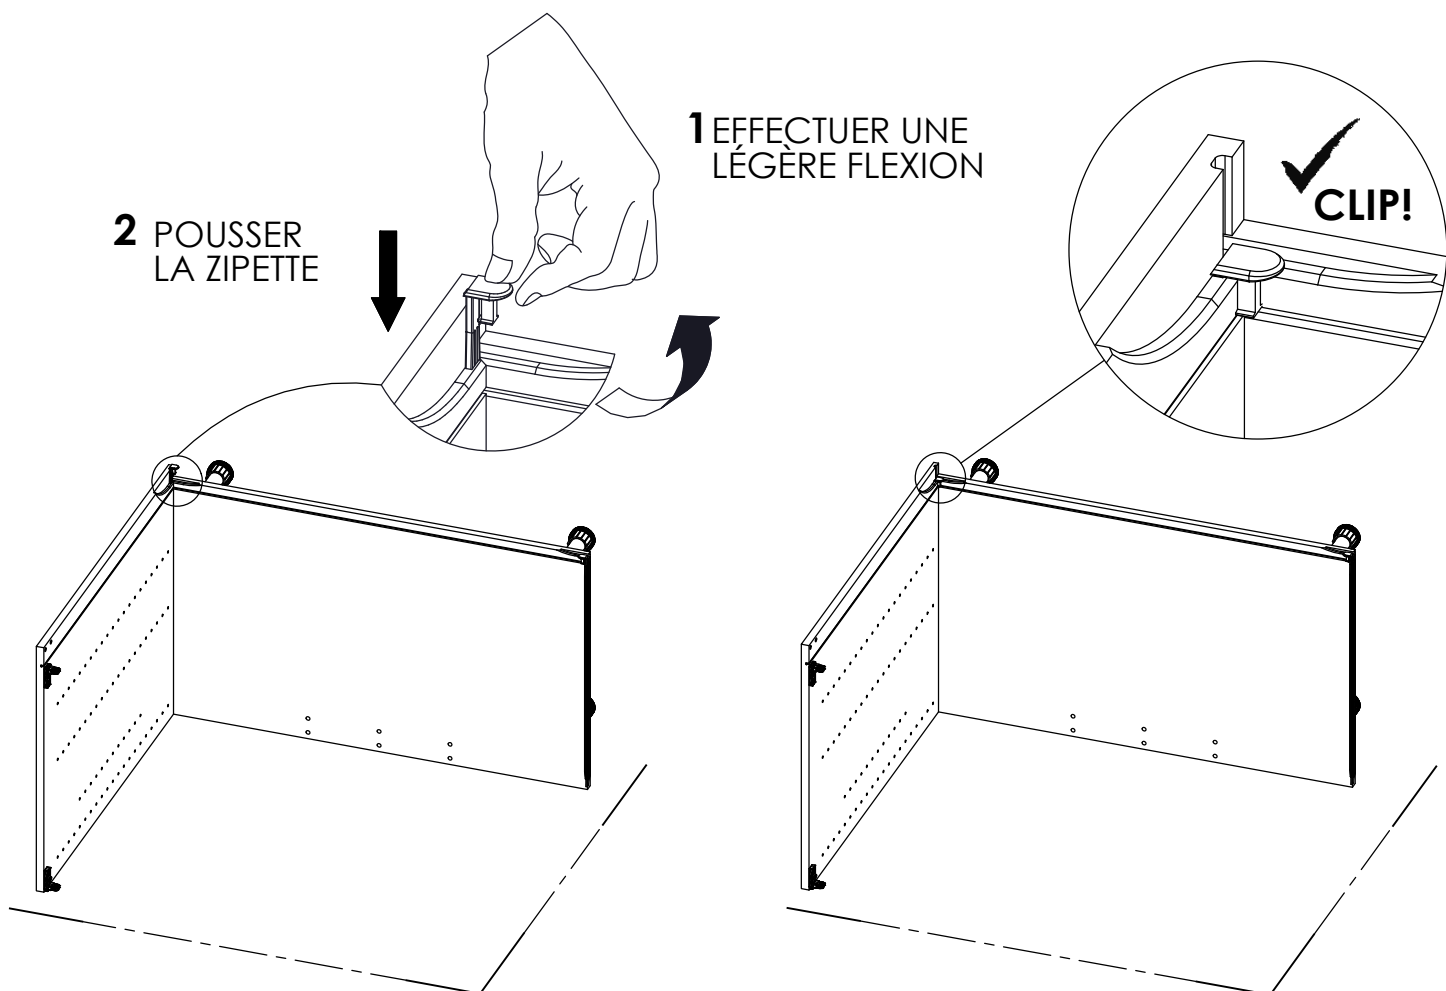


6


1x






90°

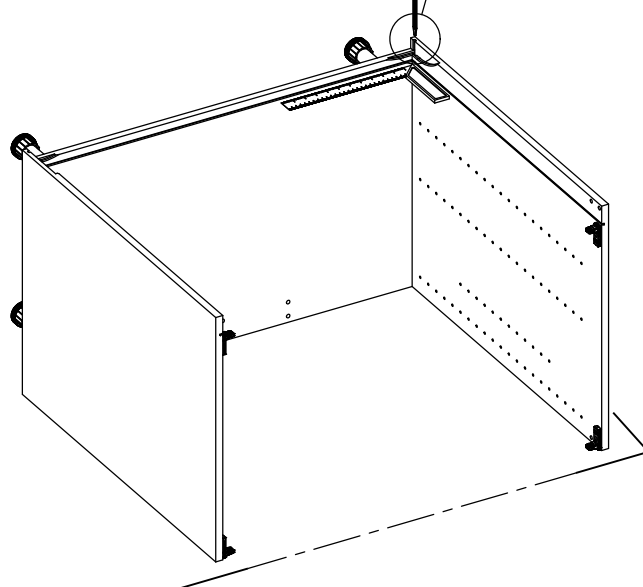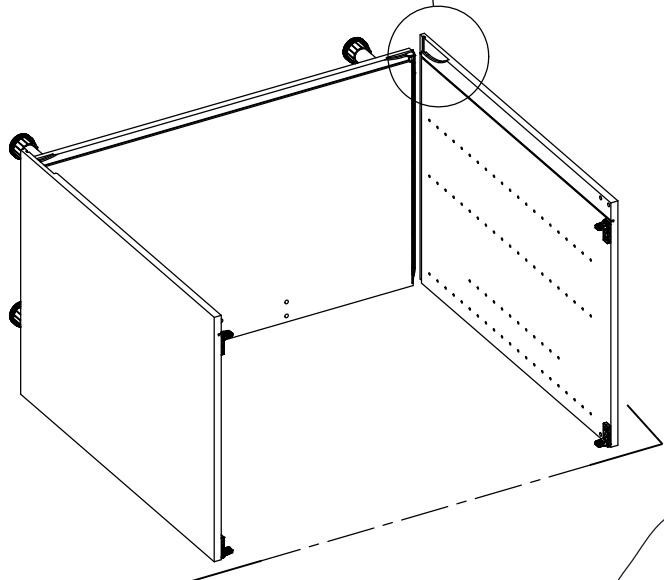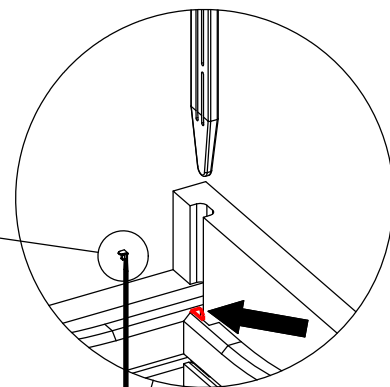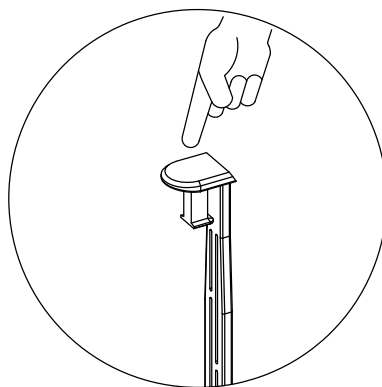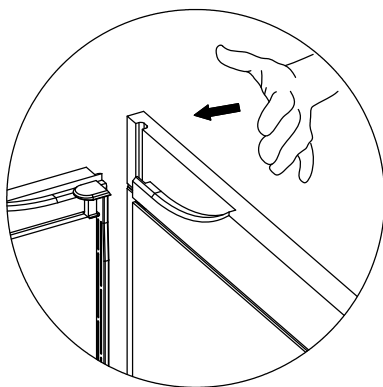

1 EFFECTUER UNE
LÉGÈRE FLEXION




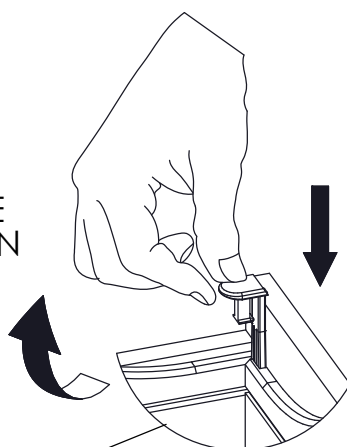


2 POUSSER
LA ZIPETTE

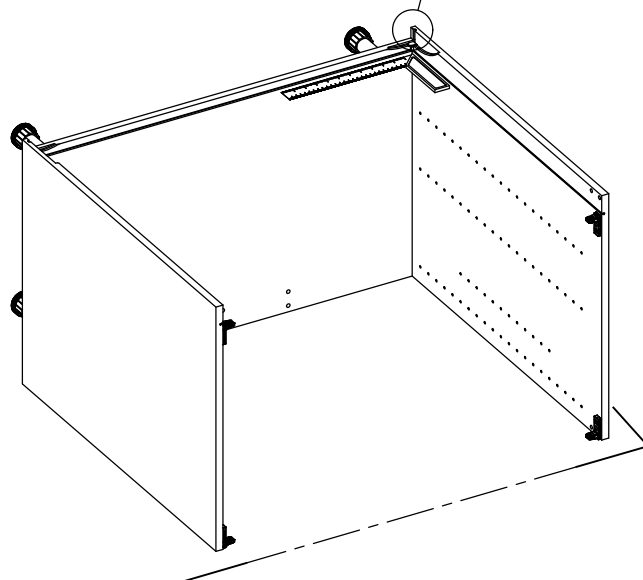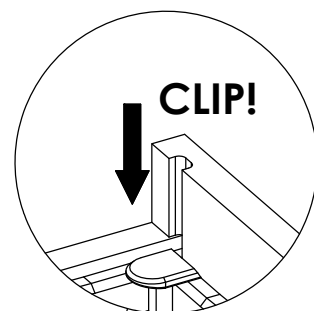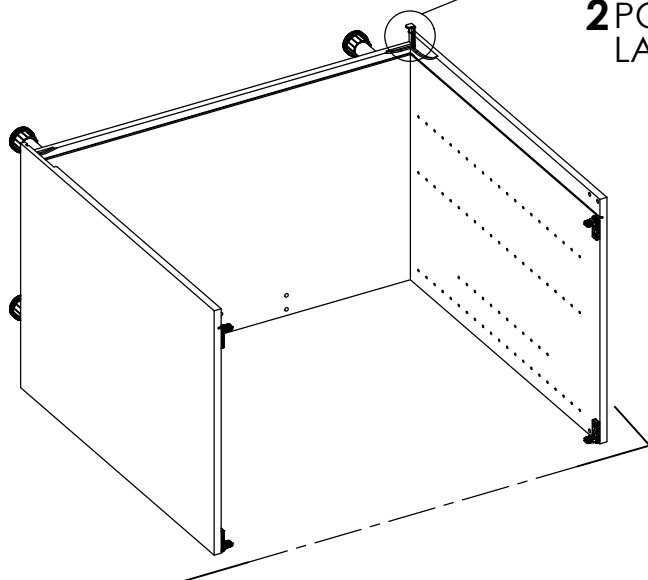

7

1x




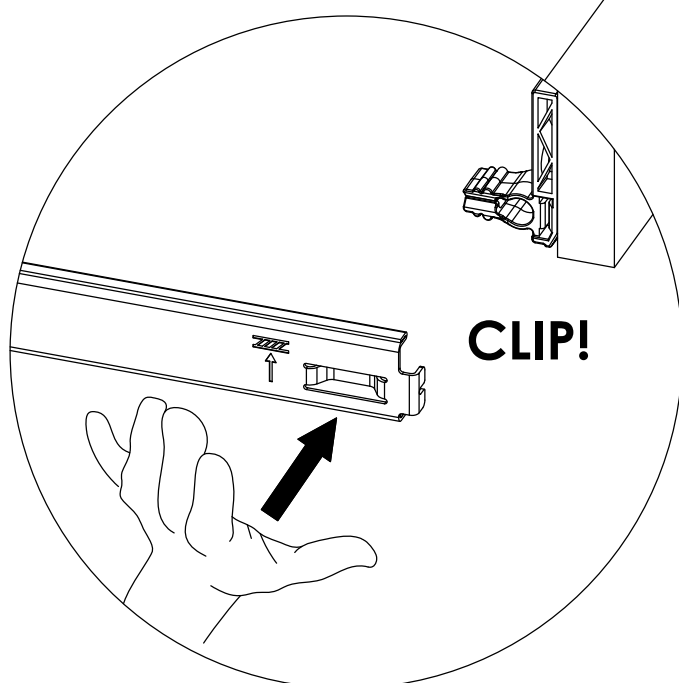
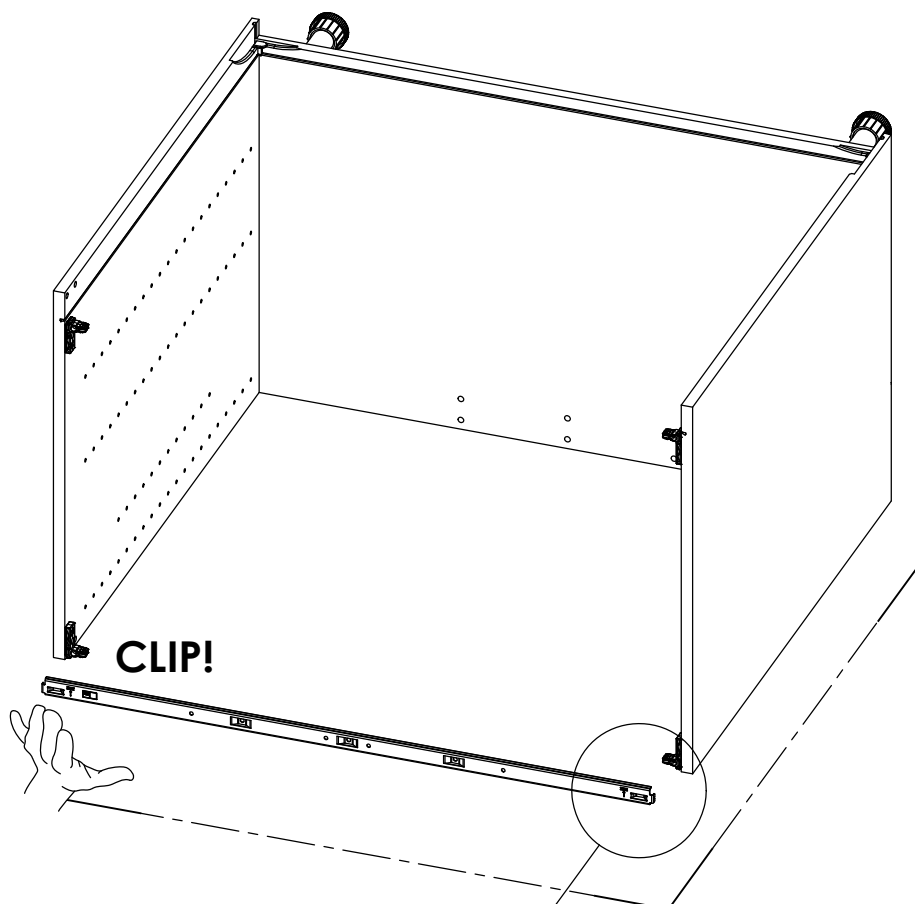

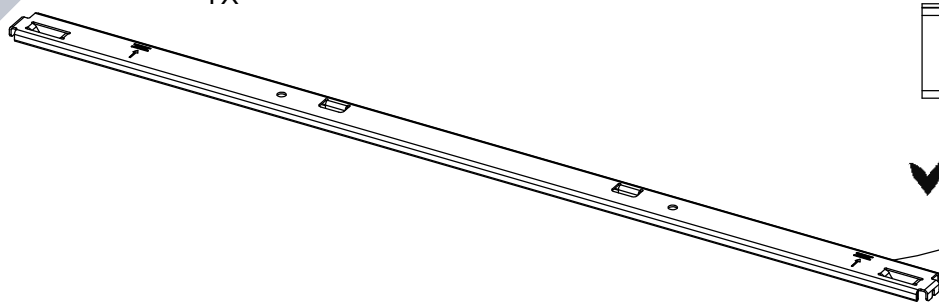


SI BESOIN DE DÉMONTER
OU DÉCLIPSER LA TRAVERSE




20


8

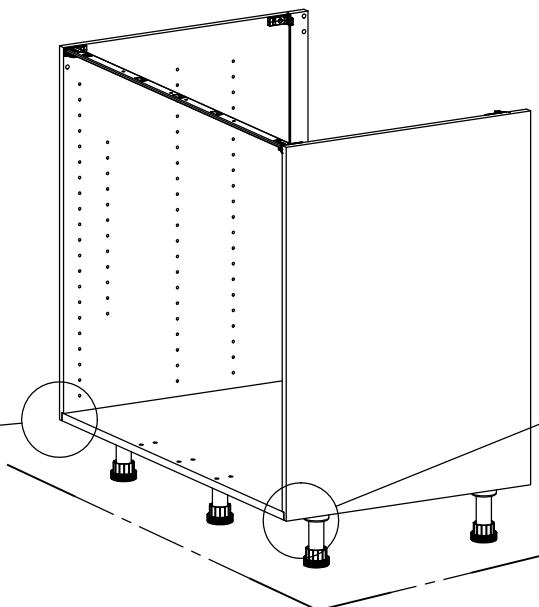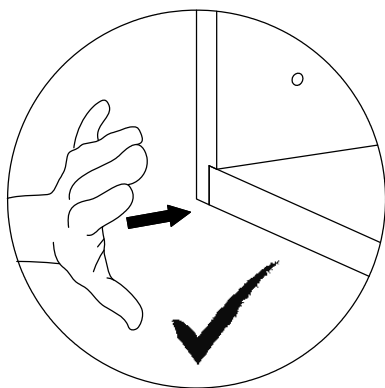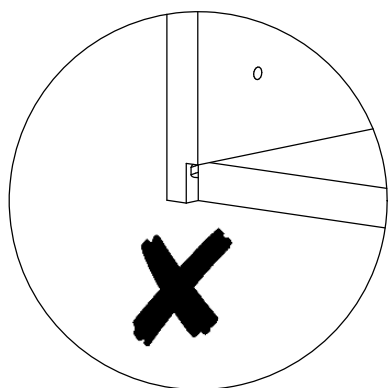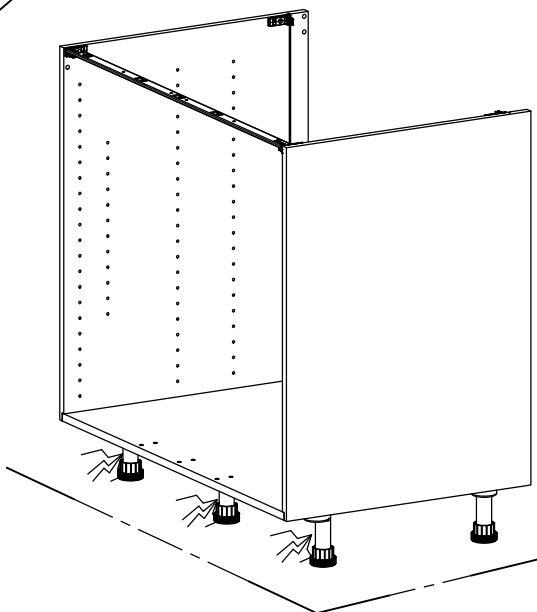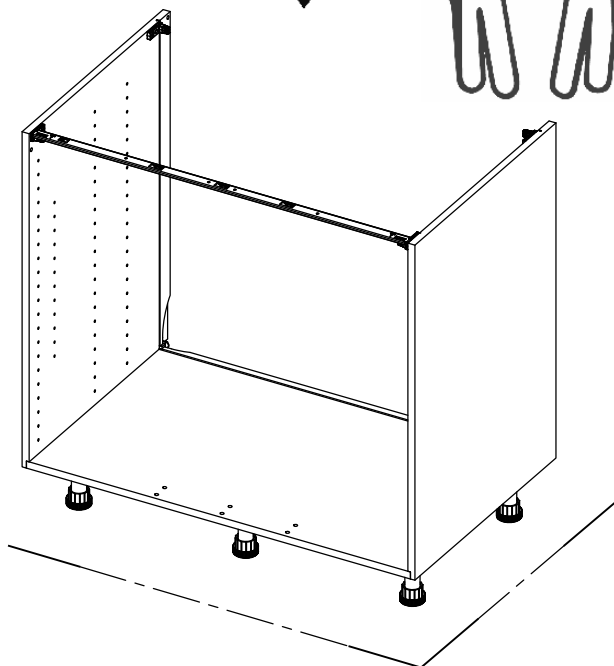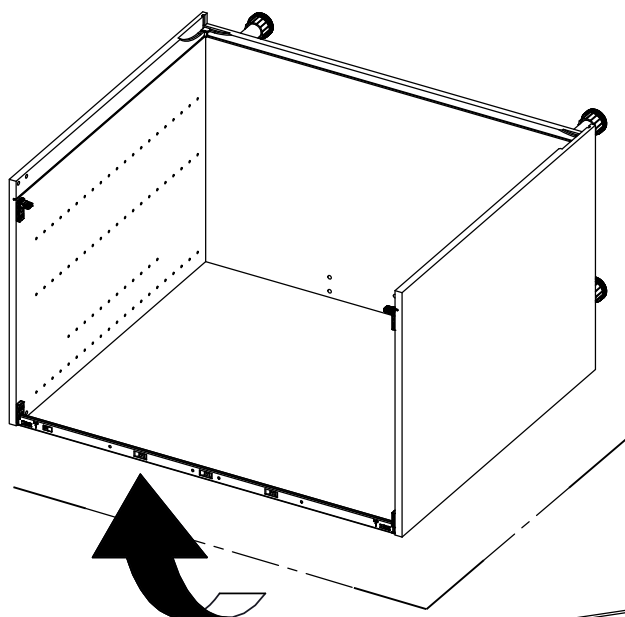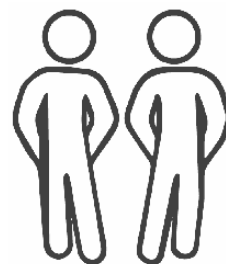

AJUSTER LES COTÉS
AVEC LE PLATEAU DU BAS,
SI NÉCESSAIRE




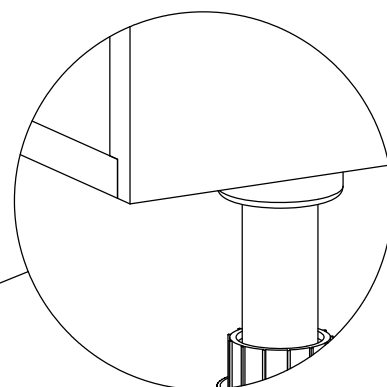


9

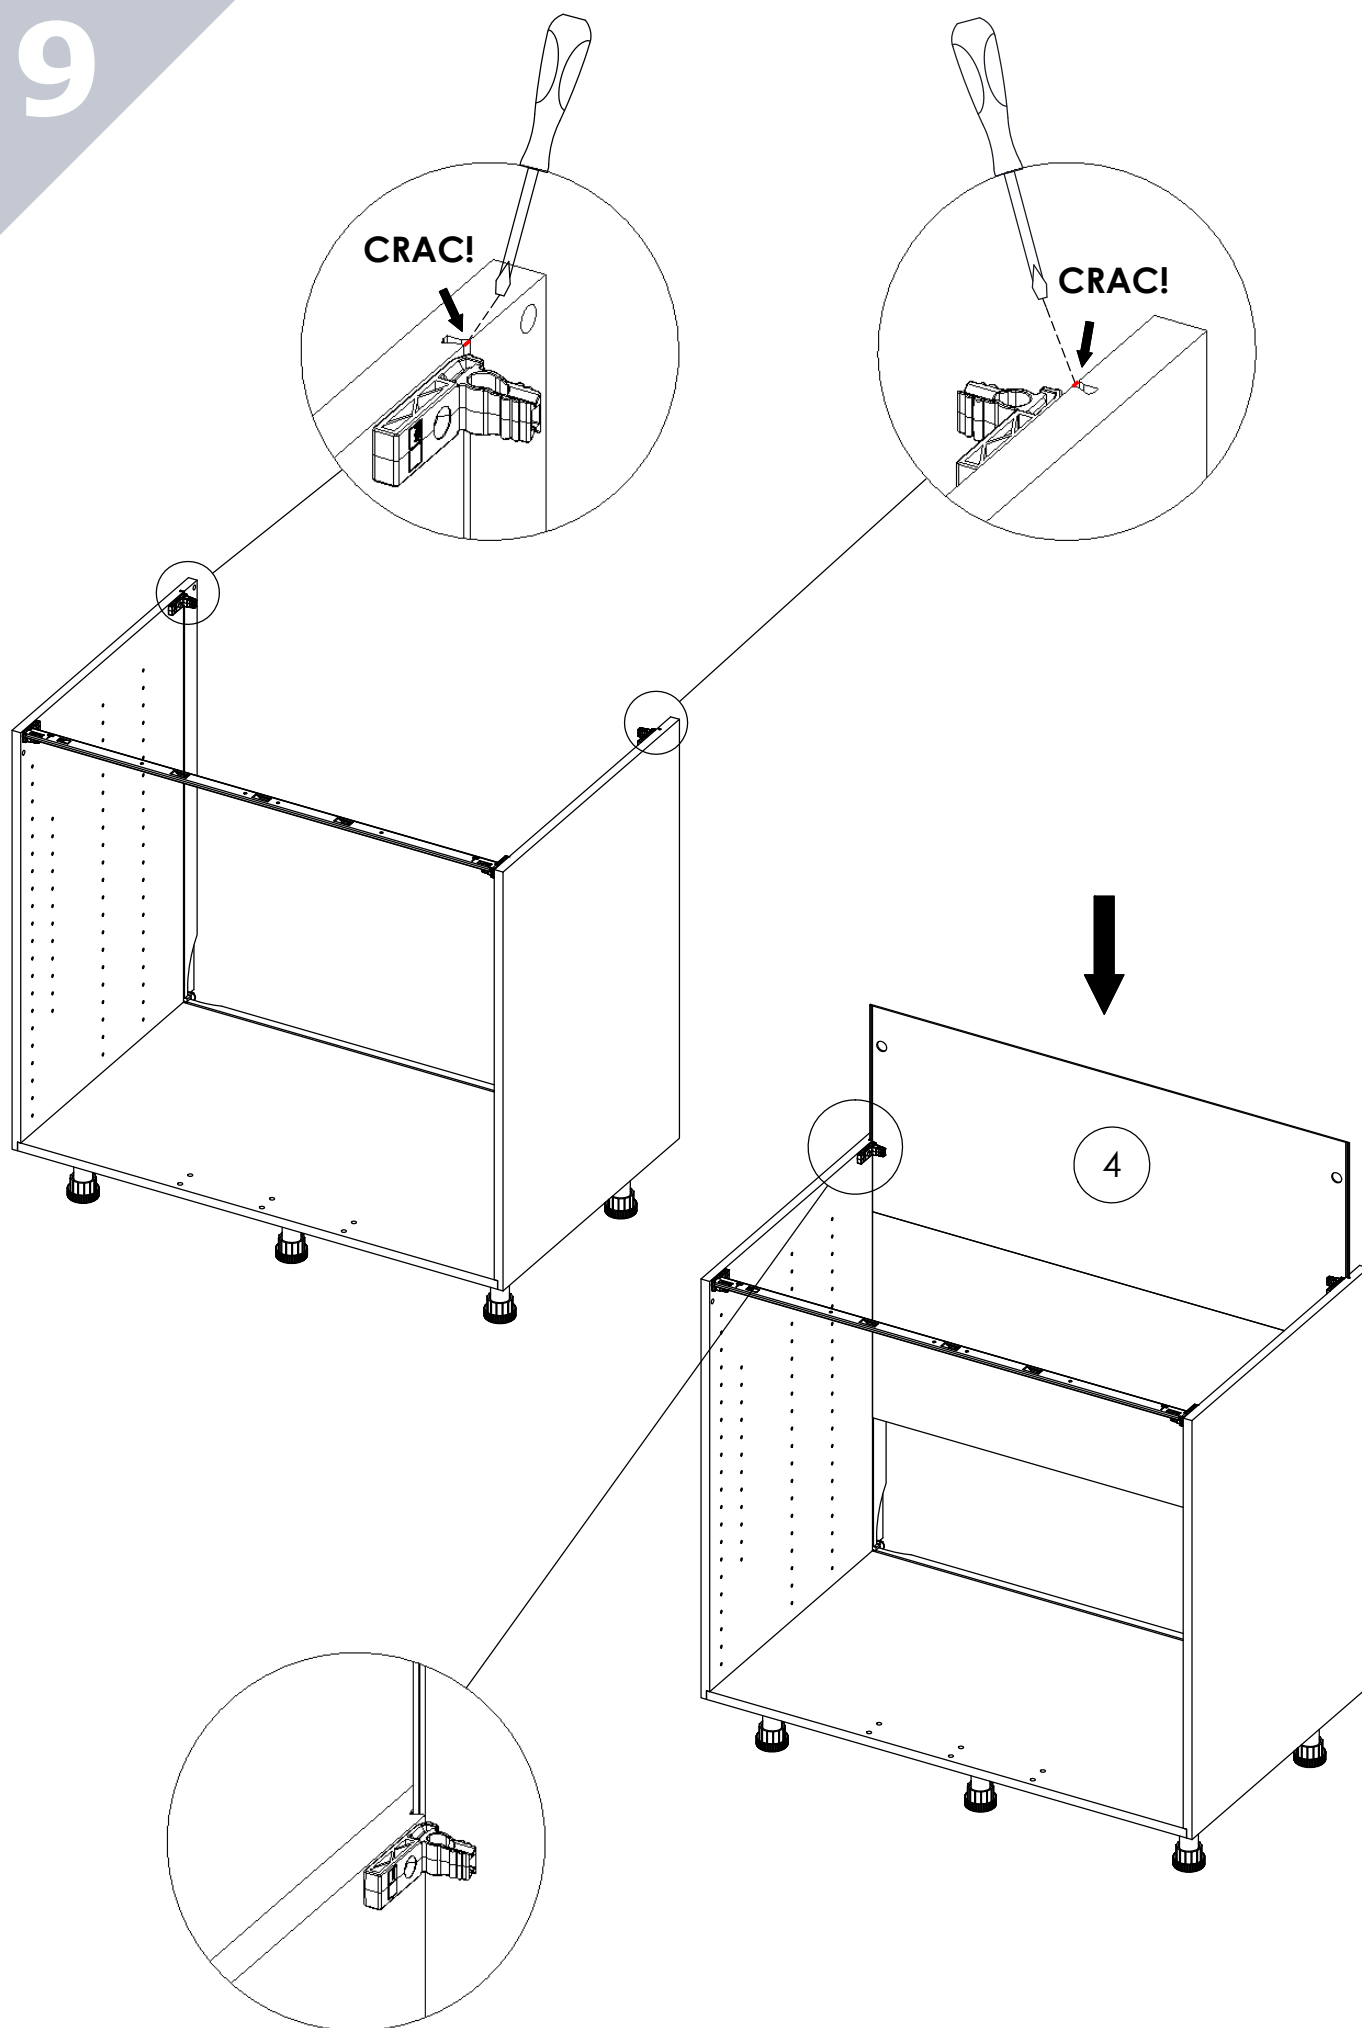



10

1x

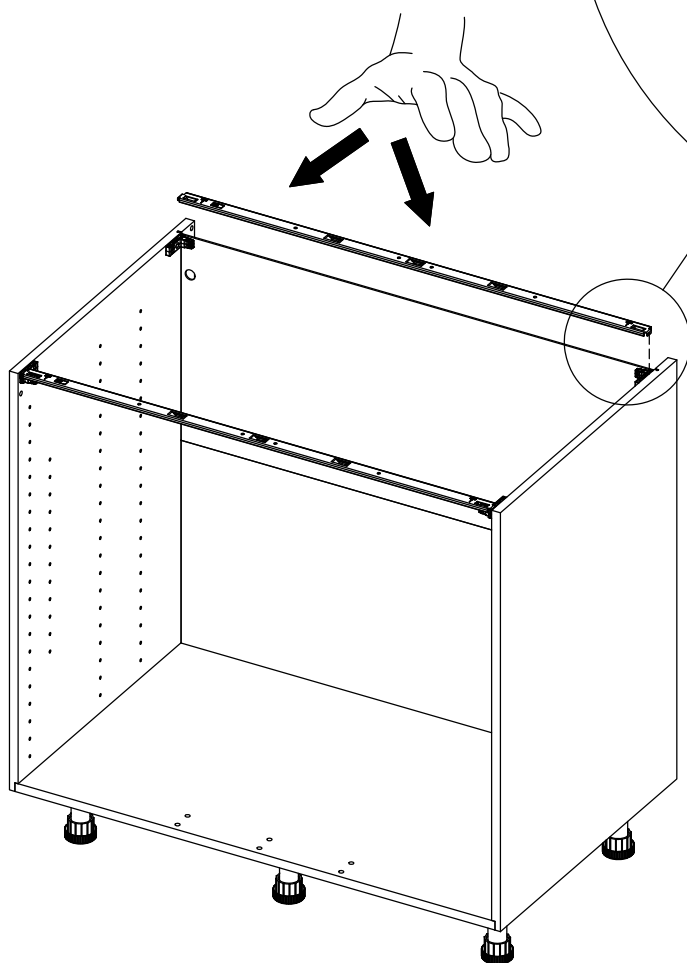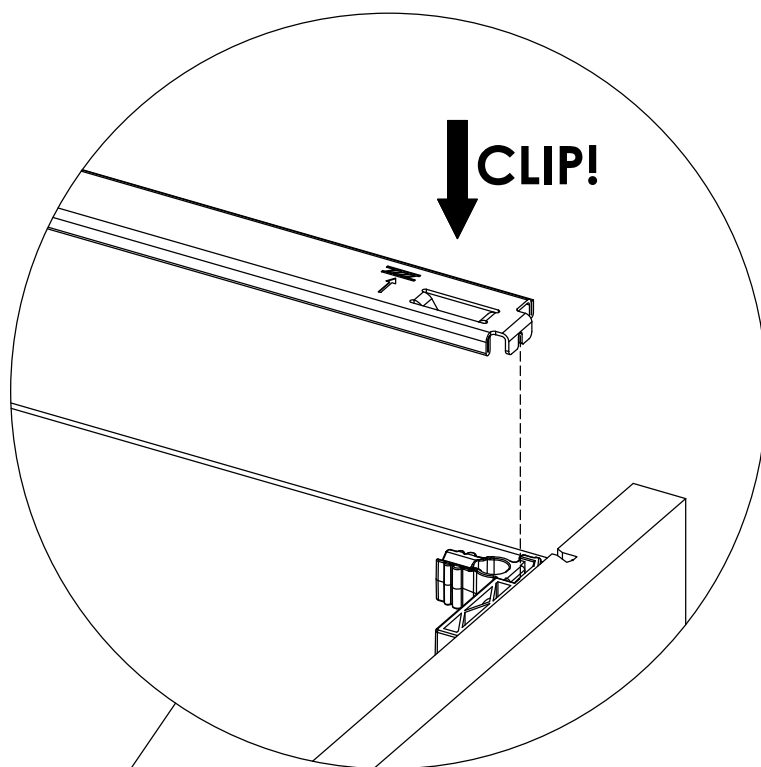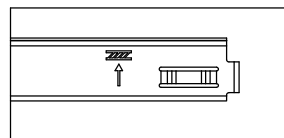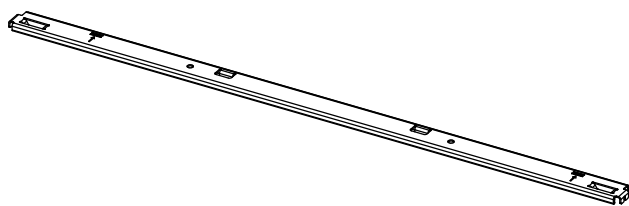


11

4x


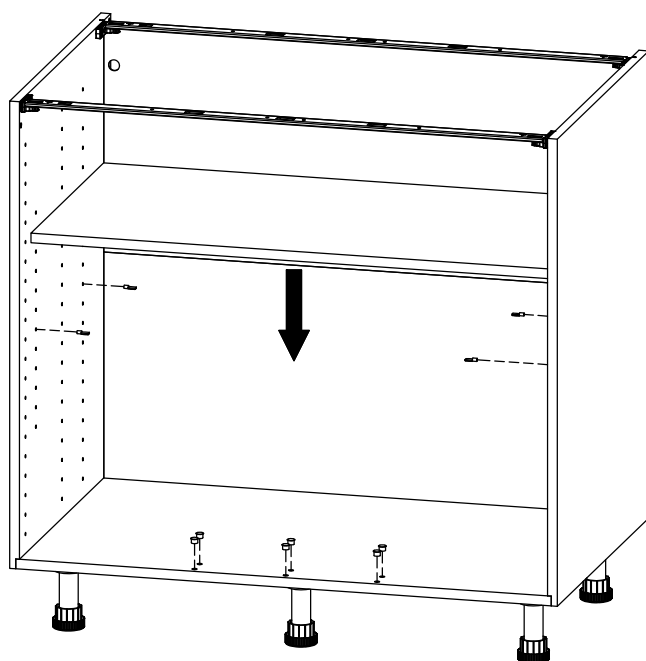



12

2X


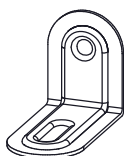


2X

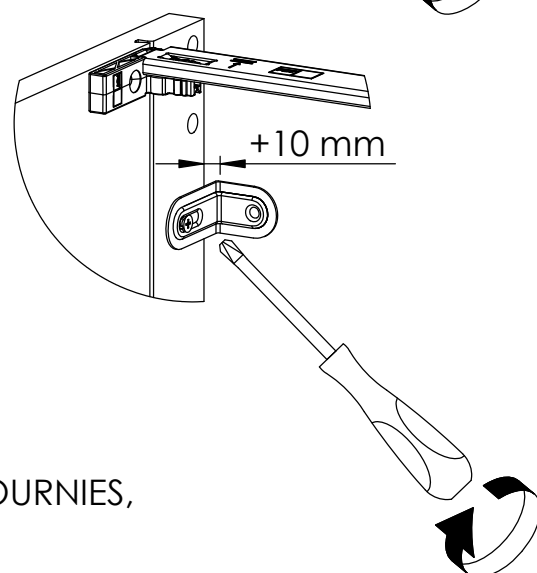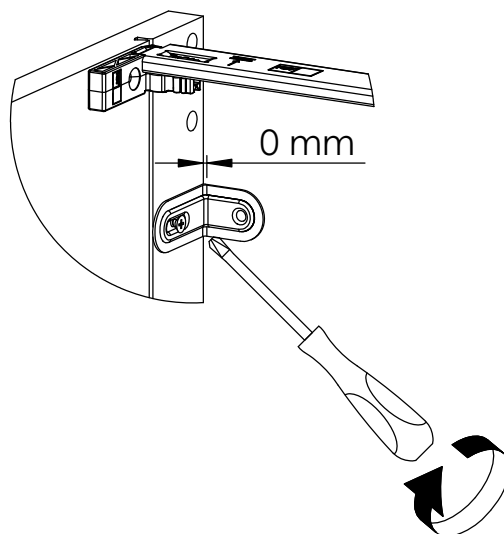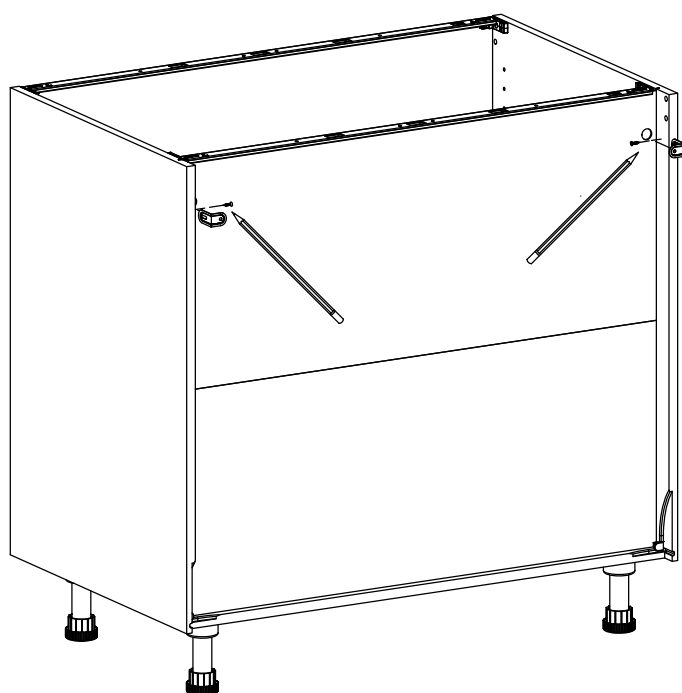

FIXATIONS MURALES NON FOURNIES,

ADAPTER LE MOYEN DE FIXATION
EN FONCTION DE LA NATURE DU MUR.
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONTACTER UN PROFESSIONNEL

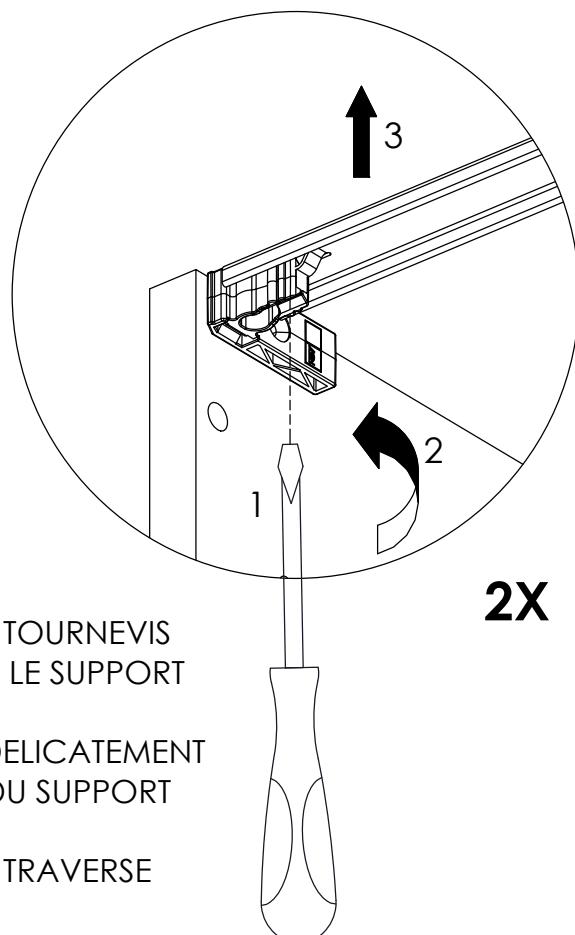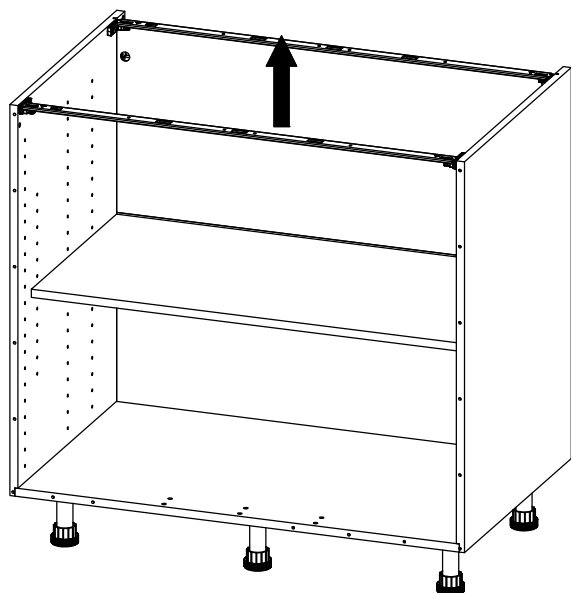


1 INSERER LE TOURNEVIS PLAT DANS LE SUPPORT

2 ECARTER DELICATEMENT LA PINCE DU SUPPORT

3 LIBERER LA TRAVERSE

2X

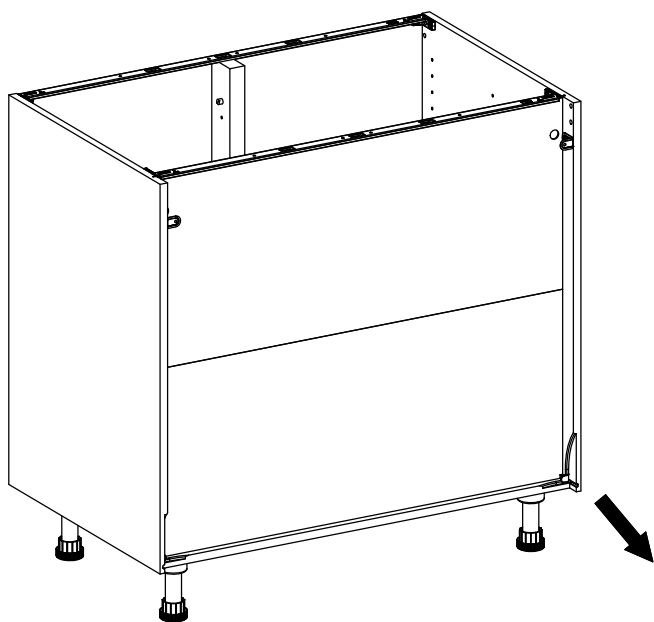

1 INSERER LE TOURNEVIS PLAT ENTRE LES ELEMENTS

2 ECARTER DELICATEMENT LA TIGE DE LA ZIPETTE

3 RETIRER LA ZIPETTE

