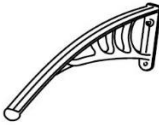
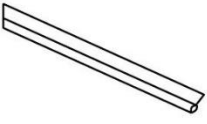
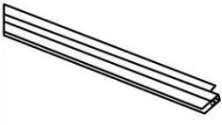




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PENSILINA ALVEOLARE

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR HOLLOW CANOPY

COMPONENTI/COMPONENTS

①		X1	Copertura Board	④		X2	Braccetti Brackets
②		X1	Barra fissaggio anteriore in alluminio Front aluminium fixing bar	⑥		X4	Viti Screws
③		X1	Barra fissaggio posteriore in alluminio Back aluminium fixing bar				

	Martello - Non incluso Hammer - Not included	⑤ 	Tasselli x 4 – Non Inclusi Setscrews x 4 – Non Inclusi		Chiave a brugola - Non inclusa Wrench - Not included
--	---	--	---	--	--

ASSEMBLAGGIO/ASSEMBLING

