


LISTE DE COMPOSANTS

Parts list

n.	Description	Qté.
A	Support de coulisse droite Right slide support	1
B	Support de coulisse gauche Left slide support	1
C	Coulisse droite Right slide	1
D	Coulisse gauche Left slide	1
E	Cache coulisse droite Right slide cover	1
F	Cache coulisse gauche Left slide cover	1
G	Structure en fil métallique Metal wire structure	1
H	Seau Bin	2
I	Vis M4 M4 screw	8
J	Vis à bois Wooden screw	4

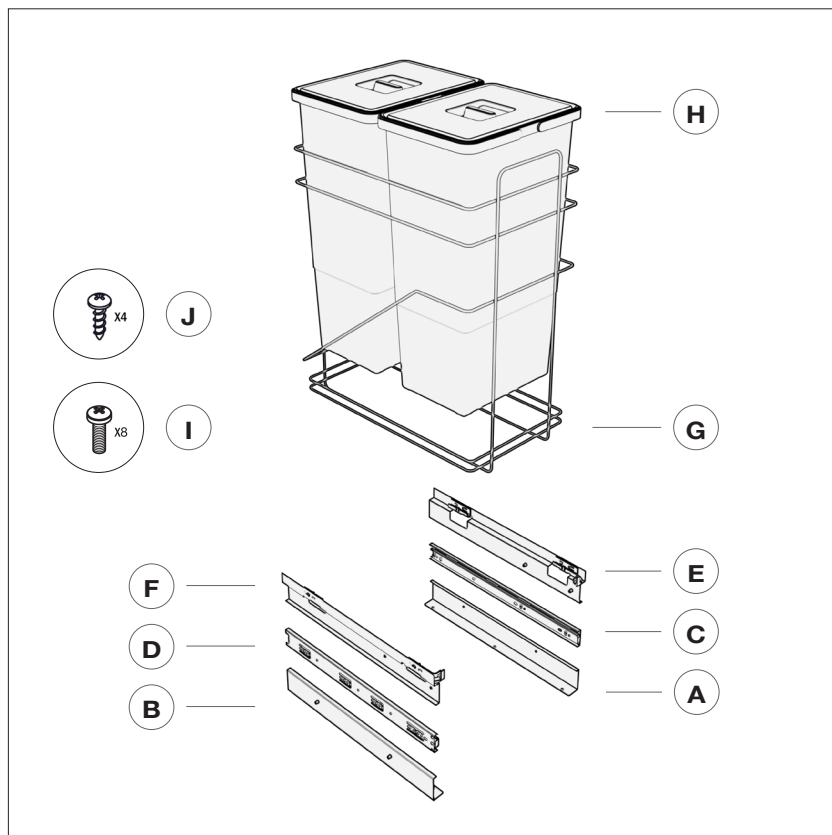

INFORMATIONS

Notes

TEMPS D'ASSEMBLAGE ESTIMÉ

Estimated Assembly Time

30 min

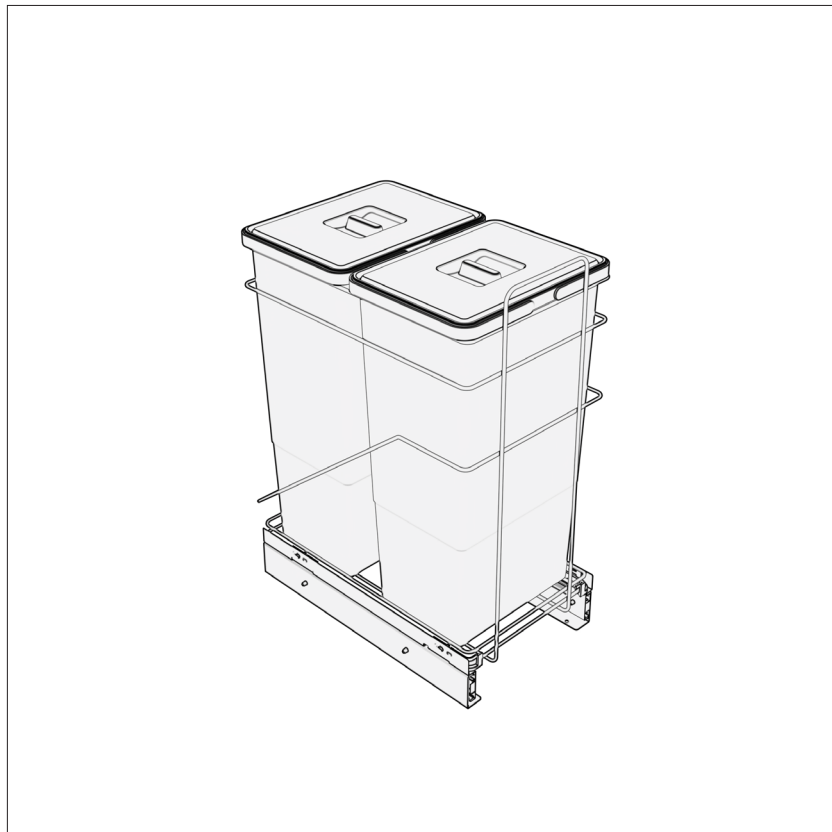



SCHÉMA DE PARCAGE

Drilling Layout

Marquer 4 points de perçage sur la base du caisson selon les dimensions indiquées sur le schéma.
Faire quatre trous pilotes sur la base du caisson faciliter le vissage successif.

Sign 4 drilling points on the cabinet's base following the dimensions indicated in the picture.
Realize 4 preholes on the cabinet's base to facilitate the subsequent fixing of the screws.

- d1 = 40 mm
- d2 = 400 mm
- d3 = 70 mm
- d4 = 294 mm

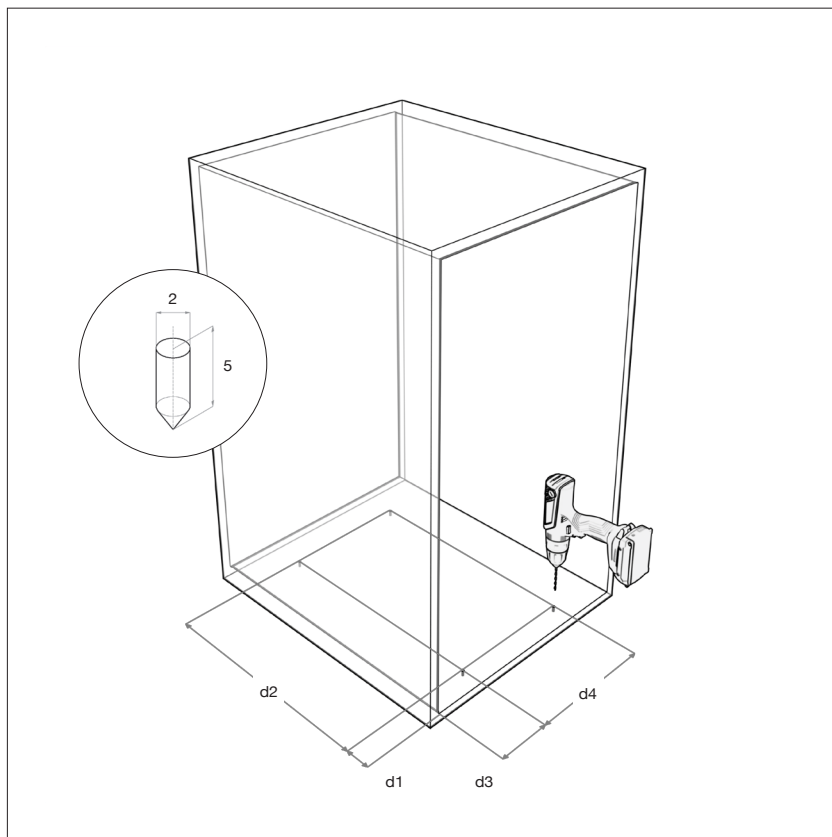

ETAPE 1

Step 1

Positionner la coulisse droite (C) sur le support de coulisse droit (A) en faisant attention aux marquages indiqués sur la figure.



Fixer la coulisse droite (C) au support de coulisse droit (A) à l'aide des 2 vis (I) comme indiqué sur le schéma.

Répéter les mêmes opérations pour la coulisse gauche (D) et le support de coulisse gauche (B).

Place the right slide (C) on the right slide support (A) paying attention to the references indicated in the figure.

Fix the right slider (C) to the right slide support (A) using 2 screw (I) as indicated in the picture.

Repeat the same steps for the left slide (D) and the left slide support (B).

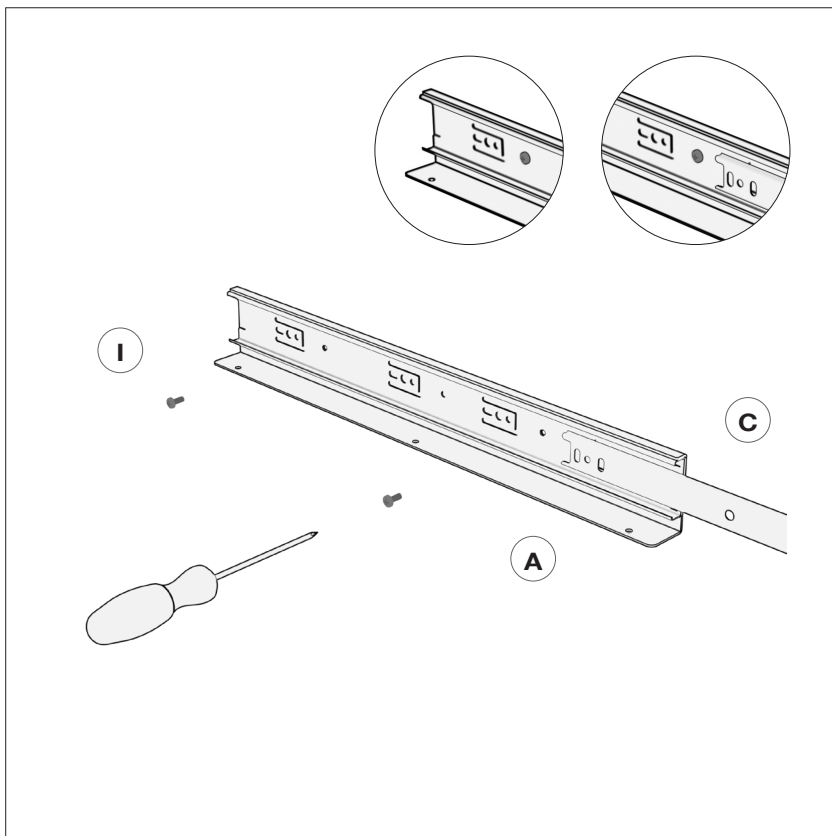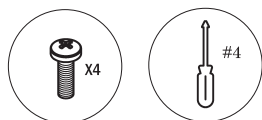

ETAPE 2

Step 2



Placer le cache coulisse droit (E) sur la coulisse droite (C) en respectant les repères indiqués sur le schéma. Fixer le cache coulisses droit (E) à la coulisse droite (C) à l'aide des deux vis (I) comme indiqué sur le schéma.

Répéter les mêmes opérations pour le cache coulisse gauche (F) et la coulisse gauche (D).

Place the right slide cover (E) on the right slide (C) paying attention to the references indicated in the figure.

Fix the right slide cover (E) to the right slide (C) using 2 screw (I) as indicated in the picture.

Repeat the same steps for the left slide cover (F) and the left slide (D).

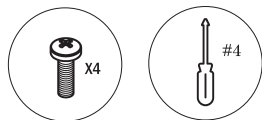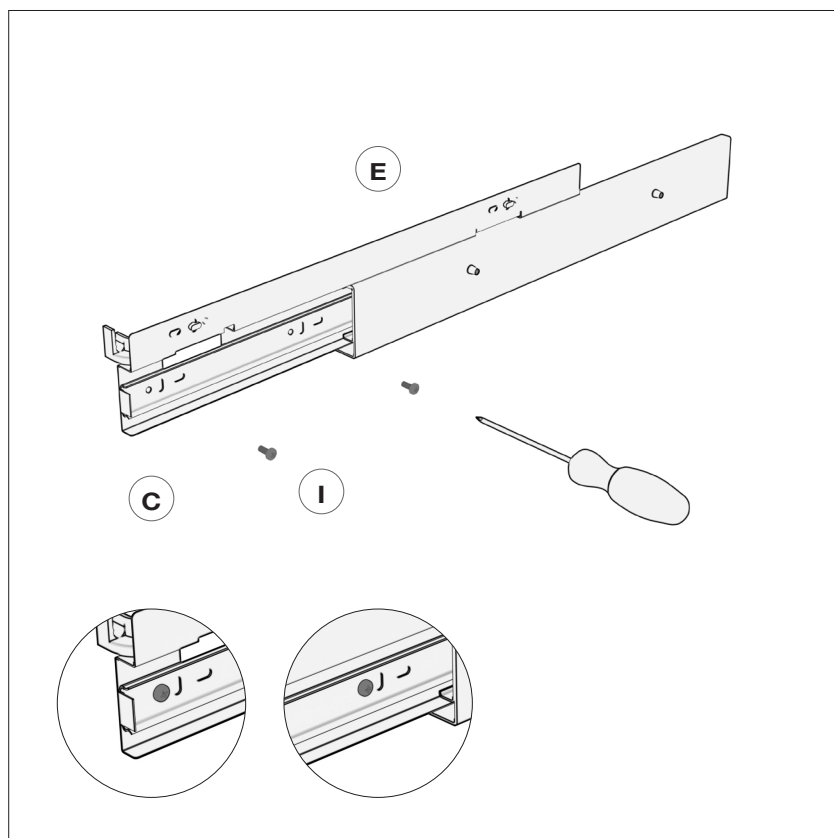


ETAPE 3

Step 3

Placer les ensembles coulisse plus support de coulisse plus cache coulisse (A+C+E) et (B+D+F) dans la position correcte et fixer les supports de coulisse (A) et (B) à la base de l'armoire à l'aide des 4 vis à bois (J) comme indiqué sur le schéma.

Place the assembled slides plus slides supports plus slides covers (A+C+E) and (B+D+F) in correct position and fix the slides supports (A) and (B) to the base of the cabinet using the 4 wooden screws (J) as indicated in the picture.

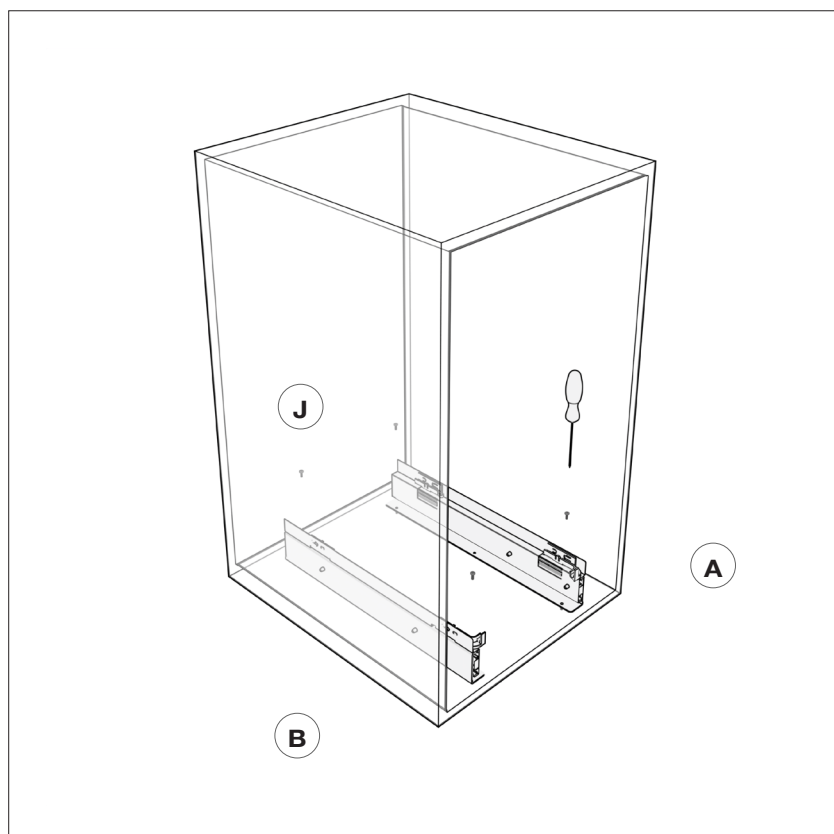


ETAPE 4

Step 4

Relier la structure en fil métallique (G) aux caches coulisses (E) et (F) par l'intermédiaire des supports en plastique appropriés, comme indiqué sur la schéma.

Connect the metal wire structure (G) to the slides covers (E) and (F) using the appropriate plastic supports as indicated in the picture.

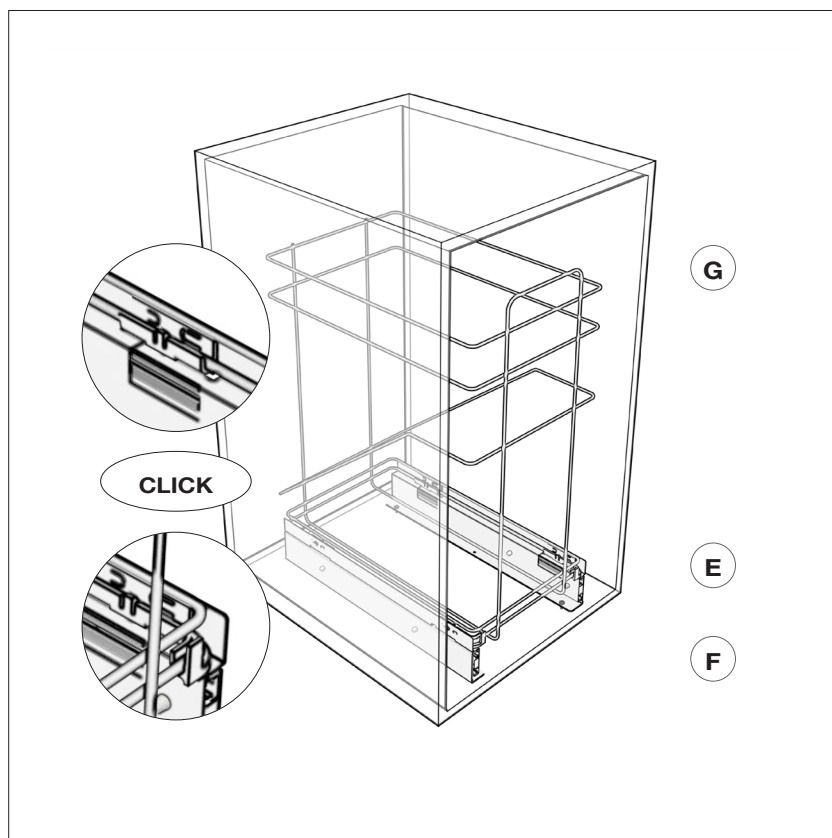

ETAPE 5

Step 5

Insérer les seaux (H) à l'intérieur de la structure métallique (G) comme indiqué sur le schéma.

Insert the bins (H) inside the metal wire structure (G) as indicated in the picture.

