

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**Instructions for assembly  
Montageanleitungen**

BiATrentaQuattro  
**B434**

IT

## METODI DI FISSAGGIO

### BASI E BASI PORTALAVABO 4

|                |    |
|----------------|----|
| H 250 mm       | 4  |
| H 500 - 750 mm | 12 |

### PENSILI E COLONNE 18

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Pensili a giorno sp. 18              | 24 |
| Pensili a giorno metallo orizzontale | 28 |

### REGOLAZIONE ANTE 32

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Regolazione cassette         | 34 |
| Regolazione zoccolo H 125 mm | 38 |

### MENSOLE 42

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Montaggio staffe per mensole in legno | 42 |
| Montaggio staffe per top              | 44 |

EN

## FIXING METHODS

### BASE UNITS AND WASHBASIN BASE UNITS 4

|                |    |
|----------------|----|
| H 250 mm       | 4  |
| H 500 - 750 mm | 12 |

### WALL UNITS AND TALL UNITS 18

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Open wall units 18 thick         | 24 |
| Horizontal metal open wall units | 28 |

### ADJUSTING DOORS 32

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Adjusting drawers         | 34 |
| Adjusting plinth H 125 mm | 38 |

### SHELVES 42

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Putting up brackets for wooden shelves | 42 |
| Putting up brackets for tops           | 44 |

DE

## MONTAGEANLEITUNGEN

### BEFESTIGUNGSMETHODEN UNTERSCHRÄNKE UND WASCHTISCHE 4

|                |    |
|----------------|----|
| H 250 mm       | 4  |
| H 500 - 750 mm | 12 |

### HÄNGEELEMENTE UND HOCHSCHRÄNKE 18

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Offene Hängeelemente St. 18            | 24 |
| Offene Hängeelemente Metall horizontal | 28 |

### EINSTELLUNG DER TÜREN 32



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Einstellung der Schubladen      | 34 |
| Einstellung der Sockel H 125 mm | 38 |

### BORDE 42


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Montage der Halterungen für Holzborde | 42 |
| Montage der Halterungen für Platten   | 44 |

## BASI E BASI PORTALAVABO H 250 mm

BASE UNITS AND WASHBASIN BASE UNITS H. 250 mm  
UNTERSCHRÄNKE UND WASCHBECKENUNTERSCHRÄNKE, H 250 mm

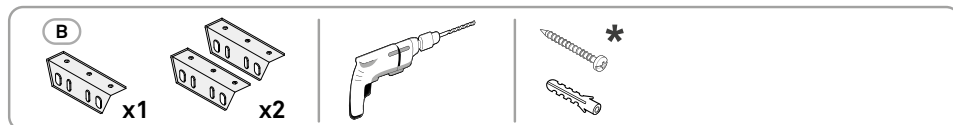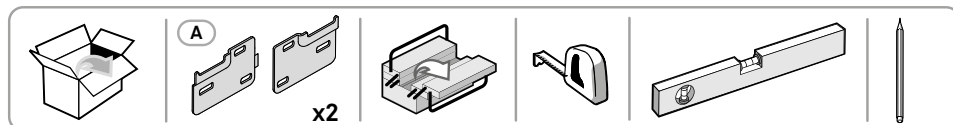


1

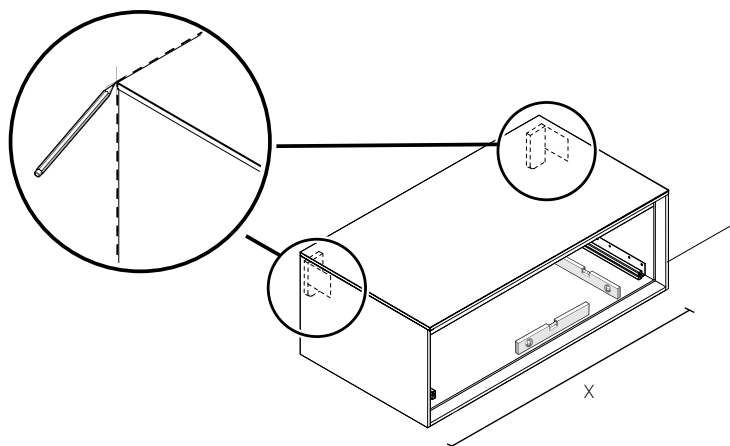


\*

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DER WAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND

2

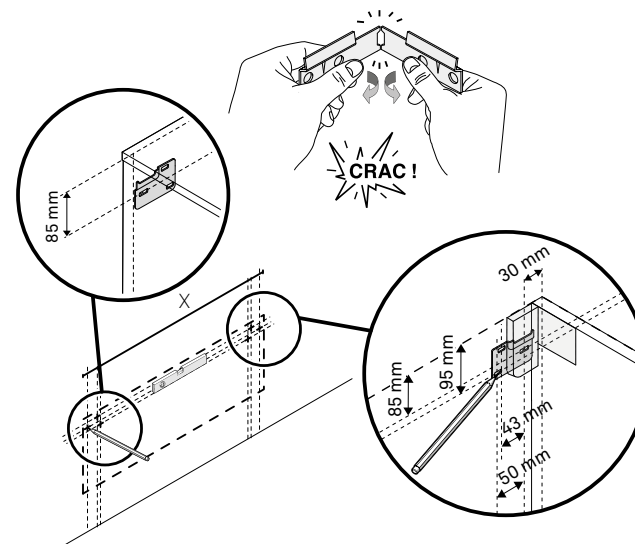


**BASI**  
BASE UNITS  
UNTERSCHRÄNKE

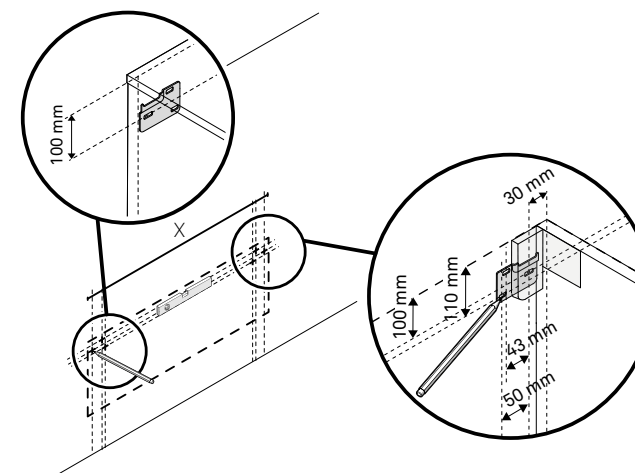


**BASI PORTALAVABO**  
WASHBASIN BASE UNITS  
WASCHTISCHE





**3**

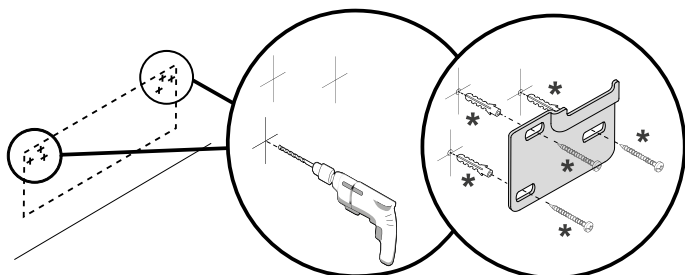



**4**

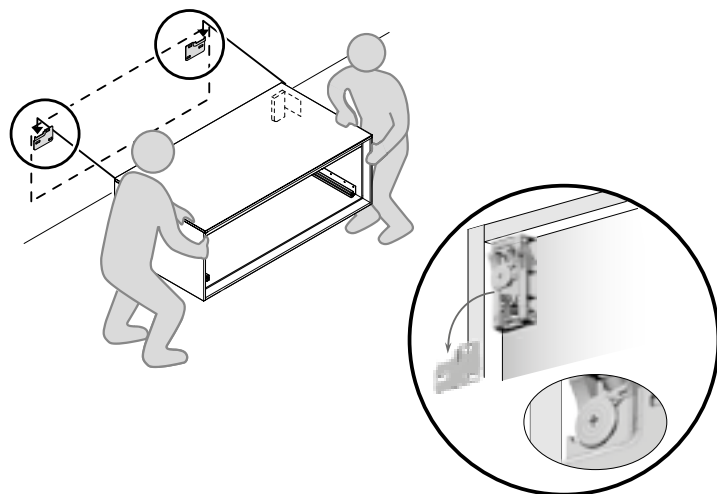



**5**

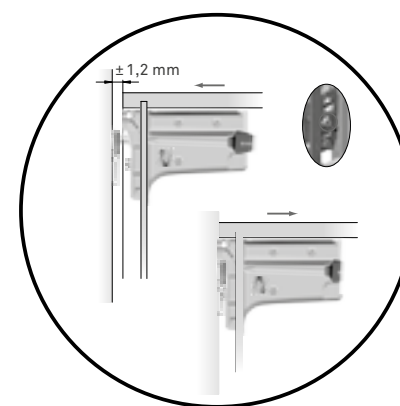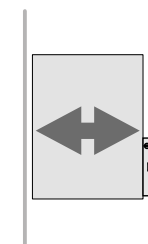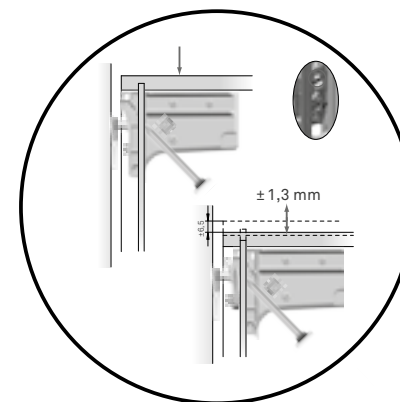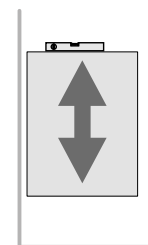


6

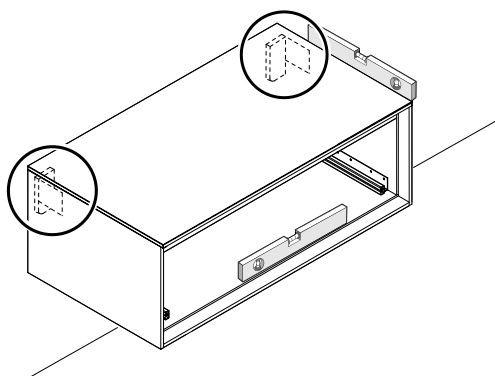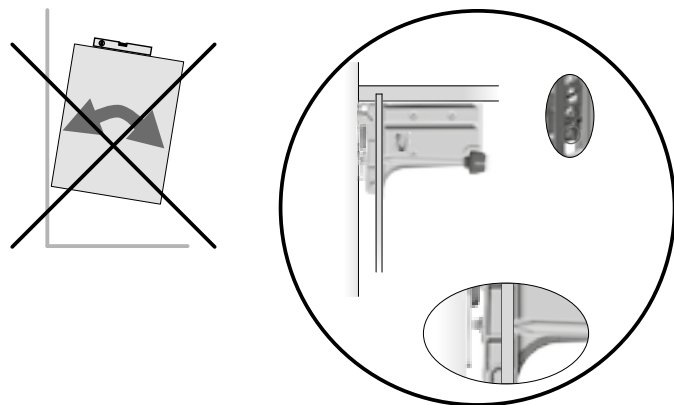


7

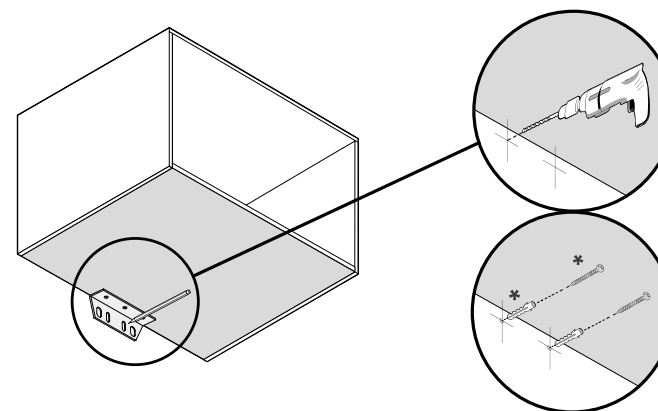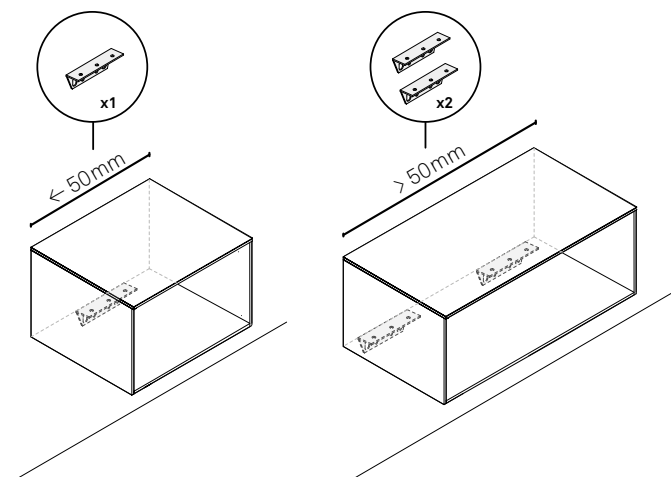

8

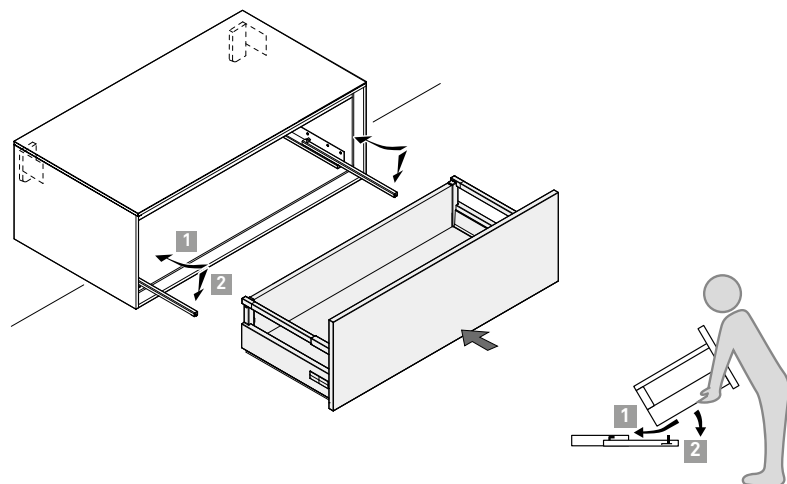



9

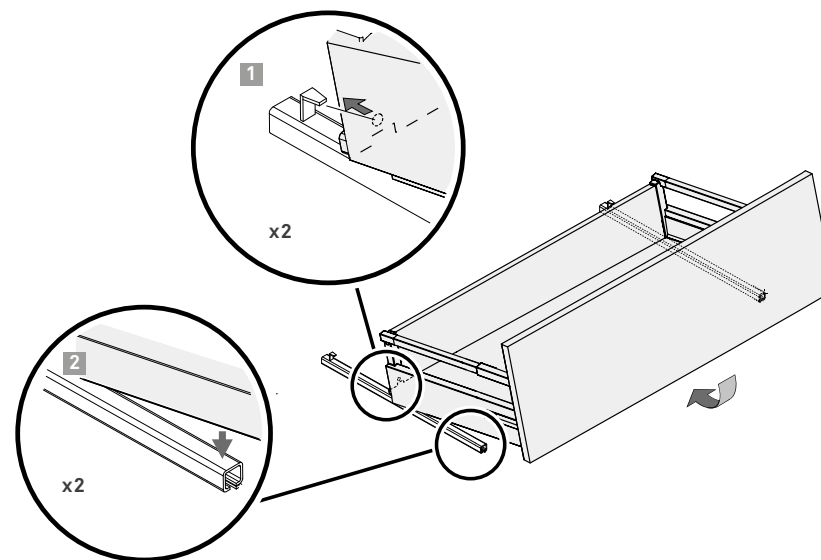


## BASI E BASI PORTALAVABO H 500 - 750 mm

BASE UNITS AND WASHBASIN BASE UNITS H. 500/750 mm

UNTERSCHRÄNKE UND WASCHBECKENUNTERSCHRÄNKE, H 500 - 750 mm

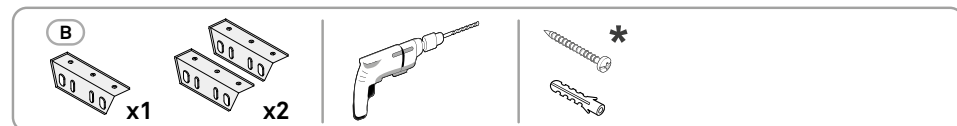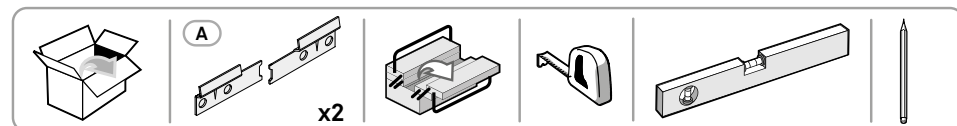


1

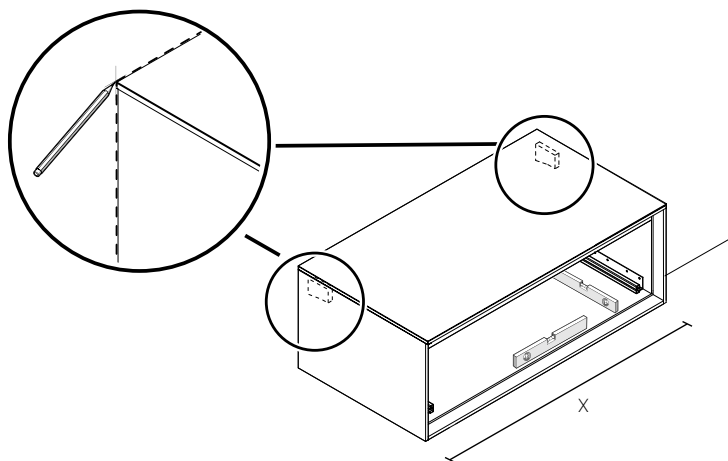


\*

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DERWAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND

2

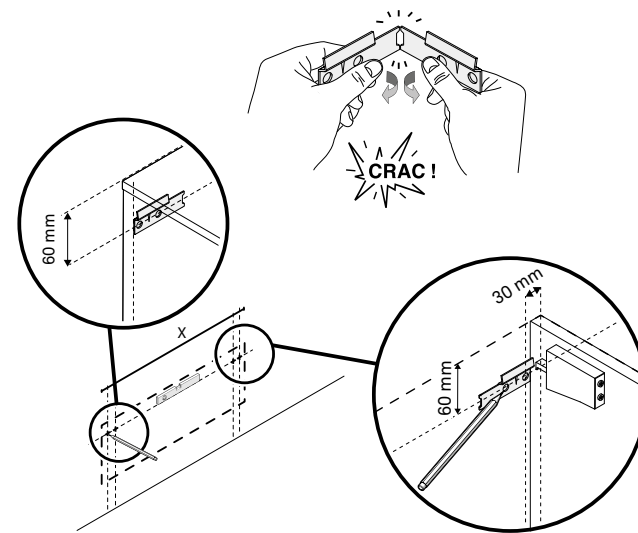

**BASI  
BASE UNITS  
UNTERSCHRÄNKE**

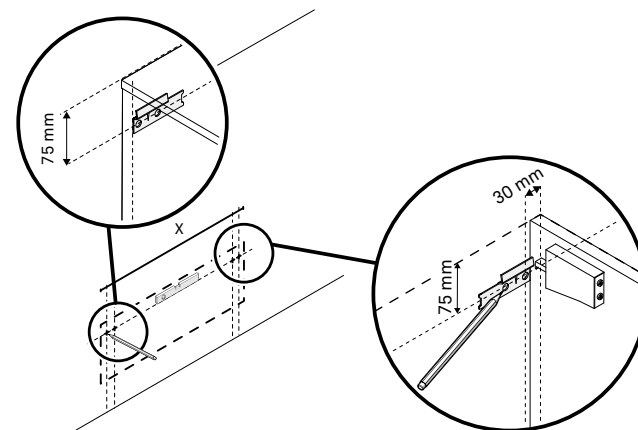


**BASI PORTALAVABO  
WASHBASIN BASE UNITS  
WASCHTISCHE**

## BASI E BASI PORTALAVABO H 500 - 750 mm


BASE UNITS AND WASHBASIN BASE UNITS H. 500/750 mm

UNTERSCHRÄNKE UND WASCHBECKENUNTERSCHRÄNKE, H 500 - 750 mm


3

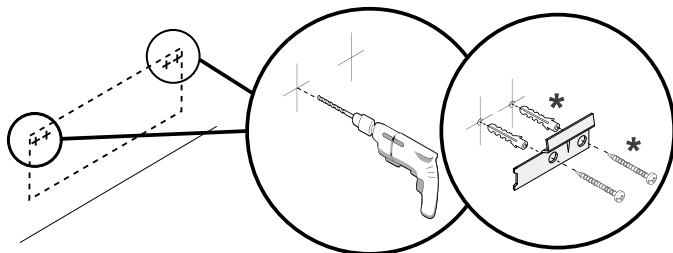


5

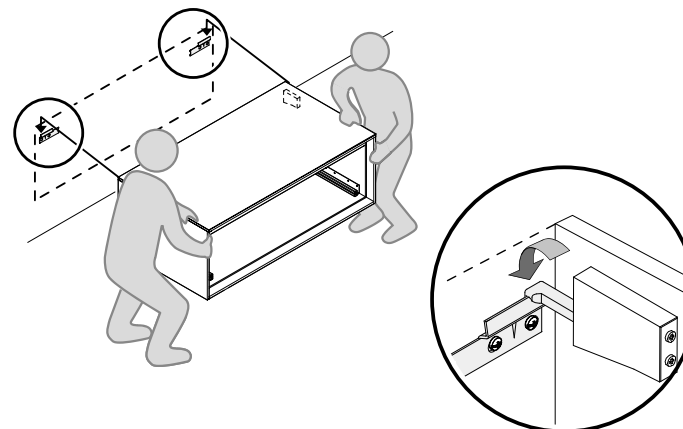

4

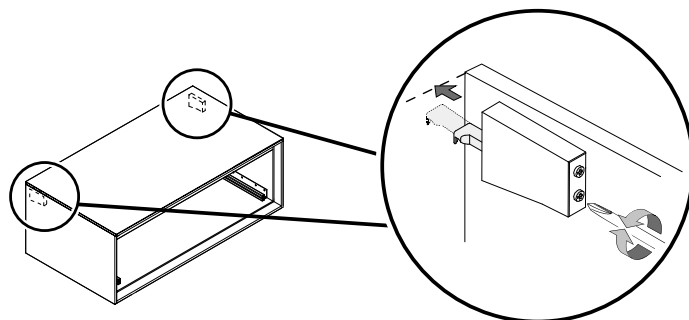

6


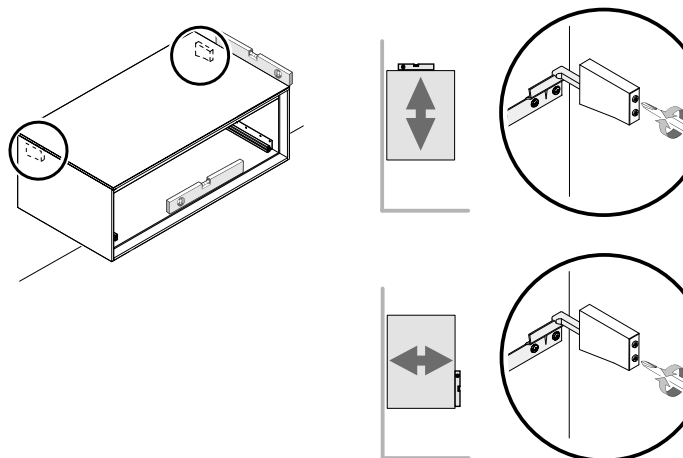


# BASI E BASI PORTALAVABO H 500 - 750 mm



BASE UNITS AND WASHBASIN BASE UNITS H. 500/750 mm


UNTERSCHRÄNKE UND WASCHBECKENUNTERSCHRÄNKE, H 500 - 750 mm

7

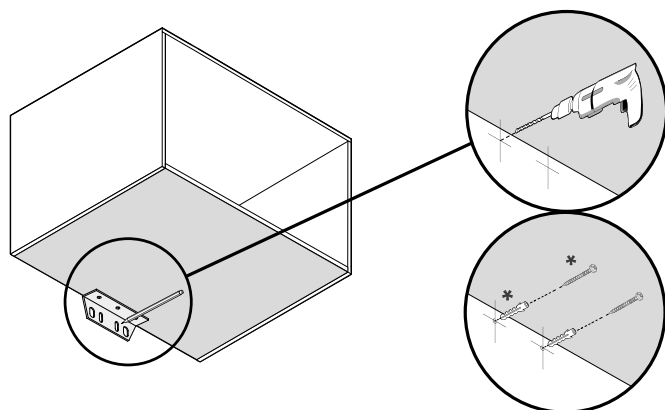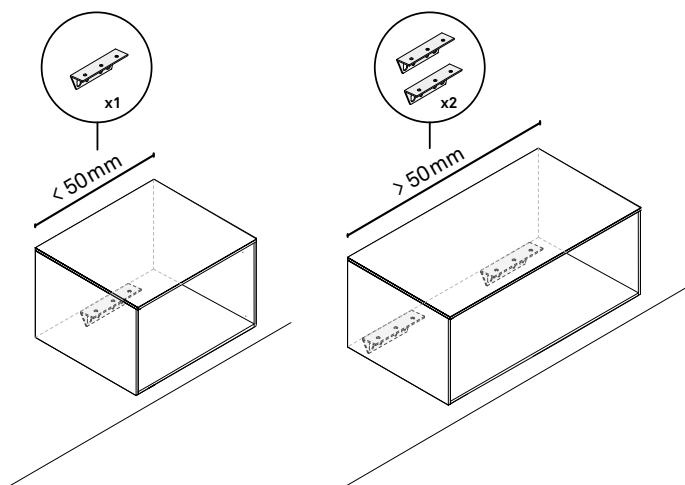


8

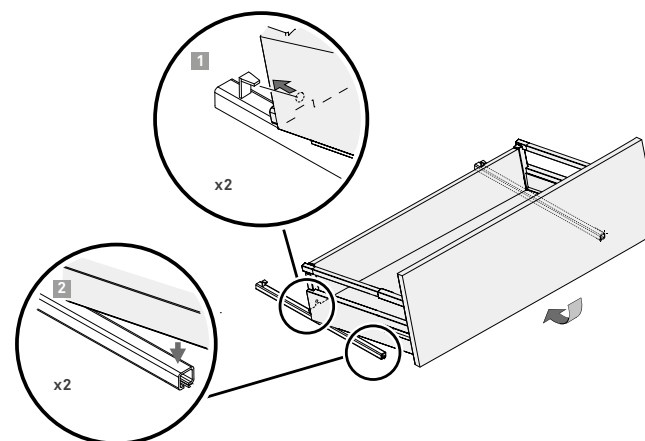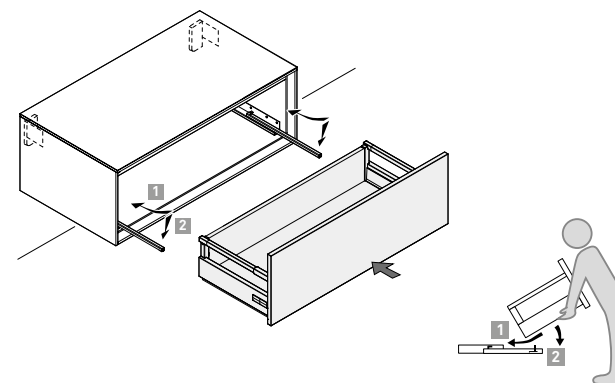

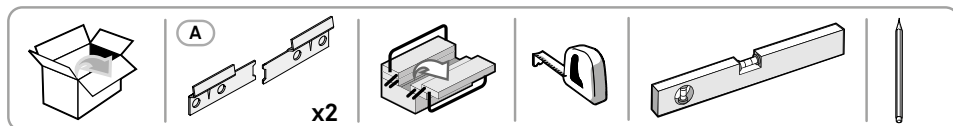


**1**

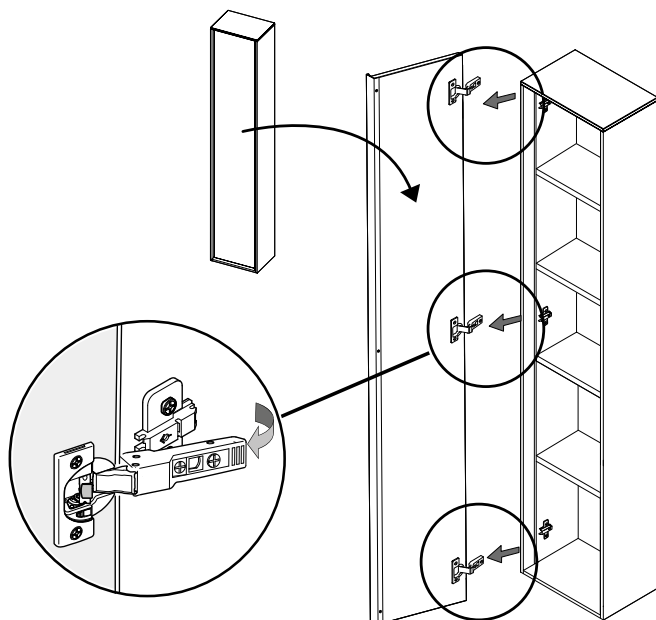


**\***

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DERWAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND


**2**

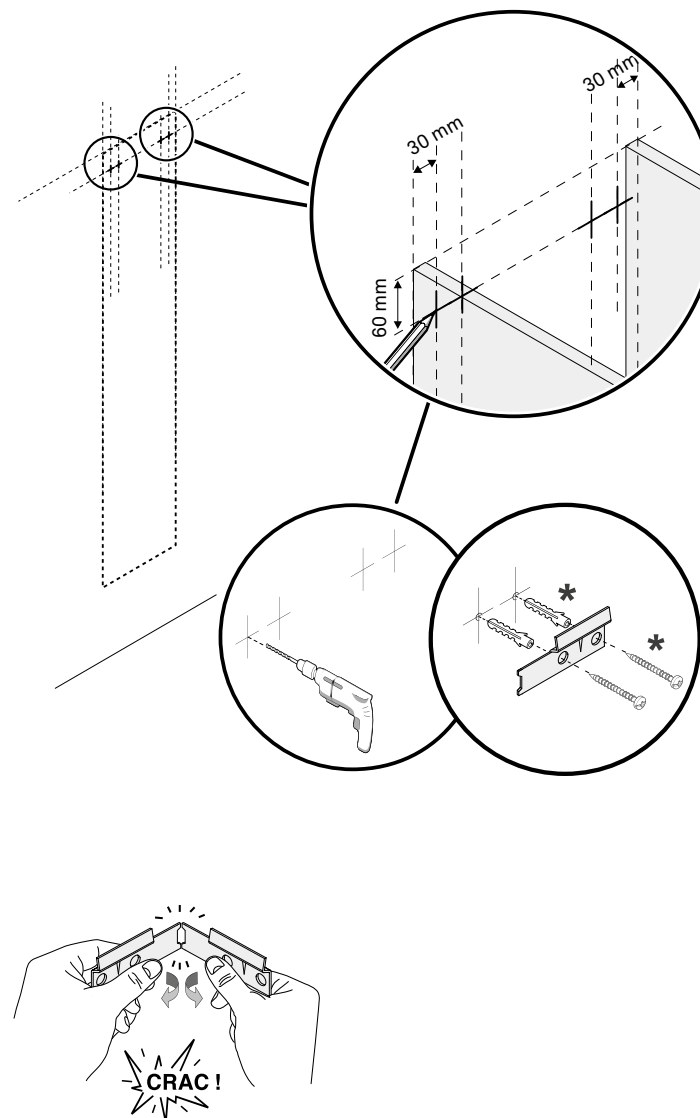


3

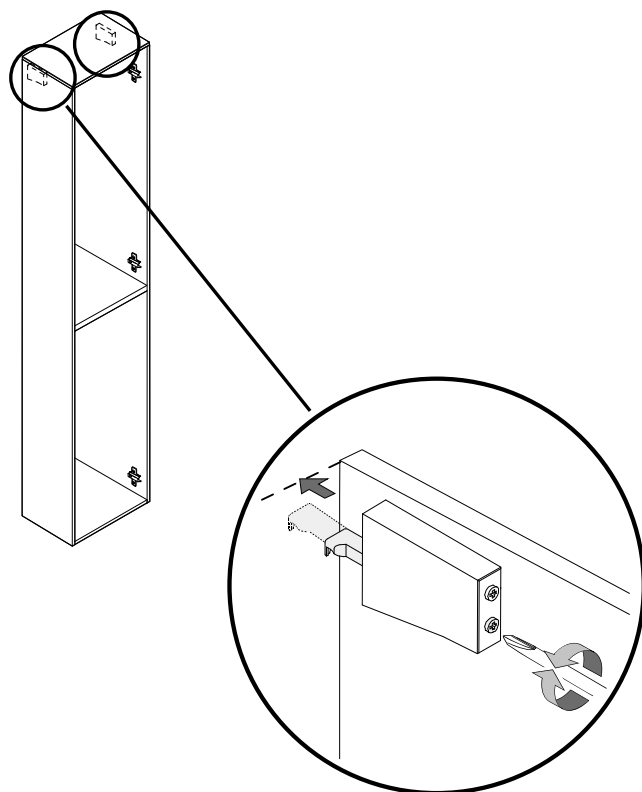

4

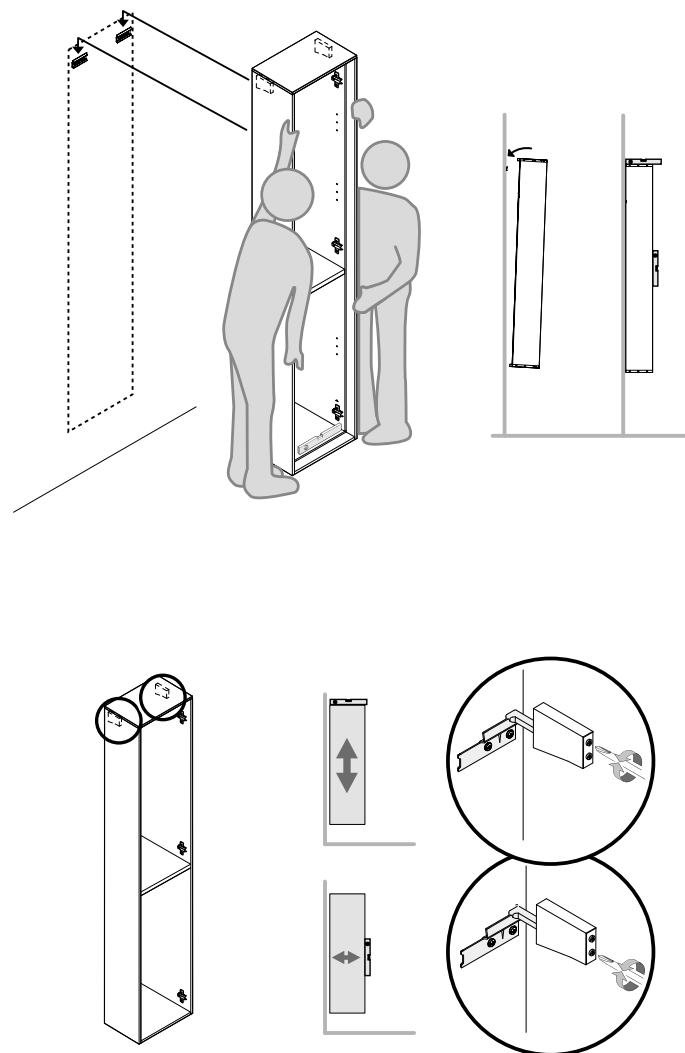


5

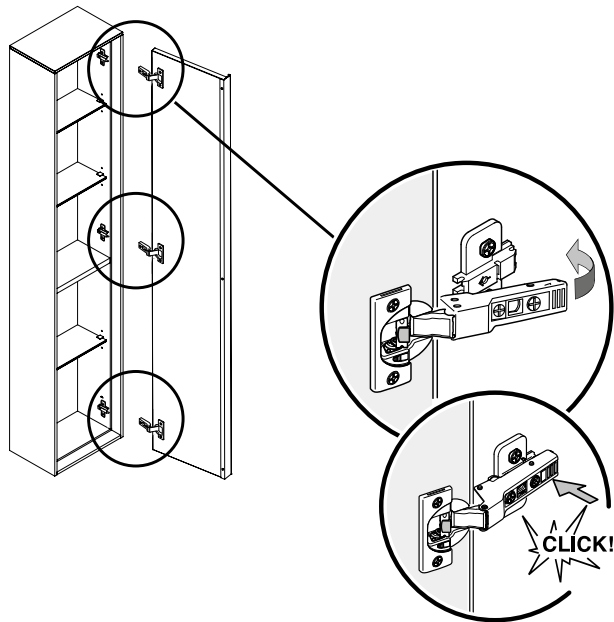


# PENSILE A GIORNO SP. 18 mm

OPEN WALL UNITS 18 THICK  
OFFENE HÄNGEELEMENTE ST. 18

BATrentoQuattro  
**B434**

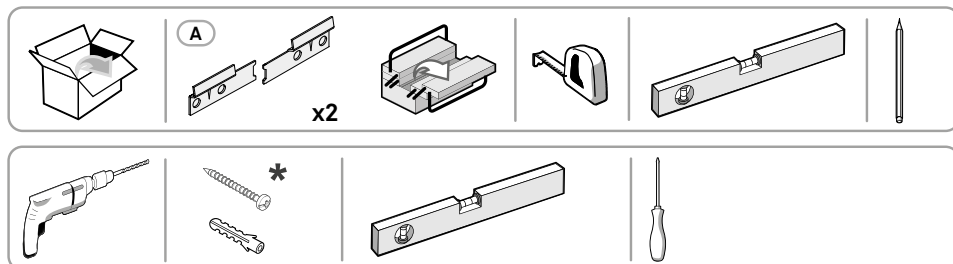


1

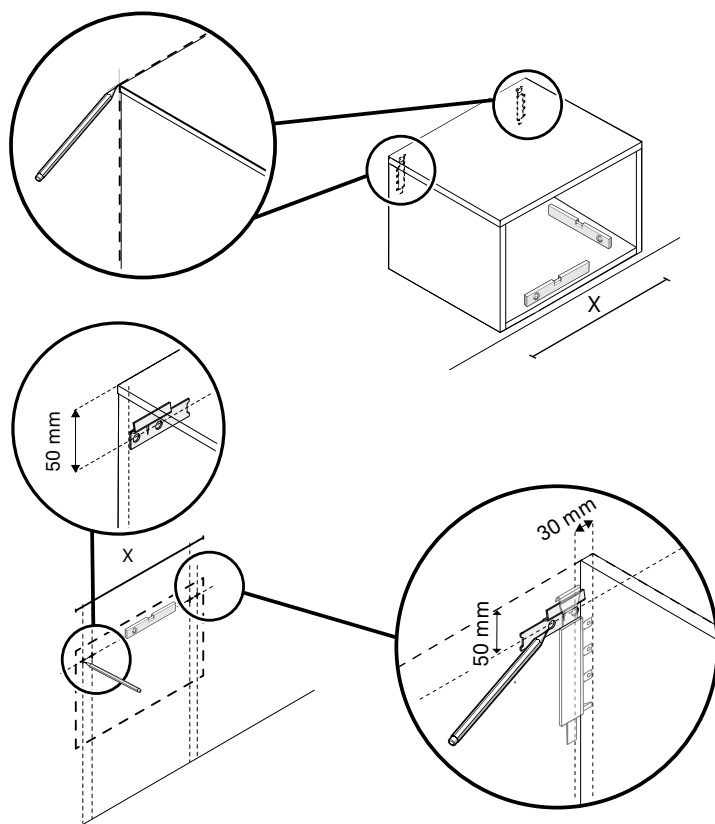


\*

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DERWAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND


2

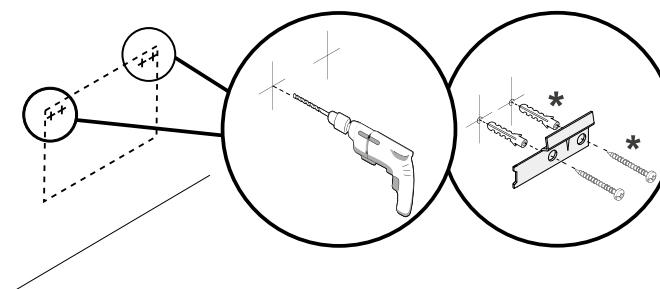

3

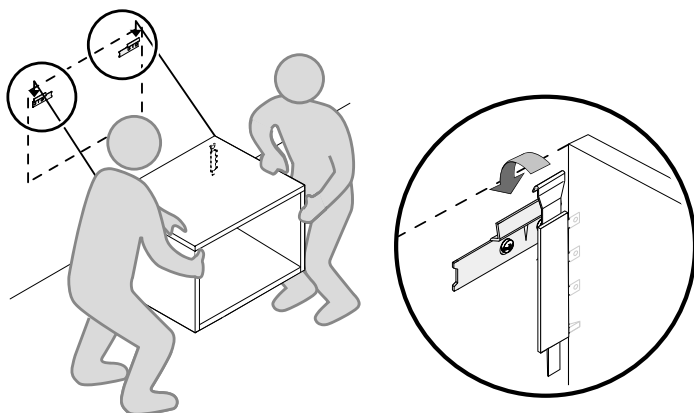


4

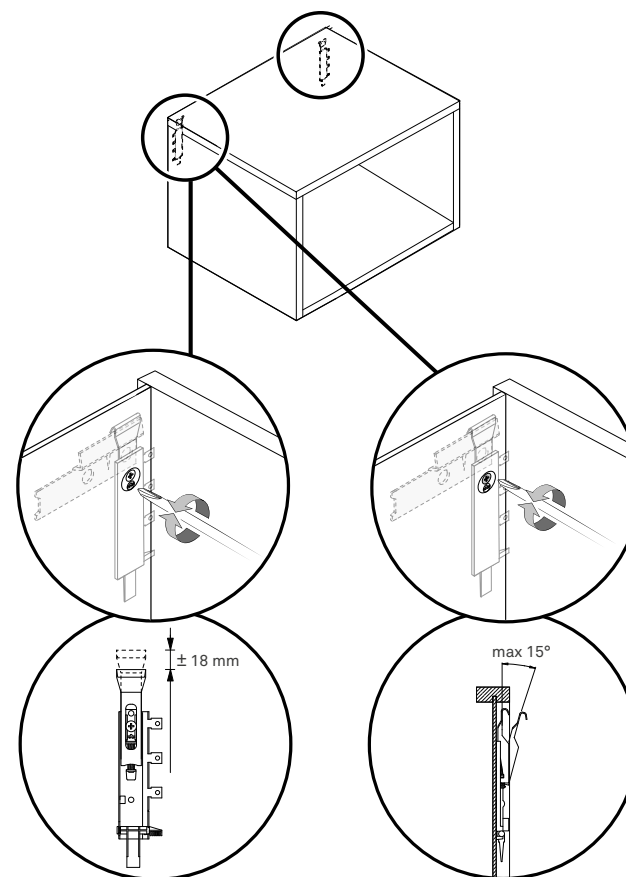



# MONTAGGIO E REGOLAZIONE PENSILI A GIORNO METALLO ORIZZONTALE

HORIZONTAL METAL OPEN WALL UNITS  
OFFENE HÄNGEELEMENTE METALL HORIZONTAL

BATrentoQuattro  
**B434**

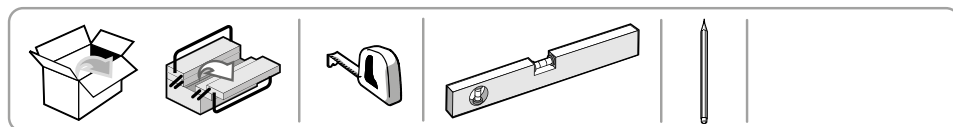


1

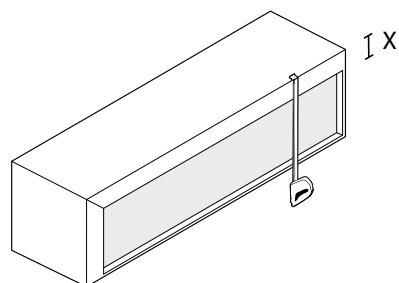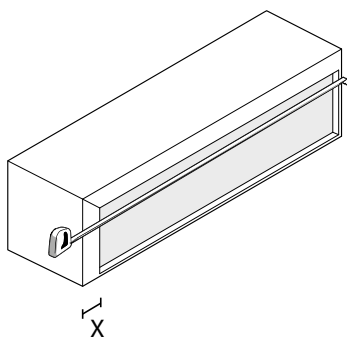


\*

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DERWAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND


2

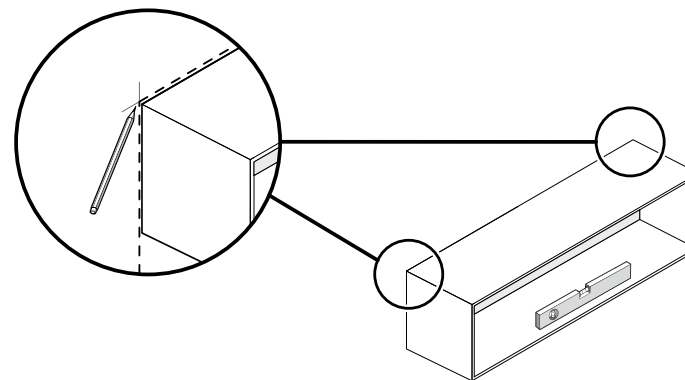


3

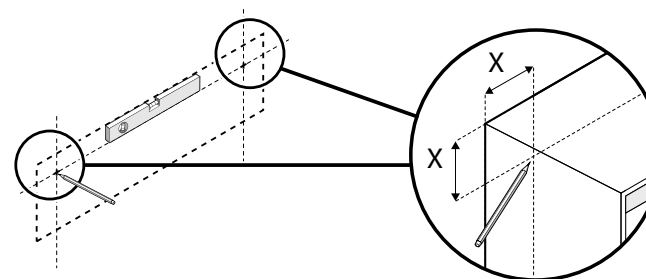




**4**

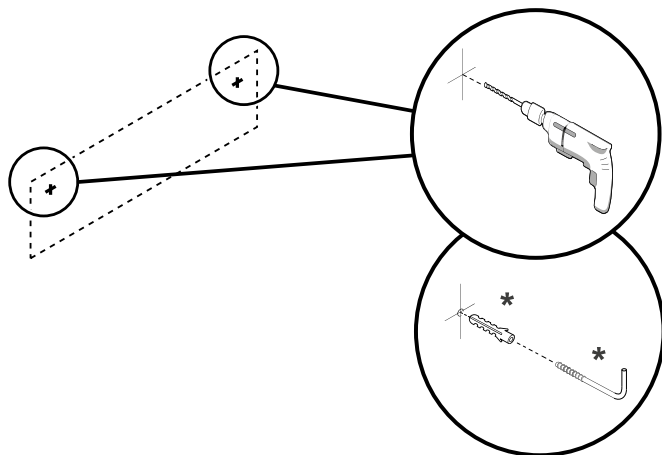

**5**

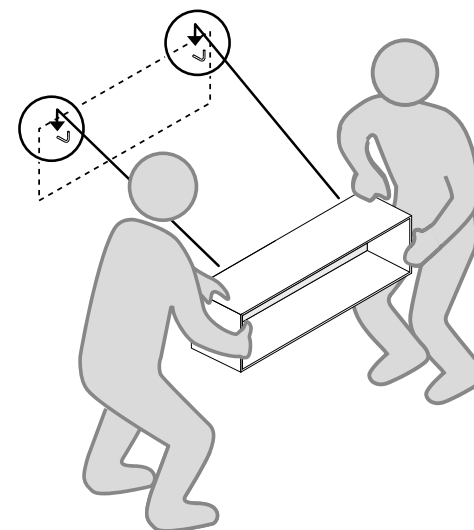

## DISATTIVAZIONE / DEACTIVATION / DEAKTIVIERUNG

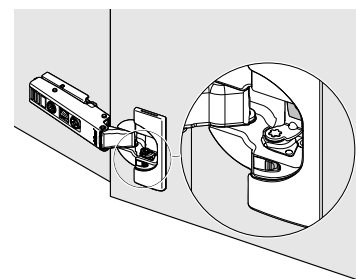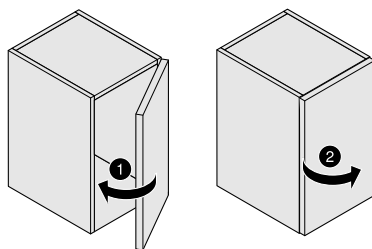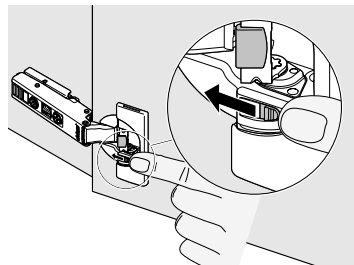


Disattivazione di un BLUMOTION con ante piccole e/o leggere.

Deactivation of BLUMOTION for small / light fronts.

Deaktivierung einer BLUMOTION bei kleinen / leichten Fronten.

## ATTIVAZIONE / ACTIVATION / AKTIVIERUNG

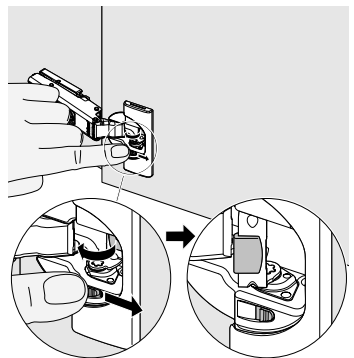

Nelle basi con 1 anta H. 500 - 750 mm ci sono 2 cerniere, una con BLUMOTION e una senza.

In base units with 1 door H. 500 - 750 mm there are 2 hinges, one with BLUMOTION and one without.


Unterschrank mit 1 Tür H. 500 - 750 mm werden mit 2 Scharniere geliefert: eines mit BLUMOTION und eines ohne.

Nei pensili e colonne con anta 112.5 ci sono 3 cerniere. Due con BLUMOTION e una senza.


In wall units and tall units with door 112.5 there are 3 hinges. Two with BLUMOTION and one without.

Bei Hängenelementen und Hochschrank mit Türen H. 112,5 werden 3 Scharniere mitgeliefert. Zwei mit BLUMOTION und eines ohne.


## REGOLAZIONE / ADJUSTMENT / VERSTELLUNG

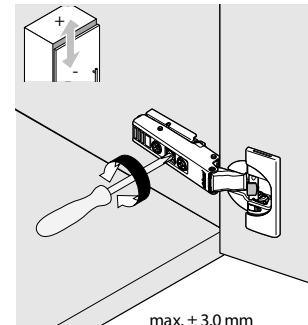

max.  $\pm 3.0$  mm

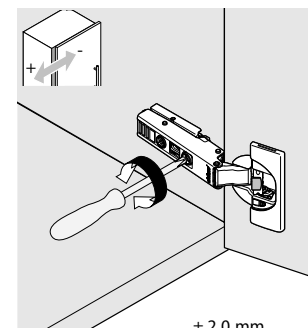

$\pm 2.0$  mm

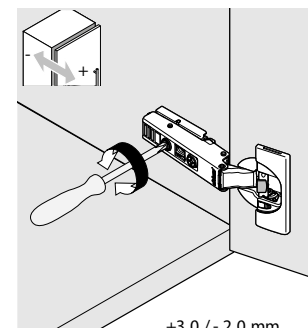

+3.0 / - 2.0 mm

Cambiamenti tecnici sono riservati

Subject to technical changes without notice


Technische Änderungen vorbehalten

## REGOLAZIONE CASSETTI


ADJUSTING DRAWERS  
EINSTELLUNG DER SCHUBLADEN

BIA Trento Quattro  
**B434**


### MONTAGGIO FRONTALE SU CASSETTO METALLO / FITTING FRONT TO DRAWER / FRONTMONTAGE AN DER SCHUBLADE

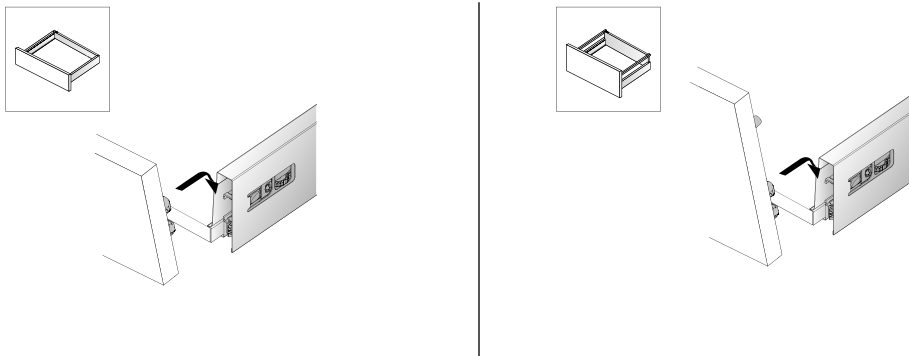


### MONTAGGIO RAILING / FITTING RAIL / MONTAGE RAILING

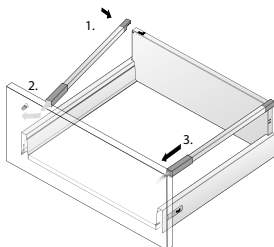


### REGOLAZIONE ALTEZZA / ADJUSTING HEIGHT / EINSTELLUNG DER HÖHE

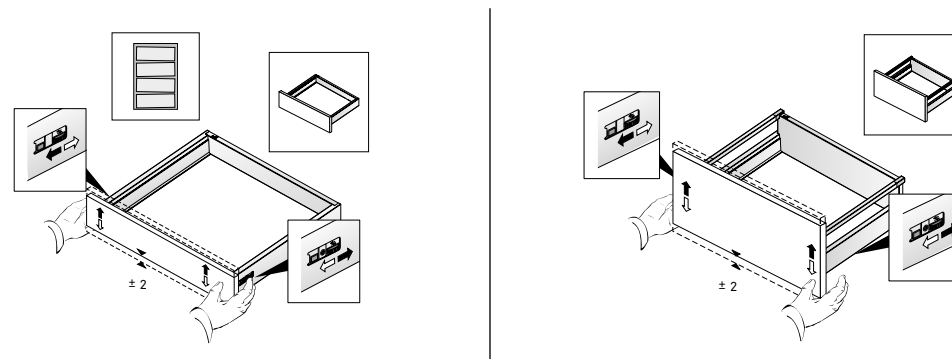

### REGOLAZIONE LATERALE / SIDE ADJUSTMENT / EINSTELLUNG AN DER SEITE

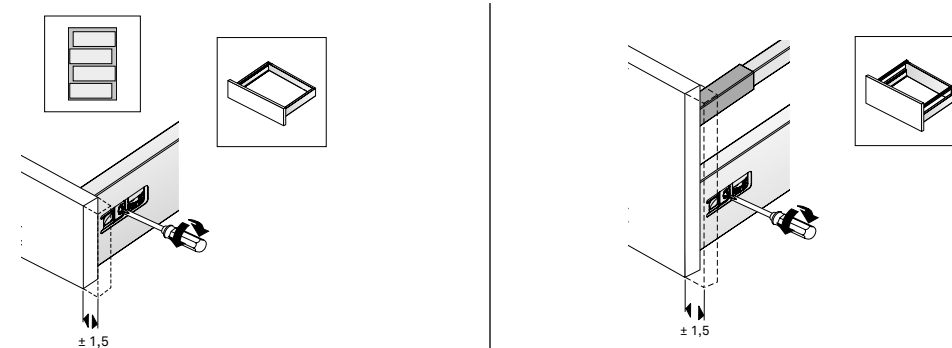

### MONTAGGIO COVER-LATERALE / FITTING SIDE COVER / MONTAGE DER SEITENABDECKUNG

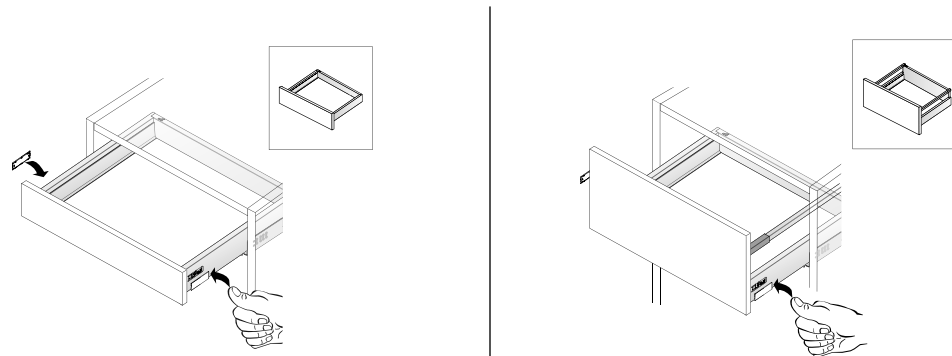


## REGOLAZIONE CASSETTI



ADJUSTING DRAWERS  
EINSTELLUNG DER SCHUBLADEN

BIA Trento Quattro  
**B434**


### REGOLAZIONE PER INCLINAZIONE / ADJUSTING SLOPE / EINSTELLUNG DER NEIGUNG

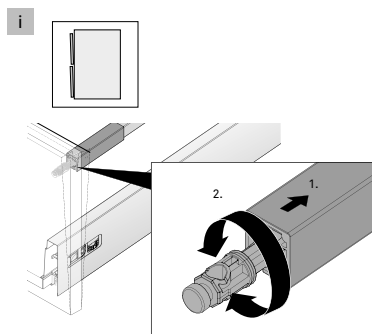

### SGANCIO FRONTALE CASSETTO / RELEASING DRAWER FRONT / AUSHÄNGEN DER SCHUBLADENFRONT

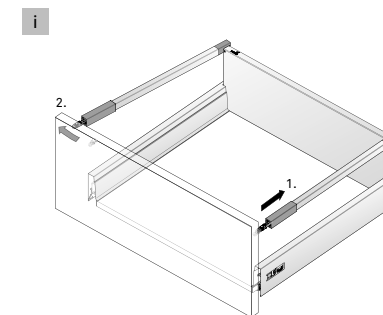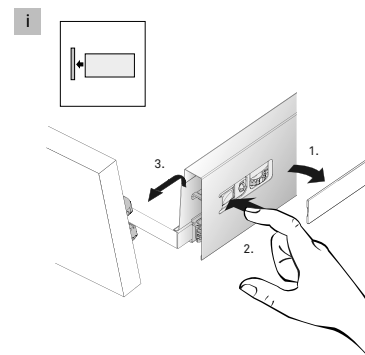

### ESTRAZIONE CASSETTO COMPLETO / FULL DRAWER PULL-OUT / VOLLSTÄNDIGER AUSZUG DER SCHUBLADE

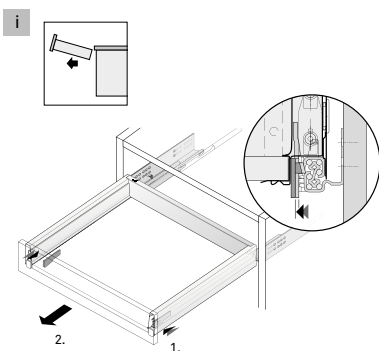


## MONTAGGIO ZOCCOLO H. 125 mm

ASSEMBLING PLINTH H. 125 mm


MONTAGE SOCKEL H. 125 mm



1

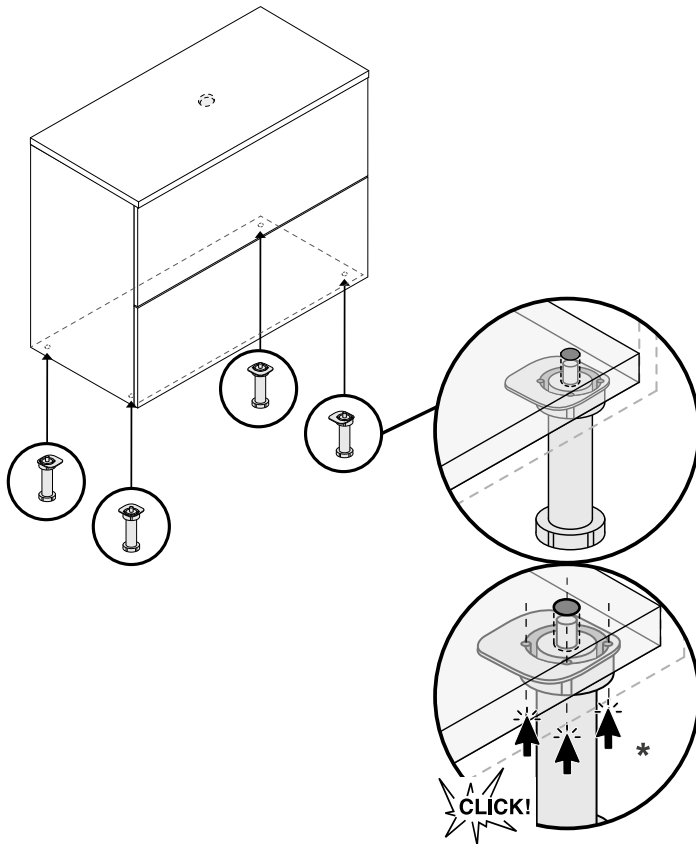

2

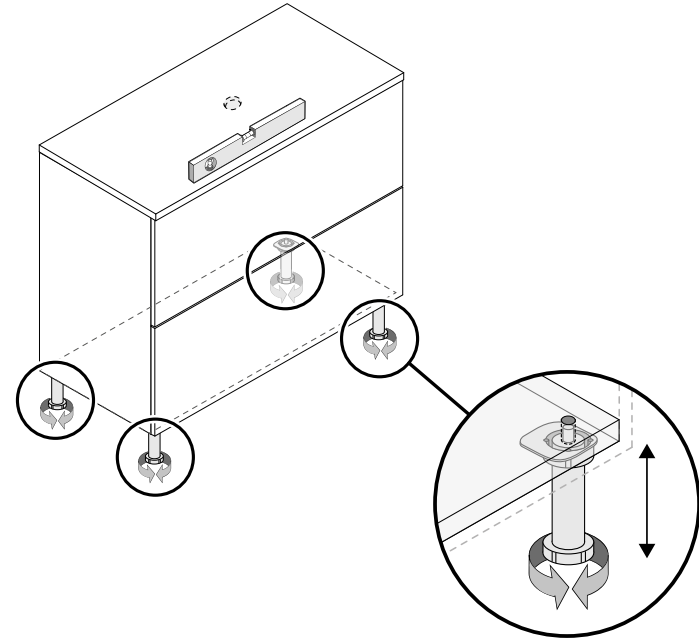


## MONTAGGIO ZOCCOLO H. 125 mm

ASSEMBLING PLINTH H. 125 mm


MONTAGE SOCKEL H. 125 mm

3

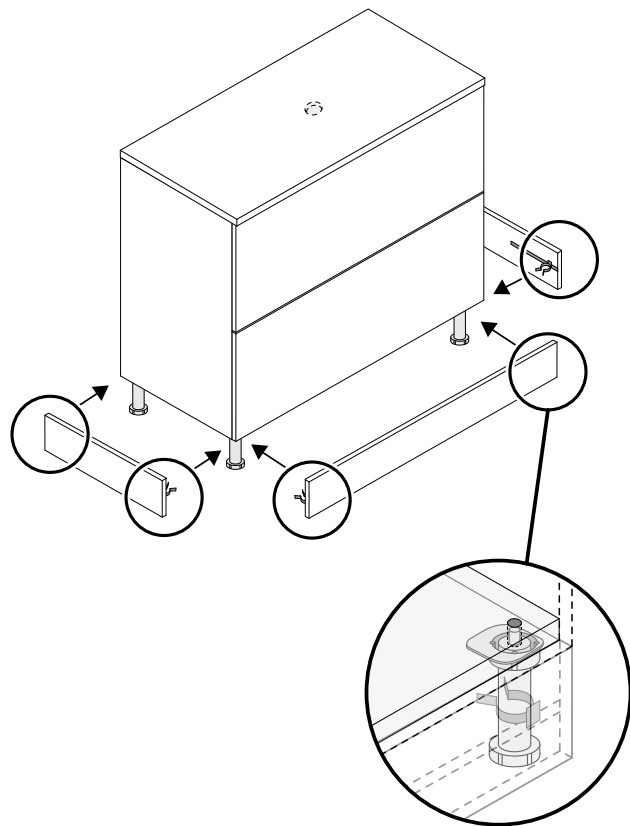


# MONTAGGIO STAFFA PER MENSOLE LEGNO P. 20,8


PUTTING UP BRACKETS FOR WOODEN SHELVES  
MONTAGE DER HALTERUNGEN FÜR HOLZBORDE

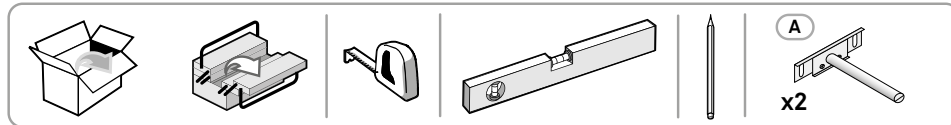

1

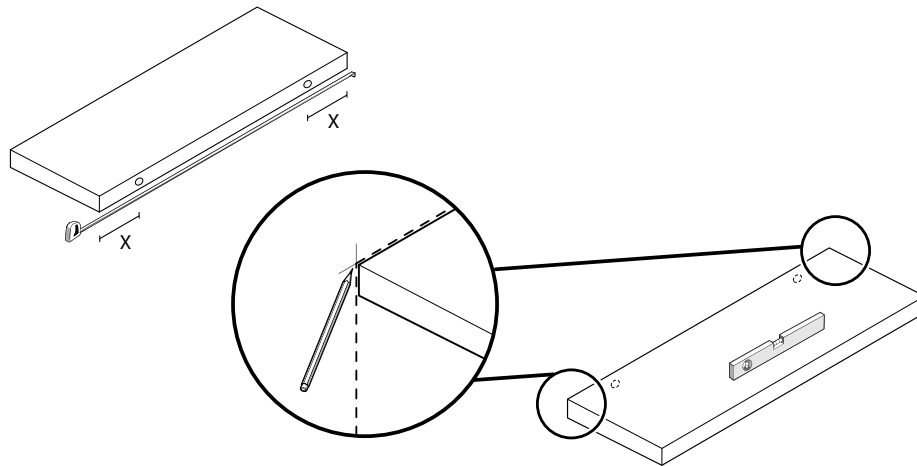


2

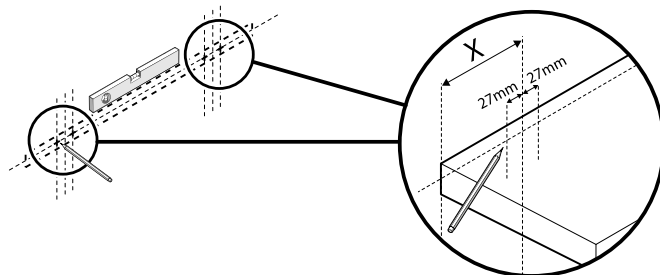


\*

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DERWAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND


3

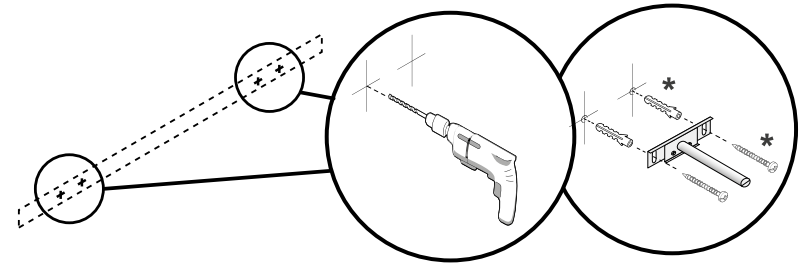

4

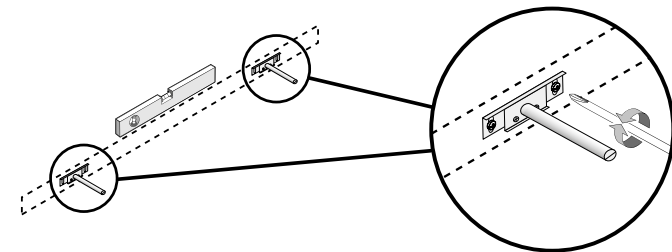



5

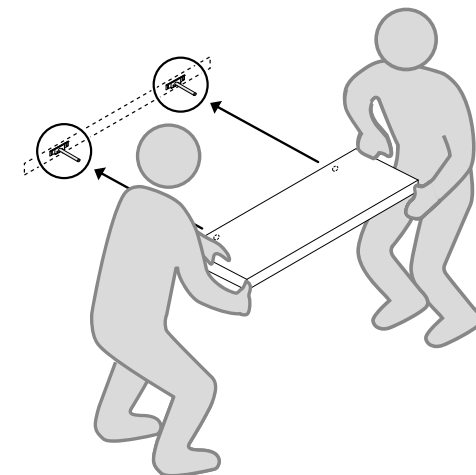


## MONTAGGIO STAFFA PER TOP

PUTTING UP BRACKETS FOR TOPS

MONTAGE DER HALTERUNGEN FÜR PLATTEN

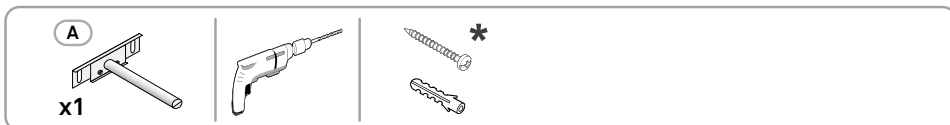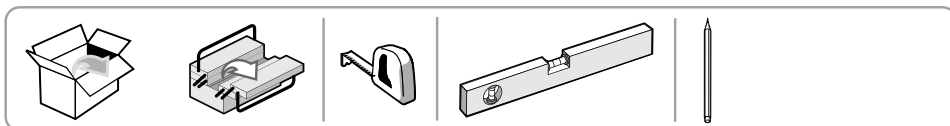

Art. 9583

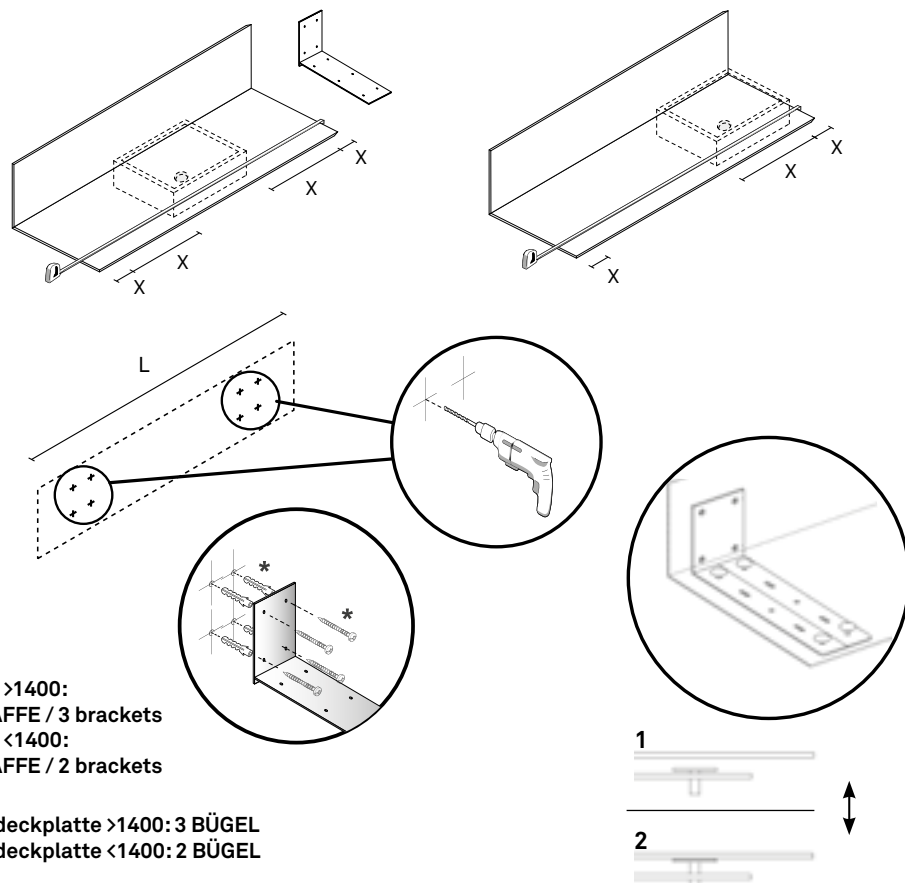


**L Top >1400:**  
3 STAFFE / 3 brackets  
**L Top <1400:**  
2 STAFFE / 2 brackets

**B Abdeckplatte >1400: 3 BÜGEL**  
**B Abdeckplatte <1400: 2 BÜGEL**


\*

ATTENZIONE : PER IL FISSAGGIO DEL MOBILE A MURO UTILIZZARE I TASSELLI IDONEI ALLA PARETE IN USO  
ATTENTION: WHEN FIXING THE CABINET TO THE WALL, USE WALL PLUGS SUITABLE FOR THE WALL IN USE  
ACHTUNG: VERWENDEN SIE FÜR DIE BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DERWAND DÜBEL, DIE FÜR DIE JEWEILIGE WAND GEEIGNET SIND


Art. 9589 - 9588

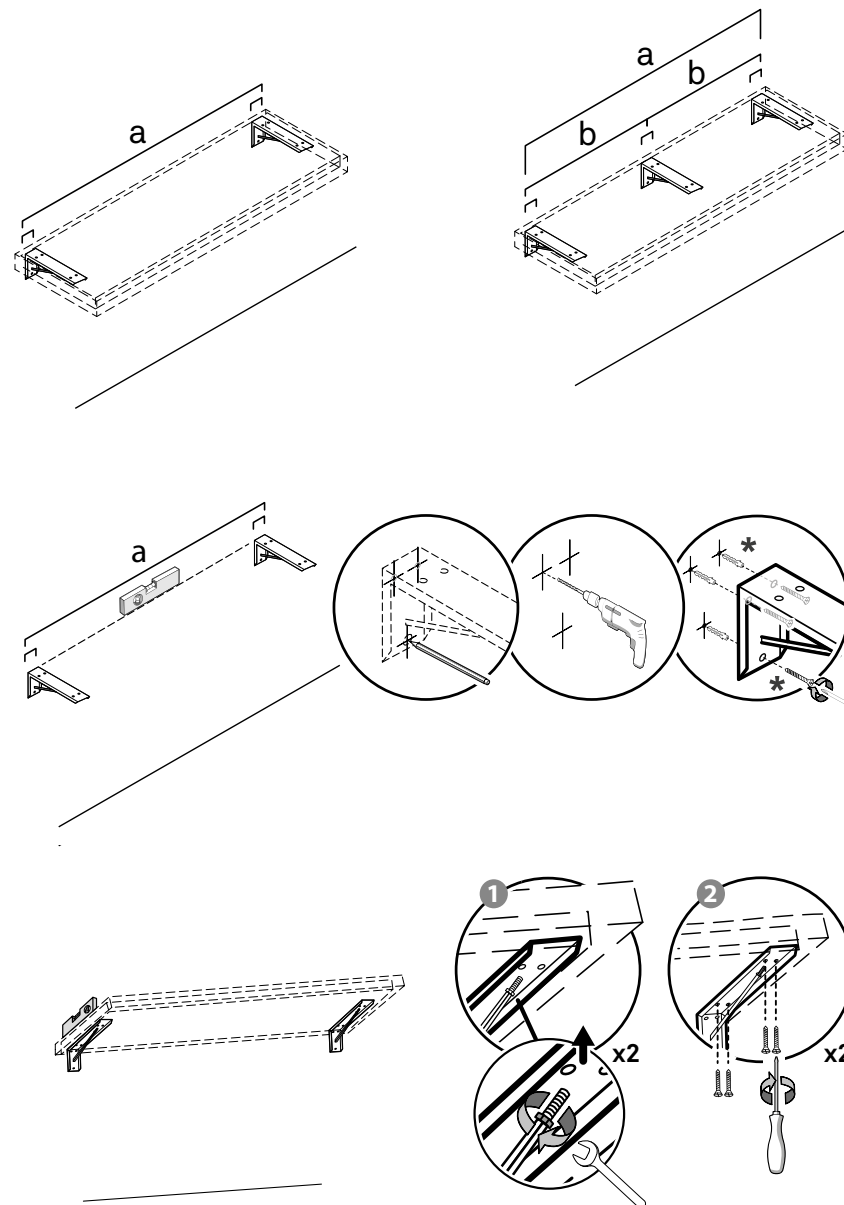

Art. 9584 - 9585

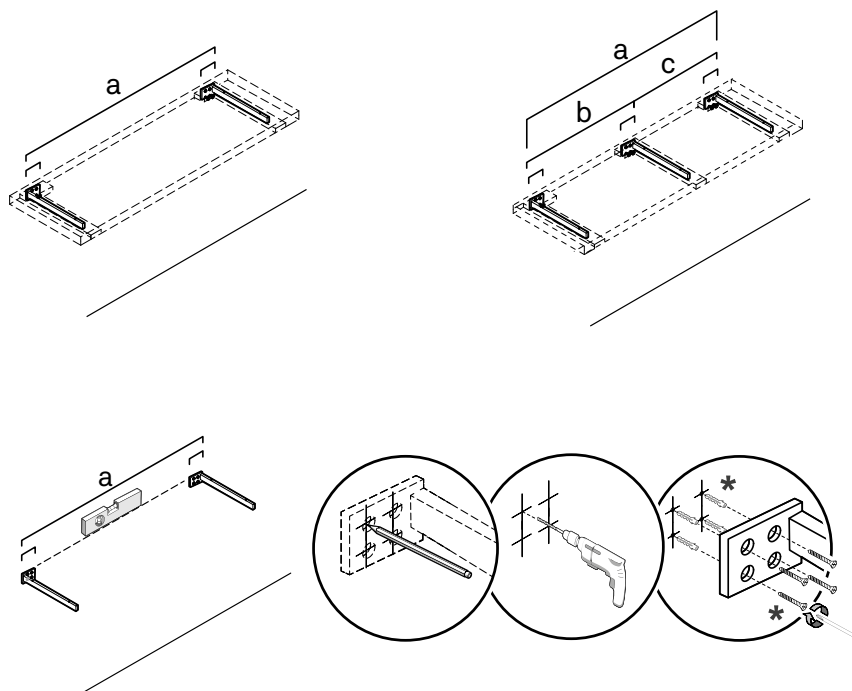

Art. 9584 - 9585

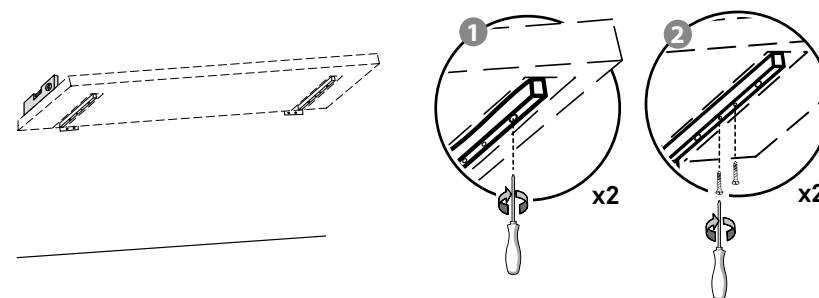



33070 Tamai di Brungera / PN – Italy

Viale Europa 4 – z.i del Camol

T. +39.0434.1852300 / +39.0434.1573020 / +39.0434.613619

F. +39.0434.608137 / **info@ba34.it**