

LISTE DES PIÈCES

Part list

n.	Descrizione - Description	Qt.
A	Fil métallique + coulisses Metal wire structure + sliders	1
B	Seaux Bin	2
C	Vis auto-perçantes pour bois Wooden screw	4

TEMPS D'ASSEMBLAGE

Estimated Assembly Time

10 min

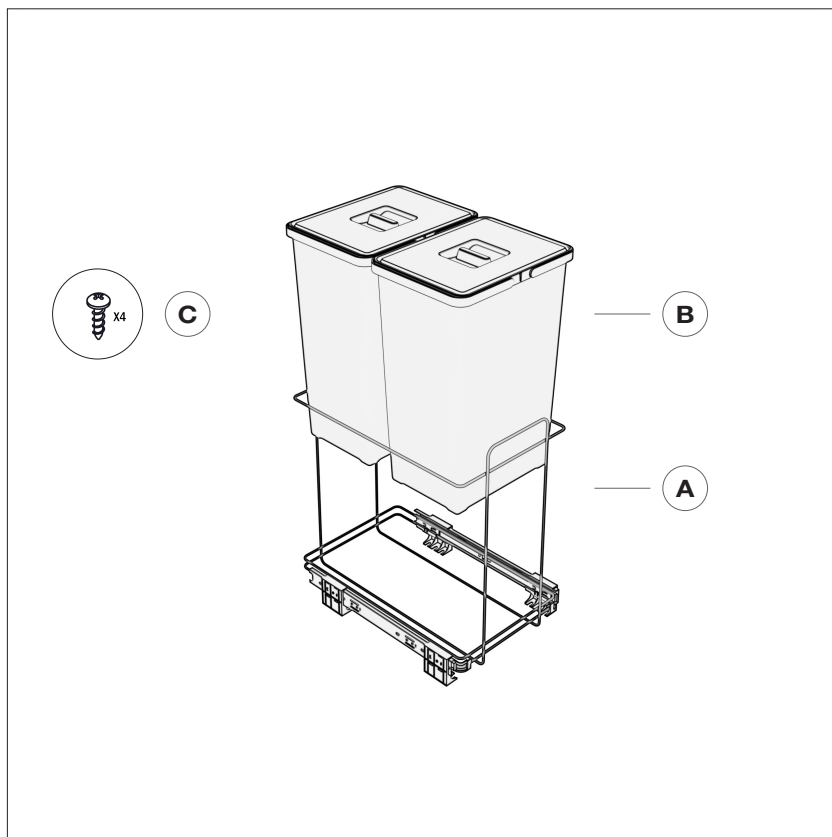


SCHÉMA DE PERCAGE

Drilling Layout

Marquez 4 points de perçage sur la base du caisson en suivant les dimensions indiquées sur l'image.

Faites 4 pré-perçages sur la base du caisson pour faciliter la fixation ultérieure des vis.



Sign 4 drilling points on the cabinet's base following the dimensions indicated in the picture. Realize 4 preholes on the cabinet's base to facilitate the subsequent fixing of the screws.

d1 = 60 mm

d2 = 290 mm

d3 = 70 mm

d4 = 270 mm

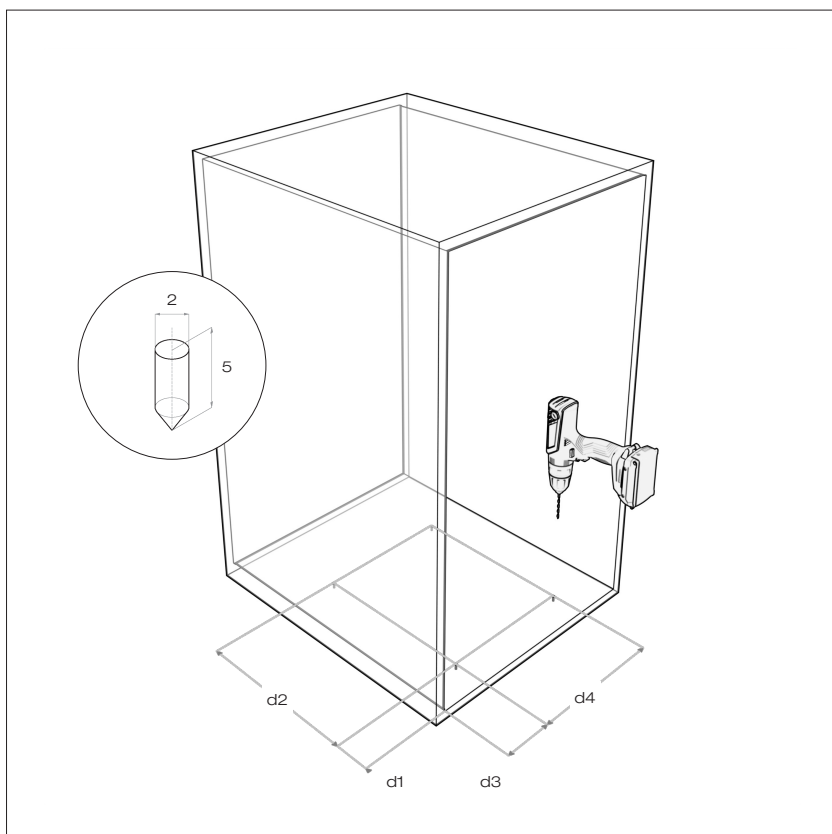


ÉTAPE 1

Step 1

Placez la structure (A) dans la bonne position et fixez-la à la base du caisson à l'aide des 4 vis pour bois (C) comme indiqué sur l'image.

Place the structure (A) in correct position and fix it to the base of the cabinet using the 4 wooden screws (C) as indicated in the picture.

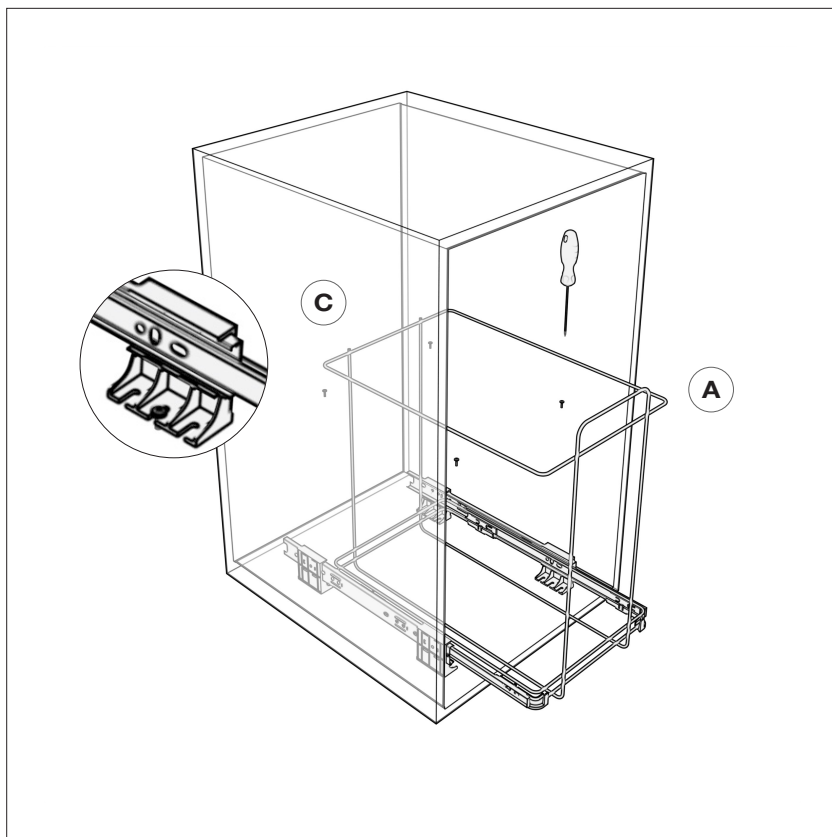

ÉTAPE 2

Step 2

Insérez les seaux (B) à l'intérieur de la structure métallique (A) comme indiqué sur l'image.

Insert the bins (B) inside the metal wire structure (A) as indicated in the picture.

