
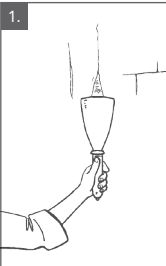
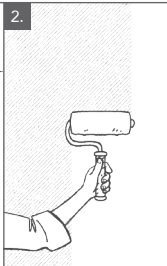
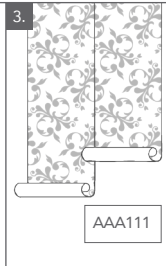
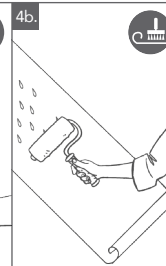
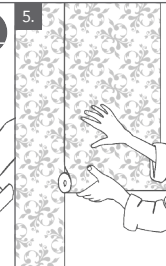
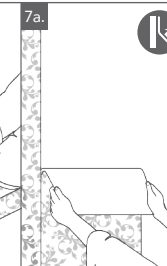


1. 	2. 	3. 	4a. 	4b. 	5. 	6. 	7a. 	7b. 
La superficie della parete deve essere pulita, asciutta e normalmente assorbente.	Assicurarsi che la superficie della parete sia uniforme. Se necessario trattarla prima dell'applicazione.	Controllare il numero di lotto e le informazioni di ripetizione del disegno sulla parte anteriore dell'etichetta.	Applicare la colla direttamente sul muro se il parato è su un supporto in TNT.	Applicare la colla direttamente sul retro del rotolo se il parato è su un supporto in carta, far macerare per qualche minuto.	Applicare la carta da parati e farla coincidere per tutta la lunghezza eliminando le bolle d'aria con un rullo di gomma.	Tagliare l'eccesso. Controllare dopo 3 teli che non ci siano difetti. Rimuovere subito e delicatamente con un panno umido eventuali fuoriuscite di colla.	Potete rimuovere il parato in TNT (o con supporto in TNT) direttamente dal muro.	Potete rimuovere il parato in carta (o con supporto in carta) dopo averlo bagnato e aiutandosi con una spatola.
The wall surface must be clean, dry and normally absorbant.	Ensure the wall surface is evenly coloured and absorbent. If necessary treat prior to hanging.	Please check the batch number and pattern repeat information on the front of the label.	Apply glue directly to the wall if the design is on a non-woven backing.	Apply glue directly to the back of the roll if the design is on a paper backing and let it soak for a few minutes.	Apply the wallpaper and make it coincide along the entire length eliminating the air bubbles with a rubber roller.	Trim excess. Check after 3 lengths. Gently remove any glue spillage from the surface with a damp cloth.	You can remove non-woven material (or with non-woven backing) directly from the wall.	You can remove paper (or paper-backed) material after wetting it and using a spatula.

MANUTENZIONE

Si raccomanda l'utilizzo di spugne morbide e detersivi delicati. Evitare alcol, ammoniaca e altri detersivi aggressivi. Non sfregare sulla superficie del parato ma tamponare o spazzolare molto delicatamente, anche ripetendo l'operazione, per evitare di rovinare il materiale o la stampa. Riportiamo di seguito la normativa UNI EN 235:

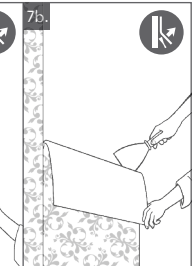

Rivestimento murale spugnabile al momento della posa: Rivestimento murale nel quale l'adesivo di posa può essere eliminato dal lato esterno con uno straccio o una spugna umida, senza provocare danni visibili, a condizione tuttavia di intervenire quando l'adesivo di posa è ancora umido. Non presuppone o implica la lavabilità successiva.



Rivestimento murale lavabile: Rivestimento murale finito dal quale lo sporco e la maggior parte delle macchie di origine domestica a base acquosa possono essere eliminate con uno straccio umido e acqua saponata. Gli oli, i grassi e le macchie a base di solventi non possono essere eliminati.



Rivestimento murale smacchiabile: Rivestimento murale finito dal quale lo sporco e la maggior parte delle macchie di origine domestica a base acquosa possono essere eliminate con uno straccio umido e acqua saponata. Gli oli, i grassi e le macchie a base di solventi non possono essere eliminati, ma certe macchie grasse possono essere eliminate a condizione che si intervenga immediatamente dopo la loro comparsa.



Rivestimento murale smacchiabile e spazzolabile: Rivestimento murale caratterizzato da un alto grado di lavabilità dal quale lo sporco e la maggior parte delle macchie di origine domestica a base acquosa possono essere eliminate con una spugna o una spazzola morbida e un detersivo o un abrasivo delicati. Gli oli, i grassi e le macchie a base di solventi possono essere eliminati se si interviene immediatamente dopo la loro comparsa.

Le nostre carte da parati sono prodotte con materie prime selezionate e con le più moderne tecniche di stampa.

Controllare il materiale prima dell'applicazione, verificando la corrispondenza a quanto ordinato. In caso di difetti visibili, non procedere all'applicazione. Non verranno accettati reclami per più di tre teli tagliati e applicati. In nessun caso potranno essere riconosciute le spese di posa in opera.

Il marchio CE sul fronte di questa etichetta assicura la conformità alla normativa europea EN 13501 sui materiali da costruzione.

Conservare questa etichetta ed un campione del parato come riferimento per eventuali future richieste o reclami.

AVVERTENZE PER LA POSA IN OPERA

La persona che applica la carta da parati è tenuta a verificare che la superficie sia adeguata. Verificare che la stessa sia normalmente assorbente, sia esente da umidità e presenti un grado di alcalinità (ph) minore di 8 e maggiore di 6 (valore ottimale 7). In caso contrario possono verificarsi danni al prodotto come ad esempio macchie o discolorazione soprattutto su parati naturali o con basi e inchiostri metallizzati (ad es. oro, argento).

Verificare che la superficie sia solida e stabile e non presenti distacchi o sfarinamento. Rimuovere vecchie tappezzerie o pitture, non saldamente ancorati. Lisciare e rifinire le superfici, applicare se necessario primer e/o carta fodera. Utilizzare colle adeguate al tipo di rivestimento scelto seguendo, ove presenti, le indicazioni del fabbricante. Evitare correnti d'aria. Applicare a temperatura ambientale tra i 18° e i 30°.

Rimuovere accuratamente e delicatamente con un panno umido eventuali residui di colla dalla superficie del parato, in caso contrario nel tempo possono verificarsi alterazioni o distaccamenti degli inchiostri di stampa.