

Cómo instalar una puerta en block:

Las puertas en block (conjunto formado por puerta más cerco montado), contienen todo lo necesario para montarlas, por lo que es realmente sencillo y cualquier persona puede hacerlo. Solamente tendrás que cortar los tapajuntas para adaptarlos a las luces del hueco de la puerta, nivelarla y unirla al precerco con la ayuda de unos tornillos, de unas cuñas y de unos pines.

Le recomendamos que monte sus puertas en block cuando el resto de trabajos estén terminados, esto evitará que puedan ser dañadas.


IMPORTANTE: Ten en cuenta el sentido de apertura de la puerta.

Paso 1. Instalación de sus puertas en block:


-En primer lugar, tomamos las medidas del hueco y verificamos que el precerco instalado en la obra está a escuadra, midiendo también las diagonales. El escuadrado será correcto cuando ambas diagonales tenga la misma medida $A=B$.

-En el caso de que no fuese así, no hay problema, ya que gracias a la holgura de un centímetro aproximadamente que vamos a dejar en el proceso de instalación de la puerta, entre el precerco y el cerco o batiente de la puerta, podremos nivelarlo posteriormente sin problema; y si no hemos tenido en cuenta las holguras, solucionaríamos el problema rebajando un poco el precerco.

-Limpiamos el precerco de obra de restos de materiales.

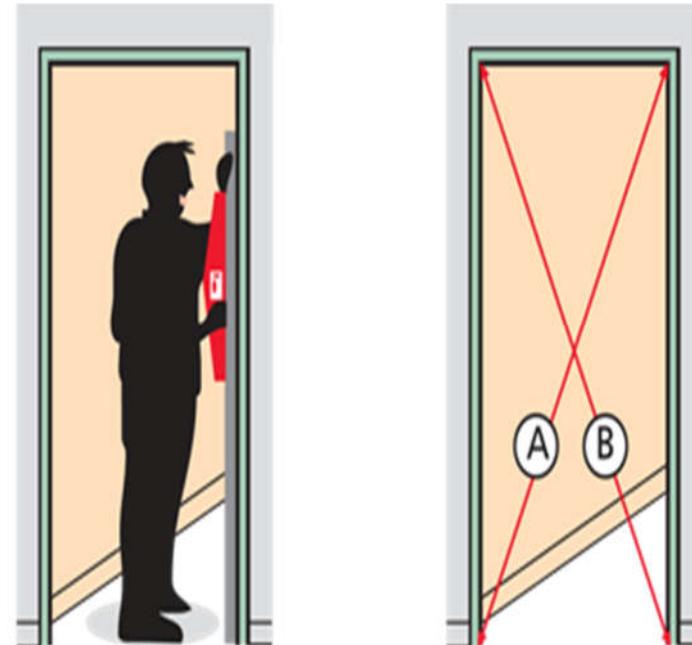


Paso 2. Colocación del cerco al precerco instalado en la obra:

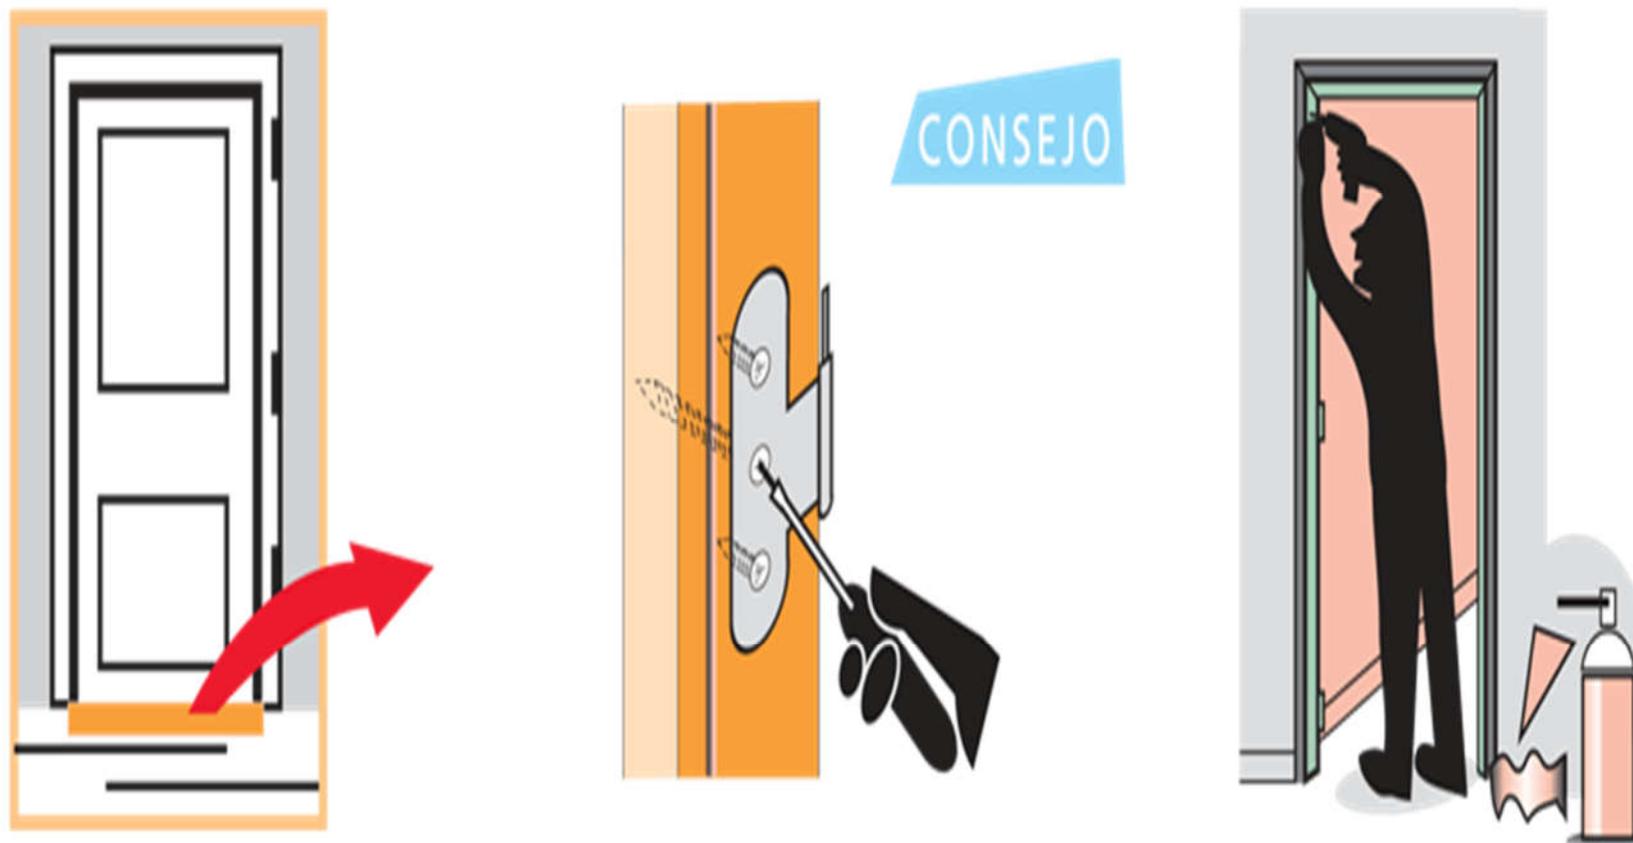

-Desembalamos el block y desclavamos el listón de madera que une los largueros del cerco por su parte inferior.

-Retiramos la puerta del block y presentamos el larguero del cerco que aloja a los pernios contra el precerco para escuadrarlo en el hueco de obra donde lo vamos a instalar. Un escuadrado perfecto es cuando las sumas de las diagonales A y B son exactamente iguales. En el caso de que no esté perfectamente escuadrado, bastará con poner una pequeña cuña de madera debajo del cerco para que levante esos milímetros de descuadre. Una vez nivelado el larguero del cerco que aloja a los pernios lo atornillamos contra el precerco. Para ello, se sustituye el tornillo central de cada pernio por uno de longitud suficiente para que se fije al precerco de obra. (tornillos de 4 x 40 mm.)

Paso 3. Colocación de la hoja:

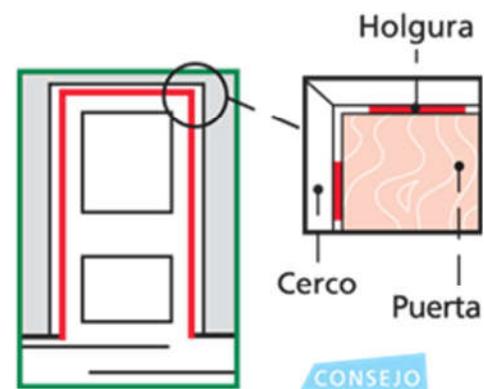

-Después de haber fijado el larguero del cerco que aloja a los pernios sobre el precerco, colgamos la puerta y seguidamente la cerramos sobre el larguero del cerco que aloja el cerradero.

-Comprobamos la plomada de todo el conjunto y aseguramos la holgura entre en el cerco y la puerta con cuñas, para conservar el espacio para que la puerta abra y cierre correctamente, fijando el conjunto con pines sin cabeza.

-Sellamos los huecos sin retirar las cuñas de madera y echamos espuma de poliuretano por toda la junta. No te preocupes si al extenderse sale hacia afuera. Una vez que seque totalmente, cortamos el sobrante de espuma y las cuñas de madera.

Paso 4. Colocación del tapajuntas:

Este es el último paso para la instalación de nuestras puertas. Corte los tapajuntas y fíjelos al cerco mediante adhesivo o pines muy finos.

CONSEJO: Una vez instalada la puerta, no utilizar productos abrasivos, basta con limpiarla con un paño húmedo. Para terminar sólo nos queda comprobar que la puerta abre y cierra correctamente. De este modo tan fácil, hemos conseguido instalar puerta en block de interior en muy poco tiempo. Siguiendo las pautas que os hemos dado, vosotros también podéis hacer el trabajo, obteniendo un resultado excelente.