


KIT 38

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN MOSQUITERA ENROLLABLE, POSICIÓN HORIZONTAL.

1


TOMAR MEDIDAS EN LA VENTANA O PUERTA DE ANCHURA Y ALTURA.

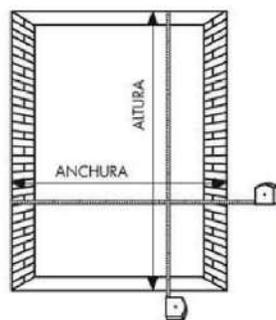

2

CORTE DEL CAJÓN

No quitar la *placa de contención** antes de cortar. Evitará el desplazamiento durante el corte. La medida del corte del cajón es igual a la anchura del hueco menos 20mm

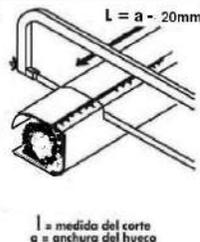


el descuento de 20mm se aplica de un extremo al otro del aluminio sin incluir las piezas plásticas.



3

LIMPIEZA


Usar un cepillo o aire comprimido para eliminar cualquier rastro de suciedad en el área de corte.

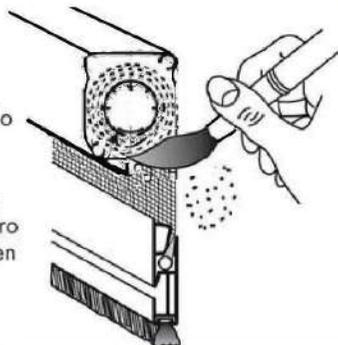

4

ENSAMBLAJE DEL TESTERO SIN MUELLE AL CAJÓN


Ensamblar el testero sin muelle al cajón usando los tornillos que le corresponden.

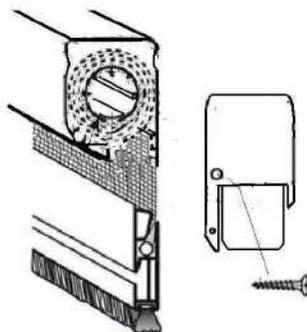

5

ENSAMBLAJE DE OTROS ACCESORIOS


Insertar en la ranura del perfil terminal de aluminio, por orden, las siguientes piezas: manilla, tirador de cordón, manilla y tapón del terminal. La parte inferior del tirador de cordón se sujeta al terminal mediante clip de presión.

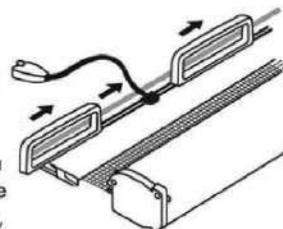

6

FIJACIÓN A LA PARED


presentar la mosquitera en la pared derecha y taladrar o atornillar para luego fijarla a la pared.

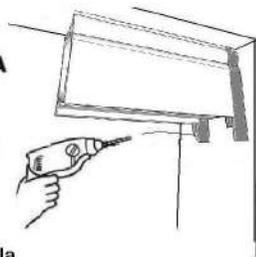

7

CORTE DE GUÍAS


La medida de corte de las guías es igual a la altura del hueco menos 40mm

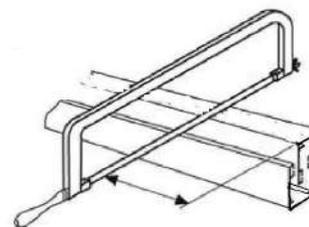

8

INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS


introducir la parte superior de la guía en el alojamiento que tienen los testeros de la mosquitera.

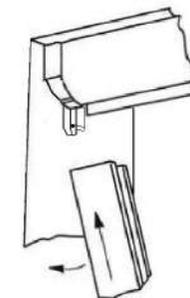

9

FIJACIÓN DE LAS GUÍAS

Atornillar las guías a obra o carpintería con sus tornillos

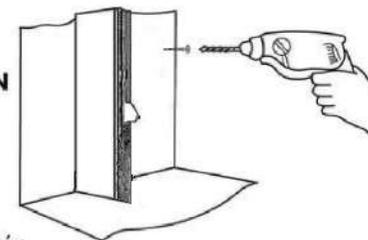

ATENCIÓN
Para un buen funcionamiento la mosquitera debe ser instalada perfectamente a escuadra con la pared.