


Instrucciones de instalación


1

Ø75

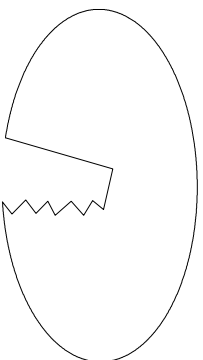


-hacer agujero redondo de 75mm
-Faça um furo redondo de 75 mm.

2

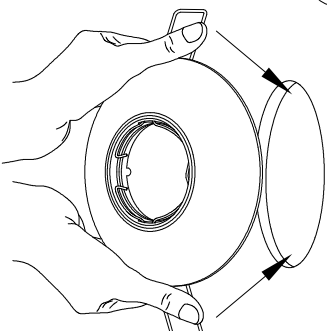

-Tire del resorte con la mano y metalo en el agujero
-Puxe a mola com a mão e insira-a no orifício.

3

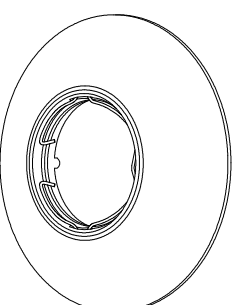

-Se completa la instalacion con el ajuste de la dirección
-Conclua a instalação ajustando a direção