





Montaje de las puertas metálicas

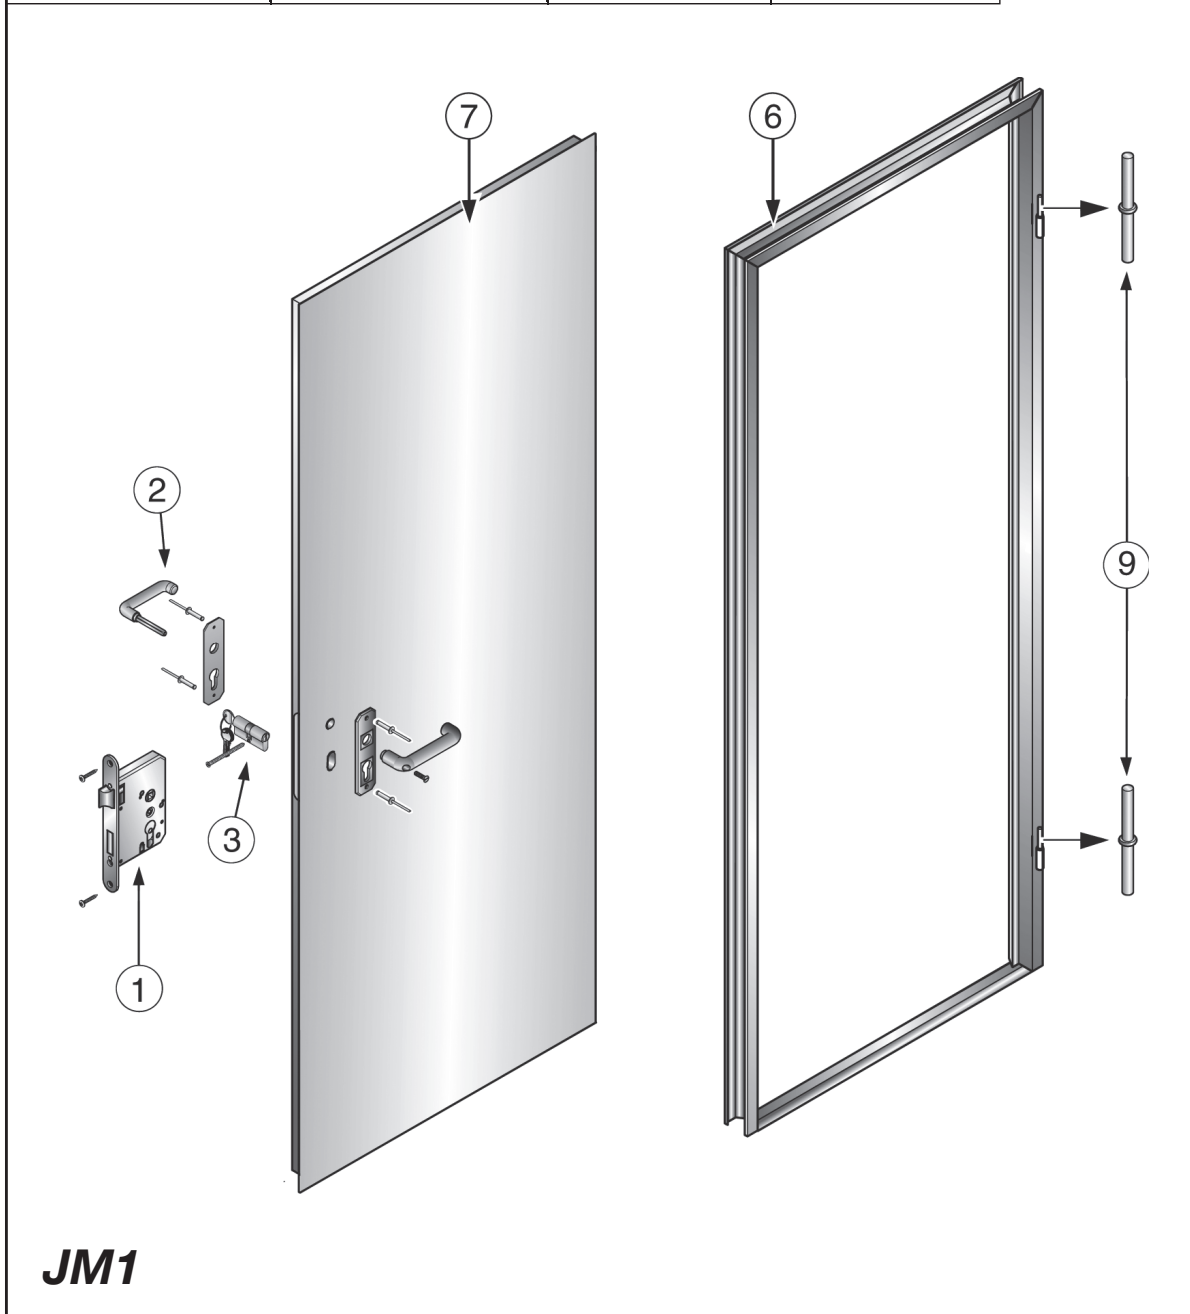

Notice de pose des portes métalliques

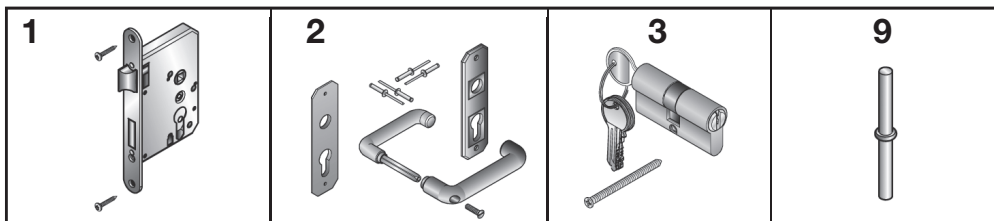

Assembly metallic doors




Montagem portas de metal



Οδηγίες τοποθέτησης






	JM1 Puerta metálica <i>primer precio</i>	JM1 Porte métallique <i>Premier Prix</i>	JM1 Metallic door <i>first price</i>	JM1 Porta metalica <i>primeiro preço</i>	JM1 ΠΡΩΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ	(E.A.N)
1	Cerradura	Serrure	Lock	Fechadura	Κλειδαριά	8436530341764
2	Manivela	Poignées	Handles	Maçaneta	Χερούλια	8436530341870
3	Cilindro	Cylindre	Cylinder	Cilindro	Αφαλός	8436530341757
4						
5						
6	Marco	Huisserie	Frame	Batente	Κάσα	
7	Hoja	Vantail	Leaf	Folha	Φύλλο	
8						
9	Eje	Axe	Axis	Eixo	Μεντεσές	8436530341771
10						

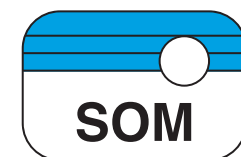

JOSE MORET, S.A.

PUERTAS METÁLICAS Y SUS ACCESORIOS
PREFABRICADOS METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN.

C/ Pasaje Bartual Moret, 5-A. 46010 VALENCIA - SPAIN
Telf.: 00 34 963 694 000 - Fax: 00 34 963 696 711
puertasmoret@josemoresa.es
www.josemoresa.es

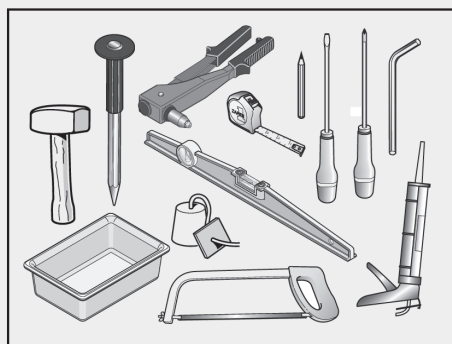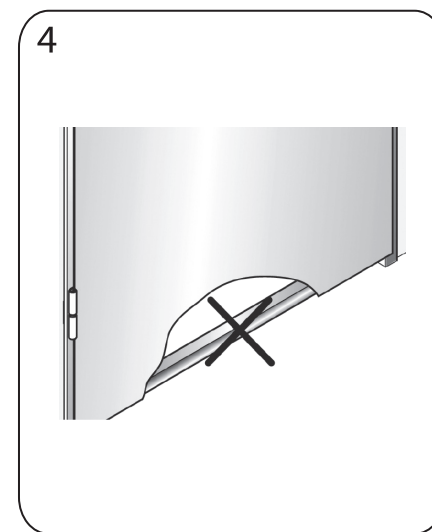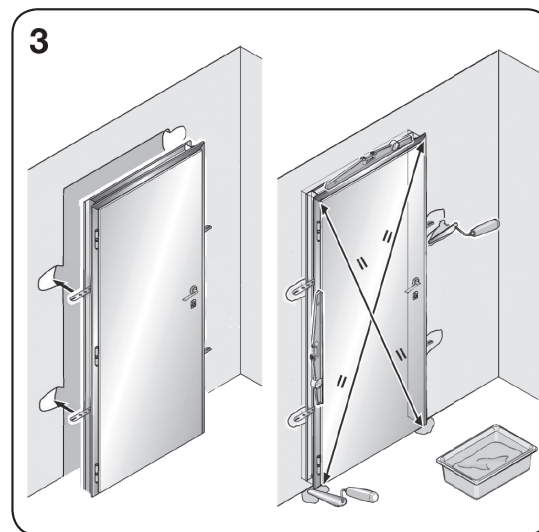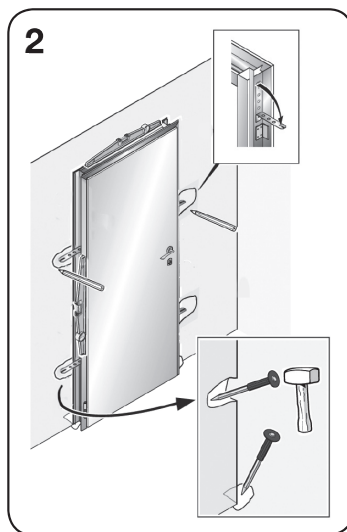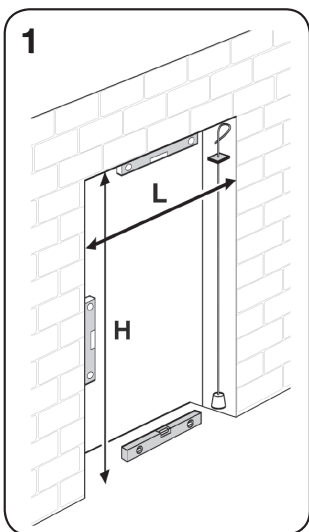

Montaje

- 1º Preparar hueco de obra en la pared donde va a colocarse la puerta. No se necesita poner premarco. **ATTENTION : No abrir la puerta y no quitar la pletina inferior.** Nivelar la puerta en vertical con el suelo y dejar 6 mm de distancia entre la puerta y el suelo para evitar el roce con el mismo.
- 2º Abrir las garras que están en el marco de la puerta y fijar la puerta a la pared. **CUIDADO :** no utilizar yeso para la colocación, se deteriora el galvanizado de la puerta.
- 3º Después de fijar la puerta al muro con mortero, esperar 12 horas para abrir la puerta y quitar la pieza de plástico de la cerradura.
- 4º Quitar la pletina inferior
- 5º Poner la manivela.



Notice de pose

- 1º Après avoir marqué les emplacements au crayon, réalisez les ouvertures dans le mur avec les outils préconisés, pour venir y positionner la porte. Les portes ont un bâti intégré.
- ATTENTION : Ne pas ouvrir la porte et ne pas enlever la traverse inférieure.** Vérifiez les dimensions de l'emplacement de la porte (niveau et aplomb). Laissez une distance suffisante entre la porte et le sol de manière à éviter les frottements. Vérifier la planéité du sol sur la zone d'ouverture de la porte.
- 2º Rabattre les pattes qui se trouvent sur les montants. Fixez la porte au mur.
- ATTENTION :** ne pas utiliser de plâtre pour la fixation, utilisez du mortier.
- 3º Une fois la porte fixée avec du mortier, attendre minimum 12 heures pour l'ouvrir et enlever la pièce de plastique de la serrure.
- 4º Enlevez la traverse inférieure, puis ouvrez la porte.
- 5º Montez la poignée.



Assembly

- 1º Prepare the wall (door space), where the doors will be built. They not need a door frame. **BE ATTENTION : do not open the door, and do not remove the inferior profile.** Put the door in vertical position and leave 6 mm distances between the door and the floor, in order to avoid grazing with the floor.
- 2º Open the door clutch which are in the exterior door frame, and fixed them into the wall. **BE ATTENTION :** do not use plaster to avoid damage in the door material.
- 3º After fixing the door into the wall with cement , wait at least 12 hours to open the door, and take out or remove the plastic piece from the safety lock.
- 4º Remove the inferior profile.
- 5º Put on the handle.



Montagem

- 1º Preparar uma abertura de obra na parede a onde vai se colocar a porta. Nao é preciso colocar um contra-marco (caixao). **ATENCAO : nao abra a porta nem retire a placa de baixo (parte inferior).** Colocar a nivel verticalmente com o chao deixando uma distância 6 m/m, entre a porta e o chao para evitar que esfregue com o mesmo.
- 2º Abrir as garras que se encontram no marco (caixao) da porta e fixar a porta na parede. **ATENCAO :** nao use gesso para a colocação, isso deteriora o galvanizado da porta.
- 3º Depois de fixar a porta na parede com morteiro, aguardar 12 horas para abrir a porta e retirar a peça de plastico da fechadura.
- 4º Remover a placa inferior.
- 5º Coloque a maçaneta.



Οδηγίες τοποθέτησης

- 1º Προετοιμάστε το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η πόρτα. Δεν χρειάζεται κάσα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην ανοίξετε την πόρτα και μην αφαιρέσετε το κάτω προφίλ. Τοποθετήστε την πόρτα κάθετα και αφήστε απόσταση 6mm μεταξύ πόρτας και δαπέδου.
- 2º Ανοίξτε τον μηχανισμό που είναι στην εξωτερική κάσα της πόρτας και βιδώστε τον στον τοίχο. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην χρησιμοποιήσετε γύψο προκειμένου να αποφύγετε τυχόν καταστροφές στην πόρτα.
- 3º Τοποθετήστε την πόρτα στον τοίχο με τσιμέντο και περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες μέχρι να ανοίξετε την πόρτα. Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά κομμάτια από την κλειδαριά ασφαλείας.
- 4º Αφαιρέστε το προφίλ που βρίσκεται στο κάτω σημείο της πόρτας.
- 5º Τοποθετήστε τη λαβή.

