

Manual de Instalación

ITT4945QN0



Medida : 490*455*190mm

ITT7849QN1



Medida : 780*495*190mm


Manual de Instalación de Fregadero **Modelo ITT4945QN0 y ITT7849QN1**

Herramientas y Materiales Necesarios:

- Fregadero (modelo individual, como el proporcionado)
- Sellador de silicona (o masilla de fontanero)
- Cinta métrica y lápiz
- Sierra de calar o maquinaria según tipo de encimera
- (si necesitas ajustar el hueco de la encimera)
- Destornillador o herramienta para fijar los clips de montaje
- Paño o trapo
- Guantes de seguridad (opcional)


ITT4945QN0

Encastre

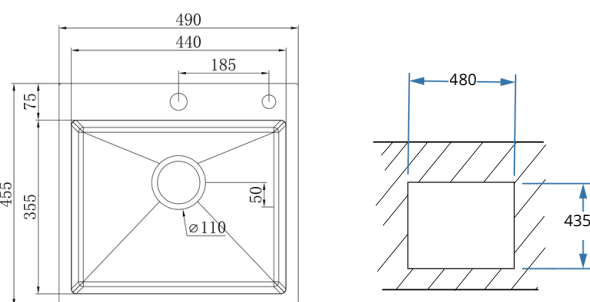

ITTITT7849QN1

Encastre

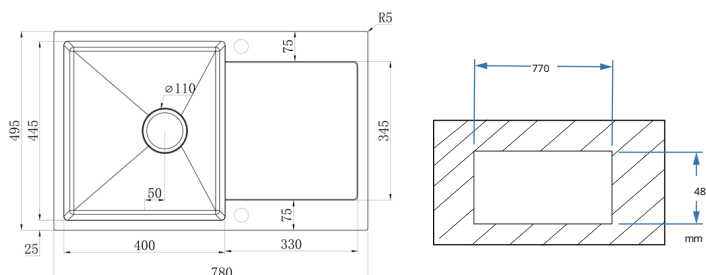

Paso 1: Preparar la Encimera

Asegúrese de que la encimera esté limpia y despejada. Tenga a mano todas las herramientas necesarias.



Paso 2: Marcado de la plantilla del fregadero

Utilice la plantilla del fregadero o las medidas proporcionadas para trazar con precisión el contorno en la encimera.




Paso 3: Perforación inicial

Taladre un agujero en una de las esquinas del área marcada. Este servirá como punto de inicio para la sierra de calar



Paso 4: Corte de la encimera

Con la sierra de calar, corte cuidadosamente a lo largo de la línea marcada para crear la abertura del fregadero.

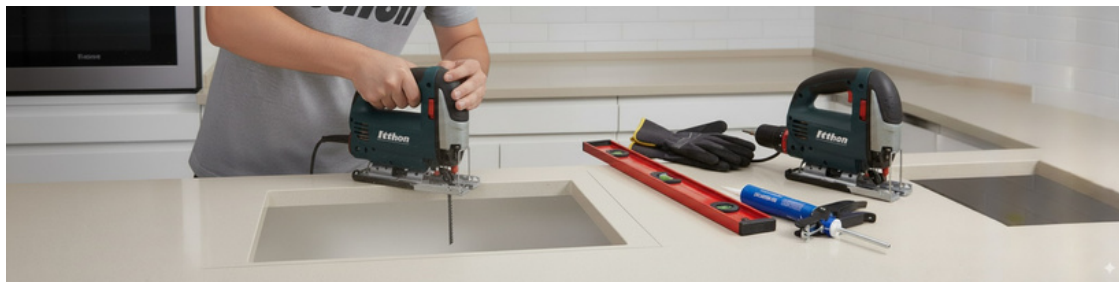

Paso 5: Prueba en seco

Coloque el fregadero de resina en el hueco para verificar que encaja correctamente y que está nivelado.



Paso 6: Aplicación de silicona sellante

Retire el fregadero y aplique un cordón uniforme de silicona sellante alrededor del borde del hueco de la encimera.



Paso 7: Colocación definitiva del fregadero

Baje cuidadosamente el fregadero al hueco, asegurándose de que asiente firmemente sobre la silicona.



Paso 8: Colocación de fijaciones y apriete

Desde la parte inferior, coloque y ajuste las fijaciones metálicas para asegurar el fregadero a la encimera.



Paso 9: Limpieza final

Retire cualquier exceso de silicona con un paño húmedo. El fregadero está ahora instalado.

