


Inspire

JOSIE

FR - Papier peint vinyle sur intissé
ES - Papel pintado vinílico no tejido
PT - Papel de parede em vinil não-tecido
IT - Carta da parati in vinile non tessuto
*Raccolta carta, raccolta plastica. Verifica le disposizioni del tuo comune.
EL - Ταπετοεπίβαση βινυλίου non-woven
PL - Nietkana tapeta winylowa
UA - Вінілові шпалери на фізлізнієвій основі
RO - Tapet din vinil nețesut
BR - Papel de parede vinílico forrado com não tecido
EN - Non-woven vinyl wallpaper
NL - Vliesvinyl behang

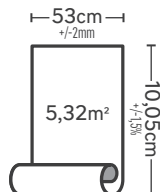

5
YEAR
Guarantee*

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE. UA - Виробник: ТОВ «Адео Сервісес С.А.», вул. Саїї Карно, CS 00001, 59790 Роншін, Франція. Імпортёр, суб'єкт господарювання, що відповідає за виконання гарантійних зобов'язань: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м. Київ, вул. Поліарна 17А, +380 44 498 46 00. BR - Importado e distribuído por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05 Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar cj 61 a 64, Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376. IMAGENS ILUSTRATIVAS. Prazo de validade: Indeterminada. Produto não perecível. Manter em ambiente seco. SA - Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store, 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.
*FR - Garantie 5 ans. ES - Garantía 5 años. PT - Garantia 5 anos. IT - Garanzia 5 anni. EL - Εγγύηση 5 ετών. PL - Gwarancja 5 lat. UA - Гарантійний строк: 5 років. RO - Garanție 5 ani. BR - Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. EN - Guarantee 5 years. NL - Garantie 5 jaar.

CE 0432

Adeo Services,
135 Rue Sadi Carnot, CS 00001,
59790 Ronchin - France

23
DOP number: 227240 - 2023 - 62275
EN ISO: 2007 + A: 201

comp.adeo.com

JOSIE FR - Revêtement mural pour décoration intérieure. Réaction au feu C-s1,d0. Fixé sur un panneau de silicate de calcium à l'aide d'une colle à base de résine méthacryllique. Dégageant de formaldéhyde: réusite (<10mg/kg). ES - Recubrimiento de pared para la decoración de interiores. Reacción al fuego C-s1,d0. Fijado a un tablero de silicato cálcico con un adhesivo de resina de metilacrilato. Liberación de formaldehído: conforme (<10mg/kg). PT - Revestimento de parede para decoração de interiores. Reação ao fogo C-s1,d0. Fixado a uma placa de silicato de cálcio com um adesivo de resina de metilacrilato. Liberação de formaldeído: conforme (<10mg/kg). IT - Rivestimento murale per decorazione d'interni. Reazione al fuoco C-s1,d0. Fissato a un pannello di silicato di calcio con un adesivo in resina di metilacrilato. Rilascio di formaldeide: valido (<10mg/kg). EL - Επιστρώση τοίχου για εσωτερική διακόσμηση. Αντίδραση στο φως C-s1,d0. Στερεώνεται σε ράβδα πυροσταβιλισμένη με κόλλα από υαλομεταλλικό, Εξέλιξη φορμαλδεΐνης: σύμφωνα με το πρότυπο EN 12454-2 (<10mg/kg). PL - Pokrycie ściennie do dekoracji wnętrz. Reakcja na ogień C-s1,d0. Mocowanie do płyty z krzemianu wapnia za pomocą kleju z żywicy metylakrylowej. Uwolnienie formaldehydu: zgodny (<10mg/kg). RO - Acoperisa decorativă a pereților pentru spații interioare. Reacția la foc C-s1,d0. Fixat pe o placă de silicat de calciu cu un adeziv din rășină de metilacrilat. Eliberarea de formaldehid: conform (<10mg/kg). NL - Wandbekleding voor interieurstreken. Brandreactie C-s1,d0. Bevestigd op een calciumsilicaatpaneel met een methacrylatharslijm. Formaldehyde-afgifte: geslaagd (<10mg/kg).

FR - Dégageant d'autres substances dangereuses ES - Liberación de otras sustancias peligrosas. PT - Libertação de outras substâncias perigosas. IT - Rilascio di altre sostanze pericolose. EL - Ανελευθέρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών. PL - Uwolnienie innych niebezpiecznych substancji. RO - Eliberarea altor substanțe periculoase. NL - Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen: Metaux lourds et éléments spécifiques Antimoine Arsenic Baryum Cadmium Chrome Plomb Mercure Sélénium Antimonio Arsénico Bário Cádmiom Cromo Plomo Mercurio Selenio Metais pesados y elementos específicos Antimonio Arsénico Bário Cádmiom Cromo Chumbo Mercurio Selenio Rápido jetožetka iu sčedov onogod Antimono Arsenik Bariu Kadmiu Kromu Olovo Rtecu Seleniu Metalokor grete gja a elementelor specifice Antimoniu Arsenic Bariu Cadmiu Cromo Plomb Mercur Seleniu Metali ciężki i pierwiastków specyficznych Antymon Arsen Bar Kadm Chrom Ołów Rteć Selen Zware metalen en specifieke elementen Antimon Arsen Barium Cadmium Chroom Lood Kwik Selenium

FR - Chlorure de vinyle monomère: réusite. ES - Cloruro de vinilo monómero: conforme. PT - Monómero de clorato de vinil: conforme. IT - Cloruro di vinile monomero: valido. EL - Μονομερές υαλοποιού βινυλίου: συμμορφώμενο. PL - Monomer cyny chłorku winylu (CVM): zgodny. RO - Monomerul de clorură de vinil: conform. NL - Vinylchloride monomeer: succes.



10,05 m x 53 cm: 5.32 m²



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A* (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Made in Germany / País de Origen: Alemania / Зводжене в Німеччині
Reference / Модел: 87084333

BATCH N°/LOTE:
XXXXXXXXXX

FR - Vérifiez le numéro de bain pour éviter les différences de couleur.
ES - Verifique el número de baño para evitar diferencias de color.
PT - Verifique o número do lote para evitar diferenças de cor.
IT - Controlla il numero del bagno per evitare differenze di colore.
EL - Ελέγξτε τον αριθμό παρτίδας για να αποφύγετε διαφορές στο χρώμα.
PL - Sprawdź numer partii, aby uniknąć różnic w kolorze.
UA - Перевірте номер партії, щоб уникнути різниці у кольорі.
RO - Verificați numărul de lot pentru a evita diferențele de culoare.
BR - Verifique o número do lote para evitar diferenças de cor.
EN - Check the batch number to avoid color differences.
NL - Controleer het batchnummer om kleurverschillen te voorkomen.



Inspire

FR- CONSEIL AVANT TRAVAUX : Vérifier que les références et les numéros de bords rouleaux soient identiques. **COLLE :** Utiliser la colle adaptée à la qualité du papier. Qualité du support : mur sec, solide, régulier, moyennement absorbant, propre, lisse et de couleur neutre (uniformement blanc).

Pour un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer systématiquement une couche de primaire ou sous couche pour uniformiser le support.

1/ Mesurer la hauteur de votre pièce et couper les lés en prévoyant une marge de 3 cm à chaque extrémité. **Respecter les indications de raccord.**

2/ En partant d'un angle, tracer une verticale de la largeur d'un lés (moins 3 cm) à l'aide d'un fil à plomb. Pour que le lés soit droit, il ne faut pas partir en se mettant contre l'angle mais en laissant une marge de 3 cm sur la longueur.

3/ Encoller uniformément le mur jusqu'au fil à plomb.

4/ Appliquer le premier lés à l'aide d'une brosse ou d'un torchon en commençant par le haut jusqu'au trait effectué dans le sens horizontal. Commencer par maroufler entièrement dans le sens vertical puis maroufler dans le sens horizontal. Tapissier les lés suivant à joint vifs bord à bord.

5/ Éponger immédiatement les tâches de colle. Découpez les surplus de matière au niveau du plafond et de la plinthe et des angles, en vous aidant du marouflage et du cutter. Changer régulièrement la lame du cutter pour éviter tout attachement du papier.

6/ L'excès se retire à sec.

ES- RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO: Compruebe que las referencias y los números de lote de los rollos sean idénticos. **COLA:** Utilice una cola adecuada a la calidad del papel. Calidad del soporte: paredes secas, firmes, uniformes, moderadamente absorbentes, limpias, lisas y de color neutro (blanco uniforme).

Para conseguir el mejor resultado, se recomienda aplicar sistemáticamente una capa de imprimación para hacer uniforme el soporte.

1/ Mida la altura de la estancia y corte las tiras añadiendo un margen de 3 cm en cada extremo. **Respete las indicaciones de empalme.**

2/ Partiendo de un rincón, trace una vertical del ancho de una tira (menos 3 cm) con ayuda de una plomada. Para que la tira quede derecha, es necesario no comenzar desde el rincón, sino dejar un margen de 3 cm a la larga.

3/ Encole la pared de manera uniforme hasta la plomada.

4/ Coloque la primera tira con ayuda de un cepillo o pazo, empezando por arriba hasta el trazo realizado con la plomada. Comience encolando por completo en sentido vertical y luego aplique la cola en sentido horizontal. Coloque las tiras, uniéndolas a bordo contra borde.

5/ Pase de inmediato una esponja por las manchas de cola para eliminarlas. Corte el sobrante a la altura del techo, del rodapié y de los rincones, con ayuda del cepillo y una cuchilla. Cambie con frecuencia la hoja de la cuchilla para evitar que desgarre el papel.

6/ El papel no tejado se quita en seco.



FR. Si à la pose du 3^e lés, vous constatez que le revêtement posé ne présente pas un aspect normal, arrêtez immédiatement la pose. Le fait de poursuivre le travail implique l'acceptation du produit. La garantie du fabricant se limite à la satisfaction de la mercantologie que le vendeur considère définitive, excluant toutes les garanties d'origine ou pour cause quelconque. **PT.** Se se aplica a 3^a tira constatar que o revestimento aplicado não tem um aspecto normal, interrompa imediatamente a aplicação. O fabricante continua a trabalhar sob a condição de que o revestimento aplicado não apresenta defeitos, excluindo todos os custos e danos, quaisquer que sejam as suas causas. **IT.** Se all'applicazione del terzo nastro, si nota che il rivestimento non sembra avere un aspetto normale, interrompere la posa. Continuare il lavoro implica la sostituzione della merce riconosciuta come difettosa dal venditore, escludendo tutti i costi e i danni per una causa qualunque. **EN.** If on hanging the 3rd strip, you notice that the wallpaper does not look normal, immediately stop the work. Continuing implicity the work implies the replacement of the goods acknowledged as defective by the seller, but excluding all costs and damage regardless of the cause. **NL.** Als u bij het leggen van de derde baan constateert dat de aangebrachte bekleding er niet normaal uitziet, stop dan onmiddellijk met leggen. Het voortzetten van het werk impliceert de acceptatie van het product. De garantie van de fabrikant beperkt zich tot het vervangen van de door de verkoper erkende defecte goederen, met uitsluiting van alle kosten en schade om welke reden ook.

PT-CONSELHOS ANTES DO TRABALHO: Verifique se as referências e os números de banho dos rolos são idênticos. **COLA:** Utilize uma cola adaptada à qualidade do papel. Qualidade do suporte: seco, sólido, regularizado, moderadamente absorvente, limpo, liso e de cor neutra (uniformemente branco).

Para obter um resultado ideal, recomenda-se sempre a aplicação de uma demão de primário camada ou subcapa para uniformizar o suporte.

1/ Meça a altura da sua sala e corte as tiras deixando uma margem de 3 cm em cada extremidade. **Respeite as indicações para as ligações.**

2/ Partindo de uma esquina, trace uma banda vertical com a largura de uma tira (menos 3 cm) utilizando um fio de prumo. Para que a tira fique bem direita não deve começar diretamente a partir de uma esquina mas sim deixando uma margem de 3 cm no comprimento.

3/ Aplique uniformemente a cola à parede até ao fio de prumo.

4/ Aplique a primeira tira com uma escova ou um pano, começando na parte superior até à marca feita com o fio de prumo. Comece por colar totalmente no sentido vertical e, em seguida, calque no sentido horizontal. Aplique as tiras seguintes bordo contra bordo.

5/ Limpe imediatamente as manchas de cola. Corte o excedente de material ao nível do teto, do rodapé e dos cantos, com a ajuda de um batedor e da face de corte (X-to). Mude frequentemente a lâmina do X-to para evitar qualquer aderência ao papel.

6/ O papel não teido é removido a seco.

IT-CONSIGLI PRIMA DI INIZIARE I LAVORI: Verificare che i riferimenti e i numeri di lotto di tintura dei rotoli siano identici. **COLLA:** Utilizzare colla adatta alla qualità della carta.

Qualità del supporto: muro secco, solido, regolare, mediamente assorbente, pulito, liscio e di colore neutro (uniformemente bianco).

Per un risultato ottimale, si raccomanda di applicare sistematicamente uno strato di primer o sottofondo per uniformare il supporto.

1/ Misurare l'altezza della stanza e tagliare i nastri lasciando un bordo di 3 cm ad ogni lato. **Rispettare le istruzioni di giunzione.**

2/ Partendo da un'angolo, tracciare una verticale della larghezza di un nastro (meno di 3 cm) usando un filo di piombo. Perché il telo sia diritto, non bisogna partire dall'angolo della parete, ma lasciare un margine di 3 cm sulla lunghezza.

3/ Stendere uniformemente la colla sulla parete fino al filo di piombo.

4/ Applicare il primo telo usando una spazzola da tappezziere o uno straccio, cominciando dall'alto e arrivando fino alla linea del filo di piombo. Fissare il telo prima in senso verticale e poi in senso orizzontale. Tappezzare i nastri successivi a viti dei giunti bordo per bordo.

5/ Rimuovere immediatamente i residui di colla usando una spugna. Tagliare i bordi in eccesso al soffitto, al battiscopa e agli angoli usando una spazzola da tappezziere e un cutter. Sostituire regolarmente la lama del cutter per evitare che la carta rimanga incollata.

6/ Il tessuto si stende a secco.

EL-SYMBOLAS PIRIN TI EFARIZES: Εξασφαλίστε ότι οι αριθμοί και οι αριθμοί παραγωγής των ρολών είναι ίδιοι. **ΚΟΛΛΑ:** Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κόλλα ανάλογα με την ποιότητα του χαρτί.

Βεβαιώστε επίσης: τρίψτε με καθαλό ύφασμα για να καθαρίσετε.

Ποιότητα του υποστρώματος: στεγνά, ομοιογενή, μέτρια απορροφητικά, καθαρά, λεία.

Για ιδανικό αποτέλεσμα, συνιστάται η συστηματική εφαρμογή μιας στρώσης υποστρώματος για ομοιογενή ποιότητα του υποστρώματος.

1/ Μετρήστε το ύψος του διαμερίσματος και κόψτε τις λωρίδες προσθέτοντας ένα περιθώριο 3 εκ. σε κάθε άκρο. **Τηρείτε τις ενδείξεις συνόλων.**

2/ Ξεκινώντας από μια γωνία, χαράξτε μια κάθετη με βάση το πλάτος μιας λωρίδας (μείον 3 εκ.). χρησιμοποιώντας ένα νήμα σπάχης με βαρύδι. ή ένα νήμα ή λωρίδα ευθυγράμμισης, μην δέχνετε να ξεκινάτε από τον γωνία, αλλά να αφήσετε ένα περιθώριο 3 εκ. ως προς το μήκος.

3/ Εφαρμόστε τον κόλλο με κόλλα με φινιρίσματα.

4/ Εφαρμόστε την πρώτη λωρίδα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή ένα πανί, ξεκινώντας από πάνω μέχρι τη γραμμή που κόνατε με το νήμα σπάχης. Ξεκινήστε να πιέζετε πλήρως με κατακόρυφο φυτό κι έπειτα πιέστε με οριζόντιο φυτό. Κόψτε τις λωρίδες από πάνω ή από κάτω, χωρίς να αφήσετε το υπόλοιπο της οροφής, του σοφιστού και των γωνιών, χρησιμοποιώντας το ρολό και το κοπτικό. Αλλάξτε τακτικά τη λεπίδα του κοπτικού, για να μην κόλλεται το χαρτί πάνω στο κοπτικό.

6/ Η λωρίδα που δεν είναι κολλημένη στεγνώνει γρήγορα στην υγρασία.

PL- PORADY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: Sprawdź, czy numery referencyjne i numery rolek są identyczne. **KLEJ:** Należy użyć kleju odpowiedniego dla rodzaju tapety.

Jakość podłoża: sucha ściana, podłoże solidne, regularne, umiarkowanie chłonne, czyste, gładkie i neutralne (jednolicie białe). Aby uzyskać optymalny wynik, zawsze zaleca się nałożenie warstwy podkładu, aby zapewnić, że podłoże będzie jednolite.

1/ Zmierzyć wysokość swojego pomieszczenia i wyciąć pasy z nadwyżką wynoszącą 3 cm na każdym końcu. **Przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia.**

2/ Zaczynając od narożnika, narysować pionową linię odpowiadającą szerokości pasa (minus 3 cm), używając pionu sznurkowego. Aby pas był prosty, nie należy rozpoczynać bezpośrednio od narożnika, ale pozostawić sobie margines bledu wynoszący 3 cm na długość.

3/ Rozprowadzić klej równomiernie na ścianie za pomocą sznurkowego.

4/ Nałożyć pierwszy pas za pomocą pędzla lub szmatki, rozpoczynając od góry aż do oznakowania wykonanego przy pomocy pionu. **Respektować naklejenia w kierunku pionowym, a następnie w kierunku poziomym.** Przyklejać kolejne pasy w taki sposób, aby ich krawędzie znajdowały się dokładnie obok siebie.

5/ Natychmiast wycierać głąb pozostałości kleju. Przyciąć nadmiar materiału pod sufitem i przy listwie przyściennowej oraz w narożnikach, używając szpachli i nożyka. Należy systematycznie wymieniać ostrze nożyka, aby uniknąć przycięcia pasy tapety.

6/ Tapety nieklejone powinny być odklejane na sucho, ciągnąc równomiernie.

UA- ПОРАДИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ: Переконайтеся, що вказані на рулонах артикули й номери партій ідентичні. **КЛЕЙ:** Використовуйте клей, що відповідає якості шпалер.

Якість поверхні: стіна має бути сухою, твердою, рівною, чистою, гладкою, мати середню абсорбуючі здатність і нейтральний колір (рівномірний білий).

Щоб досягти оптимального результату, нанесіть шар праймера або ґрунтовки для вирівнювання поверхні.

1/ Виміряйте висоту кімнати й відріжте шматок шпалери, додавши по 3 см по краях. **Дотримуйтеся інструкцій зі стикування шпалер.**

2/ Позначте вертикальну лінію по ширині шматка шпалери (не більше 3 см) за допомогою виски, починаючи з кута. Щоб шматок шпалери був рівним, важливо не захватити на кут, залишивши при цьому запас 3 см по довжині.

3/ Рівномірно змастіть стіну клеєм до виски.

4/ Наклейте перший шматок шпалери за допомогою пензля або ганчірки (починайте зверху й просувайте до ліній виски). Спочатку приклейте весь шматок шпалери вертикально, а потім горизонтально. Наклейте інші шматки шпалери, розміщуючи їх на краях.

5/ Плями клею негайно видаляйте губкою. Збригайте надлишок матеріалу біля стелі, підлоги та у кутах, скориставшись притисним шпателем і ножем. Регулярно змінюйте лезо ножа для запобігання налипання паперу.

6/ Фінішінг знімають сухим. Для цього слід рівномірно натягнути за шпалери.

RO- RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE LUCRĂRI: Asigurați-vă că numerele de cod și numerele casetelor rolurilor sunt identice. **ADEZIVUL:** Utilizați adezivul adecvat pentru tipul de hârtie.

Caracteristicile necesare ale suportului: perețe uscat, solid, fără denivelări, cu absorbție medie, curat, neted și de culoare neutră (alb uniform).

Pentru rezultate optime, se recomandă să aplicați sistematic un strat de bază sau un substrat pentru uniformizarea suportului.

1/ Măsurați înălțimea camerei și tăiați fășile păstrând o margine de 3 cm la fiecare capăt. **Respectați indicațiile de îmbinare.**

2/ Pornind de la un colț, trasați verticală lățimii unei fășii (cel puțin 3 cm), cu ajutorul unui fir cu plumb. Pentru că fășa trebuie să fie dreaptă, nu începeți montarea direct din colț, ci lăsați o margine de 3 cm față de acesta pe toată înălțimea.

3/ Aplicați adezivul uniform pe perețe până la firul cu plumb.

4/ Aplicați prima fășie cu ajutorul unei perii sau vetre, începând de sus până la linia trasată cu firul cu plumb. **Începeți prima a netezi întâi în sens vertical și apoi în sens orizontal.** Tapetați fășile urmând spațiile goale de pe perețe margine la margine.

5/ Ștergeți imediat cu o lavetă pelerie de adeziv. După surplusul de material de la nivelul tavanului, plinței și colțurilor, cu ajutorul dispozitivului de netezire și cutter-ului. Schimbați regulat lama cutter-ului pentru a evita agățarea hârtiei.

6/ Materialul netezit se îndepărtează uscat trăgând de el în mod normal.

BR- RECOMENDAÇÕES ANTES DA APLICAÇÃO: Verifique se as referências e os números de lote dos rolos são idênticos. **COLA:** Use a cola específica para a qualidade do papel.

Qualidade do suporte: parede seca, sólida, regular, moderadamente absorvente, limpa, lisa e de cor neutra (branco uniforme).

Para melhores resultados, recomenda-se sistematicamente, aplicar uma camada de um primer, como um selador acrílico para uniformizar o suporte.

1/ Meça a altura de sua sala e corte as tiras deixando uma margem de 3 cm em cada extremidade. **Respeite o padrão do desenho (rapport).**

2/ Partindo de um canto, trace uma linha vertical da largura de uma tira (menos de 3 cm) usando um fio de prumo. Para que o papel de parede fique reto, é importante não iniciar colocando-o no canto da parede, mas deixando uma margem de 3 cm no comprimento.

3/ Aplique a cola uniformemente na parede até a linha marcada.

4/ De cima para baixo, a partir da linha traçada com o fio de prumo, aplique a primeira tira com a ajuda de uma escova ou um pano. Comece a escovar totalmente na vertical e depois escove horizontalmente. Fize as tiras de bordo a bordo.

5/ Limpe imediatamente as manchas de cola. Corte o excesso de material no teto, rodapés e esquinas, com a ajuda da escova e do estilete. Mude regularmente a lâmina do estilete para estar sempre afiada a fim de evitar qualquer aderência do papel.

6/ O não tecido pode ser removido a seco.

EN-TIPS BEFORE STARTING: Check that the references and batch numbers of the rolls are identical. **ADHESIVE:** Use adhesive that is suitable for the kind of paper.

Quality of the substrate: dry wall, sound, regular, moderately absorbent, clean, smooth and neutral colour (uniformly white).

For an optimal result, it is recommended you systematically apply a primer coat or under-layer to make the substrate uniform.

1/ Measure the height of your room and cut the strips allowing a 3-cm margin at each end. **Respect the pattern-matching indications.**

2/ Draw a vertical line on the wall using a plumb line, at a distance equal to the width of a strip minus 3 cm from the corner. For the first strip of each wall, the strip must be straight, so do not start in the corner, but leave a 3-cm margin over the entire length.

3/ Apply the adhesive evenly over the wall up to the plumb line mark.

4/ Apply the first strip along the plumb line mark using a brush or a cloth, starting at the top. **Begin by brushing vertically over the entire length and then brushing horizontally.** Hang the strips edge to edge.

5/ Immediately sponge away any excess adhesive. Trim the extra material at the point it meets the ceiling and the skirting board and in the corners, using the brush and the craft knife. Regularly change the craft knife blade to avoid the paper sticking to it.

6/ The non-woven can be removed, dry.

NL-TIPS VOORAF U BEGINT: Controleer of de referenties en batchnummers van de rollen identiek zijn. **LIJM:** Gebruik lijm die geschikt is voor het soort papier.

Kwaliteit van de ondergrond: droog, solide, regelmatig, gematigd absorberend, schoon, glad en neutraal (kleur uniform wit).

Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen om systematisch een primer of onderlaag aan te brengen om de ondergrond gelijkmatig te maken.

1/ Meet de hoogte van uw kamer en snijd de stroken met een marge van 3 cm aan elk einde. **Respecteer de aanwijzingen voor patroonmatching.**

2/ Trek een verticale lijn op de muur met behulp van een loodlijn, op een afstand gelijk aan de breedte van een strook min 3 cm van de hoek. Voor de eerste strook van elke muur moet de strook recht zijn, dus begin niet in de hoek, maar laat een marge van 3 cm over de hele lengte.

3/ Breng de lijm gelijkmatig aan op de muur tot aan de markering van de loodlijn.

4/ Breng de eerste strook langs de markering van de loodlijn aan met een kwast of een doek. **Te beginnen bij de bovenkant. Begin met verticaal borstelen over de hele lengte en borstel daarna horizontaal.** Hang de stroken tegen elkaar aan.

5/ Veeg onmiddellijk overtollige lijm weg met een spons. Snijd het overtollige materiaal af op het punt waar het de plafonds en de plinten raakt en in de hoeken, met behulp van de kwast en het hobbymes. Vervang regelmatig het mesje van het hobbymes om te voorkomen dat het papier eraan blijft plakken.

6/ Het non-woven kan droog worden verwijderd.