


MANUAL DE INSTALACIÓN BALDOSAS MADERA TROPICAL

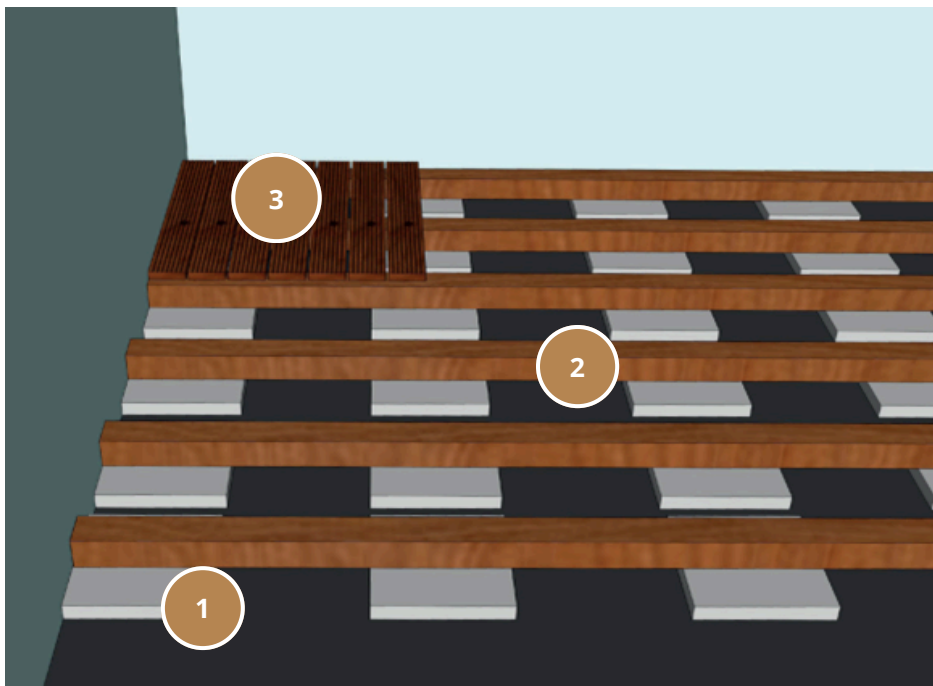

1. Ubique losas de hormigón o cemento (también puede usar plots)

No se recomienda que los rastreles, ni las baldosas estén en contacto directo con el suelo. Por esta razón, recomendamos el uso de losas debajo de los rastreles, o plots, cuñas etc.

2. Posicione los rastreles

Posicione los rastreles en el centro de las cuñas de la subestructura, es importante que los rastreles sean de igual o mayor densidad que las baldosas. Por cada baldosa deben ir 3 rastreles como se ve en la imagen.

3. Colocación de las baldosas

Coloque las baldosas sobre los rastreles, atornillándolas. Debe haber una distancia de 5mm entre baldosas y al menos 3mm de distancia con paredes u otros objetos.