




SETTIMA FASE

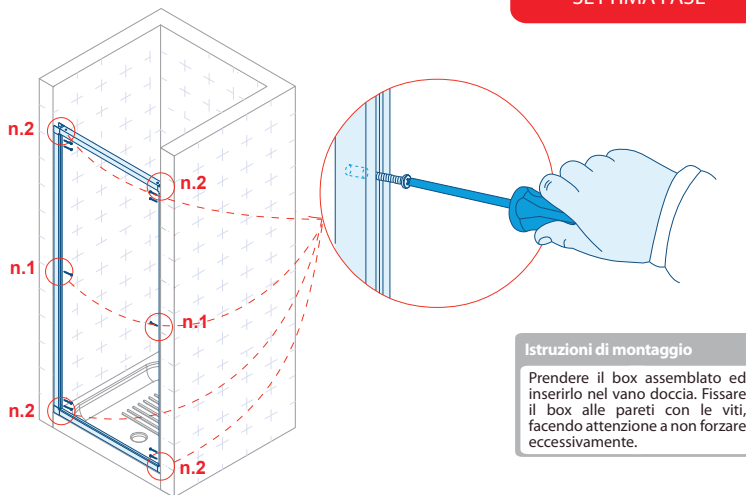


OTTAVA FASE

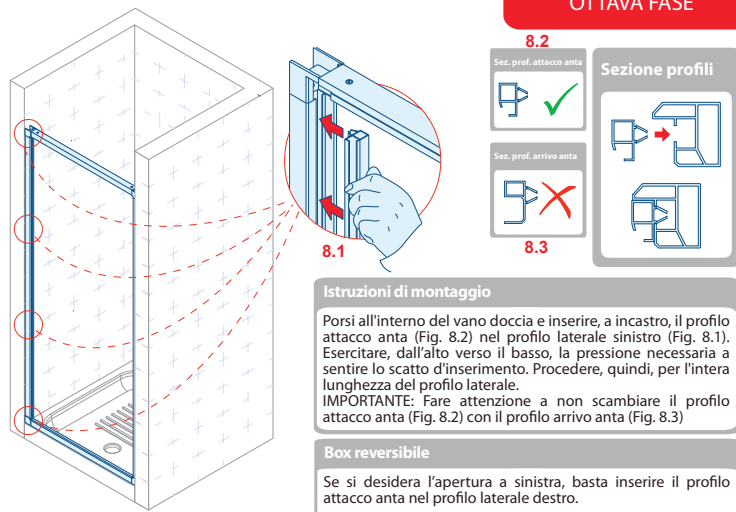


NONA FASE

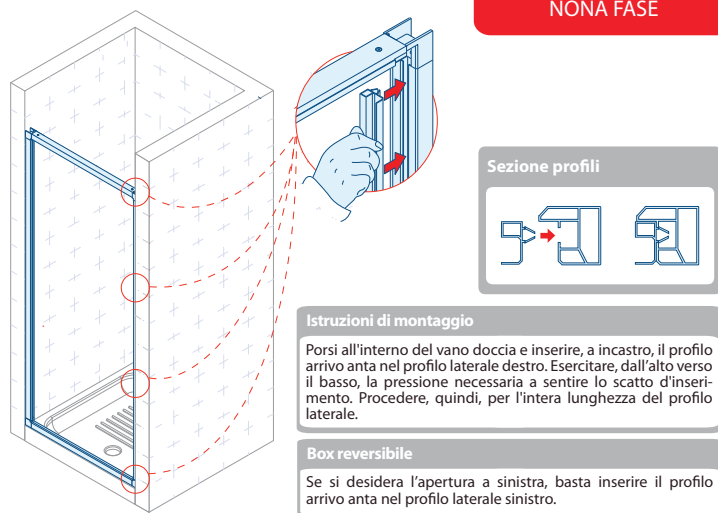


DECIMA FASE

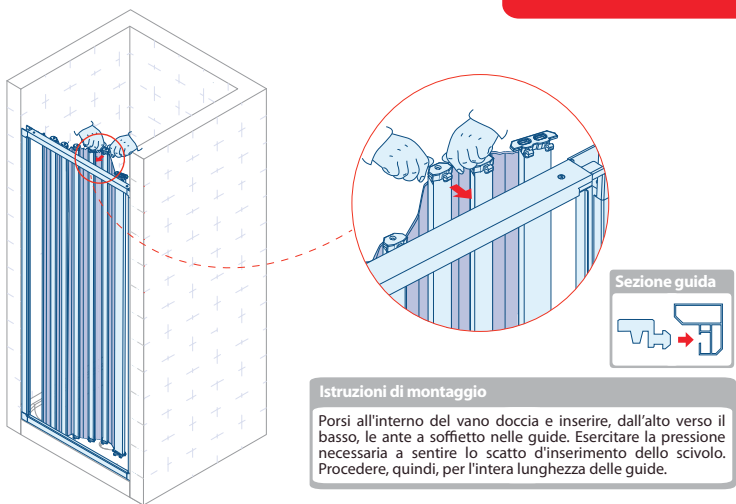


UNDICESIMA FASE

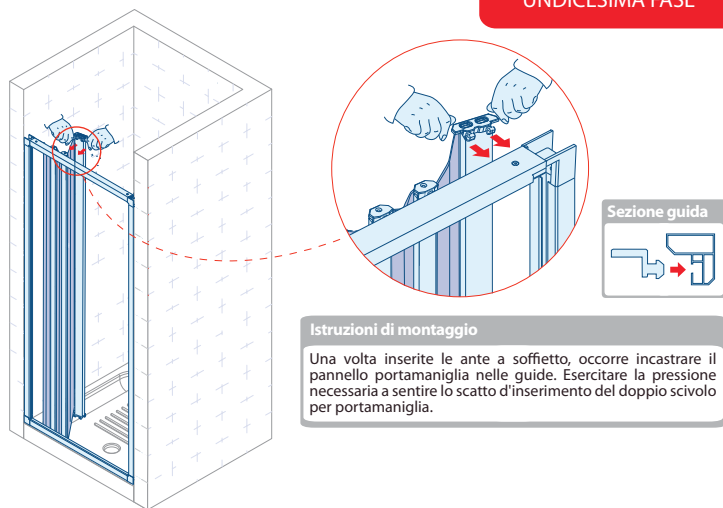


DODICESIMA FASE

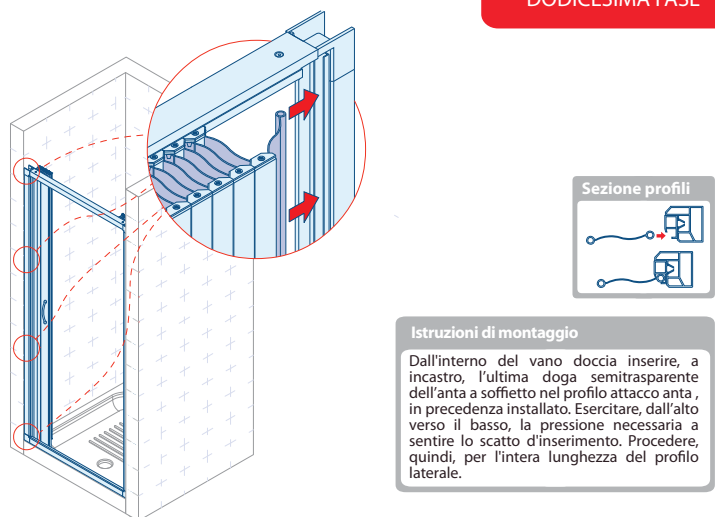



TREDICESIMA FASE

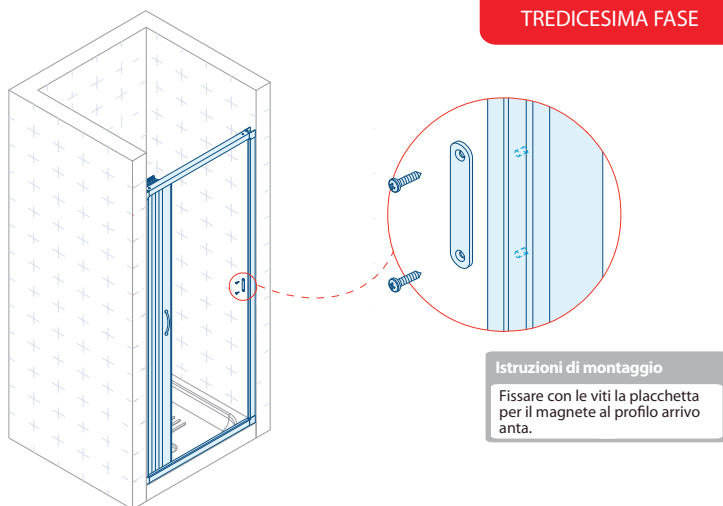

QUATTORDICESIMA FASE

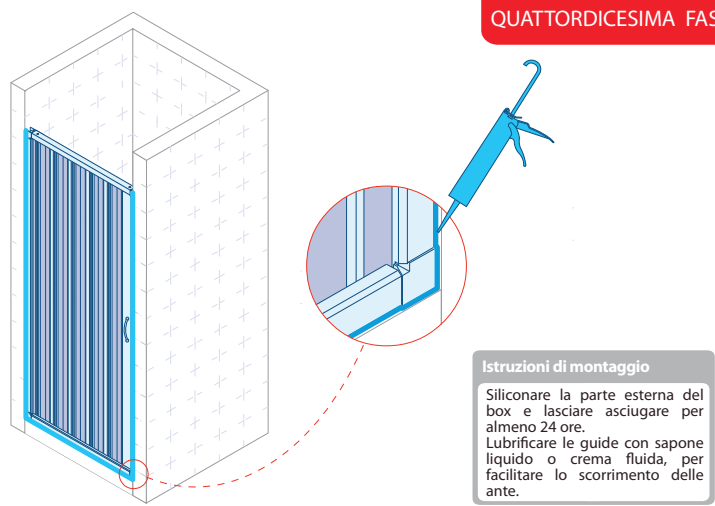


PRIMA FASE

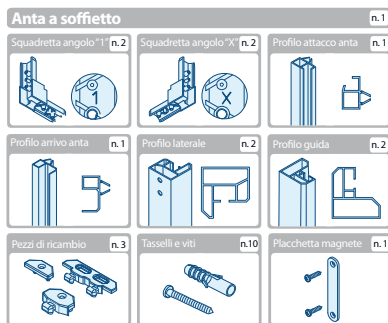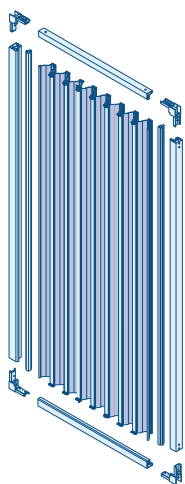

Utensili per il montaggio

Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.


SECONDA FASE

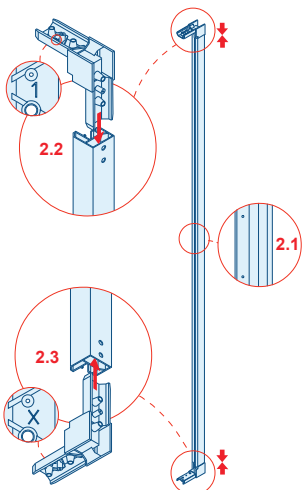

Box reversibile

il disegno e le istruzioni sono riferite al box con apertura a destra. Se si desidera l'apertura a sinistra, basta invertire la posizione dei due profili laterali, in modo da avere il profilo con i piccoli fori per il fissaggio della placchetta magnetica (Fig. 2.1) sul lato sinistro.


Sezione profilo laterale

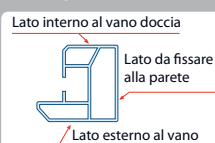


Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale destro, che presenta due piccoli fori (nella parte centrale) per il fissaggio della placchetta magnetica (Fig. 2.1) e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "1" nella parte alta (Fig. 2.2) e una squadretta ad angolo contrassegnata da una "X" nella parte bassa (Fig. 2.3).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

TERZA FASE

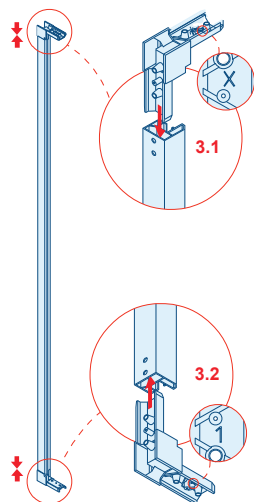


Sezione profilo laterale

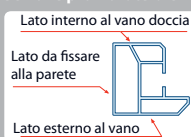

Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "X", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "1", nella parte bassa (Fig. 3.2).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


QUINTA FASE

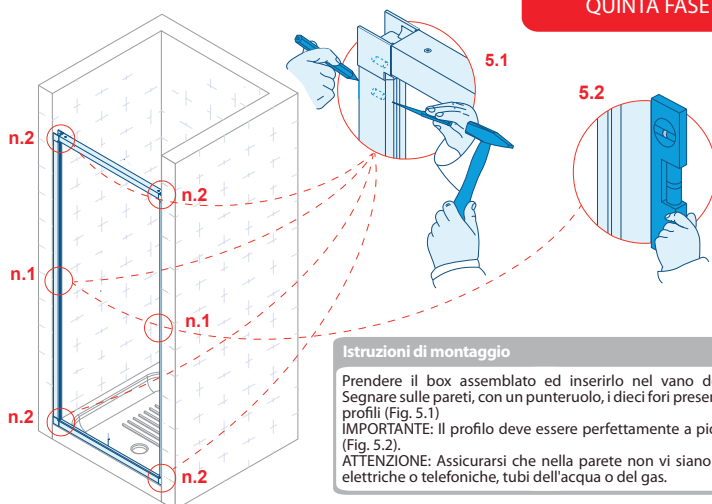

Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui profili (Fig. 5.1).
IMPORTANTE: Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 5.2).
ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.


QUARTA FASE

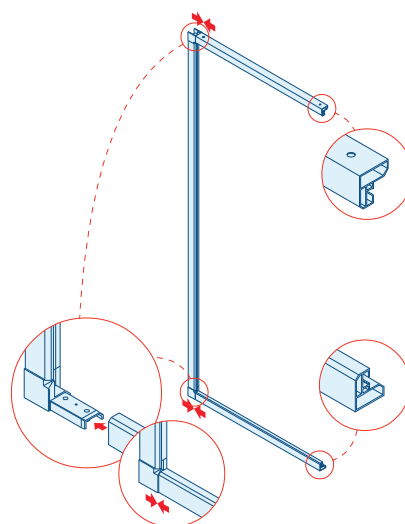

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza. Eseguire la medesima operazione anche per il profilo laterale destro.

SESTA FASE

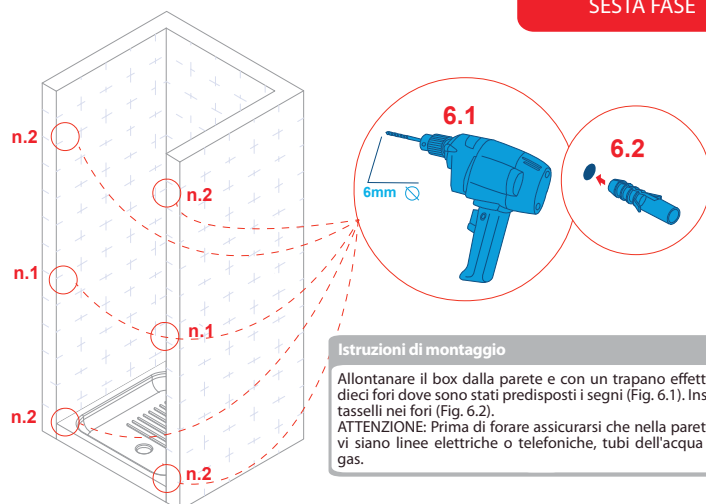

Istruzioni di montaggio

Allontanare il box dalla parete e con un trapano effettuare i dieci fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 6.1). Inserire i tasselli nei fori (Fig. 6.2).
ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX PVC NICCHIA

APERTURA LATERALE - MONTAGGIO A SCATTO