
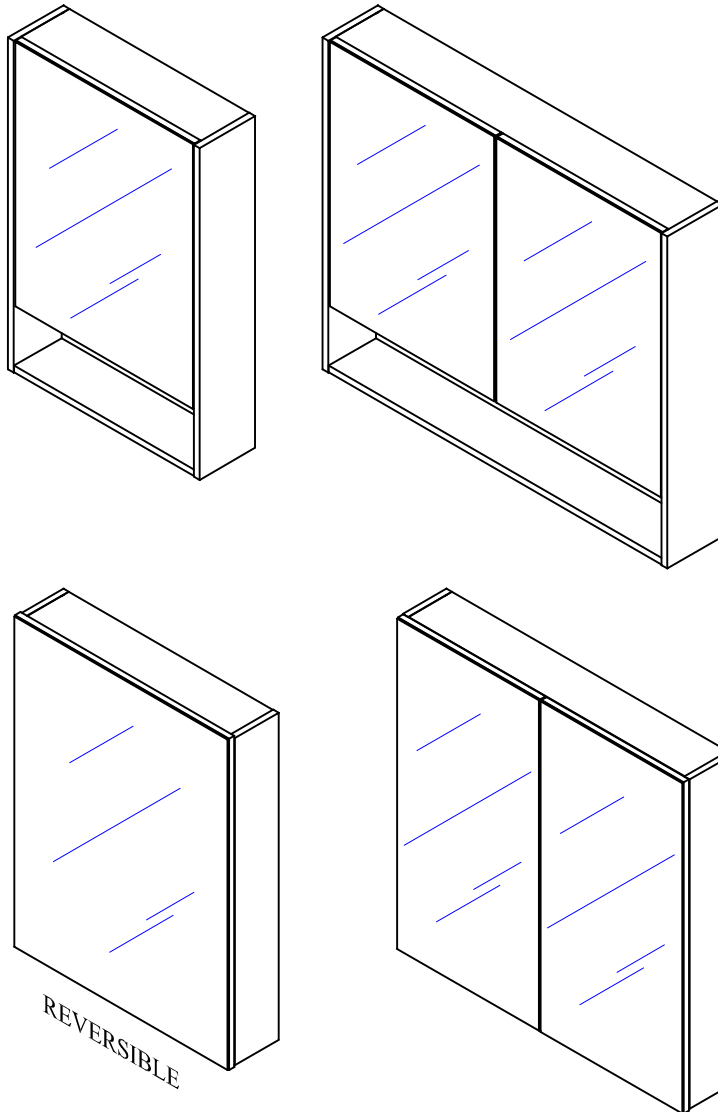



MIRROR CABINET / CAMERINO / BAIN MIROIR / ARMÁRIO DE ESPELHO

BSCBVIE600MCO -VIENNA MIRROR CABINET OAK

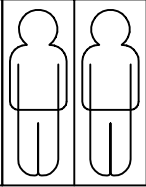


- * Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.
- * Agrupar y contar el herraje.
- * Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

- * Clear the assembly area.
- * Get the tools ready.
- * Display the fitting and count them.
- * Use a blanket or carton plate to make the assembly so as to avoid marks.

- * Préparer la zone de montage, les outils, et les éléments de fixation.
- * Regrouper et compter le matériel.
- * Monter sur une moquette ou similaire pour ne pas rayer les meubles.

- * Preparar a área de montagem, ferramentas e peças de móveis.
- * Agrupar e contar hardware.
- * Efetue a montagem sobre um carpete ou similar para evitar riscos nos móveis.

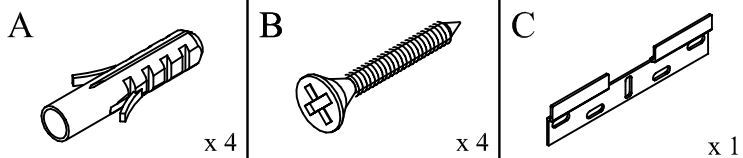

EL HERRAJE INCLUIDO **NO ES VÁLIDO** PARA PARED DE PLADUR.


HARDWARE INCLUDED **IS NOT VALID** FOR WALL PLADUR.

LA QUINCAILLERIE FOURNIE **N'EST PAS VALABLE** POUR LES MURS EN PLACOPLATRE.

AS FERRAGENS INCLUÍDAS **NÃO SÃO VÁLIDAS** PARA PAREDES DE GESSO CARTONADO.

1

Partir los Colgadores (C).
From the Plates (C).
Séparer les plaques de fixation (C).
Dividir os cabides (C).

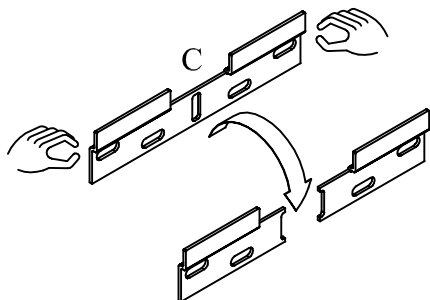


2

Taladrar en la pared y colocar los Tacos (A).
Drill in the wall and place the Fisher Wad (A).
Perçer le mur et placez les chevilles (A).
Fure a parede e coloque os tacos (A).

NOTE: The plates (C) they shall go into the hollow indoor Cabinet.


NOTA: Las Placas (C) irán en el hueco interior del Módulo.

NOTA: As Placas (C) irão no furo interno do Módulo.

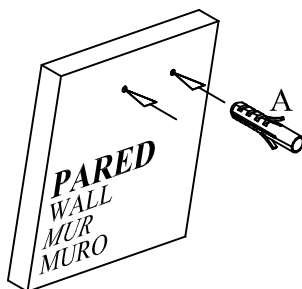

3

Usar los Tornillos (B) para unir las Placas (C) a la pared.
Using the Screws (B) to bond the Plates (C) to the wall.
Utilisez les vis (B) pour joindre les plaques de fixation (C) au mur.
Use os Parafusos (B) para fixar as Placas (C) na parede.

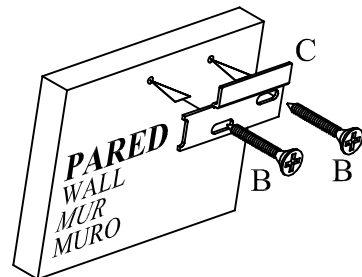


4

Agarrar el Camerino en la Pared encarando las Placas (C) con los Colgadores del Módulo. Después, regular el Módulo si es necesario. Ver detalles.


Place the Mirror Cabinet on the wall facing the Dangers (C) with hangers Cabinet. After, regulate the Cabinet if necessary. View details.

Plaquer le Bain Miroir bas au mur et faire coïncider les attaches avec les plaques de fixation. Ensuite, réglez le meuble si nécessaire. Voir les détails.

Prenda o Camarim na Parede de frente para as Placas (C) com os Cabides do Módulo. Em seguida, ajuste o Módulo, se necessário. Veja detalhes.

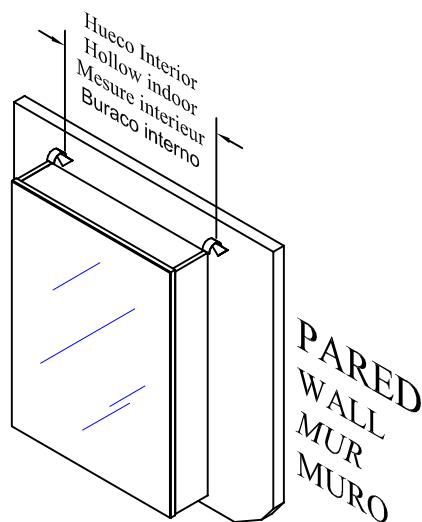

DETALLE MONTAJE
MOUNT DETAIL
DETAIL DE MONTAGE
DETALHE DE MONTAGEM

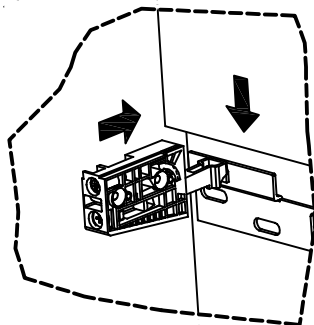

DETALLE REGULACIÓN
REGULATION DETAIL
DETAIL DE REGULATION
DETALHE DO REGULAMENTO

