


COLOCACIÓN DEL BOMBÍN Y MANETA PARA LA PUERTA CON CERRADURA LINNEAL

Pasos previos a la instalación.


- Desembalaje del Kit con cuidado de no dañarlo o rayarlo .1
- Compruebe su Kit compuesto de :

1. Maneta Exterior x1
2. Maneta Interior x1
3. Tornillo Fijación Maneta x2
4. Bulón Unión Maneta x1
5. Tapon Embellecedor M.Interior x2
6. Bombín Con Llave x1
7. Tornillo Prisionero Bombín x1
8. Llaves bombín x3

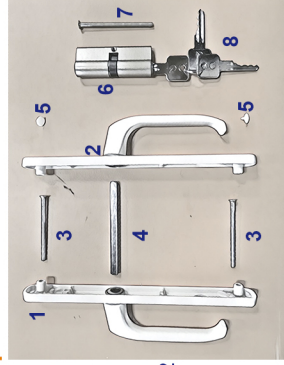


Instalación del bombín y la maneta.

1. Comenzaremos comprobando los huecos, estando estos libres de cualquier obstáculo (rebabas,polvo) y procederemos a colocar el bombín en el agujero correspondiente para permitir abrir la puerta y tener acceso para poder colocar la maneta después.

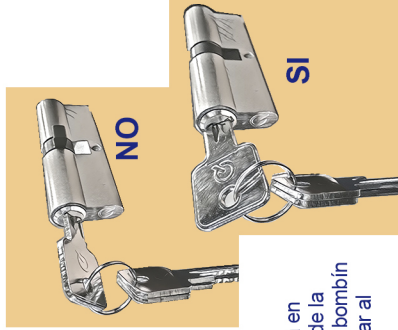


2. Giraremos la llave para colocar la leva en posición vertical y poder abrir la hoja de la puerta. Una vez abierta retiraremos el bombín y lo dejaremos a parte para no molestar al colocar la maneta.


2.1

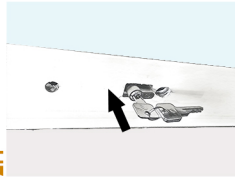

2.2

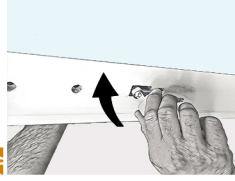


2.3

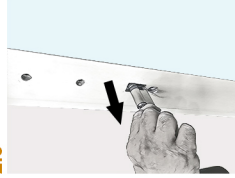


3. Introduciremos el bulón unión en la maneta exterior (la que colocamos en el exterior de la calle y es lisa sin agujeros) , la colocaremos y giraremos hacia abajo para abrir la hoja de la puerta.


3.1

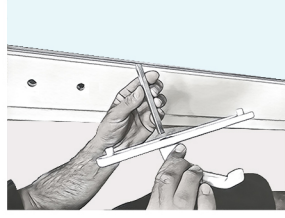

3.2

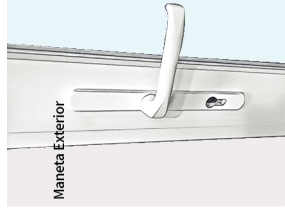


3.3

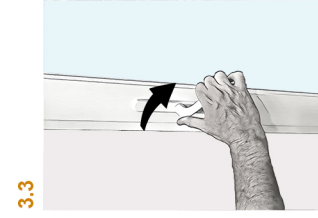

Una vez abierta retiraremos la maneta y la dejaremos a parte.


3.4

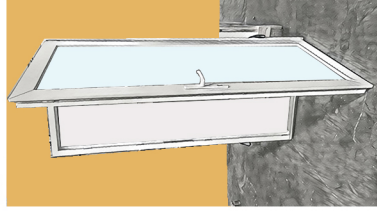

4. Una vez la puerta esté abierta cogeremos el tornillo prisionero del bombín y lo cortaremos a 4 CM.




5. Una vez cortado el tornillo prisionero encajaremos el bombín centrado para que la leva accione correctamente la apertura y cierre de la hoja pero sin acabar de apretarlo del todo.

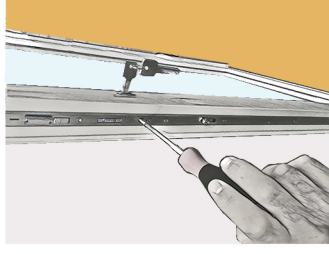


6. Ahora encaremos los escudos de las manetas exterior e interior a con los agujeros de la hoja, los fijaremos atornillando los tornillos de fijación y colocaremos los embellecedores en la maneta interior.


NOTA: En la parte interior de la casa se colocará la maneta con los agujeros para tornillo.
En la parte exterior de la casa se colocará la maneta lisa sin ningún agujero.

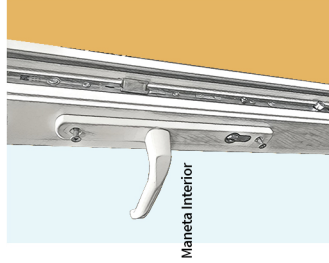

Maneta Interior

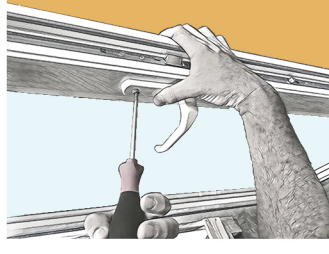

7. Finalizaremos acabando de atornillar el tornillo prisionero del bombín y comprobando que el mecanismo de cierre y apertura funciona correctamente .

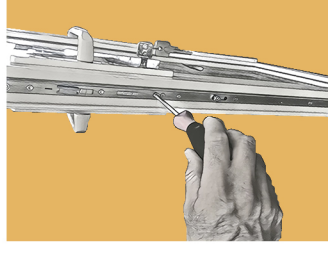

LA INSTALACIÓN DEL BOMBÍN Y LA MANETA DEBE REALIZARSE CON LA PUERTA FALCADA PARA EVITAR EL DESCOLGAMIENTO DE LA HOJA Y LOS CIERRES FUNCIONEN DEBIDAMENTE.