

INSTRUCCIONES MONTAJE PUERTA ARMARIO



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE EL DOCUMENTO

La garantía no ampara los defectos producidos por un mal montaje, utilización indebida del producto o mal uso del mismo. Por eso ponemos a su disposición una serie de consejos y buenas prácticas que son necesarios para seguir un correcto montaje de las puertas de armario.

TENSORES INSTALADOS DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE PUERTA

El número de tensores instalados depende del diseño de la puerta además de su tamaño.

Herramientas necesarias

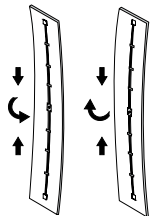
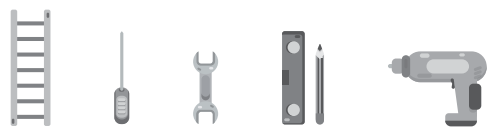


Puertas hasta 2000 de alto - Ninguno
Puertas hasta 550 de ancho - Ninguno
Puertas hasta 600 de ancho - 1 tensor
Puertas hasta 800 de ancho - 2 tensores




Preparación y montaje

1. Habilite una zona de montaje y proteja el suelo para evitar que las puertas se rayen.
2. Realizar el montaje entre 2 personas siempre que sea necesario, tenga en cuenta el peso y el volumen de las puertas.
3. Ponga los paquetes de las puertas en posición horizontal en el suelo, para evitar que se vuelquen involuntariamente.
4. Quite los precintos de la caja, no utilice cuchillas o cúter para desembalar las puertas, se pueden dañar involuntariamente.
5. Prepare las herramientas necesarias.
6. Antes de empezar, con el montaje ordene y cuente los herrajes necesarios para la instalación.
7. No fuerce los tornillos ni los herrajes, ante cualquier duda póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
8. Verifique que todo el armario esté a nivel en los tres ejes X,Y,Z, **este paso es de suma importancia (esquema 1)**

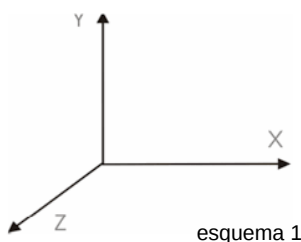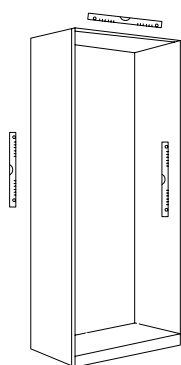


esquema 1

SI

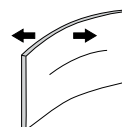

PUERTA DE CANTO
EN EL SUELO

NO

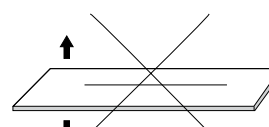

PUERTA HORIZONTAL
EN EL SUELO

figura 1

9. **Verifique que todo el armario esté sujeto a la pared y con suficiente estabilidad, tenga en cuenta que cuando el armario está lleno, el peso puede hacer que el armario se deforme si no está completamente estabilizado.**
10. Antes de montar la puerta en el armario, inspeccione el producto con el objetivo de detectar cualquier daño o defecto visible, ya que una vez instalada las posibles imperfecciones no serán achacables a su fabricación.
11. Verifique que la puerta está recta, modificando en el caso que fuera necesario, gracias al tensor que la puerta lleva montado en la parte posterior (figura 1), girando la tuerca a derechas o izquierdas dependiendo si la deformación fuera cóncava o convexa, hasta conseguir dejarla perfectamente recta. **No monte nunca las puertas deformadas.**
12. Asegúrense que la puerta está recta en el momento de la instalación y utilicen el tensor para dotar a la puerta de mayor rigidez. Si este herraje está bien regulado evitará posibles deformaciones y curvaturas en la puerta derivadas de sus dimensiones. Para manipular correctamente el tensor de la puerta y que este ejerza sobre ella el efecto deseado, poner la puerta de canto en el suelo y actuar sobre la tuerca hasta conseguir que la puerta quede completamente recta.

Limpieza y mantenimiento

1. Una vez concluido el montaje y la regulación de la puerta del armario, quite el plástico protector de la puerta, en aquellos modelos que lo integren.
2. Para la limpieza de las puertas utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido en agua, evite por tanto productos químicos (disolventes, alcoholes, aguarrás, detergentes, etc.) que seguro resultarán altamente agresivos.
3. Las puertas deben de ir instaladas fuera del alcance de la luz directa del sol, en lugares bien ventilados, carentes de humedad, evitando el contacto con el agua y fuentes directas de calor.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA PORTA DO ARMÁRIO

LEIA O DOCUMENTO COM ATENÇÃO



spaceo

A **garantia** não cobre defeitos causados por má montagem, uso indevido do produto. Por isso colocamos à sua disposição uma série de dicas e boas práticas necessárias para seguir um correto Montagem de portas de armário.

TENSORES INSTALADOS CONSOANTE O TAMANHO DA PORTA

O número de tensores instalados depende da concepção da porta, bem como do seu tamanho.

Ferramentas necessárias

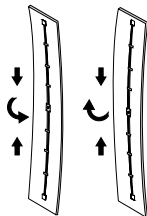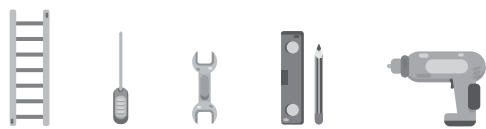

Portas até 2000 de altura - Nenhum
Portas até 550 de largura - Nenhum
Portas até 600 de largura - 1 tensor
Portas até 800 de largura - 2 tensores



Preparação e montagem

1. Forneça uma área de montagem e proteja o chão para evitar arranhões nas portas.
2. Efectuar a montagem entre 2 pessoas sempre que necessário, tendo em conta o peso e volume das portas.
3. Coloque os conjuntos de portas horizontalmente no chão para evitar que tombem involuntariamente.
4. Retire os lacres da caixa, não utilize facas ou cortadores para desembalar as portas, pois podem ser danificadas acidentalmente.
5. Prepare as ferramentas necessárias.
6. Antes de iniciar a montagem, solicite e conte as ferragens necessárias para a instalação.
7. Não force os parafusos ou ferragens, se tiver alguma dúvida entre em contato com o atendimento ao cliente.
8. Verifique se todo o gabinete está nivelado nos três eixos X, Y, Z, **esta etapa é de extrema importância (diagrama 1)**

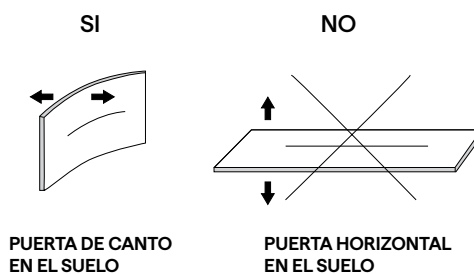
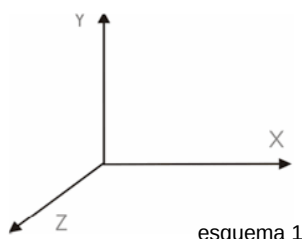
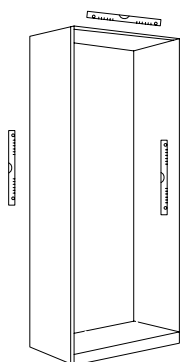


figura 1

9. **Verifique se todo o gabinete está fixado na parede e com estabilidade suficiente, lembre-se que quando o gabinete for cheio, o peso pode causar deformação do gabinete se não estiver completamente estabilizado.**
10. Antes de montar a porta no gabinete, inspecione o produto quanto a danos ou defeitos visível, uma vez que uma vez instala do quaisquer possíveis deformações não serão atribuíveis à sua fabricação.
11. Verifique se a porta está reta, modificando se necessário, graças ao tensor que a porta possui. montado na parte traseira (figura 1), girando a porca para a direita ou para a esquerda dependendo se a deformação foi côncavo ou convexo, até ficar perfeitamente reto. **Nunca instale portas deformadas.**
12. Certifique-se de que a porta esteja reta no momento da instalação e use o tensor para fornecer a porta maior rigidez. Se estas ferragens estiverem bem ajustadas, evitar-se-ão possíveis deformações e curvaturas na porta derivadas da sua dimensões. Para manipular corretamente o tensor de porta e garantir que ele tenha o efeito desejado na porta, Coloque a porta com a borda no chão e aperte a porca até que a porta esteja completamente reta ou na posição.

Limpeza e manutenção

1. Terminada a montagem e ajuste da porta do armário, retire o plástico protetor da porta, naqueles modelos que o integram.
2. Para limpar as portas utilize um pano macio e seco ou levemente umedecido com água, portanto evite produtos químicos (solventes, álcoois, terebintina, detergentes, etc.) que certamente serão altamente agressivos.
3. As portas devem ser instaladas fora do alcance da luz solar direta, em locais bem ventilados, livres de umidade, evitando contato com água e fontes diretas de calor.