

clin Chalet

Projet bardages avec isolation


Guide d'installation

2 personnes pour le montage

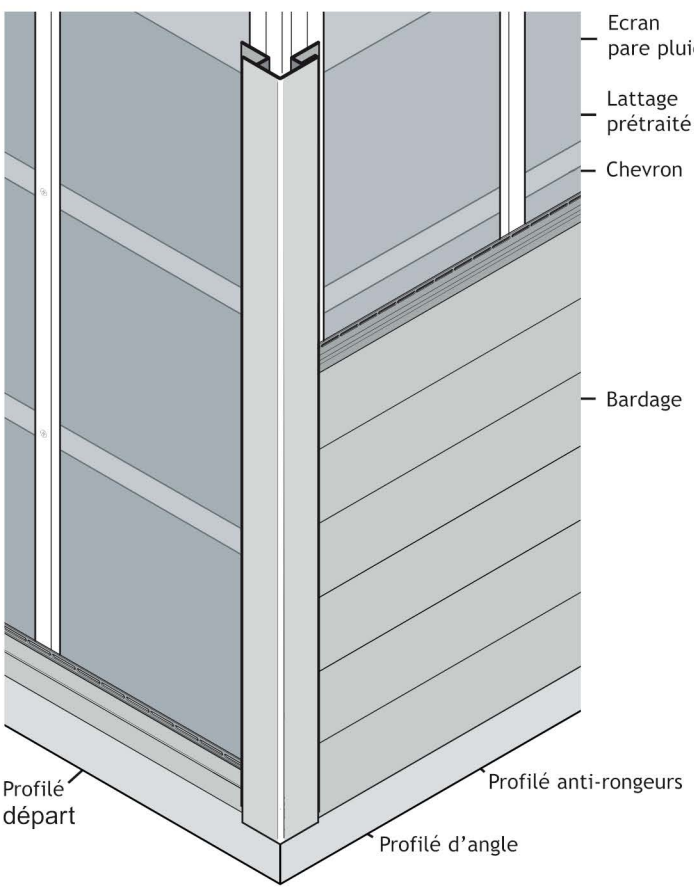


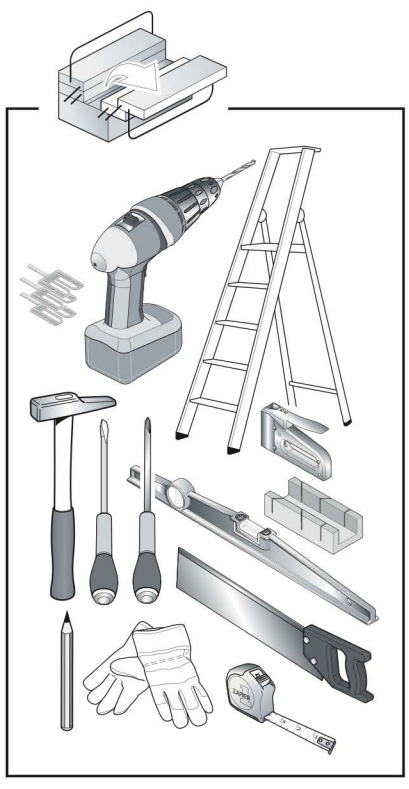


Les pièces

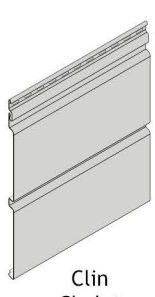

Clin Chalet

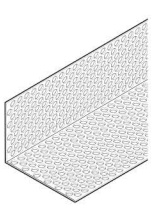

Profilé anti-rongeurs




Profilé de départ



Profilé d'angle EXT.




Profilé d'extrémité



Vis inox 3,5 x 35mm


Le montage

1

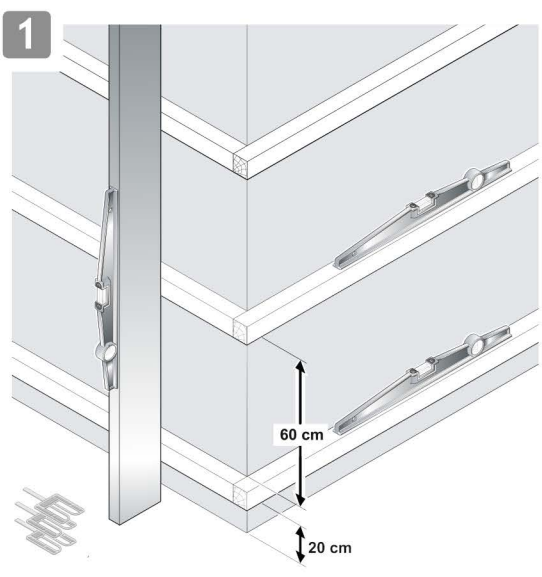


Utilisez des chevrons de 75 x 63 en respectant les dimensions indiquées ci-dessus.
Fixez à l'aide de chevilles et de vis adaptées.

2

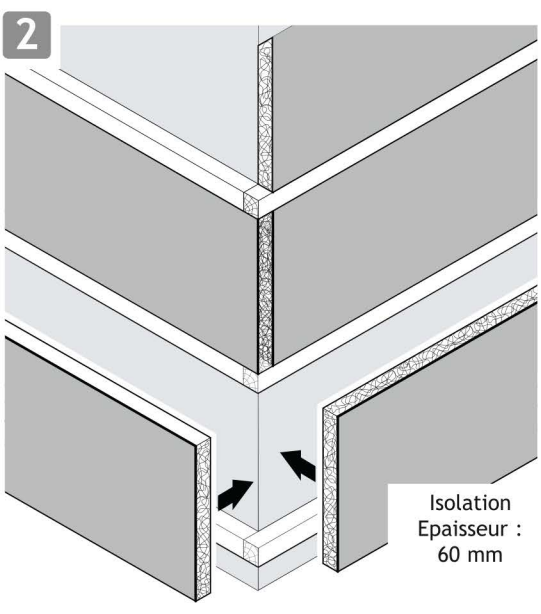


Positionnez votre isolation thermique entre les chevrons.

3

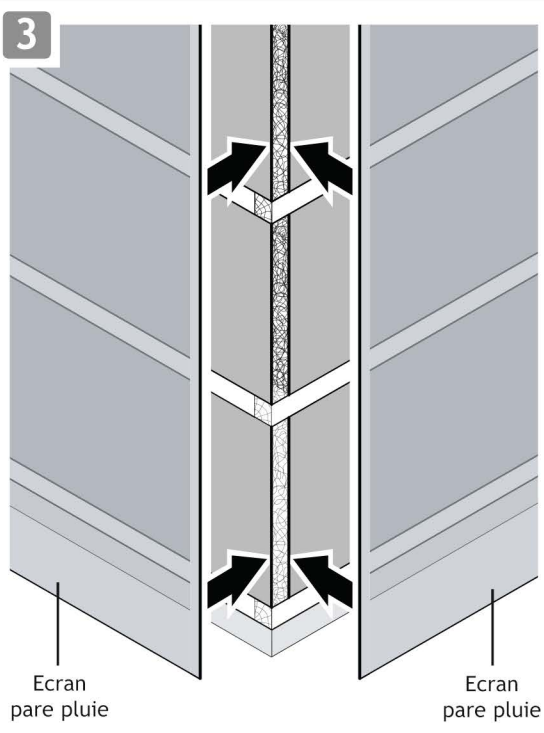


4 **Utilisez des lattes de 27 x 40mm mini.**

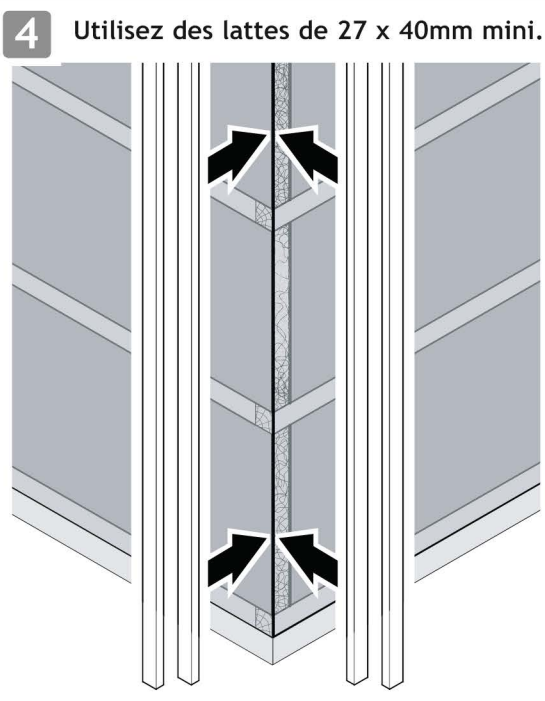


Effectuez un double lattage dans les angles sortant,

5

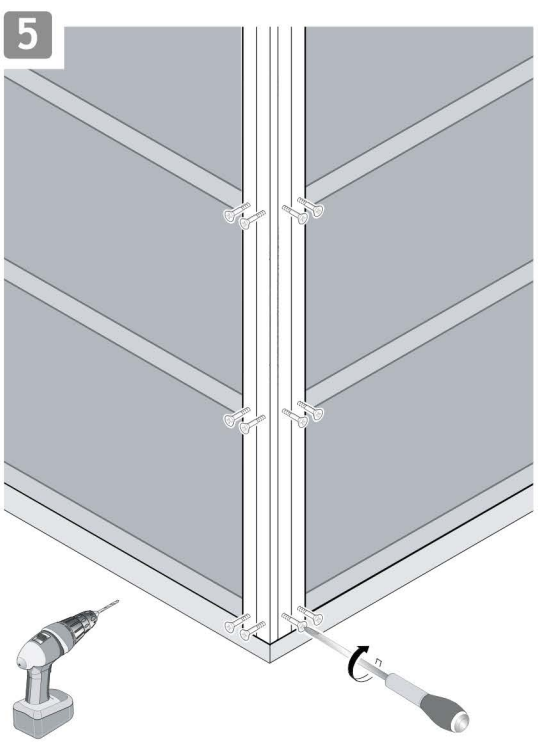


Fixez les lattes à l'aide de vis ou de clous adaptés.

6

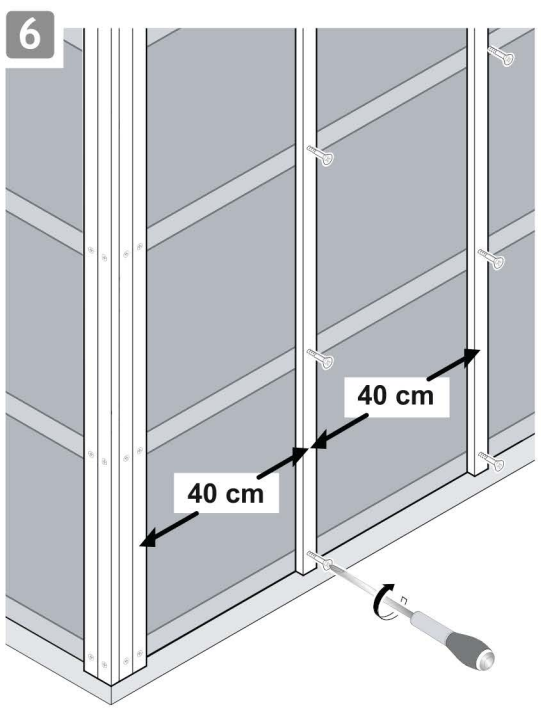


Espacez vos lattes de 40 cm maximum.

7

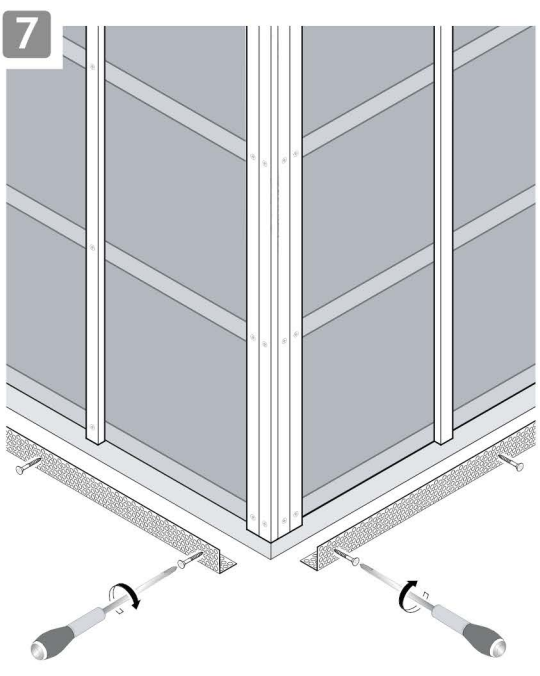


Positionnez et fixez votre profilé anti-rongeur à l'aide de vis adaptées.

8

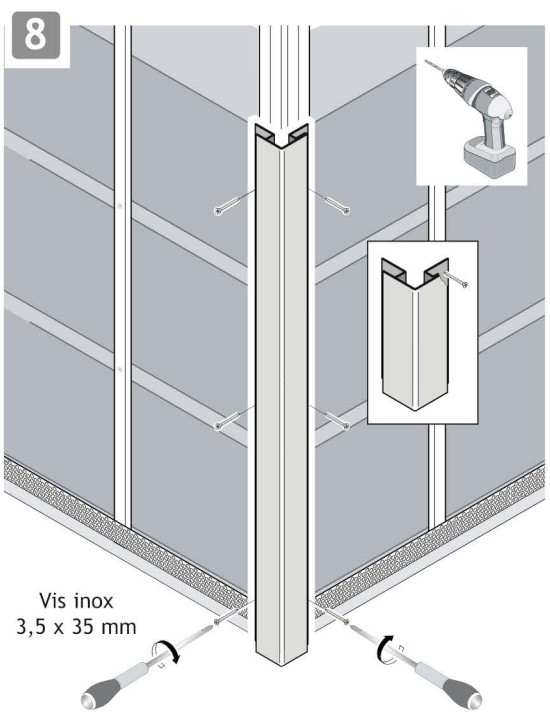


Positionnez et fixez vos profilés Chalet.

9

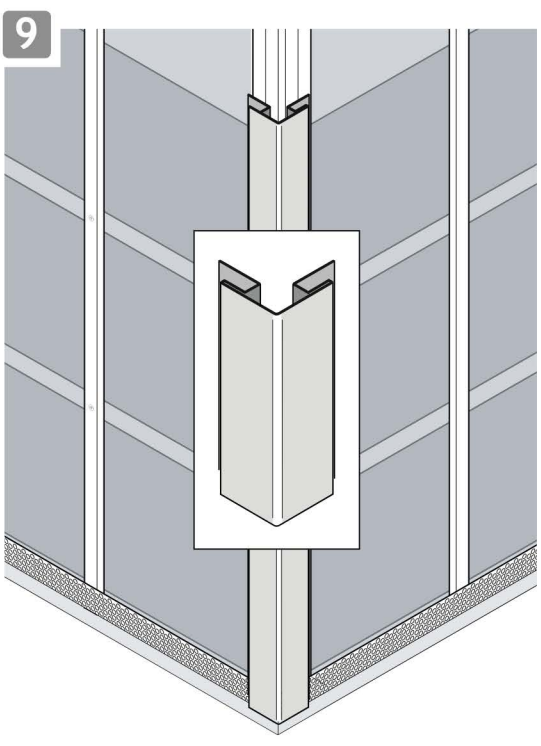


Position du profilé d'angle.

10

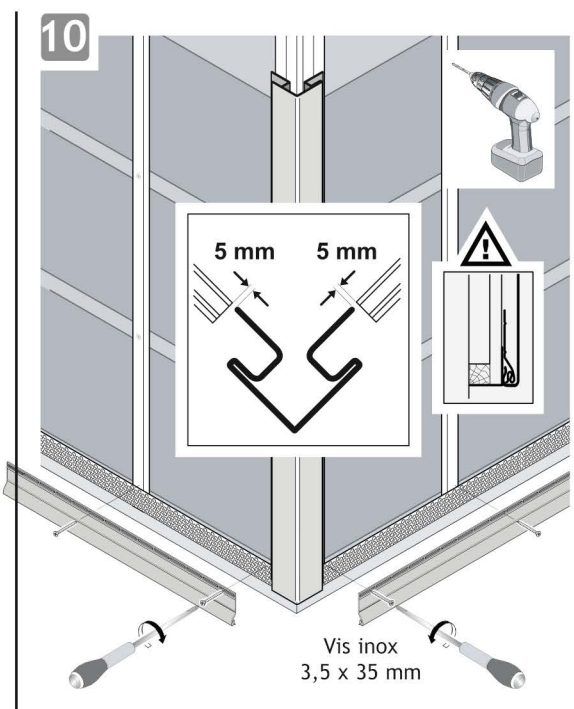


Positionnez et fixez votre profilé départ en laissant un espace de 5 mm entre le profilé d'angle et votre profilé départ.

11

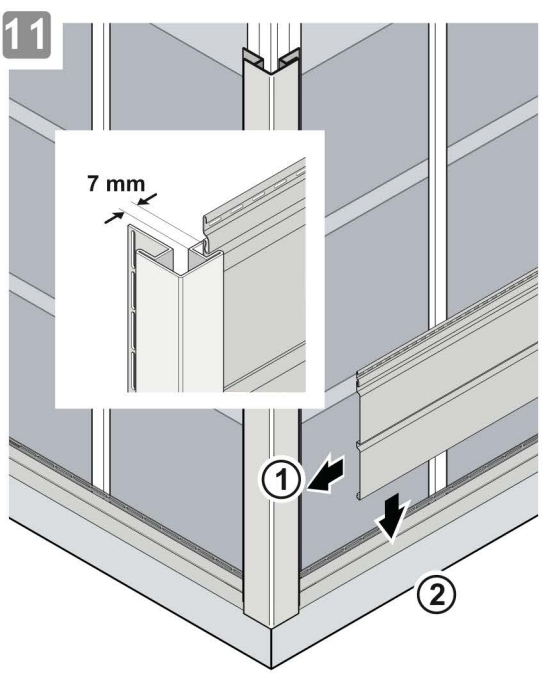

Clippez le bardage sur le profilé de départ puis dans le profilé d'angle. Laissez un espace de 7 mm entre le fond du profilé et le bardage (dilatation).

12

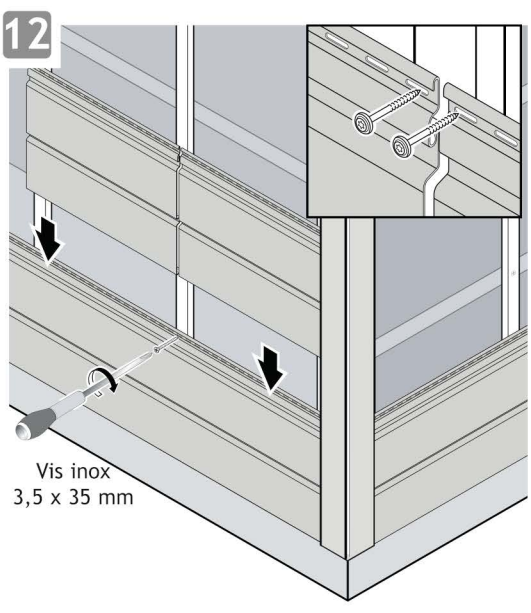


Fixation bord à bord. Attention nécessité d'installer le contour bord à bord tous les 4.80m en cas de fixation Bord à Bord.

Emboitez votre bardage de gauche à droite et fixez-le à l'aide de vis inox de 3,5 x 35 mm.
Ne pas forcer lors de la mise en place et du vissage.


13

Le profilé Proficlin d'angle et d'extrémité
Coupes transversales

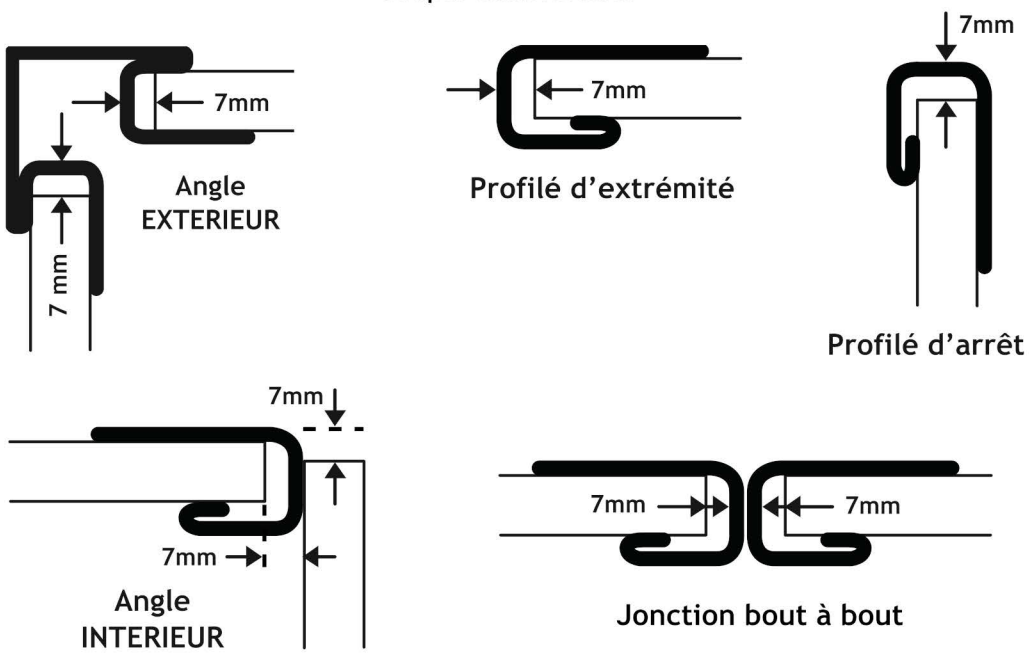


14


Angle INTERIEUR

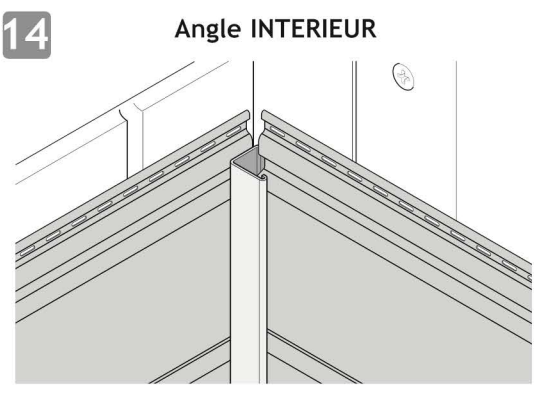


EXTREMITE

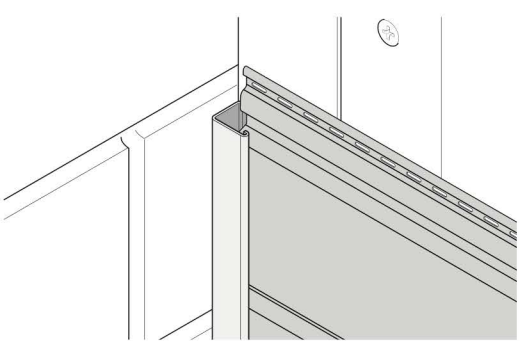

Angle EXTERIEUR

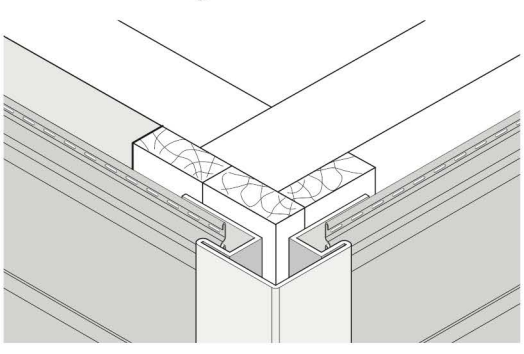

EXTREMITE ARRET

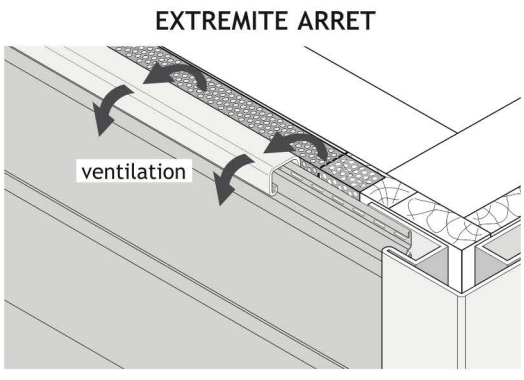

15

Fixez un profilé d'arrêt en haut de la surface à barder.
Découpez votre bardage suivant la dimension **X**.

Détail de la ventilation

Caractéristiques :

Epaisseur : 1.05mm - 1.3mm
Longueur : 2400mm
Hauteur : 283mm brut/246mm net
Poids net : 1.505kg/pièce
m^2 net par botte : 2.4m^2

Entretien

Les profilés Chalet nécessitent très peu d'entretien.
Nettoyage haute pression possible (mi puissance).
Ne pas utiliser de solvants ou de produits nettoyant agressif.

Stockage

Les profilés de bardage doivent être stockés, à l'intérieur, à plat à l'abri du soleil.
24 heures avant la pose, les profilés seront entreposés à l'extérieur (température de 5 à 25°C).

REMARQUES :

- 18 vis inox à tête plate pour 1 m2
- Pour la fixation des profilés, utilisez des vis inox à tête plate.

Conseils de pose :

Installez les clins Chalet toujours horizontalement.
Pour la fixation des clins Chalet et accessoires, utilisez uniquement des vis inox.
Respectez rigoureusement les zones de dilatation aux périphéries (7 mm) et 5 mm entre les clins Chalet.
Laissez un espace de ventilation entre le dos des clins Chalet et le pare-pluie/isolation ou mur de 27 mm minimum.

clin Chalet
www.faza.eu

Clin Chalet 13/03/2019 - Toute reproduction, même partielle, est interdite.