


NOTICE TECHNIQUE PAROI COULISSANTE

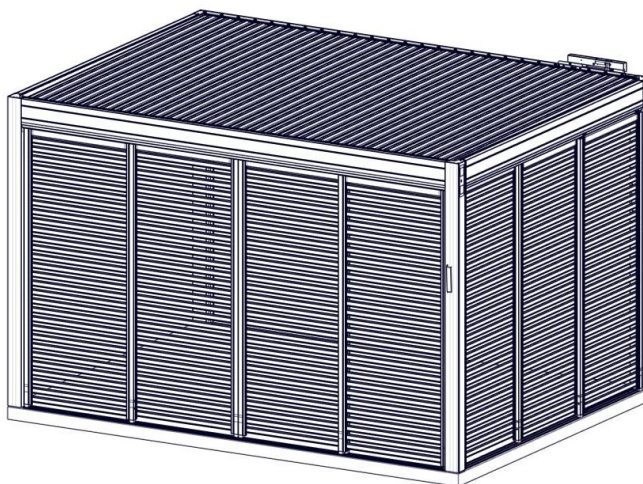

OUTILS NECESSAIRES :

- 1 perceuse + foret selon diamètre des fixations au sol
- Embout Torx

Prévoir de la graisse pour y tremper les autoperceuses inox au moment de l'installation. Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.



Montage : 2 personnes

« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »



Composants

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

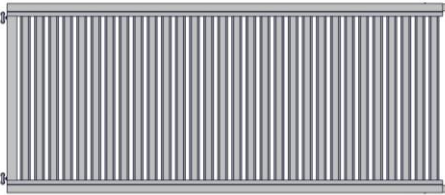
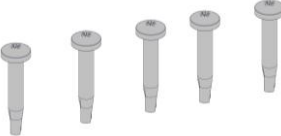
Rep	Désignation	Quantité	Représentation
1	Panneau	3,4 ou 6 Suivant dimension de la pergola	
2	Rail haut	1	
3	Rail bas	1	
4	Closoir	6,8 ou 12	
SPER270	Sachet 5 vis autoforeuses TB Torx Ø4,8x25	1 ou 2 suivant dimensions	

MONTAGE


1/ Démontez les traverses hautes des panneaux

Outils nécessaires :




Clé Allen de 3

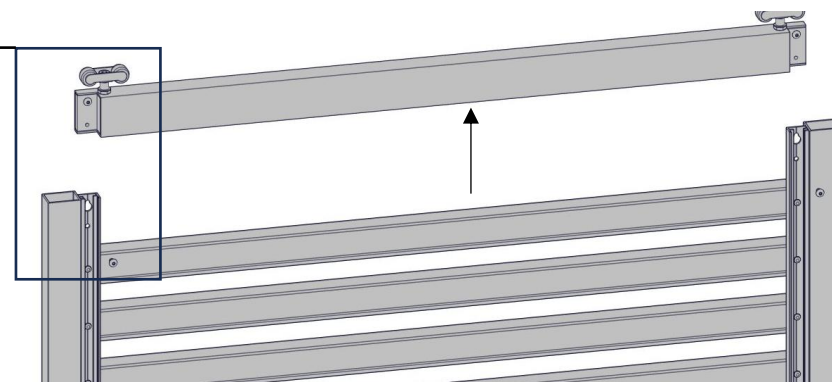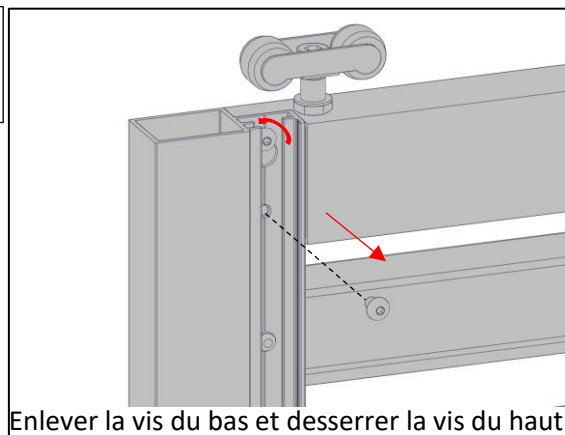

2/ Mettre en place les traverses hautes dans le rail haut

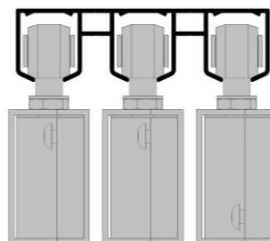

Implantation des panneaux suivant la dimension de la pergola.

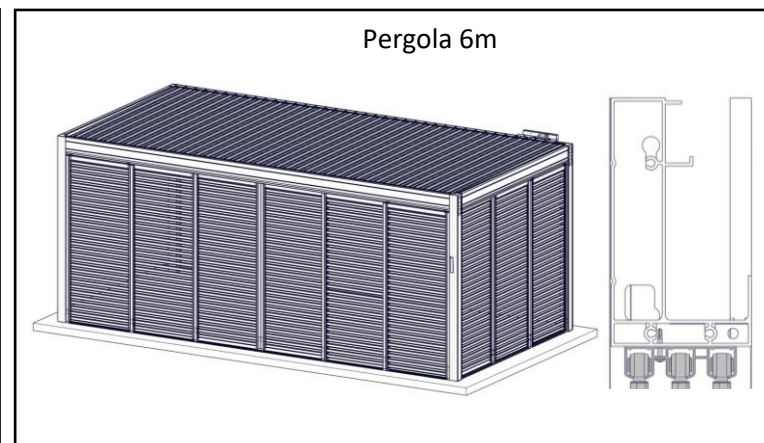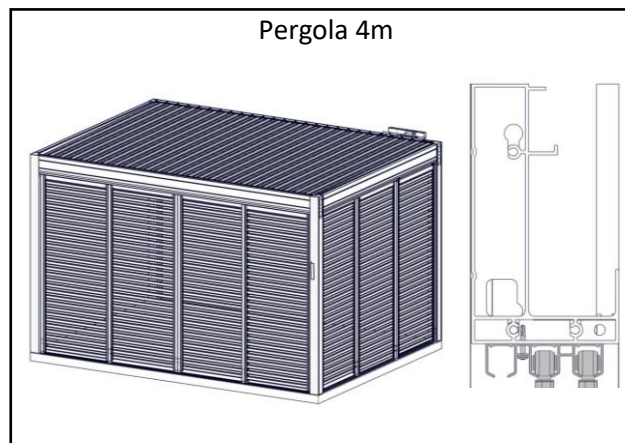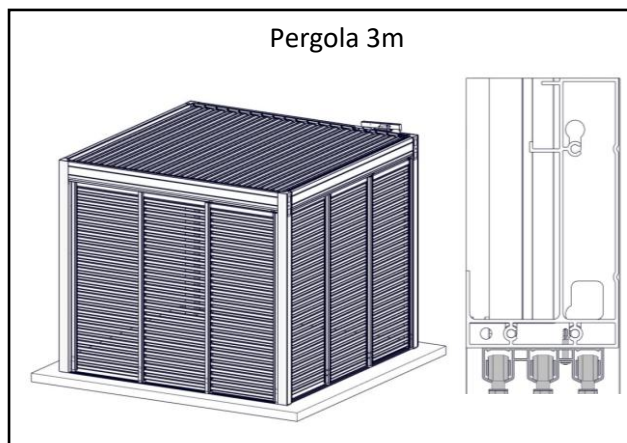

B15908-1225


3/ Fixer les rails haut et bas.

Visseries nécessaires :

SPER270

Outils nécessaires :


Visseuse + Embout cruci

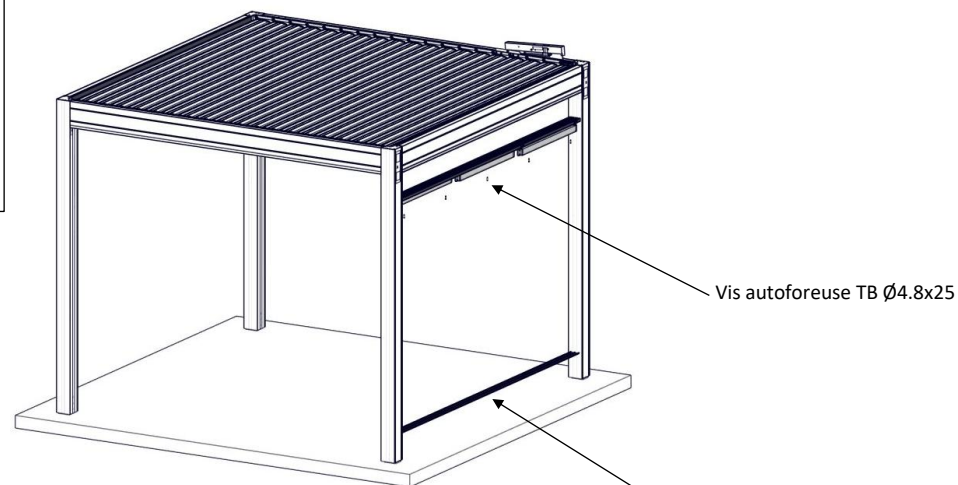

Fixation du rail bas au sol non fourni, à choisir en fonction de la nature de votre sol. (5 trous Ø6.5 prévus dans le rail)




au sens du rail,
« Fixation coté extérieur de la pergola »

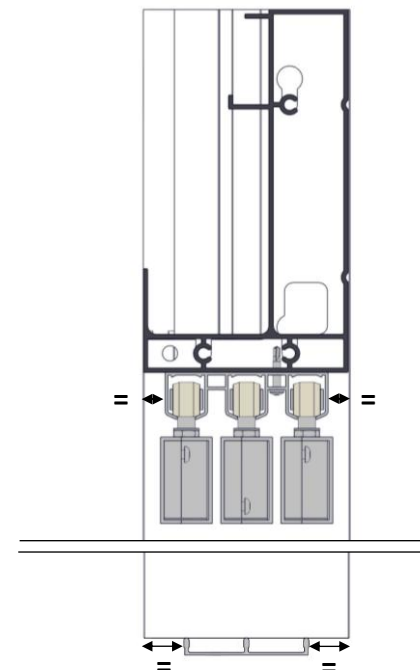


4/ Mettre en place les panneaux.

Implantation des panneaux suivant la dimension de la pergola.


Pergola 3m

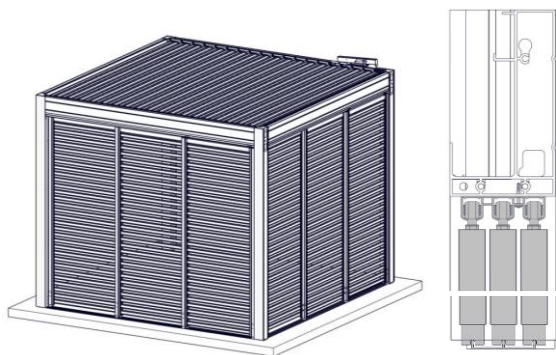

Pergola 4m

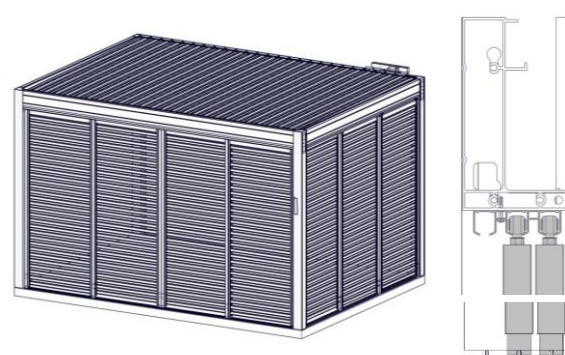


Pergola 6m

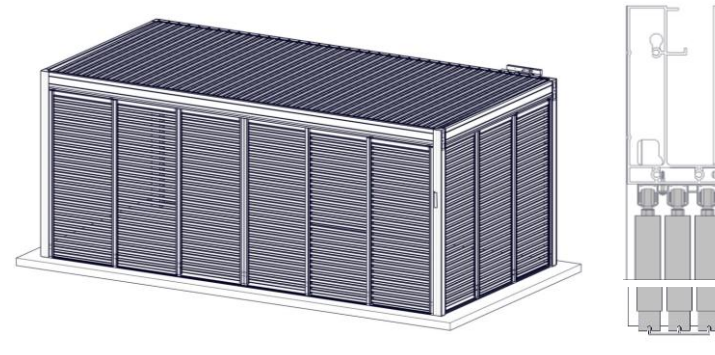

B15908-1225


4-1 Engager les guides des panneaux dans le rail.

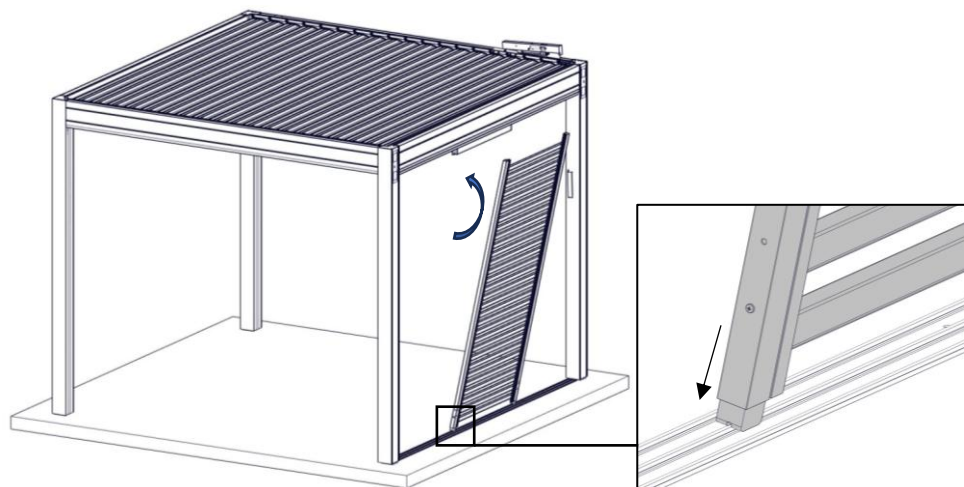

4-2 Enlever les vis pour débloquer les guides dans les montants

Outils nécessaires :

Visseuse + Embout cruci

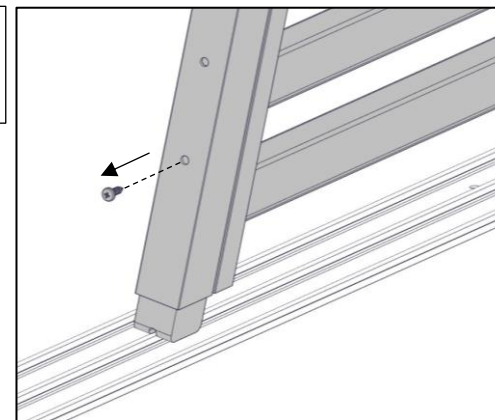


4-3 Fixer les montants des panneaux sur les traverses.

Outils nécessaires :

Clé Allen de 3

Accrocher le montant sur la vis BHC rester sur la traverse.

Fixer le montant avec la 2ème vis.

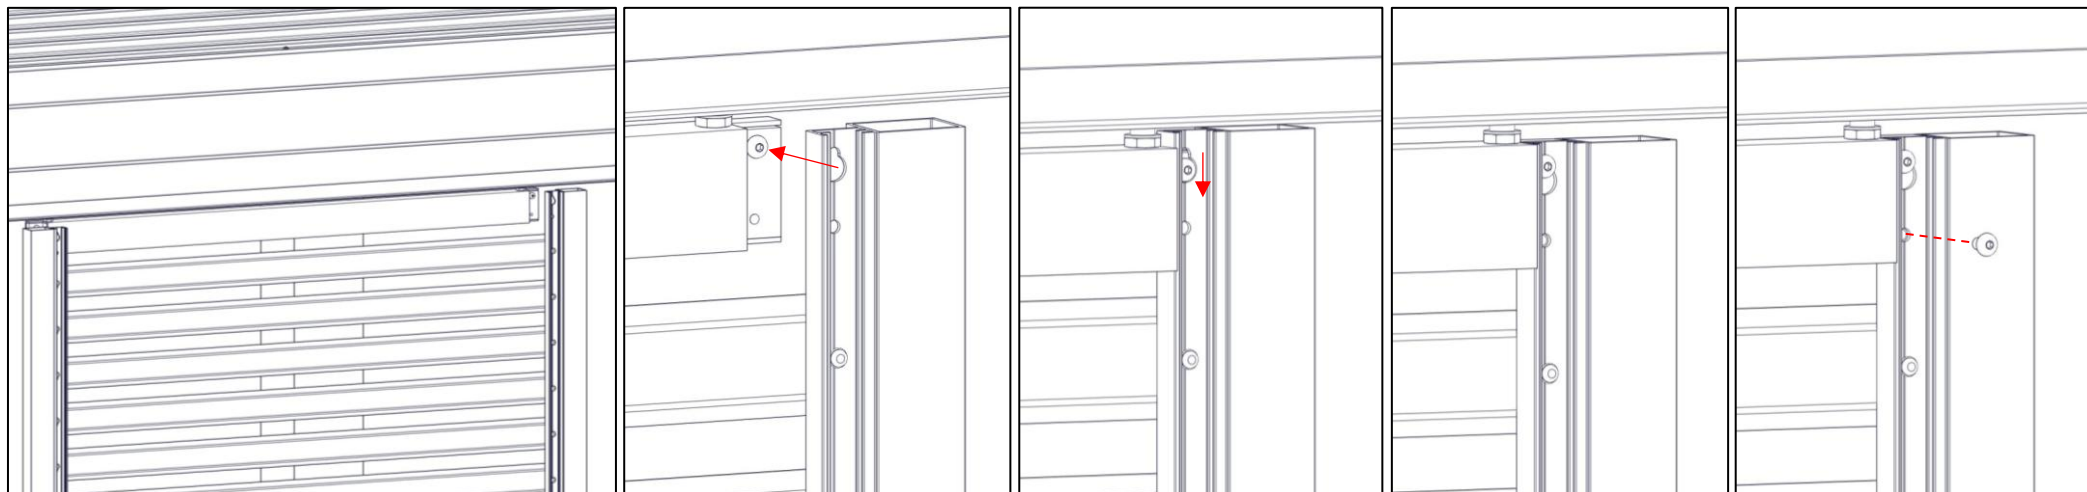

B15908-1225

4-4 Mettre en place les closoirs sur les montants

Outils nécessaires :

Clé Allen de 3

