


Instalación de suelo exterior

¿Por qué elegir la instalación sobre plots ¿Cómo elegir el producto correcto para suelo de madera o composite exterior? a la altura adecuada?

- Instalación rápida y sencilla : sin necesidad de grandes movimientos de tierras. No es necesario realizar una solera de hormigón.
 - Más económico que la construcción tradicional.
 - Permite el paso de cables y tuberías por debajo de la terraza.
 - Permite la circulación del aire y evita la canalización de humedad.
 - Una amplia gama que abarca alturas de 10 a 470 mm (con extensiones).
 - Desmontable.
 - Sin impacto sobre el suelo/medio ambiente.
- Definimos el tamaño de los productos necesarios en función de la altura de la terraza terminada.
 - Hay que tener en cuenta la altura del terreno a regular + el rastrel + el espesor de las lamas de la terraza.

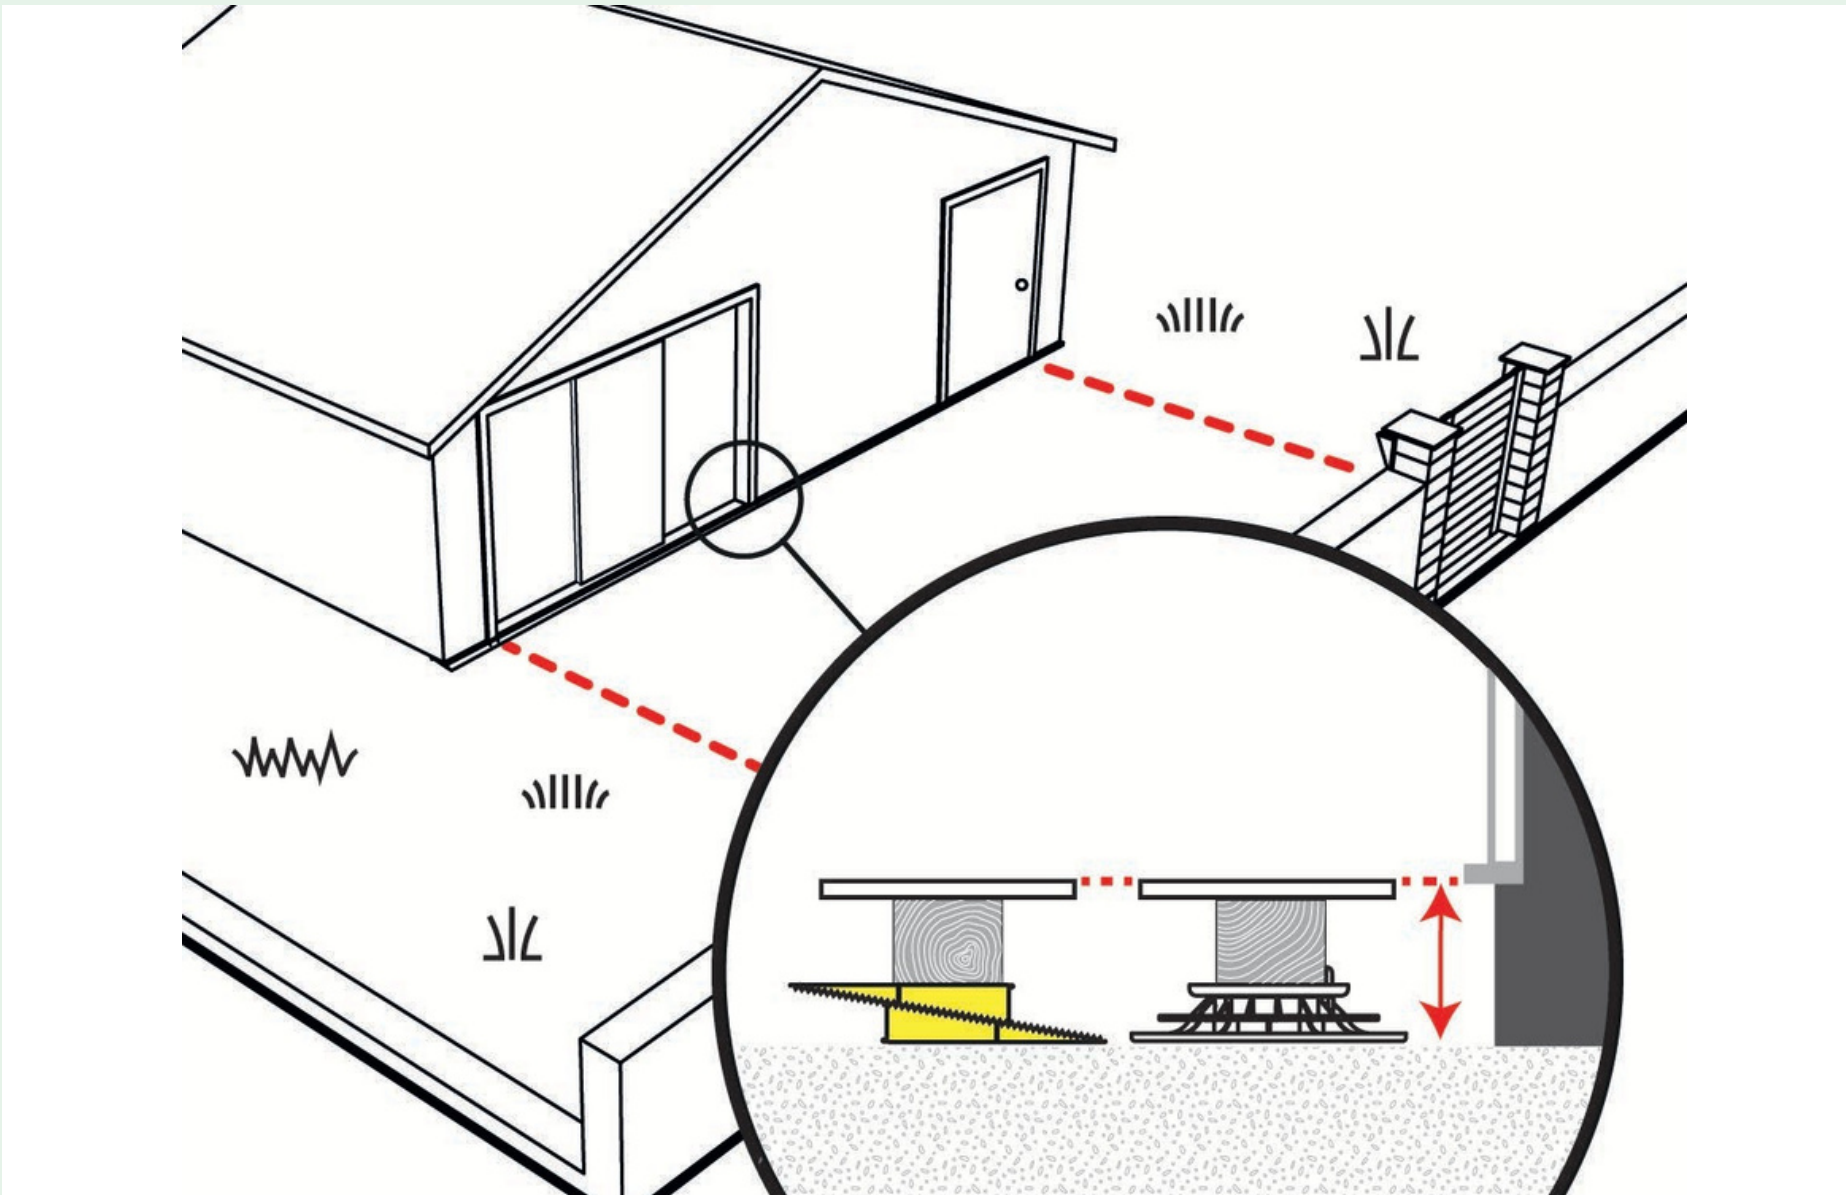

¿Cómo elegir el producto adecuado?

Instala tu terraza sobre una losa de cemento

Cuñas planas
Para ajustes a partir de 2 mm.
Apilables entre ellas.



82693184

Cuñas dentadas
Para ajustes de 11 a 40 mm.



82693176

Almohadillas aislantes
Para cuña 8 mm.
Apilable hasta 4 alturas,
es decir : 32 mm.
Aísla los rastreles del suelo.



82499172

Plots regulables
Para ajustes de 10 a 470 mm
con extensiones.
Ajuste manual con una tuerca.
Para suelo de madera y
composite.



SE PUEDE UTILIZAR PARA ALZAR LOS RASTRELES DEL SUELO

Instala tu terraza sobre suelo estabilizado y preparado

Plots regulables

- Para ajuste de 10 a 470 mm con extensiones.
- Ajuste manual con una tuerca.
- Para suelo de madera y composite.

HD 10 mm*	HL 20/30 mm	HL 20/30 + HD 10 mm*	HL 40/60 mm	HL 50/80 mm	HL 80/140 mm	HL 140/230 mm*
Altura : 10 mm	De 20 a 30 mm	De 20 a 40 mm	De 40 a 60 mm	De 50 a 80 mm	De 80 a 140 mm	De 140 a 230 mm y más*
69235054	8815011	8815011 + 69235054	88150112	88150113	88150115	87484407

* Para la instalación de suelos de madera, cortar las pestañas.


Quiero instalar una terraza sobre plots : sobre una superficie hormigonada existente o sobre un terreno estabilizado y preparado.

El apoyo

- Sobre el hormigón existente : asegurarse de que esté en buen estado y con pendiente suficiente para drenar el agua.
- Sobre el terreno : preparar el terreno.




1 Elige la altura del plot.
Si es necesario aumente la altura del plot con extensiones.

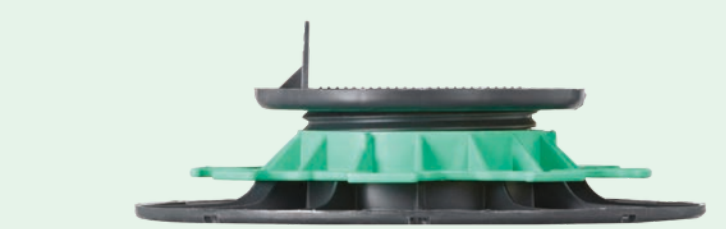


2 Instale los plots en el suelo respetando las distancias correctas.
Respetar las distancias :


- 70 cm entre cada plot (según el tipo de madera).
- Distancia entre rastreles de 50 cm si se instalan **lamas de madera natural**.
- Distancia entre rastreles de 40 cm si se instalan **lamas composite**.

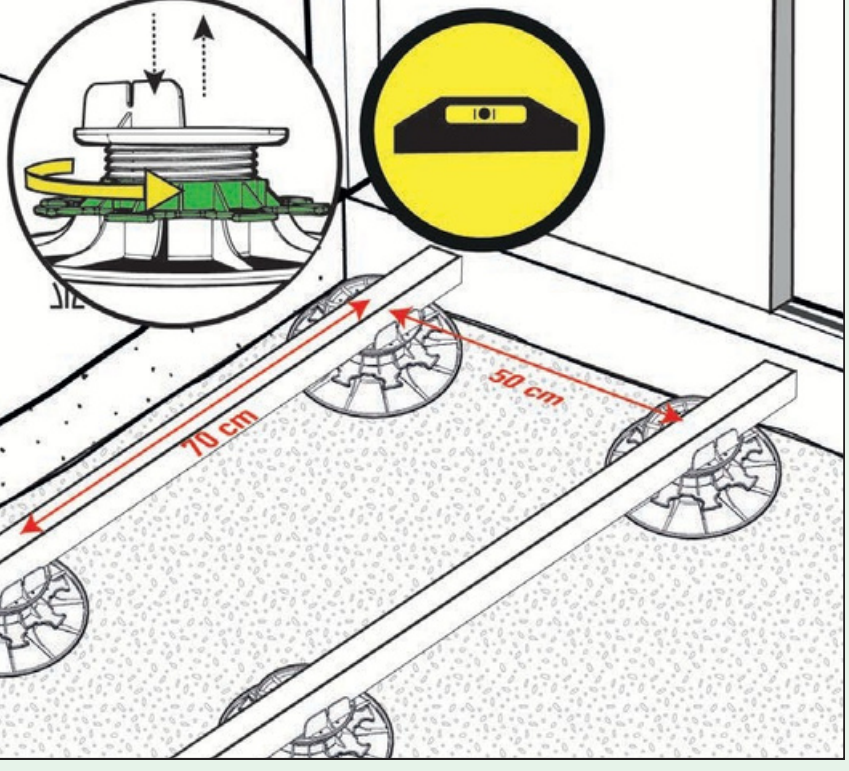

3 Fijar los rastreles a los plots.

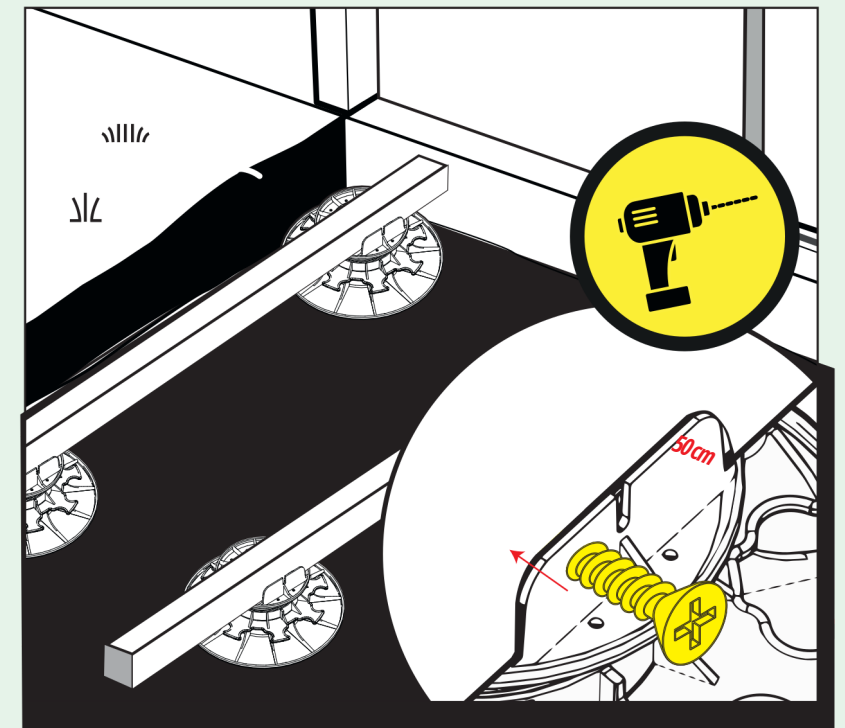


4 Ajustar la altura de los plots usando la tuerca.

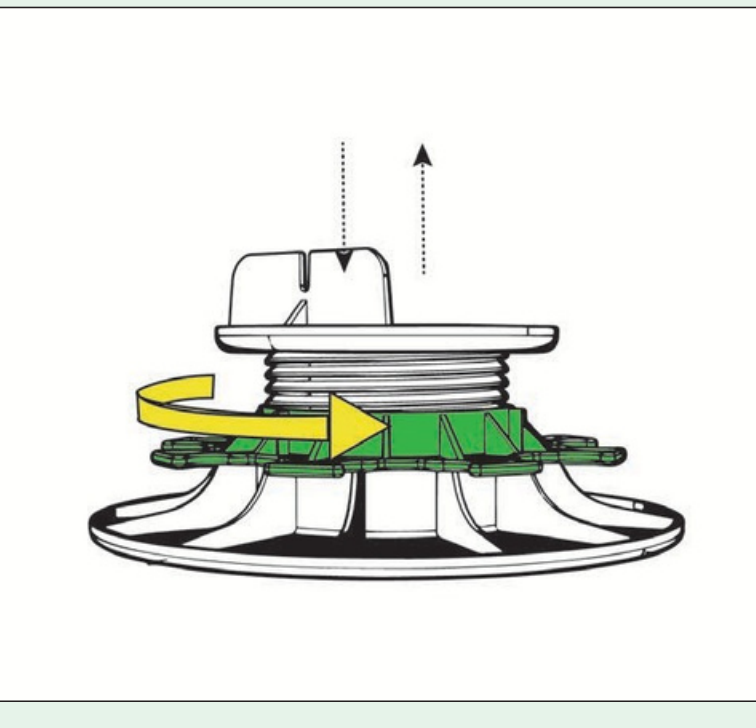


5 Protege los rastreles.
Banda protectora.
Aumenta la vida útil protegiendo los rastreles de la humedad y el agua de lluvia.

70634354

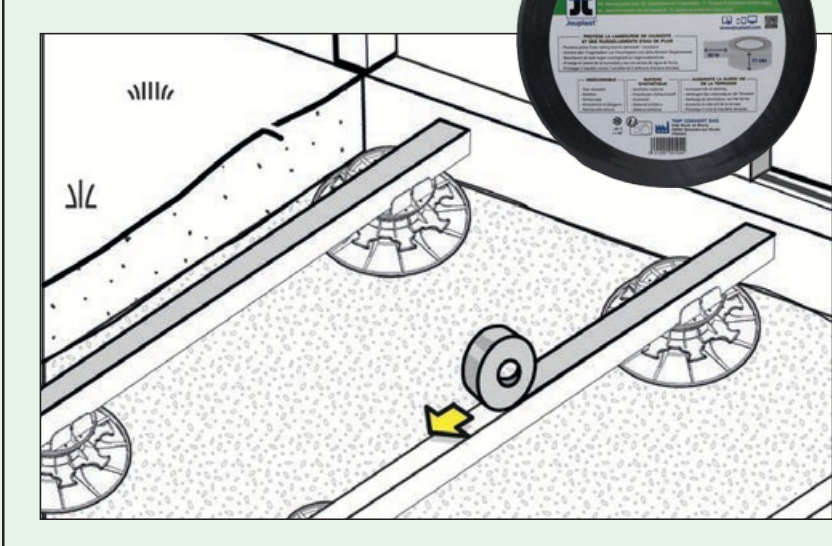


6 Fijar las lamas de madera de la terraza.
Utilice tornillos para madera
o
Utilice clip inicio-fin y clip intermedio para composite
o
Utilice FIXEGO® / Fijación invisible

70866481
70866495

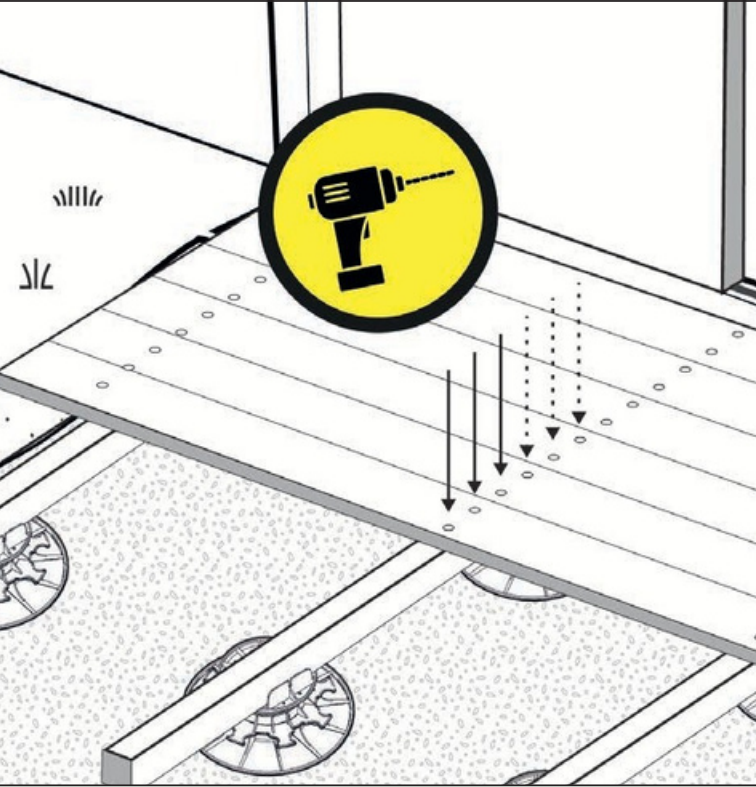

7 Revestir los laterales de la terraza.
Soporte lateral.
Crea un soporte para una lama vertical.

70112441

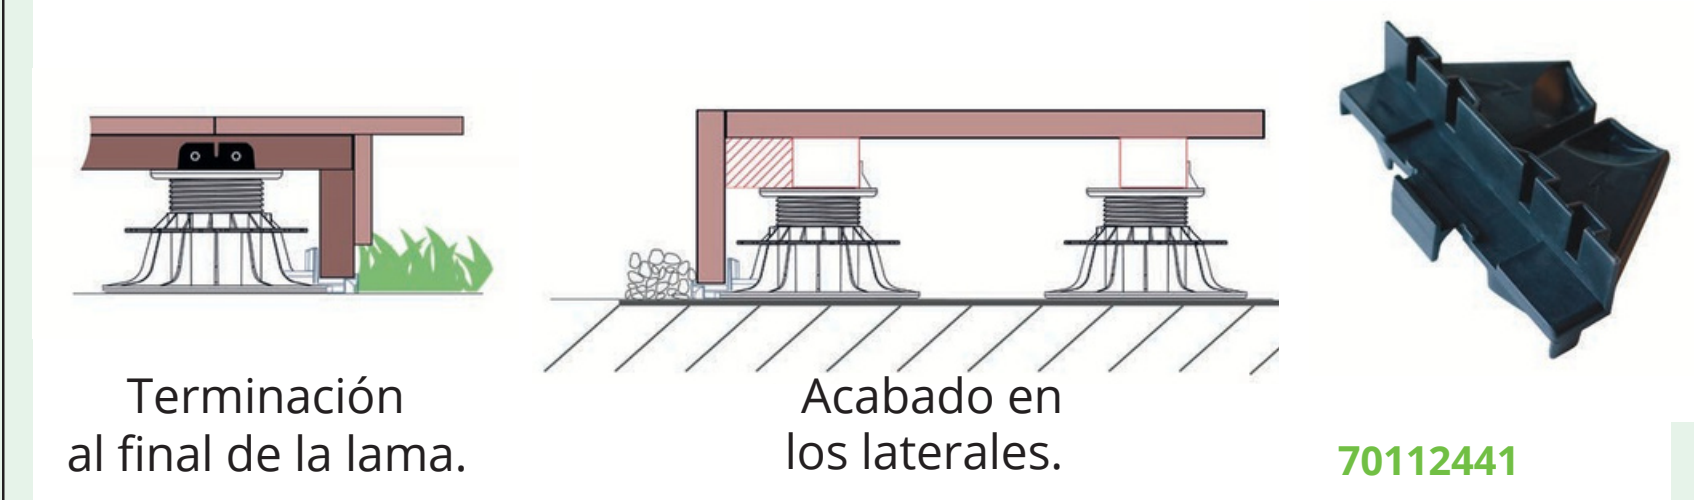

Quiero instalar una terraza o calzar los rastreles : sobre losa de hormigón existente.

El apoyo :

Asegurar que la superficie cimentada esté en buen estado con pendiente suficiente para drenar el agua.

1 Elige el producto adecuado.

Cuñas planas



82693184

Cuñas dentadas



82693176


Almohadillas aislantes




82499172

2 Instálelos en el suelo respetando las distancias correctas.
Respetar las distancias :

- 70 cm entre cada plot (según el tipo de madera).
- Distancia entre rastreles de 50 cm si se instalan **lamas de madera natural**.
- Distancia entre rastreles de 40 cm si se instalan **lamas composite**.

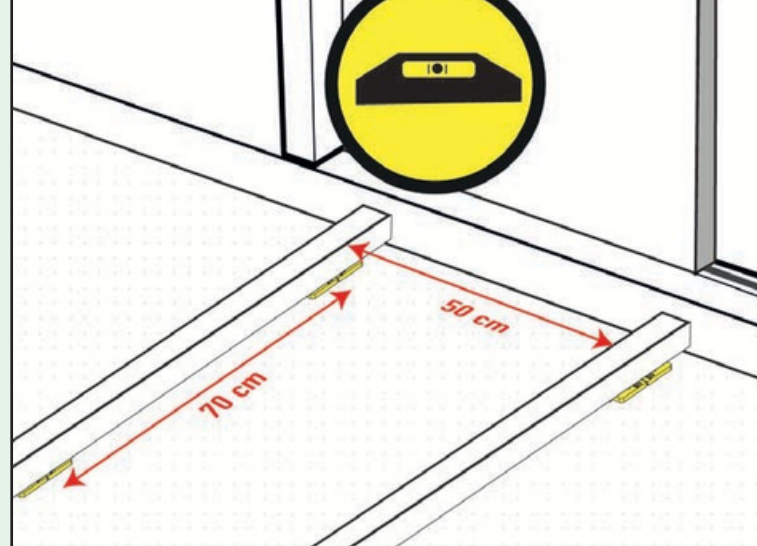


3 Fijar los rastreles.

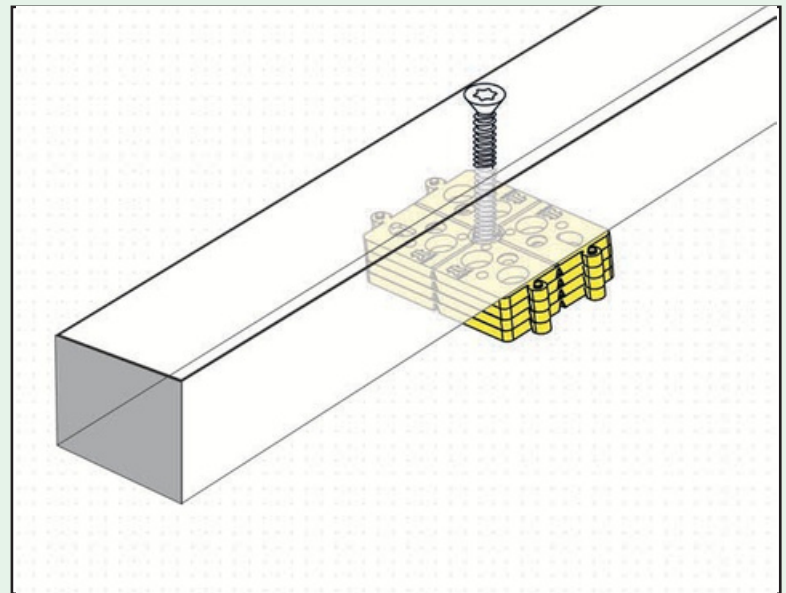

4 Protege los rastreles.
Banda protectora.
Aumenta la vida útil protegiendo los rastreles de la humedad y el agua de lluvia.

70634354

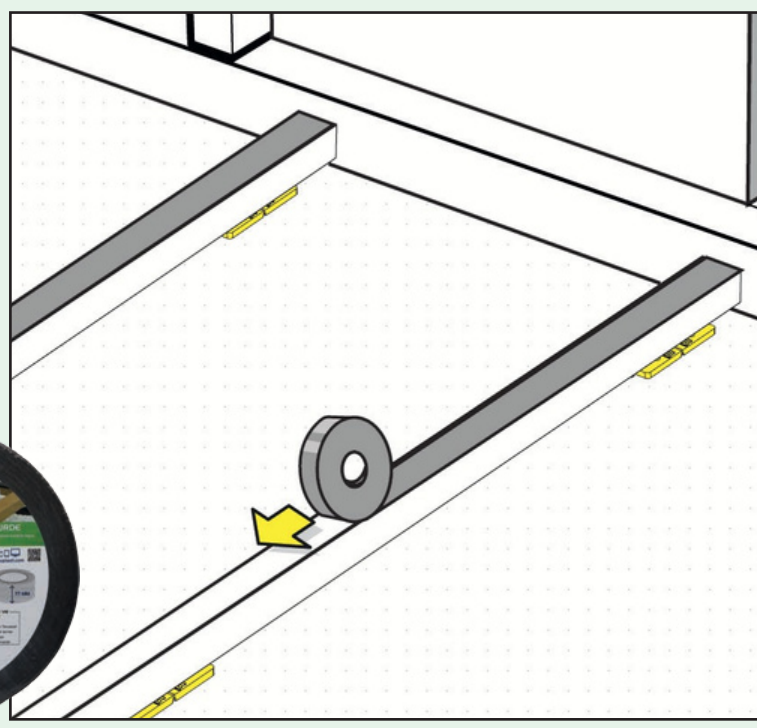

5 Fijar las lamas de madera.

- Utilice tornillos para madera
- o
- Utilice clip inicio-fin y clip intermedio para composite
- o
- Utilice FIXEGO® / Fijación invisible

