


CABEZAL COMPLEMENTARIO PARA UTILIZAR EN EL PREMARCO EN KIT PARA LA MEDIDA DE PUERTA DE BLOCK DE 92.5. TAMBIÉN SIRVE PARA PUERTA DE 62,5-72,5-82,5

2.- PARA INSTALAR ROCIAR LOS TUBILLONES VERDES CON AGUA PARA ACTIVAR LA COLA, INTRODUCIRLOS EN LOS ORIFICIOS DEL CABEZAL ESCOGIENDO EL ANCHO DE PUERTA AL QUE QUEREMOS MONTAR. EN ESTE CASO 97.5

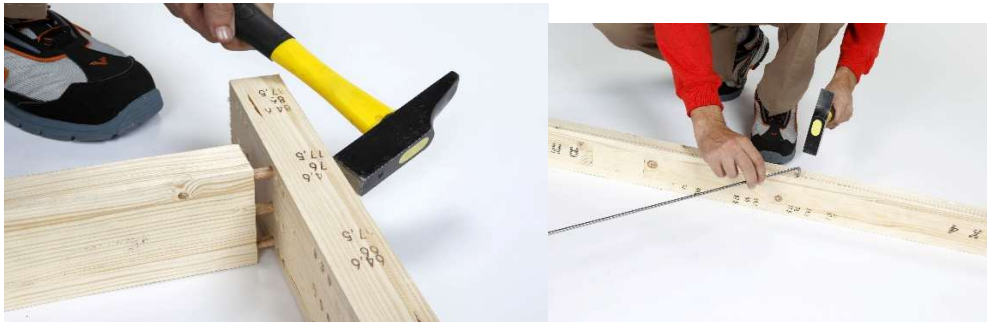

3.- CLAVAMOS LAS VARILLAS EN LA PARTE CENTRAL EN FORMA DE CRUZ, ESCOGIENDO LOS ORIFICIOS DE LA MISMA MEDIDA SELECCIONADA EN EL CABEZAL.

QR CON VIDEO DE MONTAJE



4.- CLAVAMOS LA TRABA EN LA PARTE INFERIOR A LA ALTURA DE LA RALLA QUE NOS INTERESE

