


Notice de montage WC SAFRAN avec buse intégrée

MONTAGE DU RÉSERVOIR



1. Prendre les longue vis, mettre la rondelle métallique.

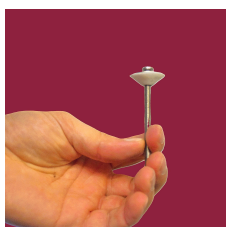

2. Mettre la rondelle caoutchouc conique (pointe vers le bas) contre la rondelle métallique, répéter l'opération sur l'autre vis.



3. A l'intérieur du réservoir introduire les 2 vis dans les trous prévus à cet effet. En dessous du réservoir insérer une rondelle métallique et l'écrou métallique, serrer avec une clé de 8. Répéter l'opération sur la 2e vis.



4. Insérer le flotteur à l'intérieur du réservoir du côté désiré en fonction de votre arrivée. Mettre une rondelle plastique blanche à chaque extrémité et serrer l'écrou en métal doré.



5. Fermer le 2e trou du côté dont vous ne vous servez pas à l'aide du bouchon étanche en l'insérant dans le réservoir et en serrant sous le réservoir.





6. Insérer maintenant le système de chasse d'eau avec (son joint à l'intérieur) que vous venez visser par dessous grâce à son large écrou blanc. Déposer le réservoir sur un carton.

Notice de montage WC SAFRAN avec buse intégrée



Montage du mitigeur et de la buse de nettoyage





1. Insérer le mitigeur dans son emplacement avec son joint et venir le visser par l'intérieur de la cuvette grâce à son écrou en plastique noir et son joint également.

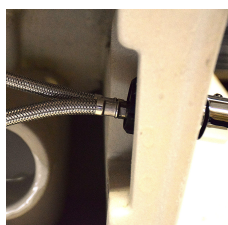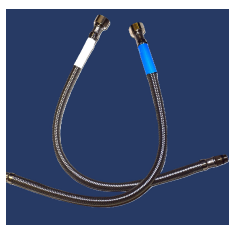

2. Raccorder les 2 flexibles au mitigeur.

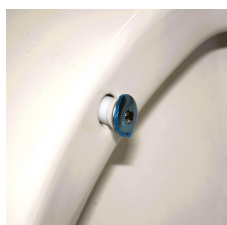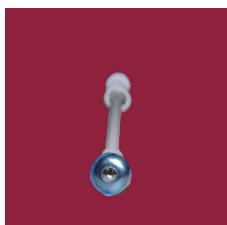

3. Insérer la buse de nettoyage par l'intérieur de la cuvette (avec son joint) et faites la ressortir au dos du wc. Insérer le joint conique, le joint plat et l'écrou (photo 3) et serrer avec l'écrou en plastique blanc.

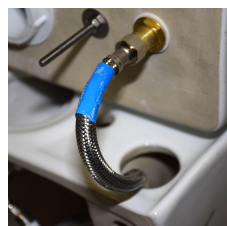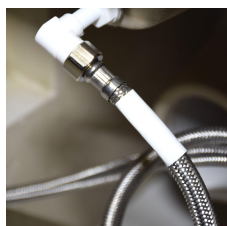

4. Raccorder le flexible "out" à de la buse et le flexible "in" au réservoir.
(Intégrer un joint d'étanchéité non fournis)




5. Fixer le réservoir à la cuvette en n'oubliant pas de déposer le joint en mousse entre les 2. Insérer ensuite une rondelle métallique et serrer à la main avec l'écrou en plastique blanc.




6. Poser le couvercle en céramique sur le réservoir et visser le bouton de chasse d'eau.

Notice de montage WC SAFRAN avec buse intégrée


Fixation du WC au sol et fixation de l'abattant

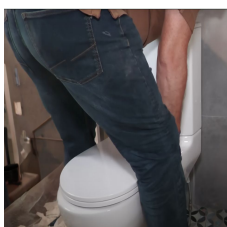


1. Une fois avoir fixé la pipe d'évacuation (Seul une pipe pour sortie verticale est fourni) présenter le wc dans son emplacement définitif.

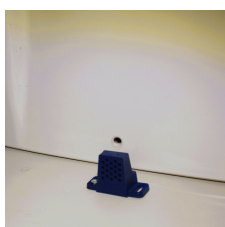

2. Tracer les fixations au sol, retirer le wc et percer les trous de fixation. Vous pouvez insérer les chevilles et fixer les équerres à l'aide des vis métallique.

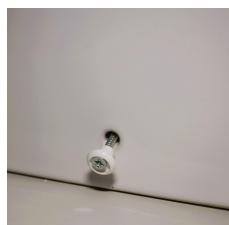

3. Représenter la cuvette et appliquer une colle (non fournis à la pipe) à l'évacuation. Ainsi vous pouvez la fixer aux équerres grâce au 2 vis métallique et mettre les caches en plastique blanc dessus.

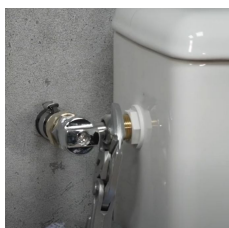

4. Ouvrir le réservoir pour raccorder l'alimentation en haut (prévoir un flexible non fourni en fonction de la distance avec votre arrivée et un joint d'étanchéité non fourni).



5. Pour fixer votre abattant suivre la notice fourni à l'intérieur son emballage. Profiter de votre nouveau WC IMYCONCEPT