



3. Montage du panneau

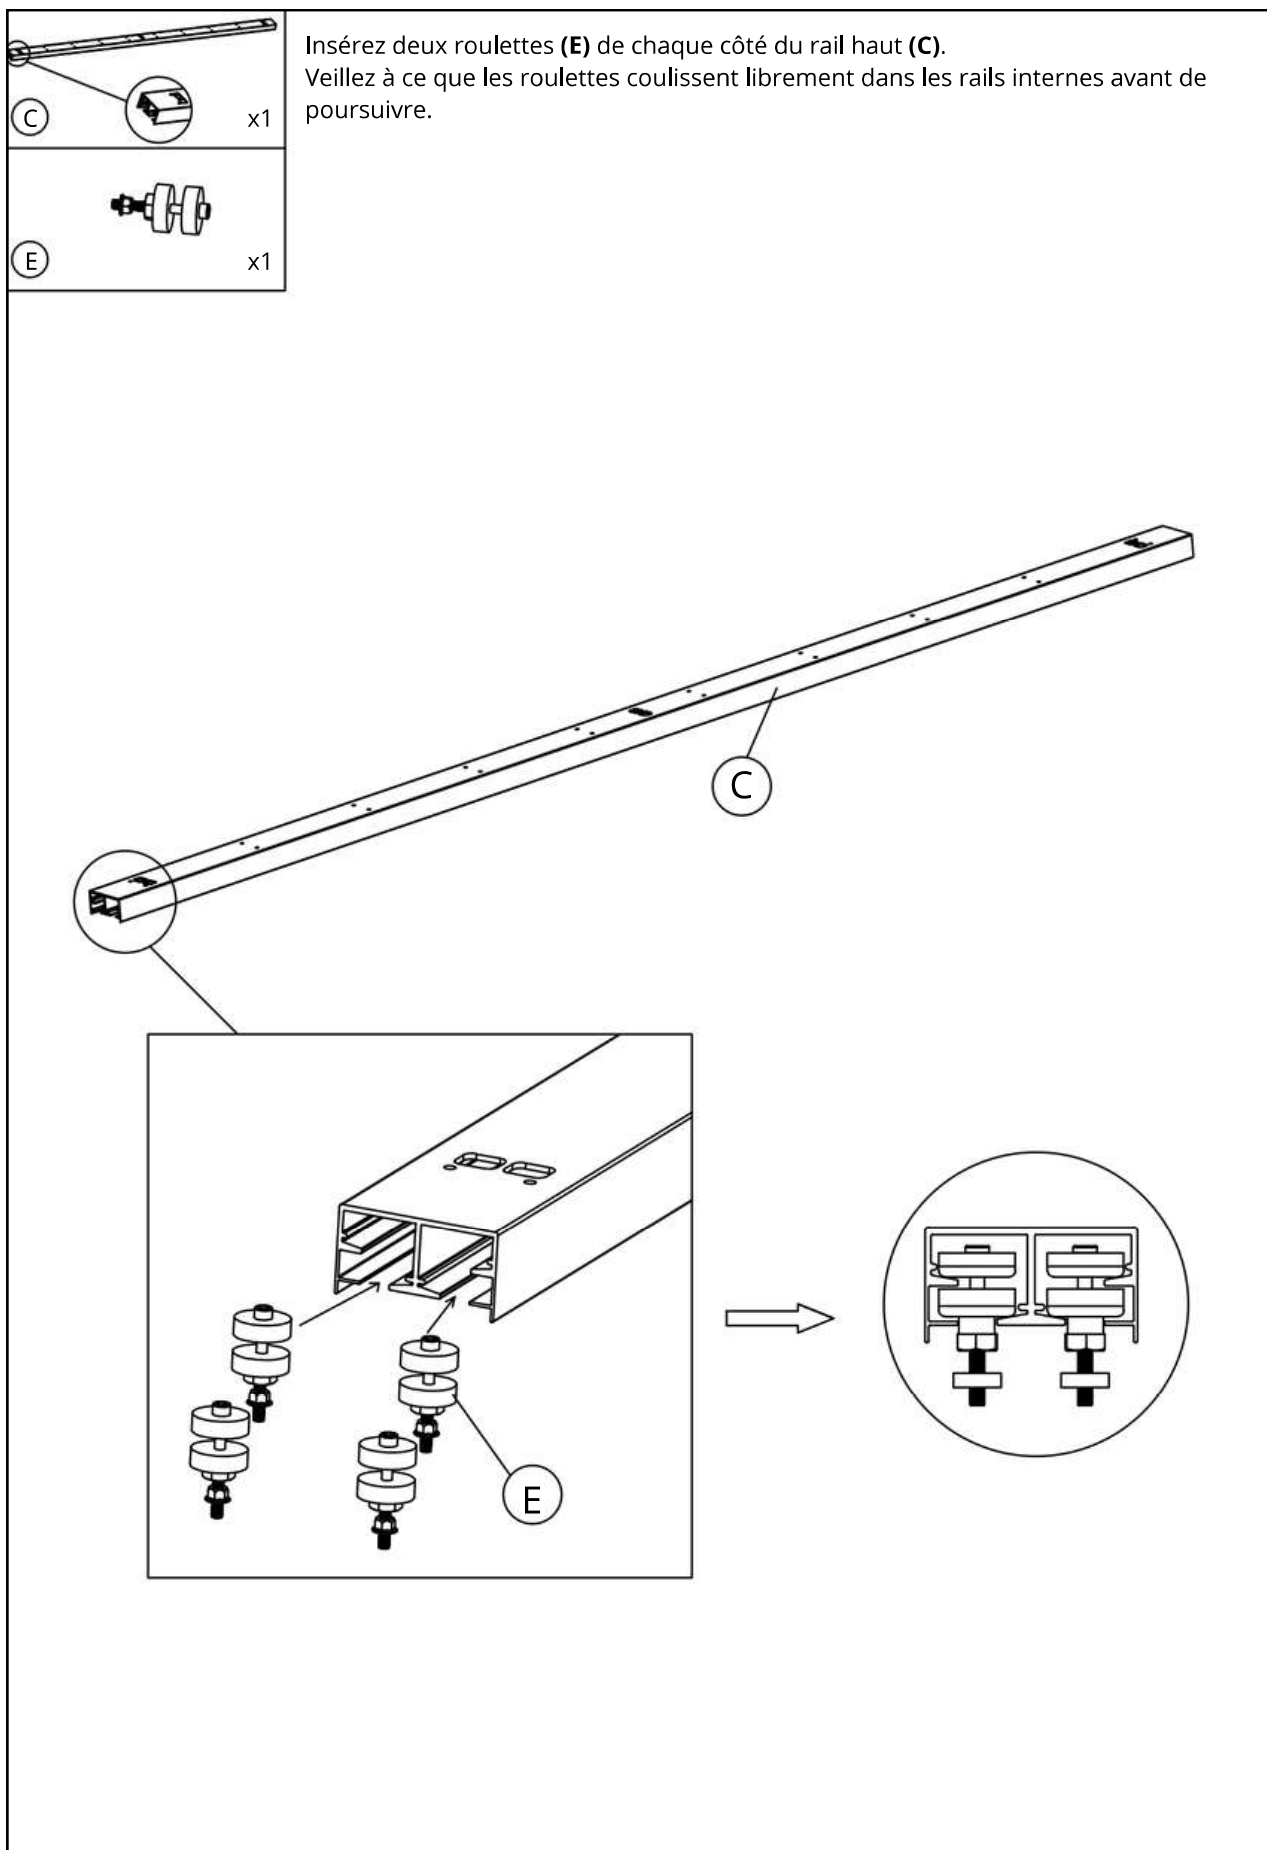

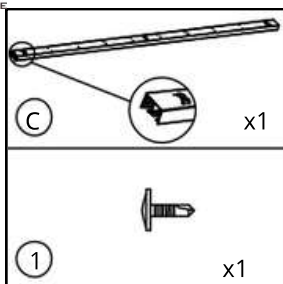

Positionnez le rail haut **(C)** contre la poutre de la pergola.
Vérifiez que le rail est parfaitement parallèle au bord extérieur de la poutre.
Fixez le rail à l'aide des vis autoforeuses **(1)** dans les emplacements prévus.

