




Accrochage : Présentez le rideau **(A)** face aux pattes de fixation **(E)** préalablement installées. Engagez le profilé haut du rideau dans les ergots des pattes de fixation. Sécurisez l'ensemble en insérant les vis **M5x8 (2)** de manière oblique dans les orifices prévus à cet effet.

- Modèles 3m/4m : Utilisez 3 vis (2).
- Modèles 5m/6m : Utilisez 4 vis (2).

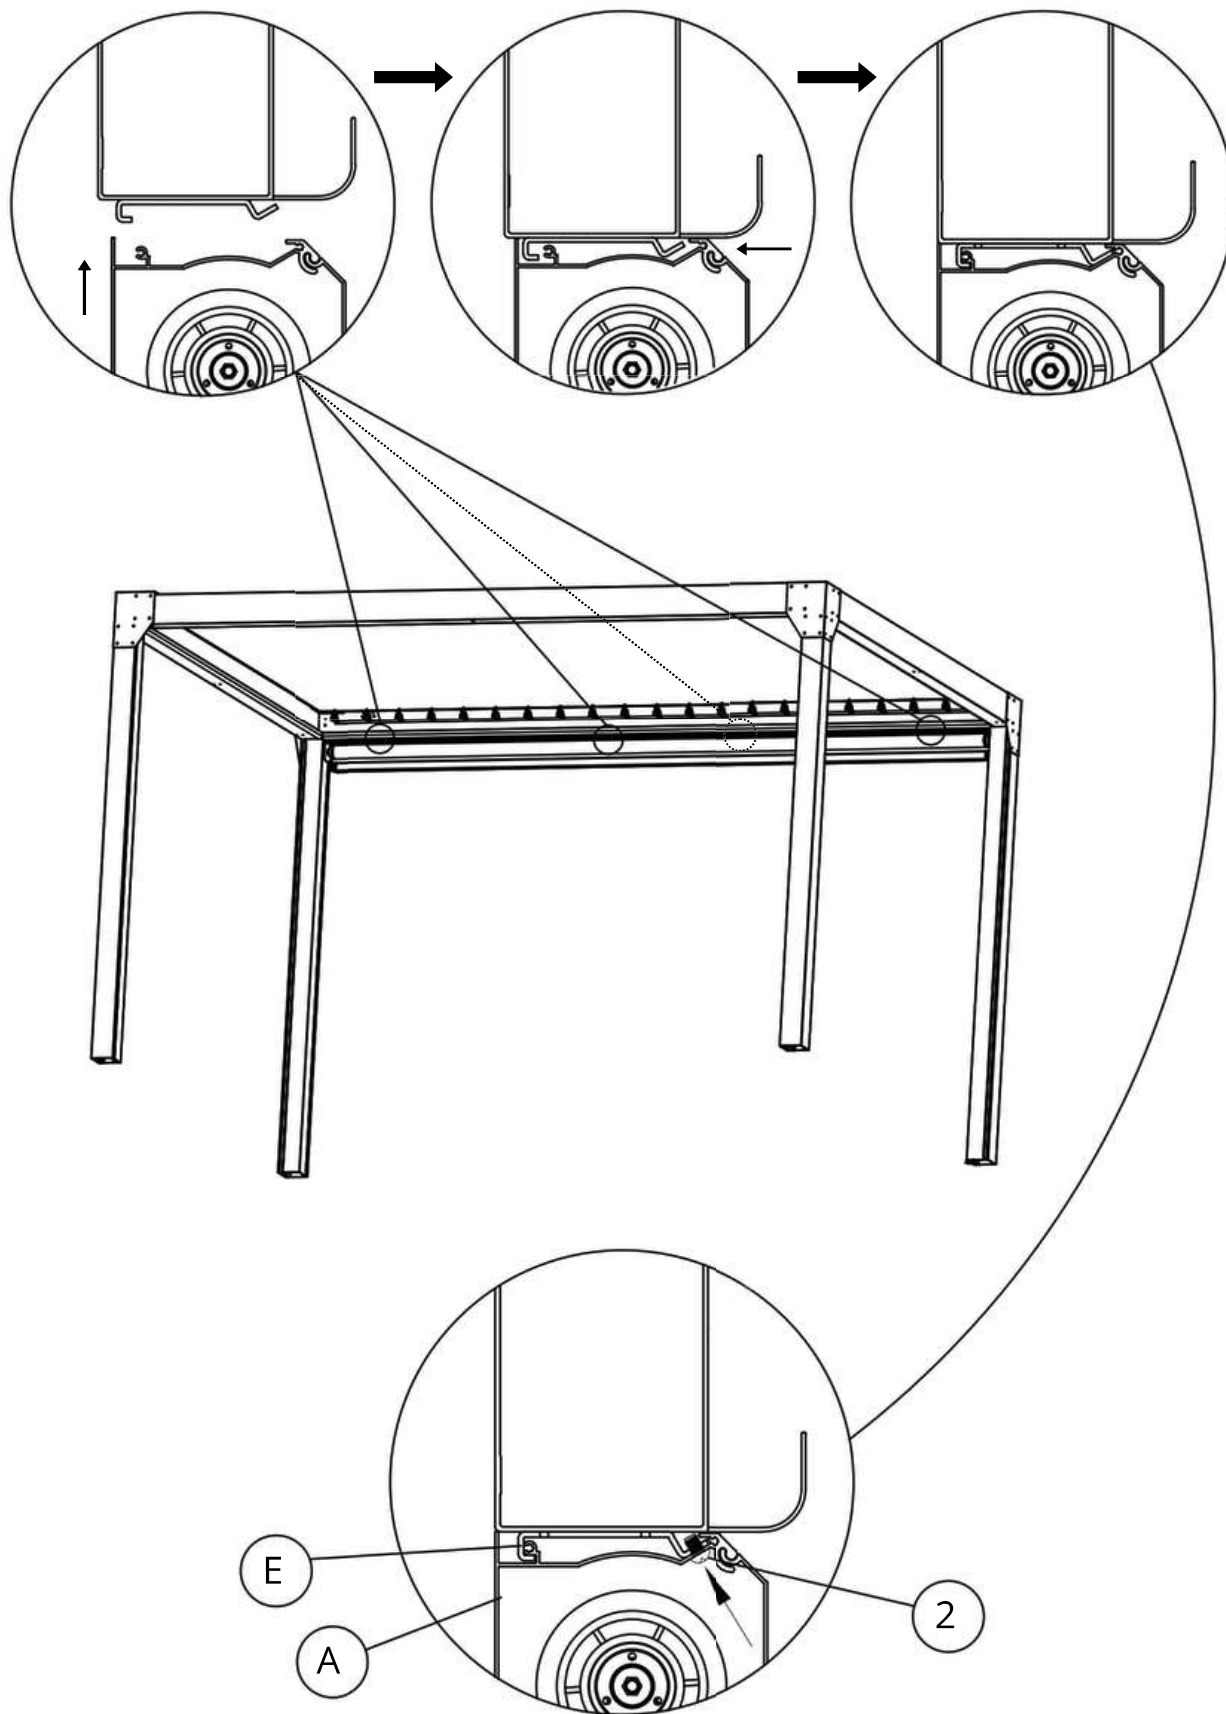

- Repositionnez le couvercle mobile sur le corps du rideau.
- Verrouillez le couvercle en réinstallant les vis M4x8 à chaque extrémité. Assurez-vous de l'alignement parfait du capot pour garantir l'étanchéité du coffre.

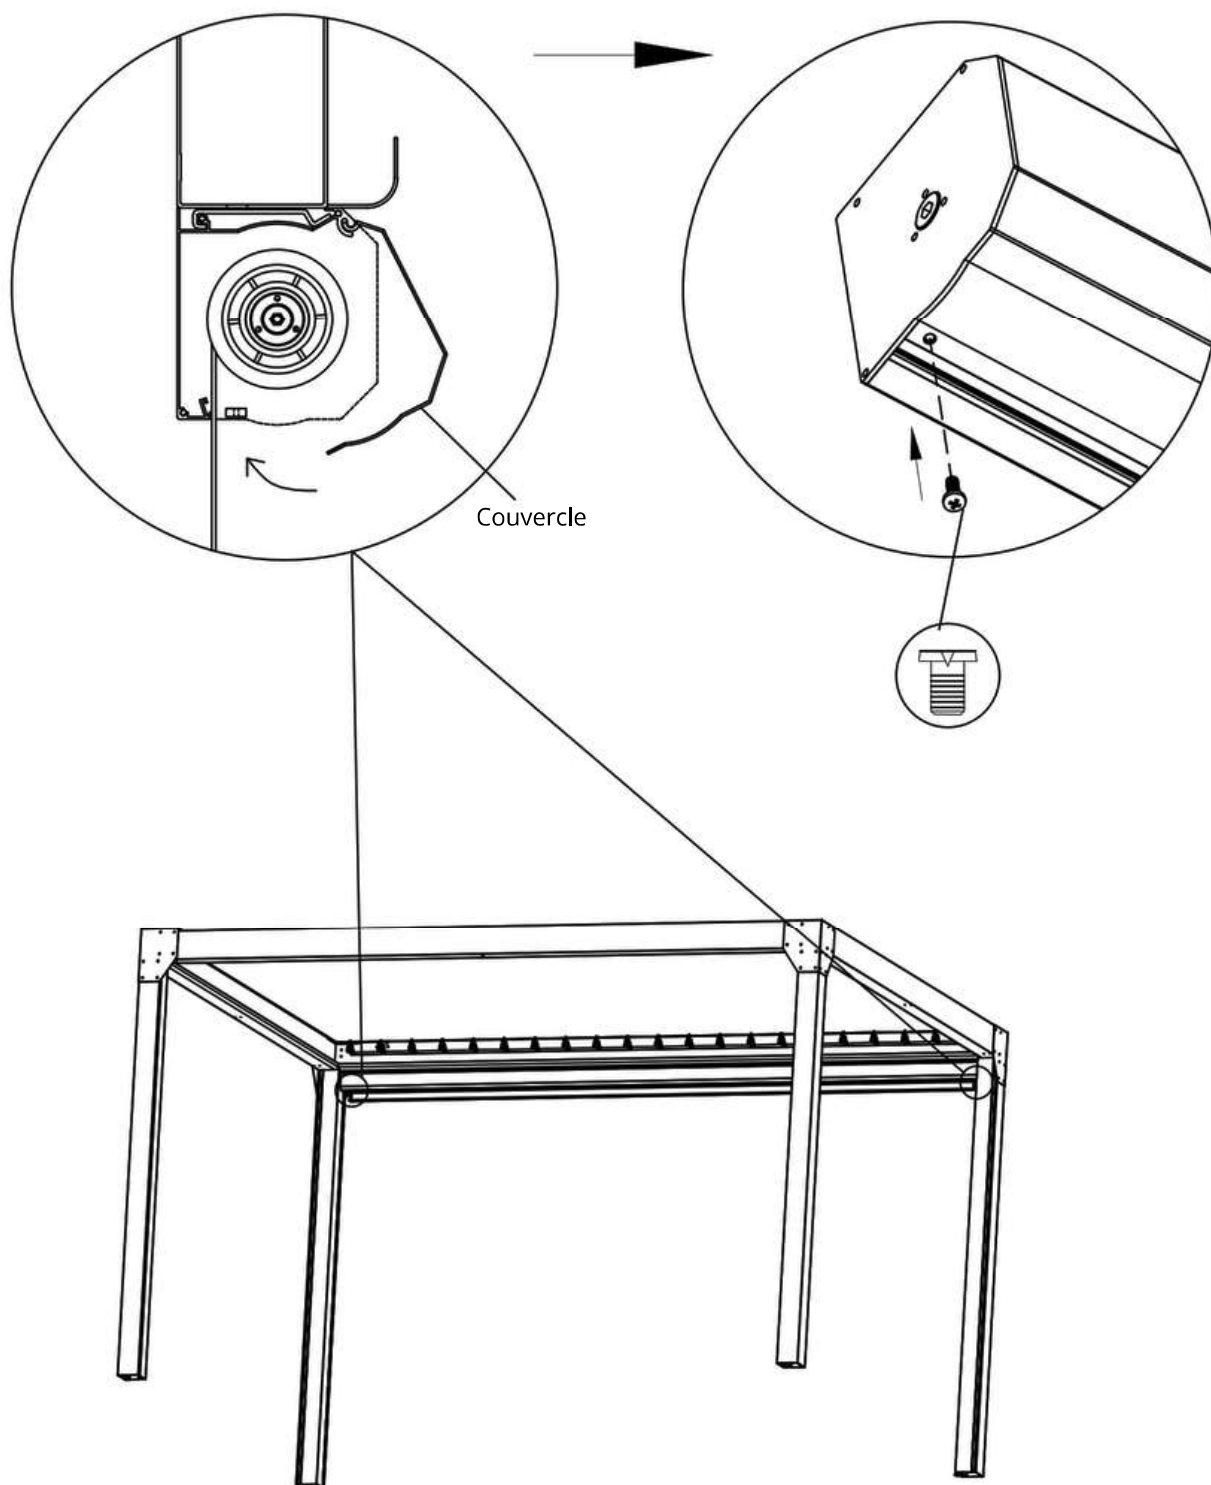


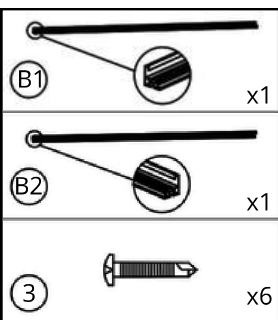


Positionnez les rails **(B1)** et **(B2)** de chaque côté de l'ouverture, contre les poteaux de la pergola.


Respectez impérativement le sens d'installation : les encoches de guidage doivent impérativement être orientées vers le haut.

Fixez les rails sur les poteaux à l'aide des 6 vis autoforeuses **(3)** (3 vis par rail).

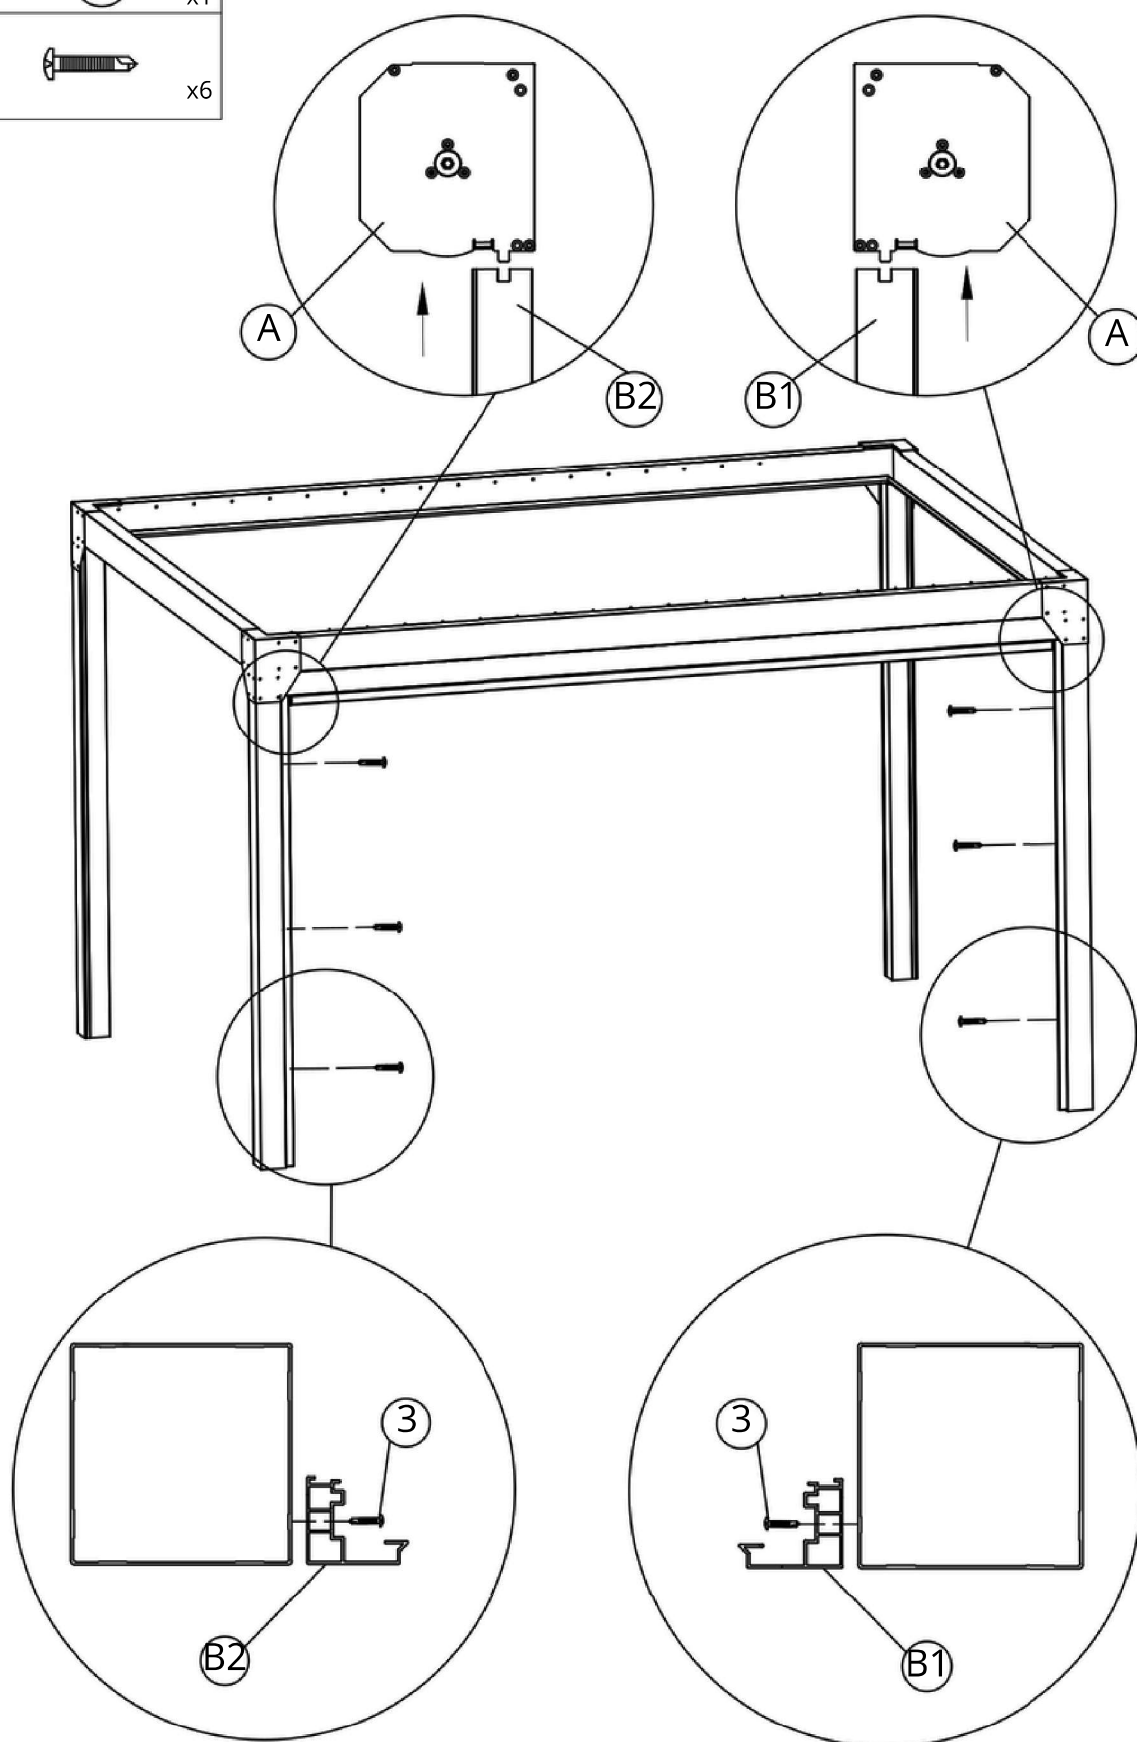



Assurez-vous que toutes les fentes **(D)** des deux côtés du store enrouleur sont installées avant de passer à l'étape suivante.

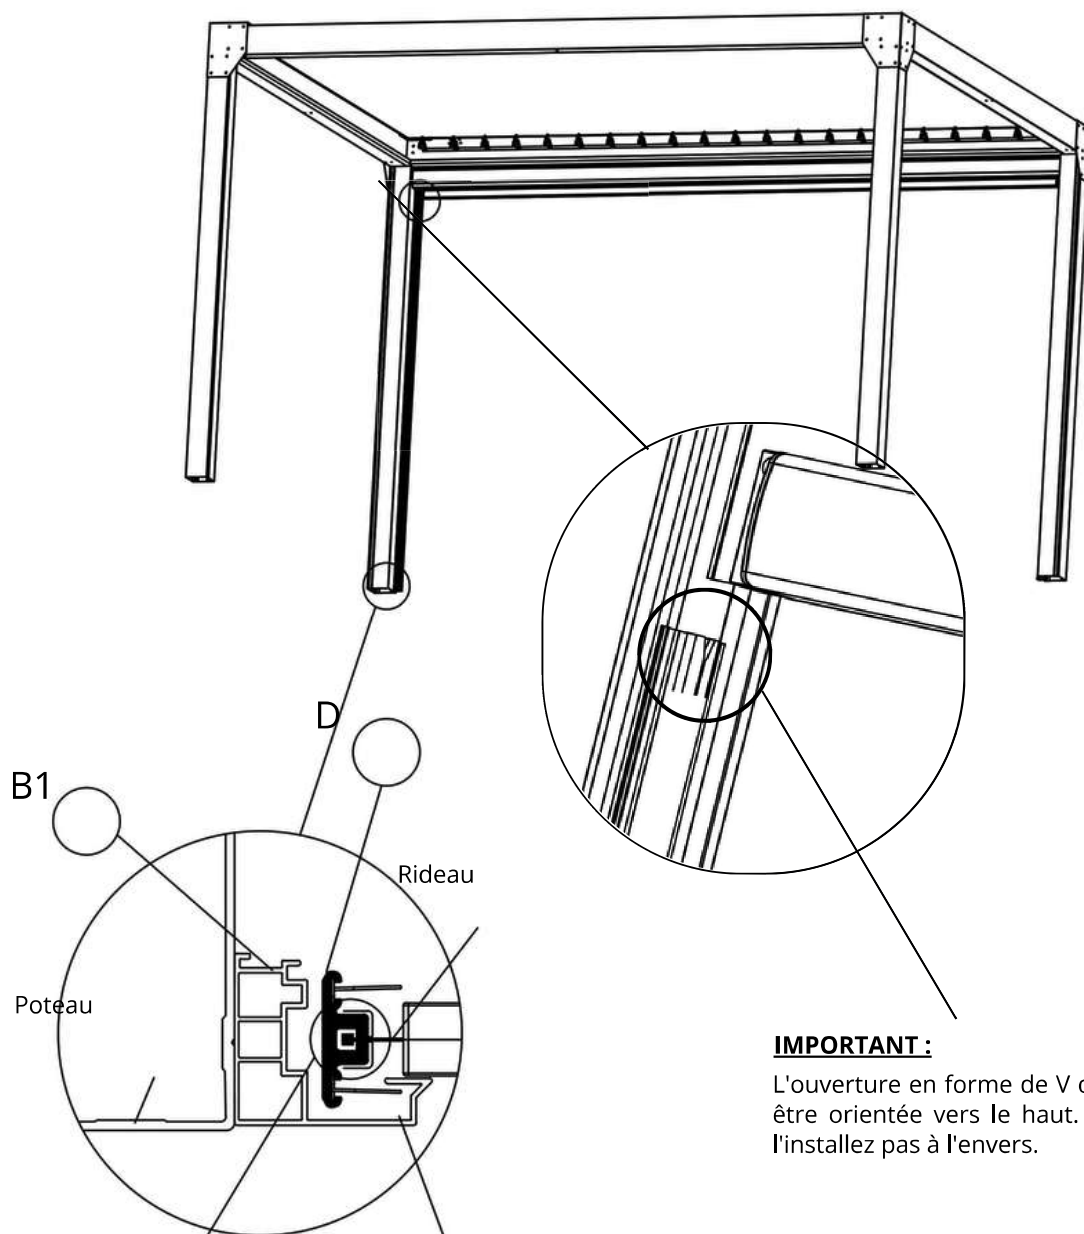

**IMPORTANT :**

L'ouverture en forme de V doit être orientée vers le haut. Ne l'installez pas à l'envers.

La fermeture éclair située sur le bord du tissu doit être insérée dans la rainure de la fente pour carte.

Notez qu'après l'installation, assurez-vous que le ressort se trouve également dans la rainure indiquée sur le schéma.

Insérez la fermeture éclair (Zip) située sur la lisière du tissu du rideau dans la rainure de la glissière (D). Introduisez l'ensemble dans le rail de guidage. Veillez à ce que les ressorts soient correctement logés dans la rainure.

L'ouverture en "V" de la glissière doit être dirigée vers le haut. Une inversion empêcherait le bon déploiement du rideau.