



2



- 2 Préparer les pièces de bois suivantes pour 2 portiques : Poteaux x4 / Grandes pannes sablières x2 / Liens de contreventements x4 / Pieds de poteaux x4
- 2.1 Assembler les portiques à l'aides des vis 5x70mm
- 2.2 Assembler les liens de contreventement avec les poteaux et les pannes sablières avec les vis inox en 5x100mm Mettre également les pieds de poteaux



2.1

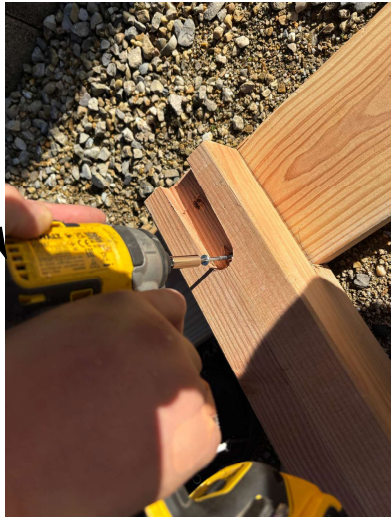

Lors du montage , les entailles, dans la pannes sablières doivent être orientée vers l'intérieur du carport




2.2

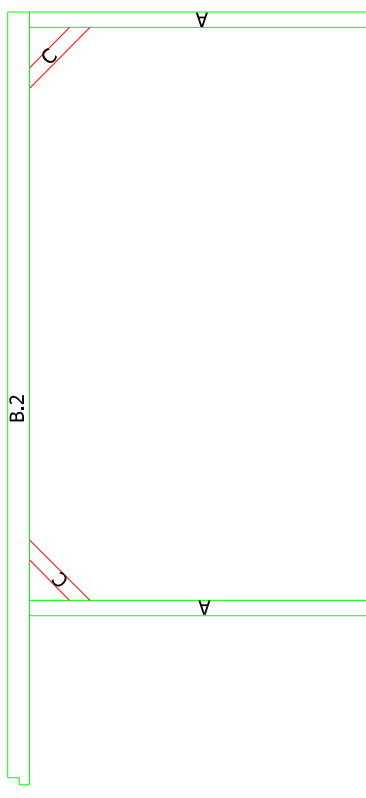
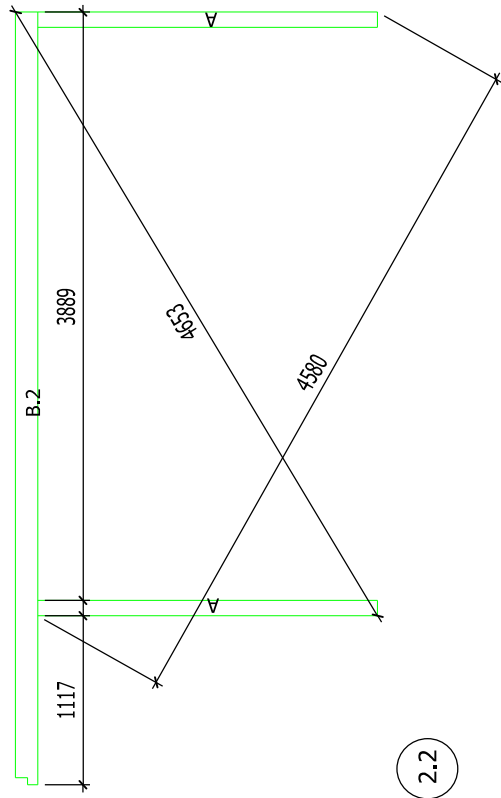


- 3

Venir stabiliser les portiques avec l'aide de serre joints et des liteaux ou autres éléments.
- 3.1

Venir assembler les portiques entre eux avec les pannes sablières et la traverse.

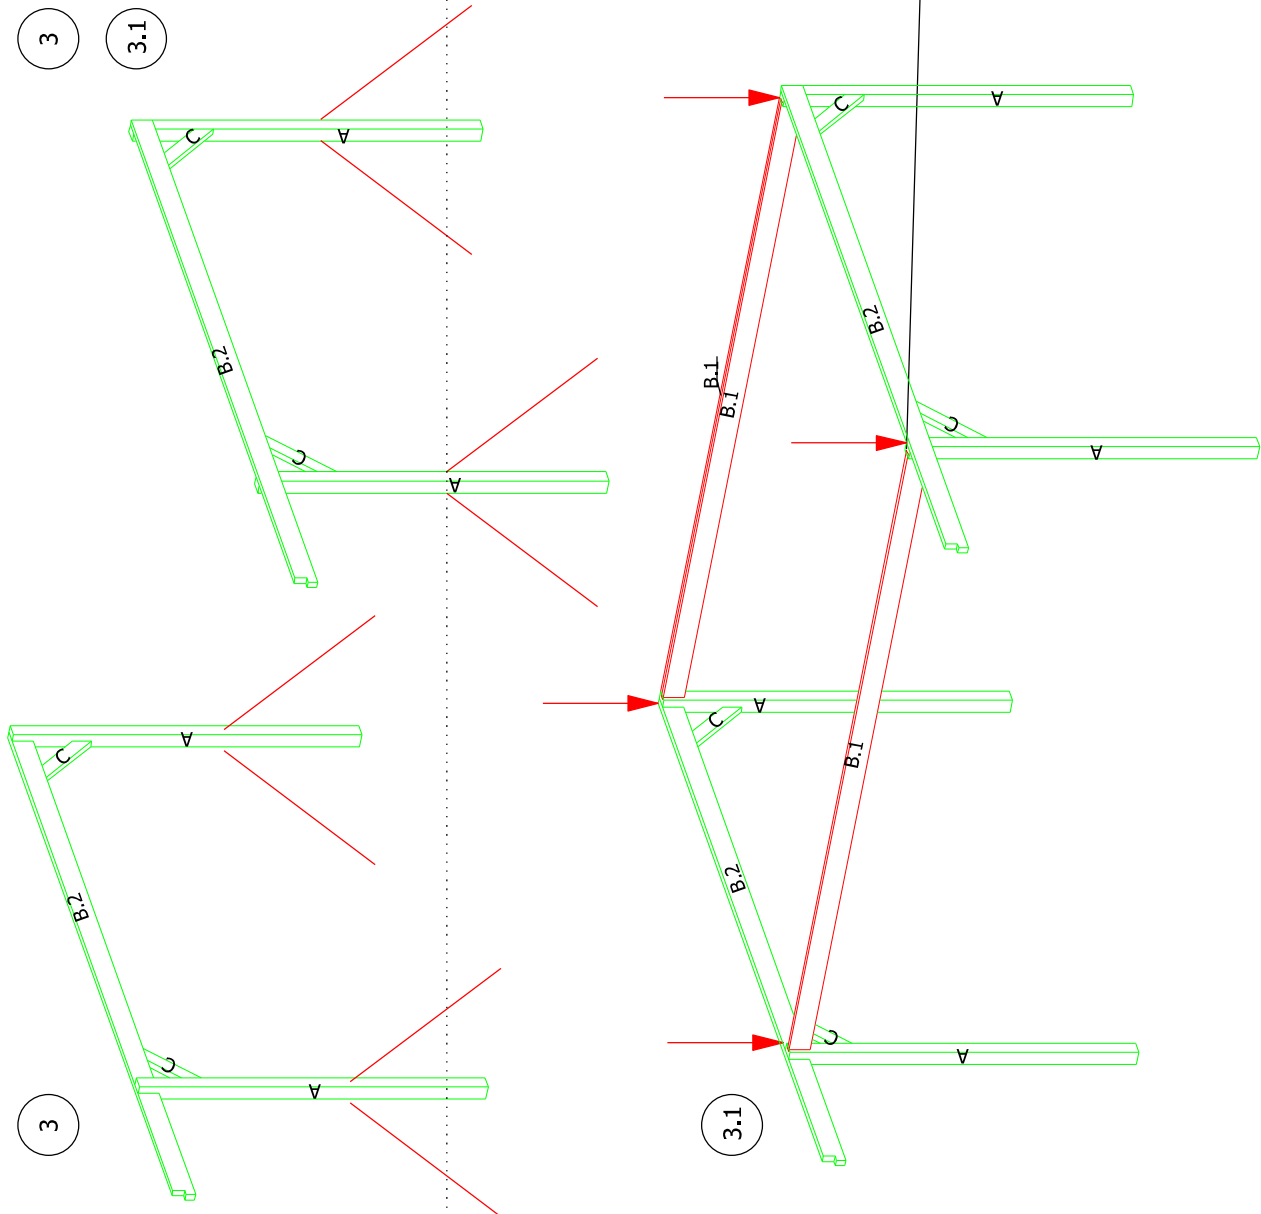

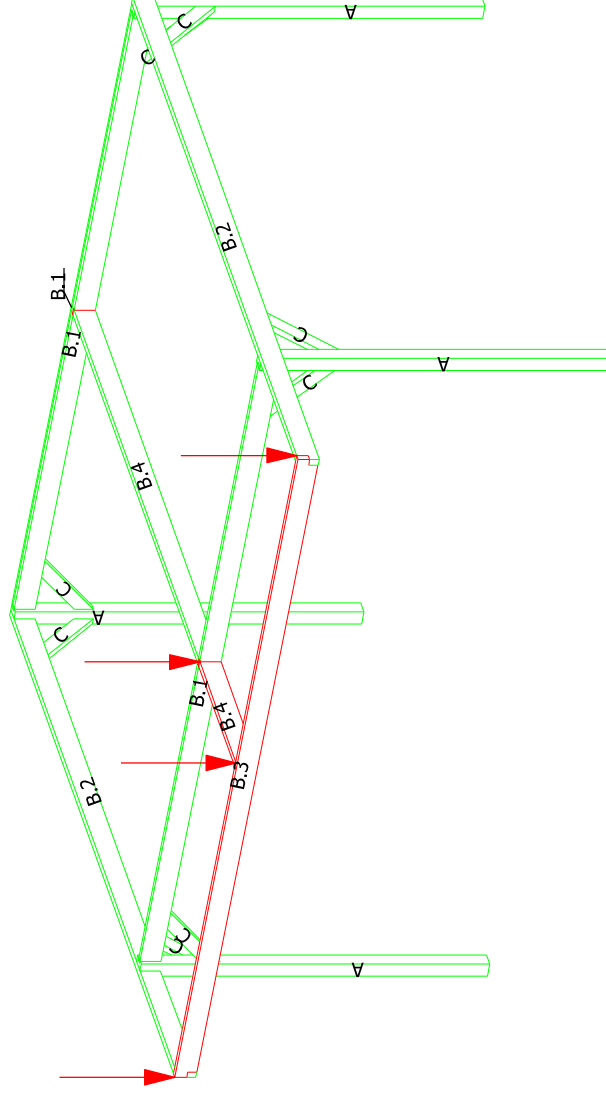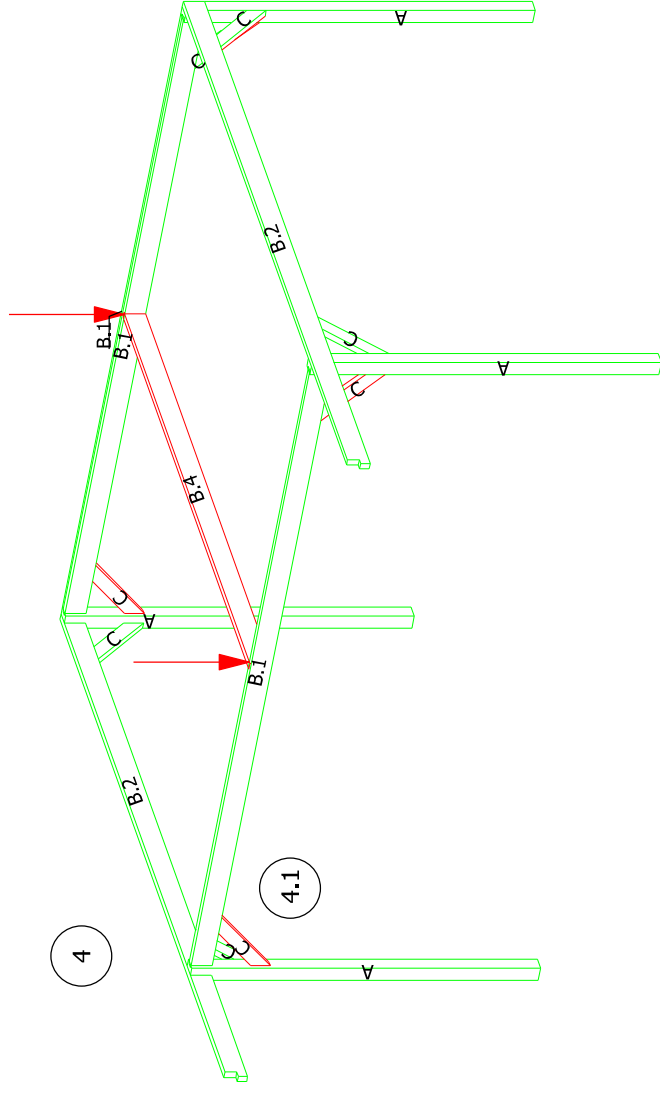

- 4 Mettre la panne centrale en place (B.4)
- 4.1 Assembler les liens de contreventement (E) avec les poteaux et les traverses avec les vis inox en 5x100mm
- 4.2 Assembler la panne frontale (B.3) puis la pannelette centrale (B.4)

