



MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


AMEA 1
FRONTAL 1F + 1P
PORTAS DUCHE 1F + 1P CORRER

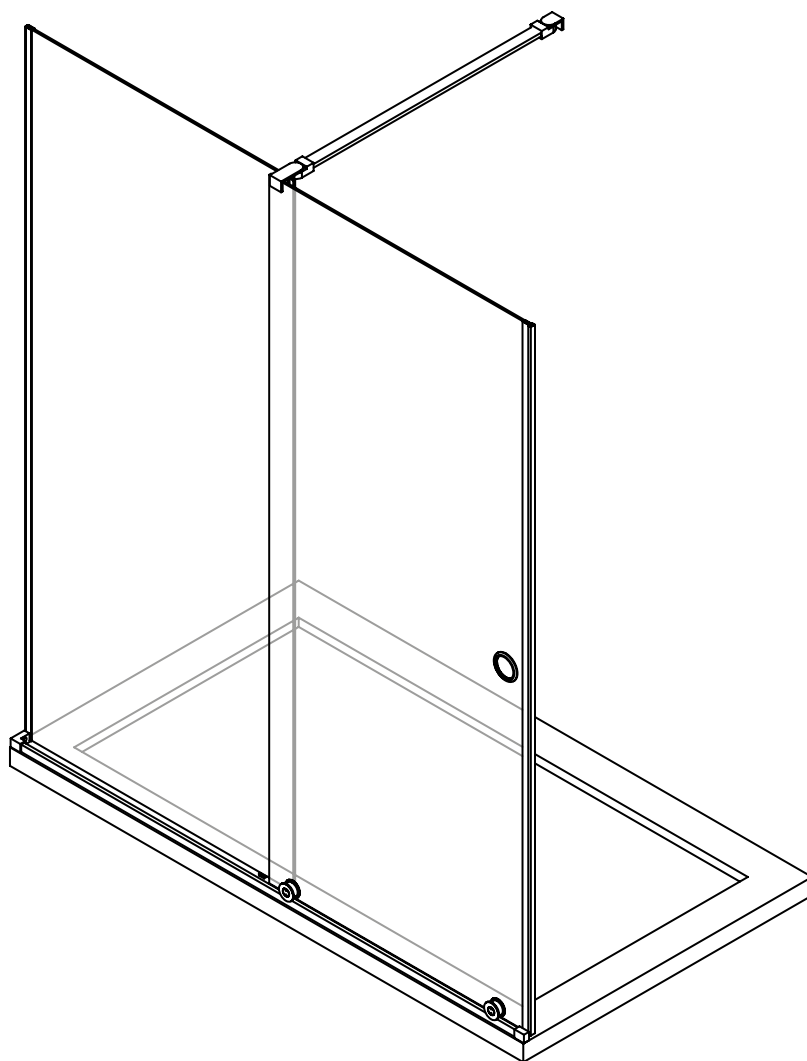


1

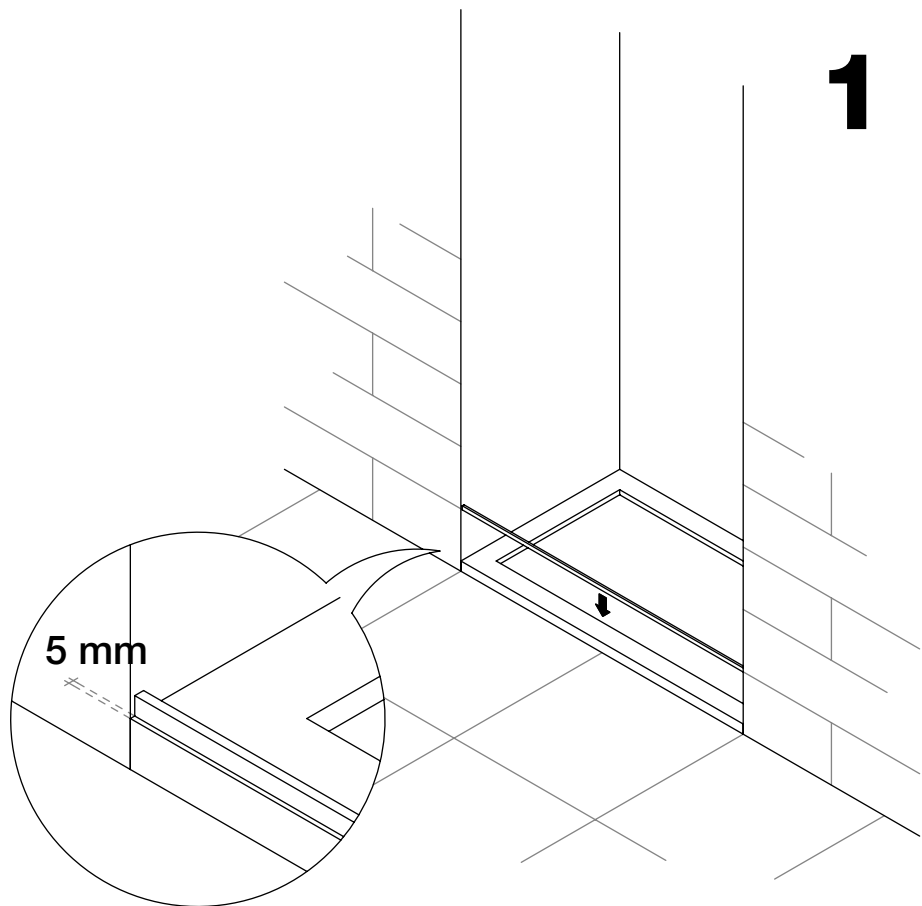


2

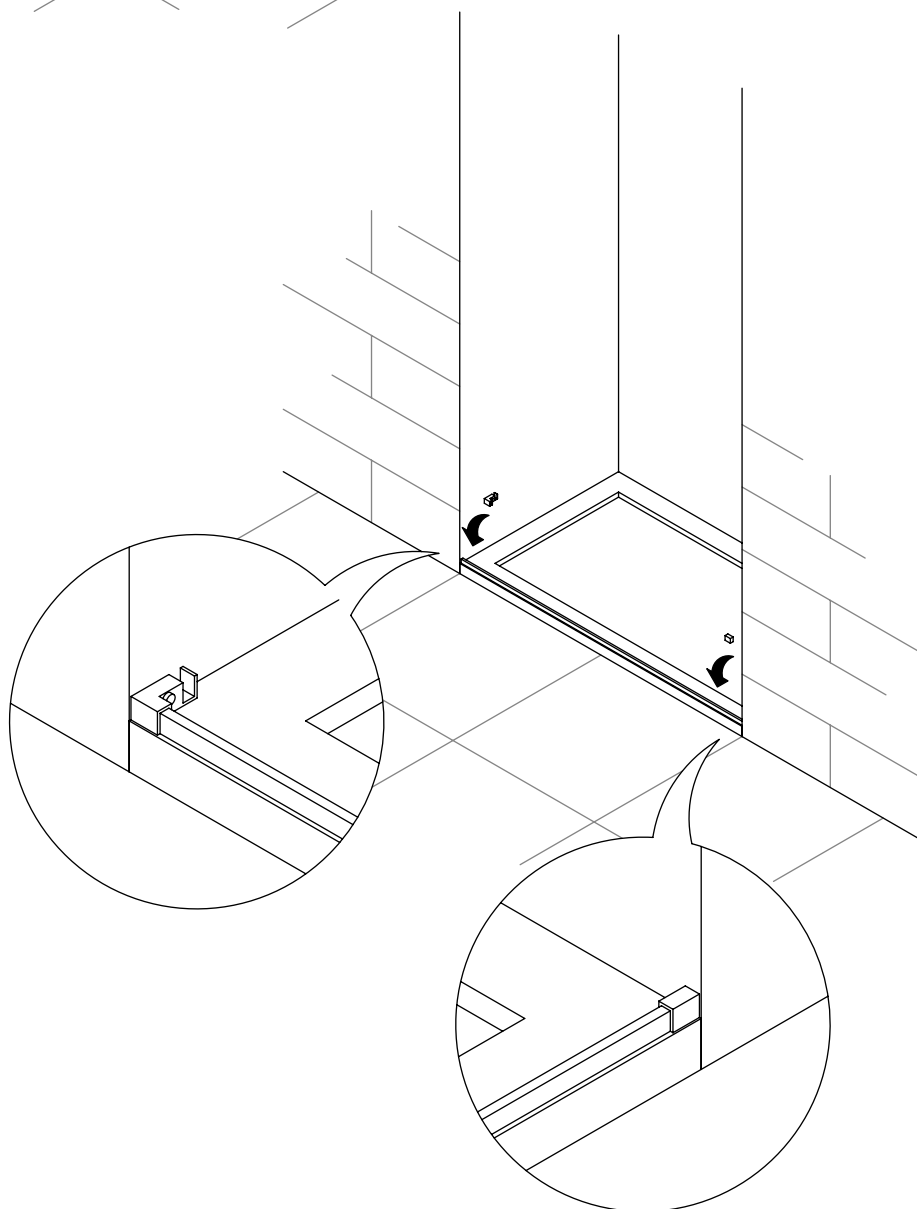


3

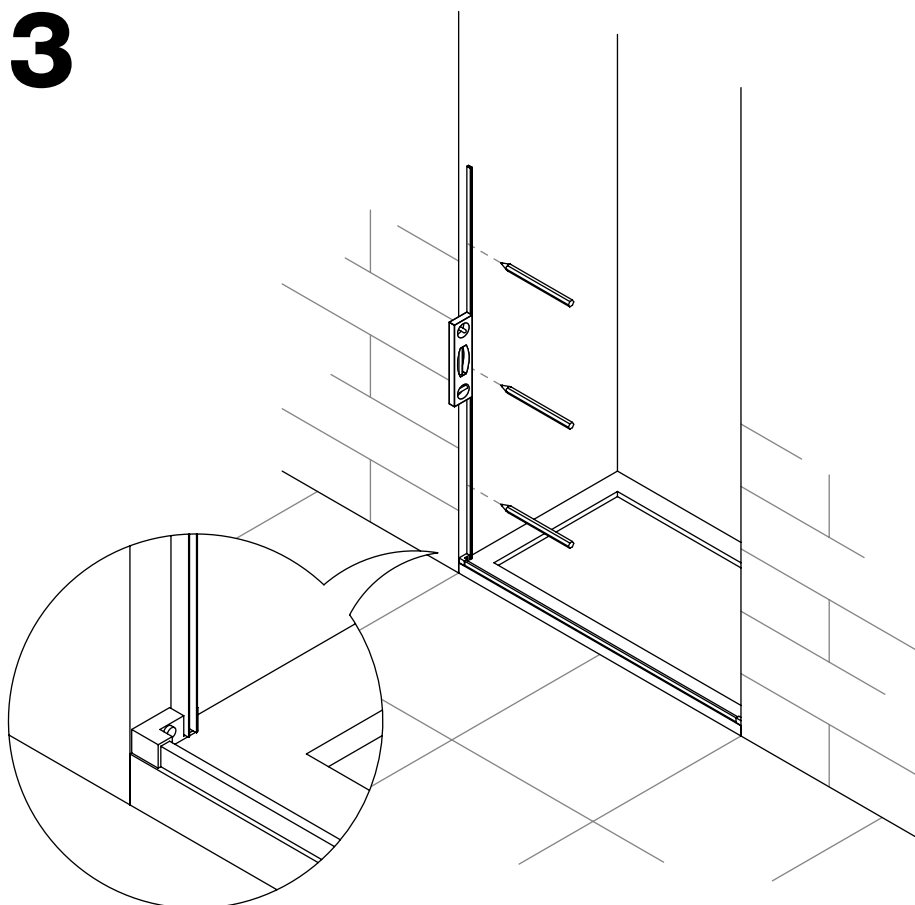


4

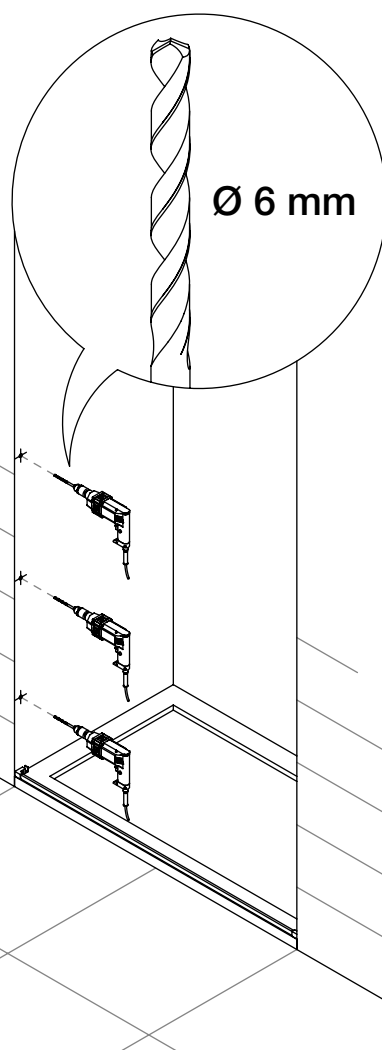



5

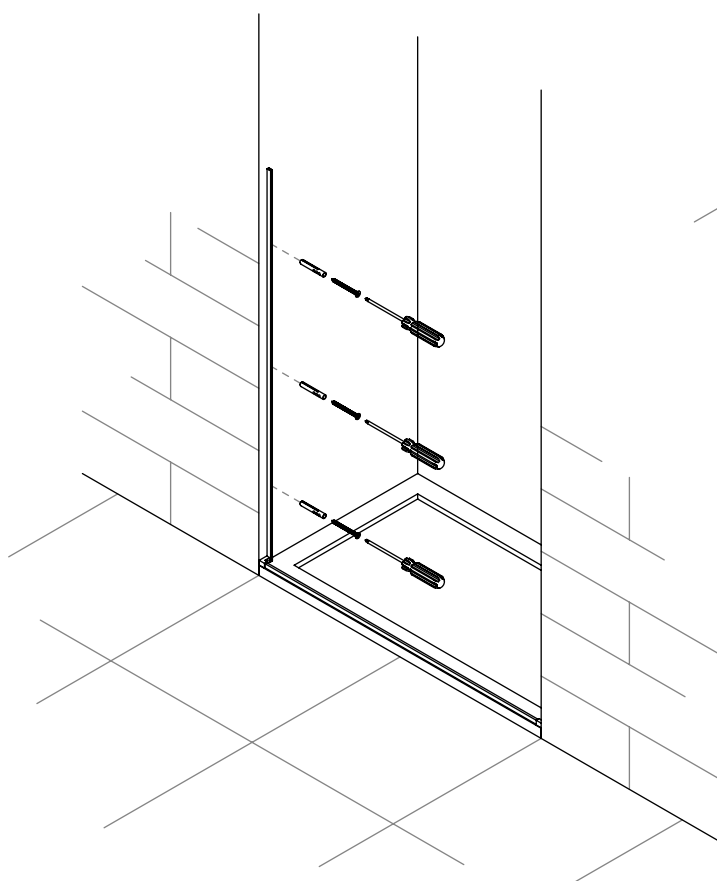



6

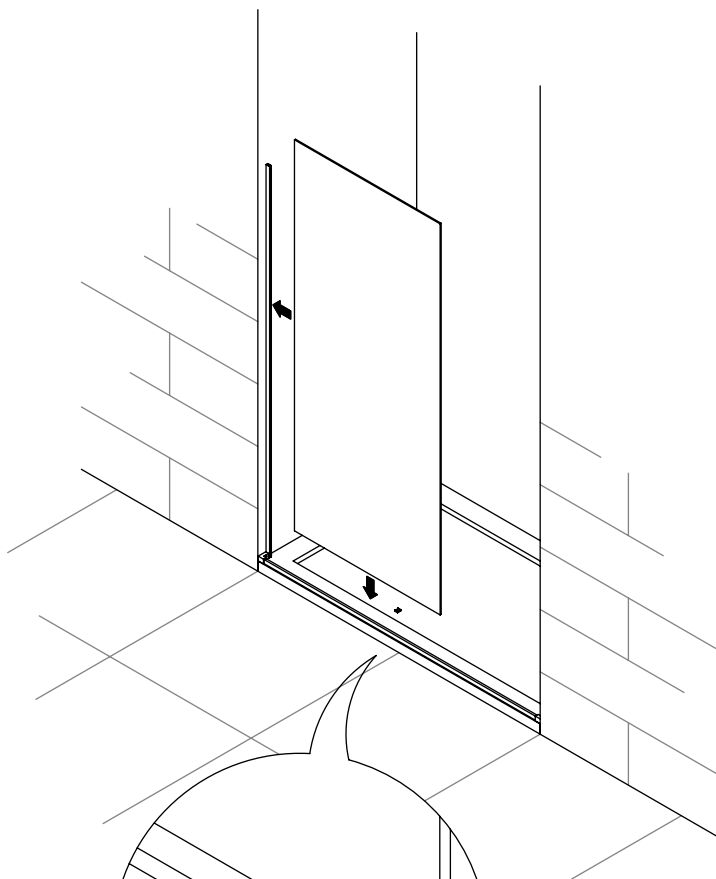


7

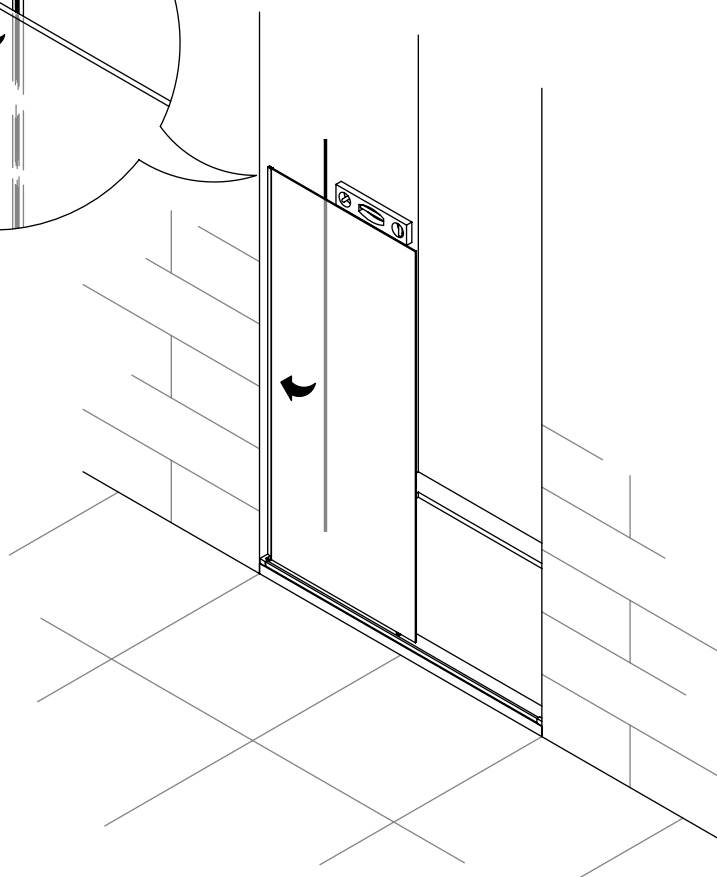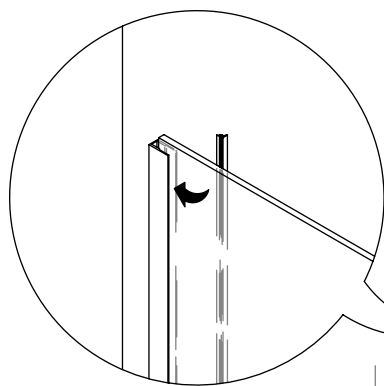


8

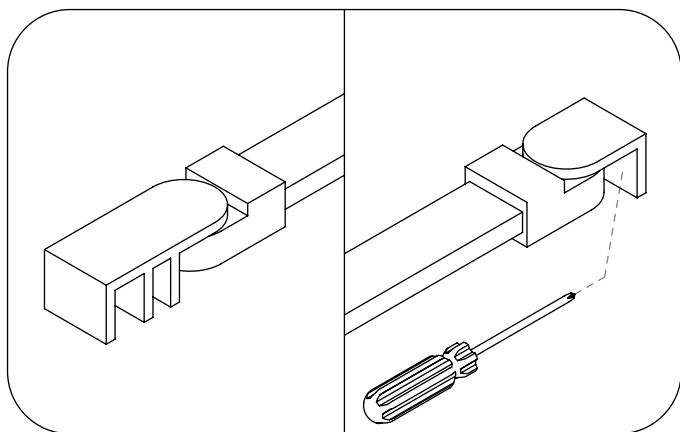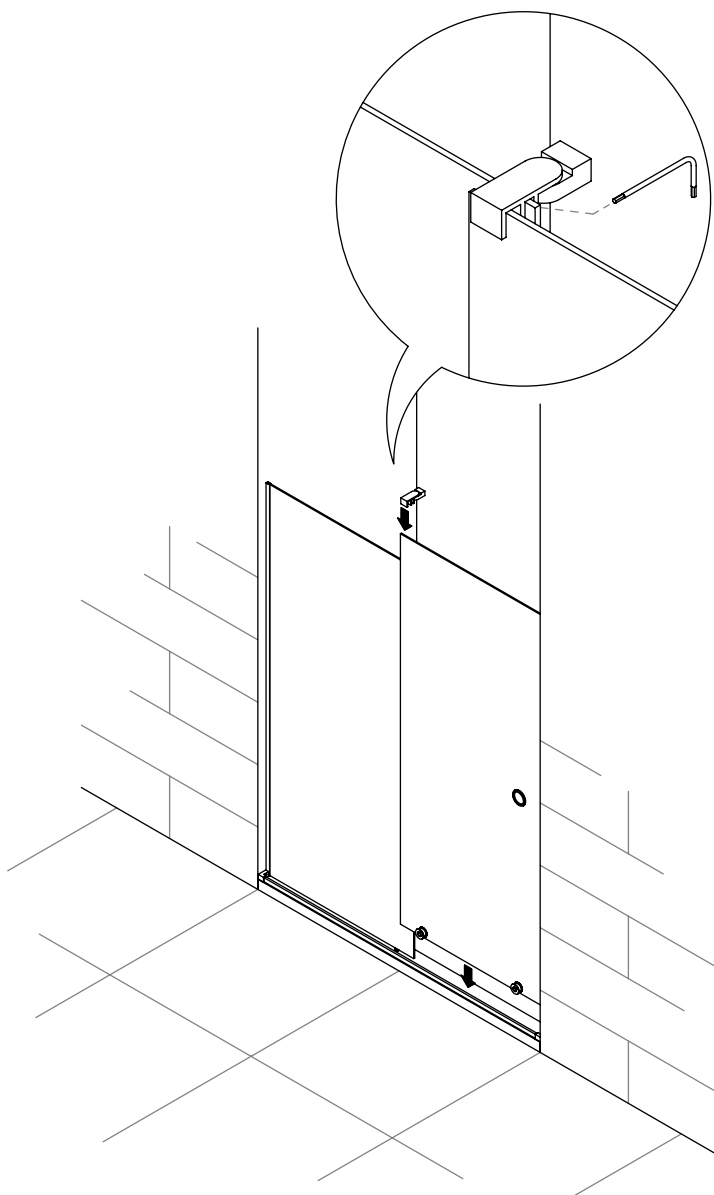



9


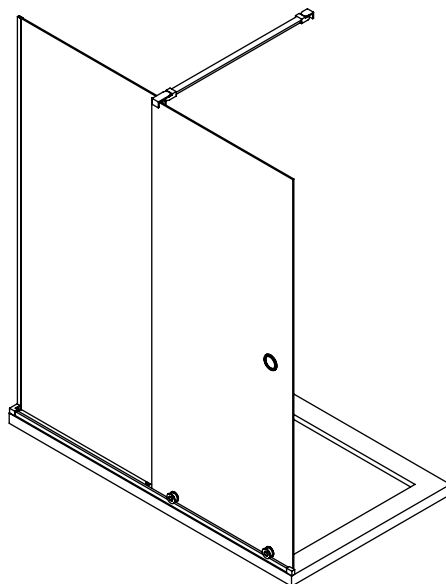


10

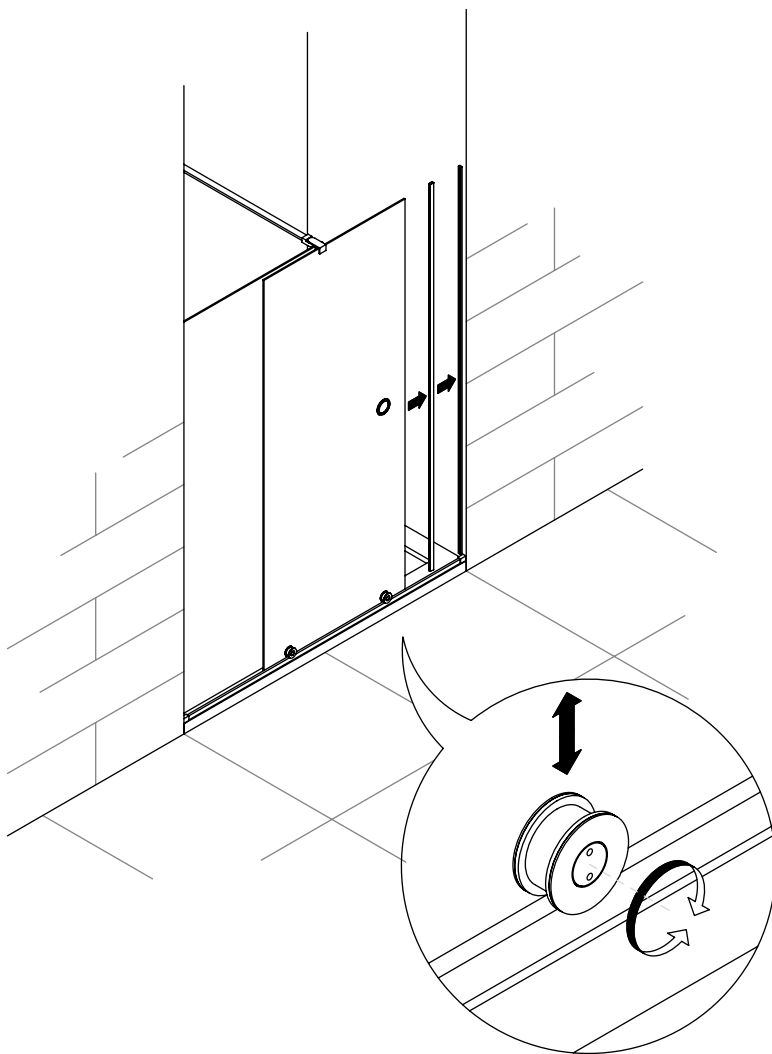


11

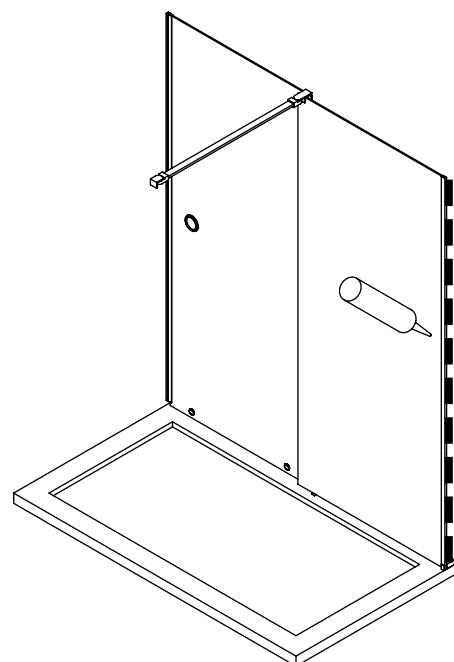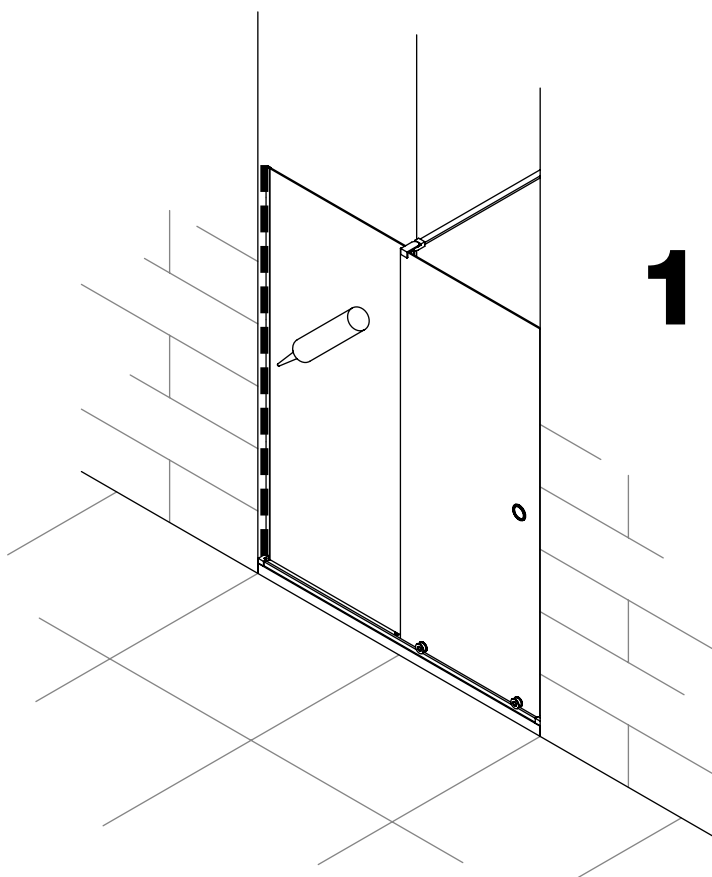


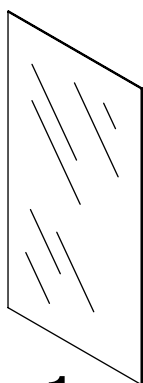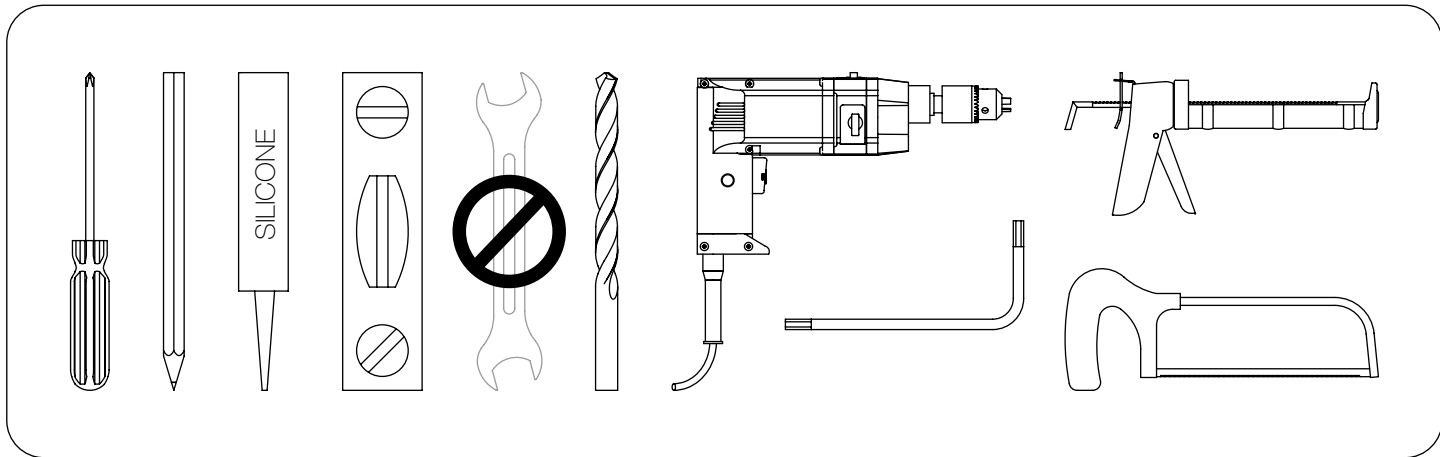


1x
Cristal

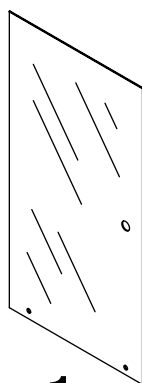


1x
Cristal




1x
02010114

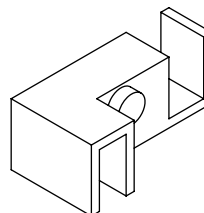


1x
02010111 /
02010112

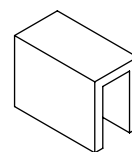


1x
02010115

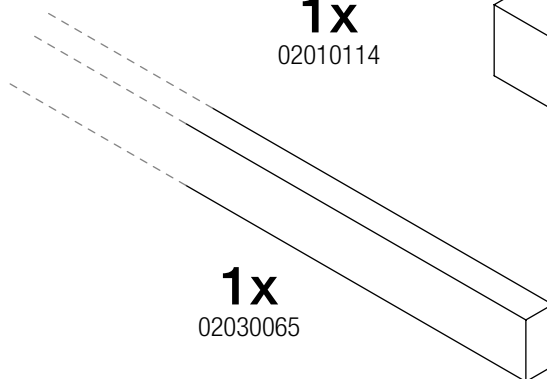


1x
02030065

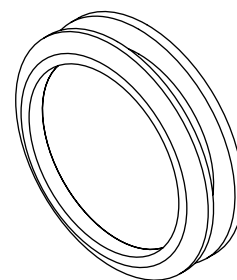


1x
02010020

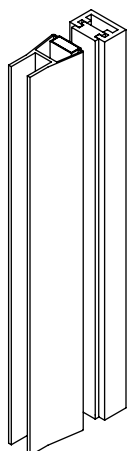


1x
150000002




1x
02020043




1x
02030021

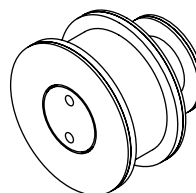


2x
02010119

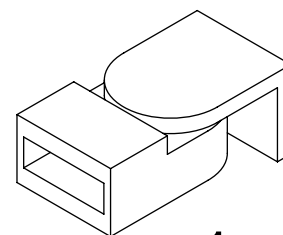


1x
02010065

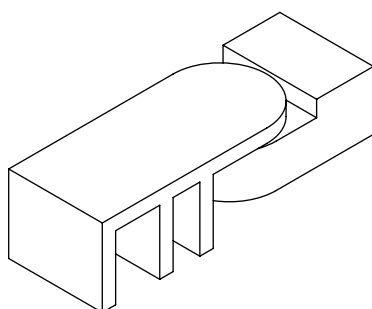

1x
02010117

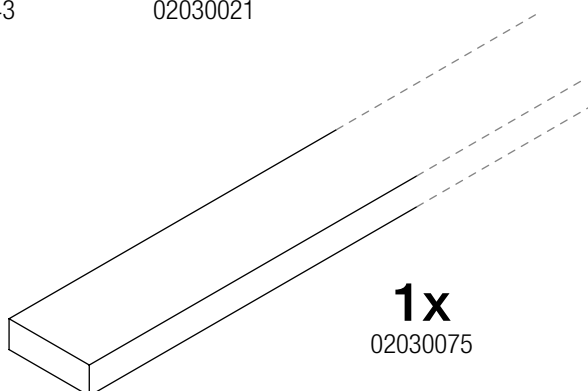

1x
02030075



5x
tacos nº6



5x
tornillo /
parafuso
4,2 x 32

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Pegar "02030065" en el plato de ducha a unos 5mm. Aproximadamente del borde.
2. Colocar "02010111 / 02010112" y "02010115" en cada extremo de la guía según convenga. Tope en el lado del fijo y terminal en el lado del cierre.
3. Presentar "02030021" en el hueco del tope (02010111 / 02010112). Nivelar y marcar los taladros.
4. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm.
5. Atornillar "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32
6. Introducir fijo "cristal" en la "02030021" colocando previamente en el plato el "02010114". El calzo debe quedar cerca del extremo de la hoja fija.
7. Engomar el cristal en 02030021" con la goma 02020043. Nivelar previamente.
8. Apoyar hoja corredera (cristal) en la guía mediante los rodamientos "02010119". Sin soltar la hoja corredera colocar pinza/guiador "02010117" a 1cm. Aproximadamente del extremo de la hoja fija. Apretar el tornillo prisionero de dicha pinza en el fijo.
9. Introducir tubo 30 x 10 "02030075" en la pinza/guiador "02010117" con la cogida a pared "02010065" insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). Nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. Y atornillar cogida a pared. Colocar tubo nuevamente en pinza/guiador y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.
10. Colocar imán "150000002" en el cristal corredero y el perfil imán "150000002" en la pared mediante la cinta adhesiva. Regular hoja, si es preciso, mediante los rodamientos excéntricos "02010119", introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. Una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento.
11. Sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.
12. Importante: No sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo "02010114". Esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.


MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Cole "02030065" na base do chuveiro a cerca de 5mm. Sobre a borda.
2. Coloque "02010111 / 02010112" e "02010115" em cada extremidade do guia conforme apropriado. Parada na lateral do fixo e terminal na lateral do fechamento.
3. Apresente "02030021" no furo na parte superior (02010111 / 02010112). Nivele e marque os furos.
4. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm.
5. Aparafuse "02030021" na parede usando buchas nº 6 e parafusos 4,2 x 32.
6. Insira o "cristal" fixado em "02030021" colocando previamente "02010114" na placa. A cunha deve estar próxima ao final da folha fixa.
7. Borrifar o vidro em 02030021" com borracha 02020043. Nivele previamente.
8. Apoie a folha deslizante (vidro) na guia utilizando os rolamentos "02010119". Sem soltar a folha deslizante, coloque o grampo/guia "02010117" a aproximadamente 1cm da extremidade da folha fixa. Aperte o parafuso sem cabeça da referida pinça no fixo.
9. Insira o tubo 30 x 10 "02030075" no grampo/guia "02010117" com o gancho de parede "02010065" inserido na outra extremidade do tubo (corte o tubo no comprimento adequado). Nivele o tubo, marque furos na parede inferior (depois retire o tubo para facilitar o trabalho), perfure com uma broca de 6mm. E parafuse-o na parede. Coloque o tubo novamente no grampo/guia e prenda-o na parede e fixe-o bem apertado a estes elementos usando os pinos.
10. Coloque o ímã "150000002" no vidro deslizante e o perfil do ímã "150000002" na parede usando a fita adesiva. Ajuste a lâmina, se necessário, utilizando os rolamentos excêntricos "02010119", inserindo a haste em seus orifícios e girando para a esquerda ou direita conforme apropriado. Uma vez ajustado, aperte firmemente o parafuso central do mancal.
11. Sele o contorno interno e externo da tela com silicone transparente.
12. Importante: Não vede o vidro fixo em sua parte inferior, apenas a cunha "02010114". Isso para que a água que escoar pela travessia retorne ao prato e não fique estagnada.


MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE



AMEA 2
FRONTAL 2F + 2P
PORTAS DUCHE 2F + 2P CORRER

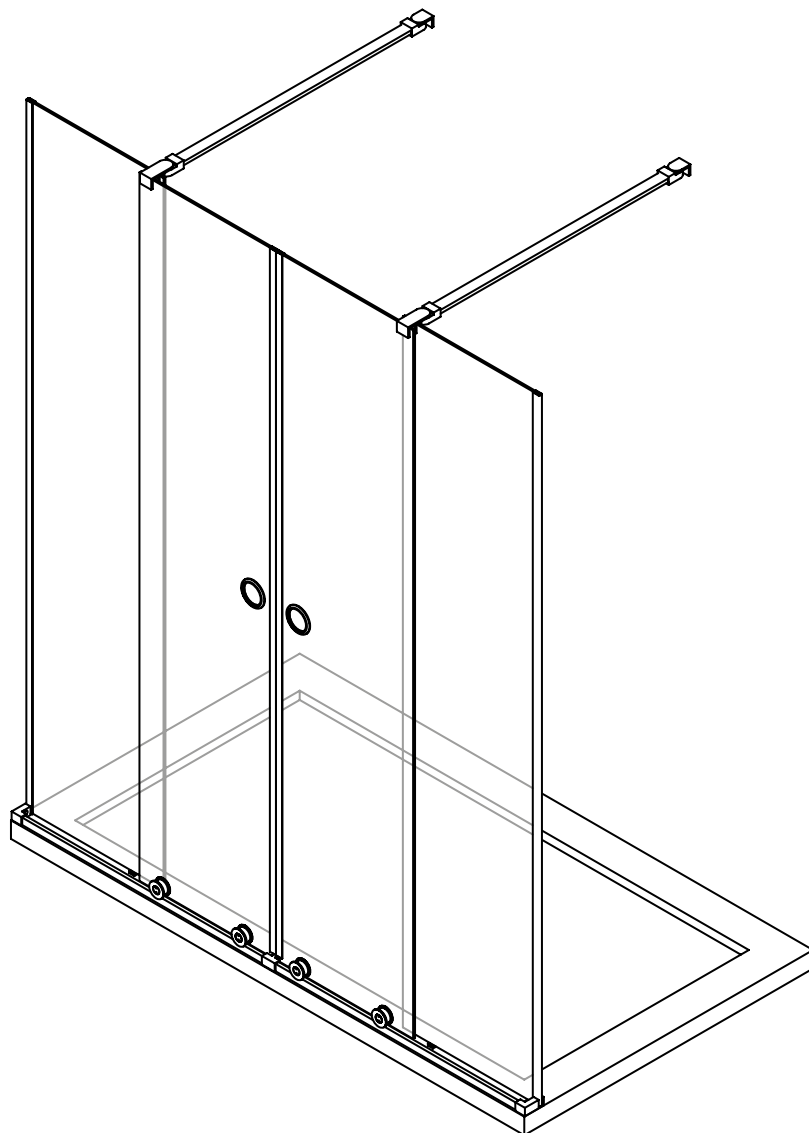


1

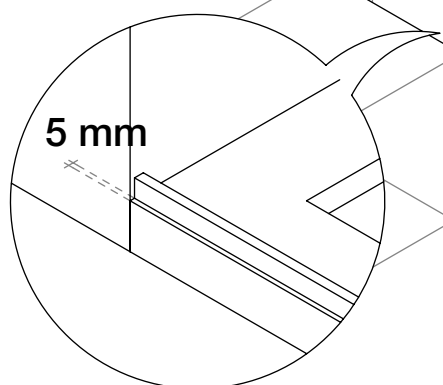



2

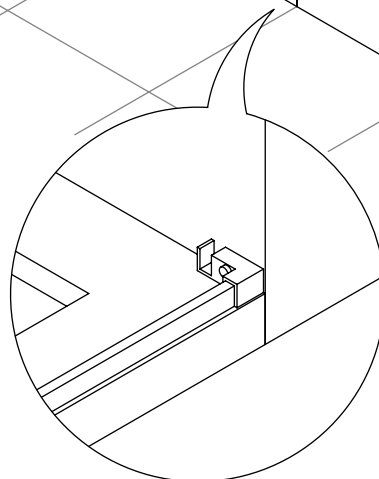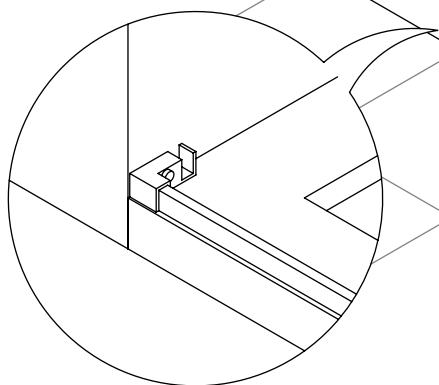

3


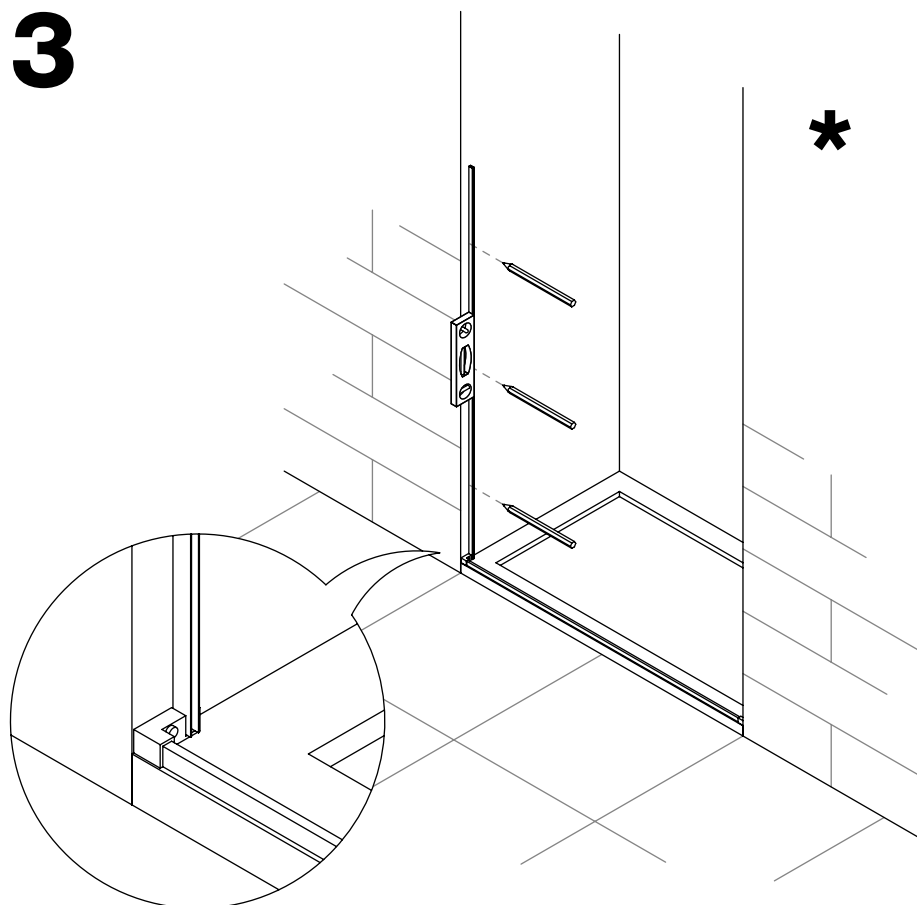


4

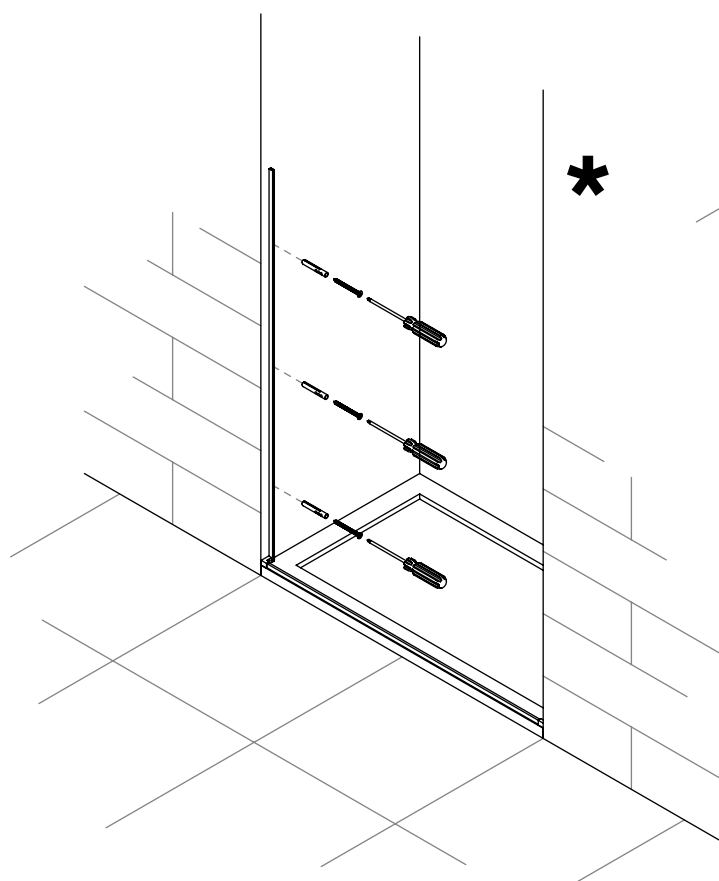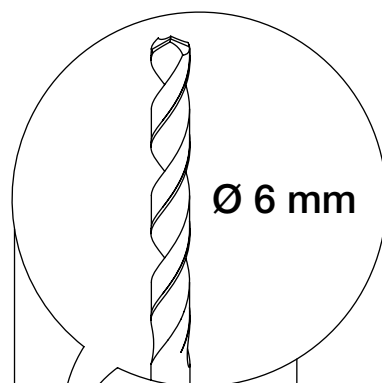


5


6

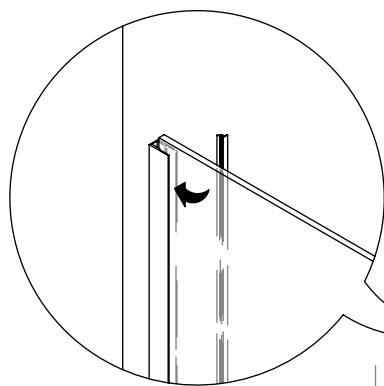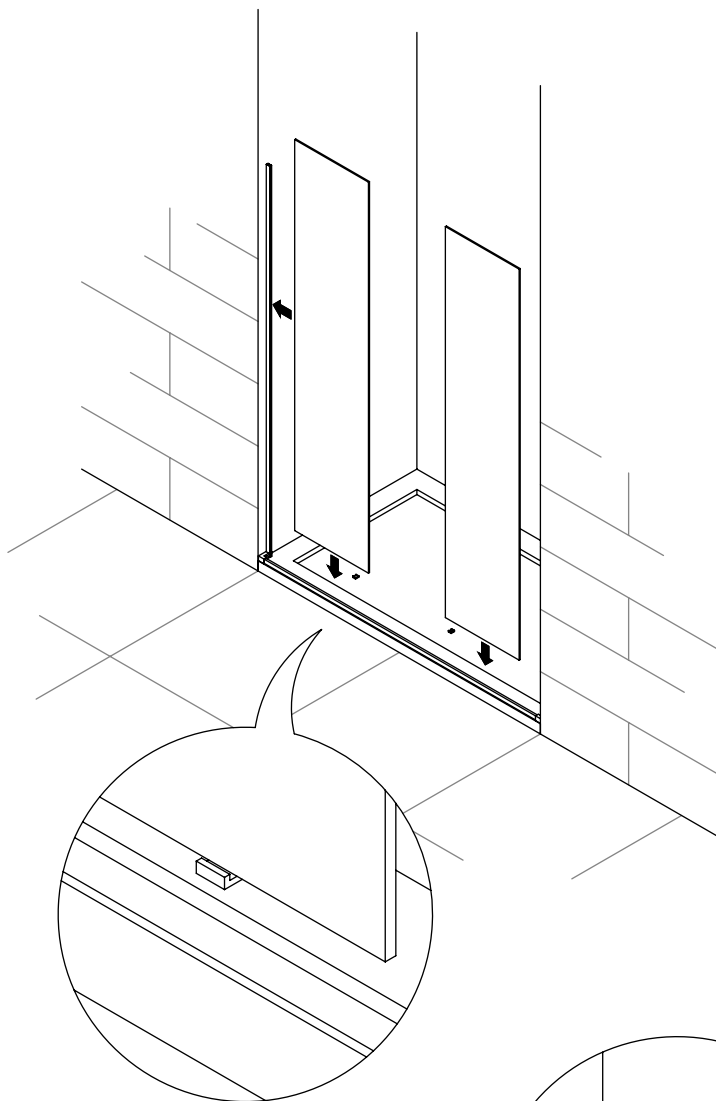


7

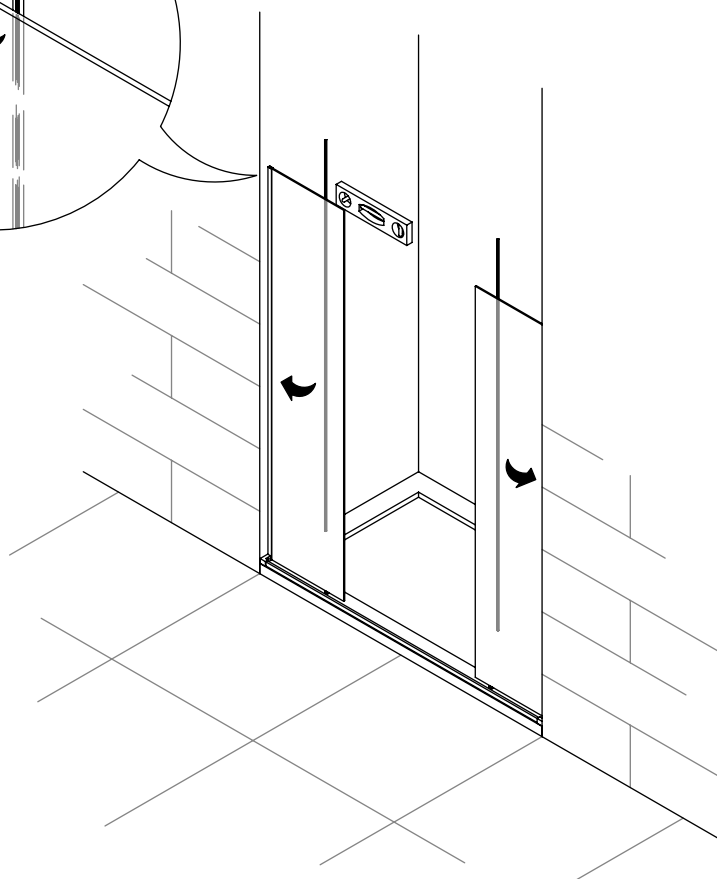

8b

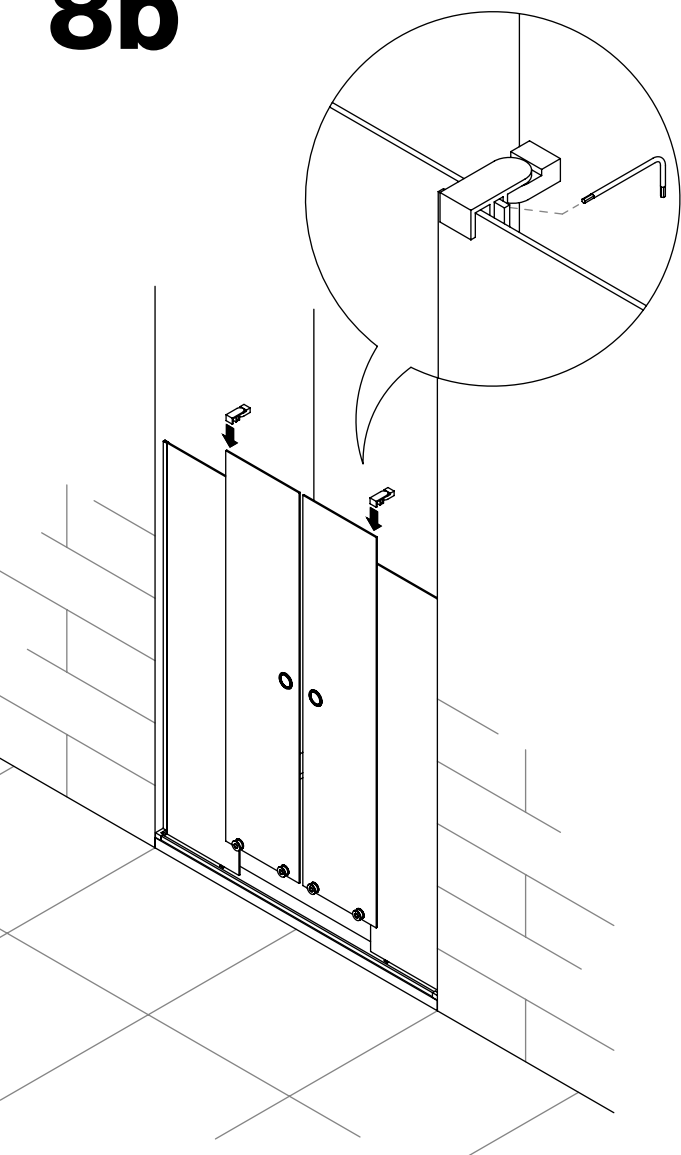


8a

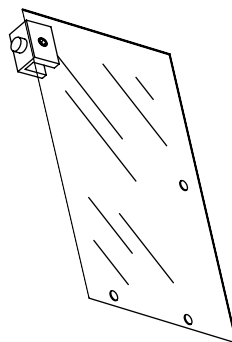


Colocar tope superior con tornillo prisionero hacia la parte interior de la puerta, luego colocar rodamientos y acoplar a la guía.


Coloque o batente superior com o parafuso sem cabeça voltado para o interior da porta, em seguida coloque os rolamentos e fixe-os na guia.

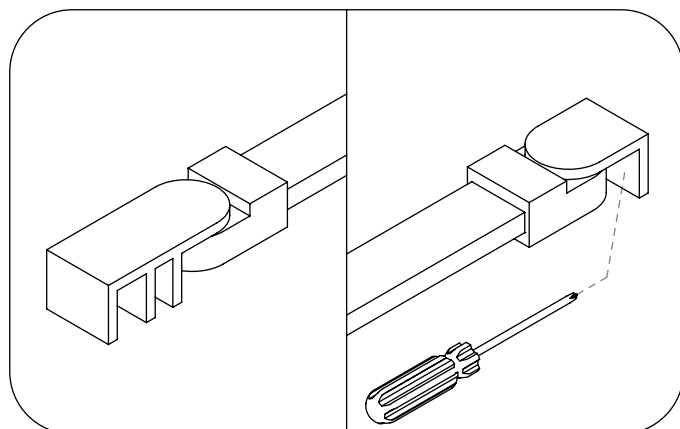



9


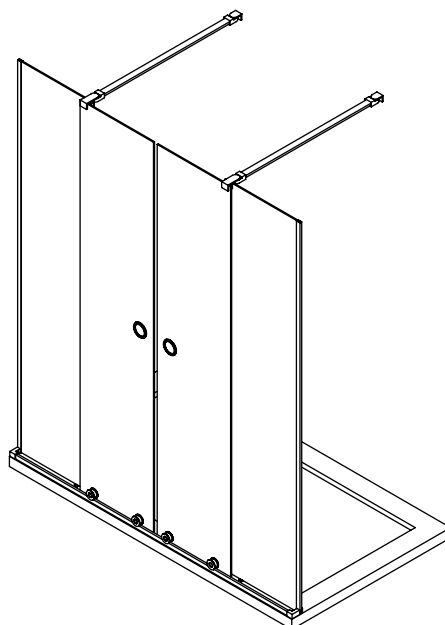


10

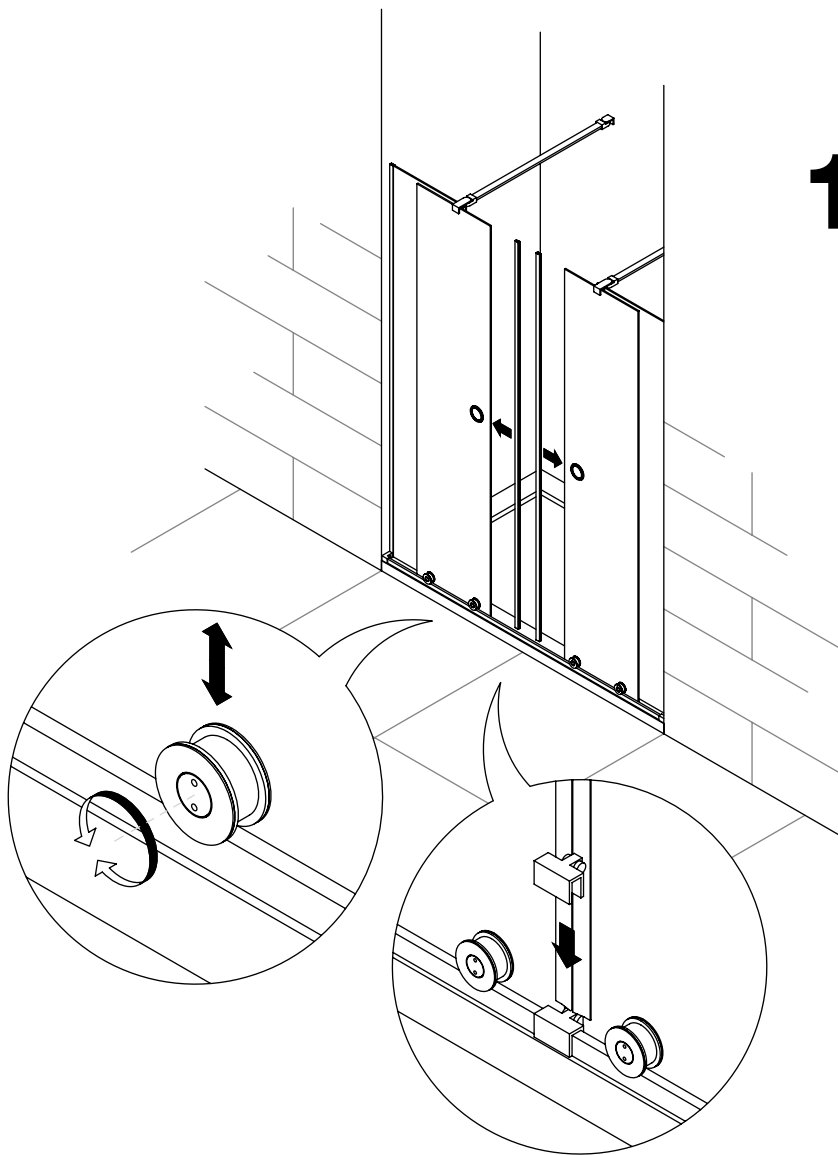

11

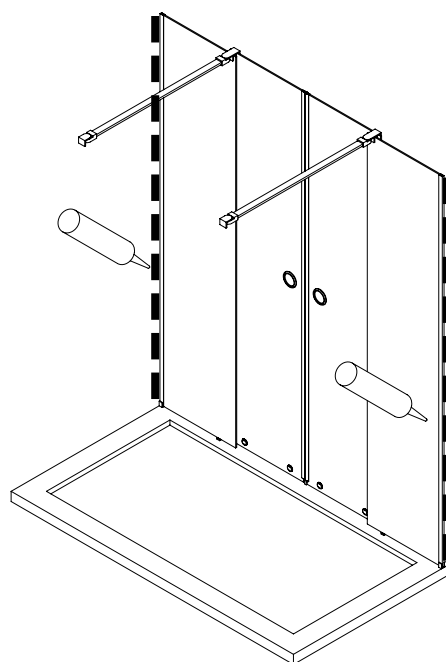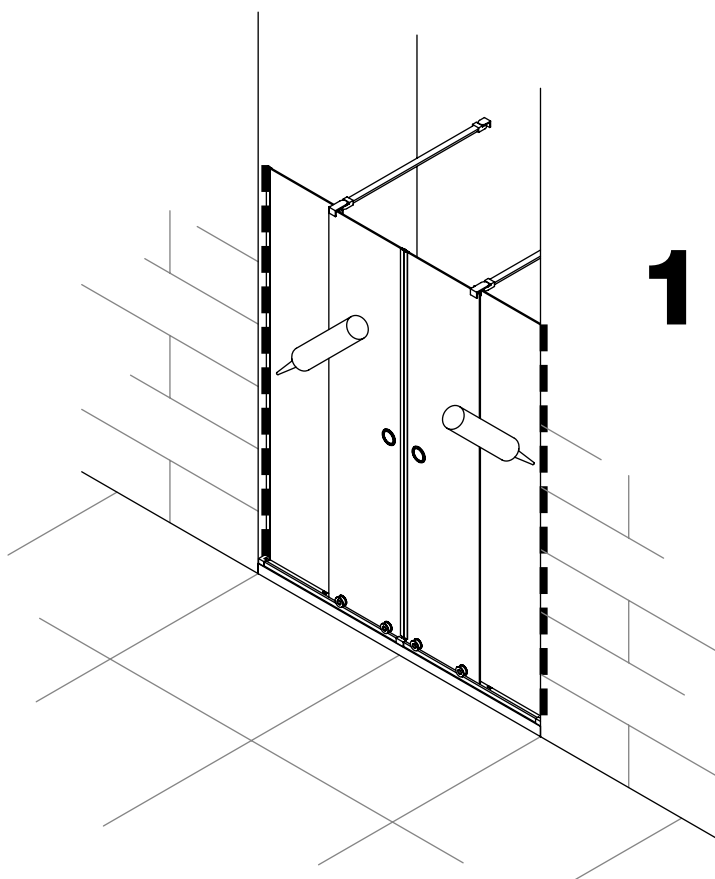

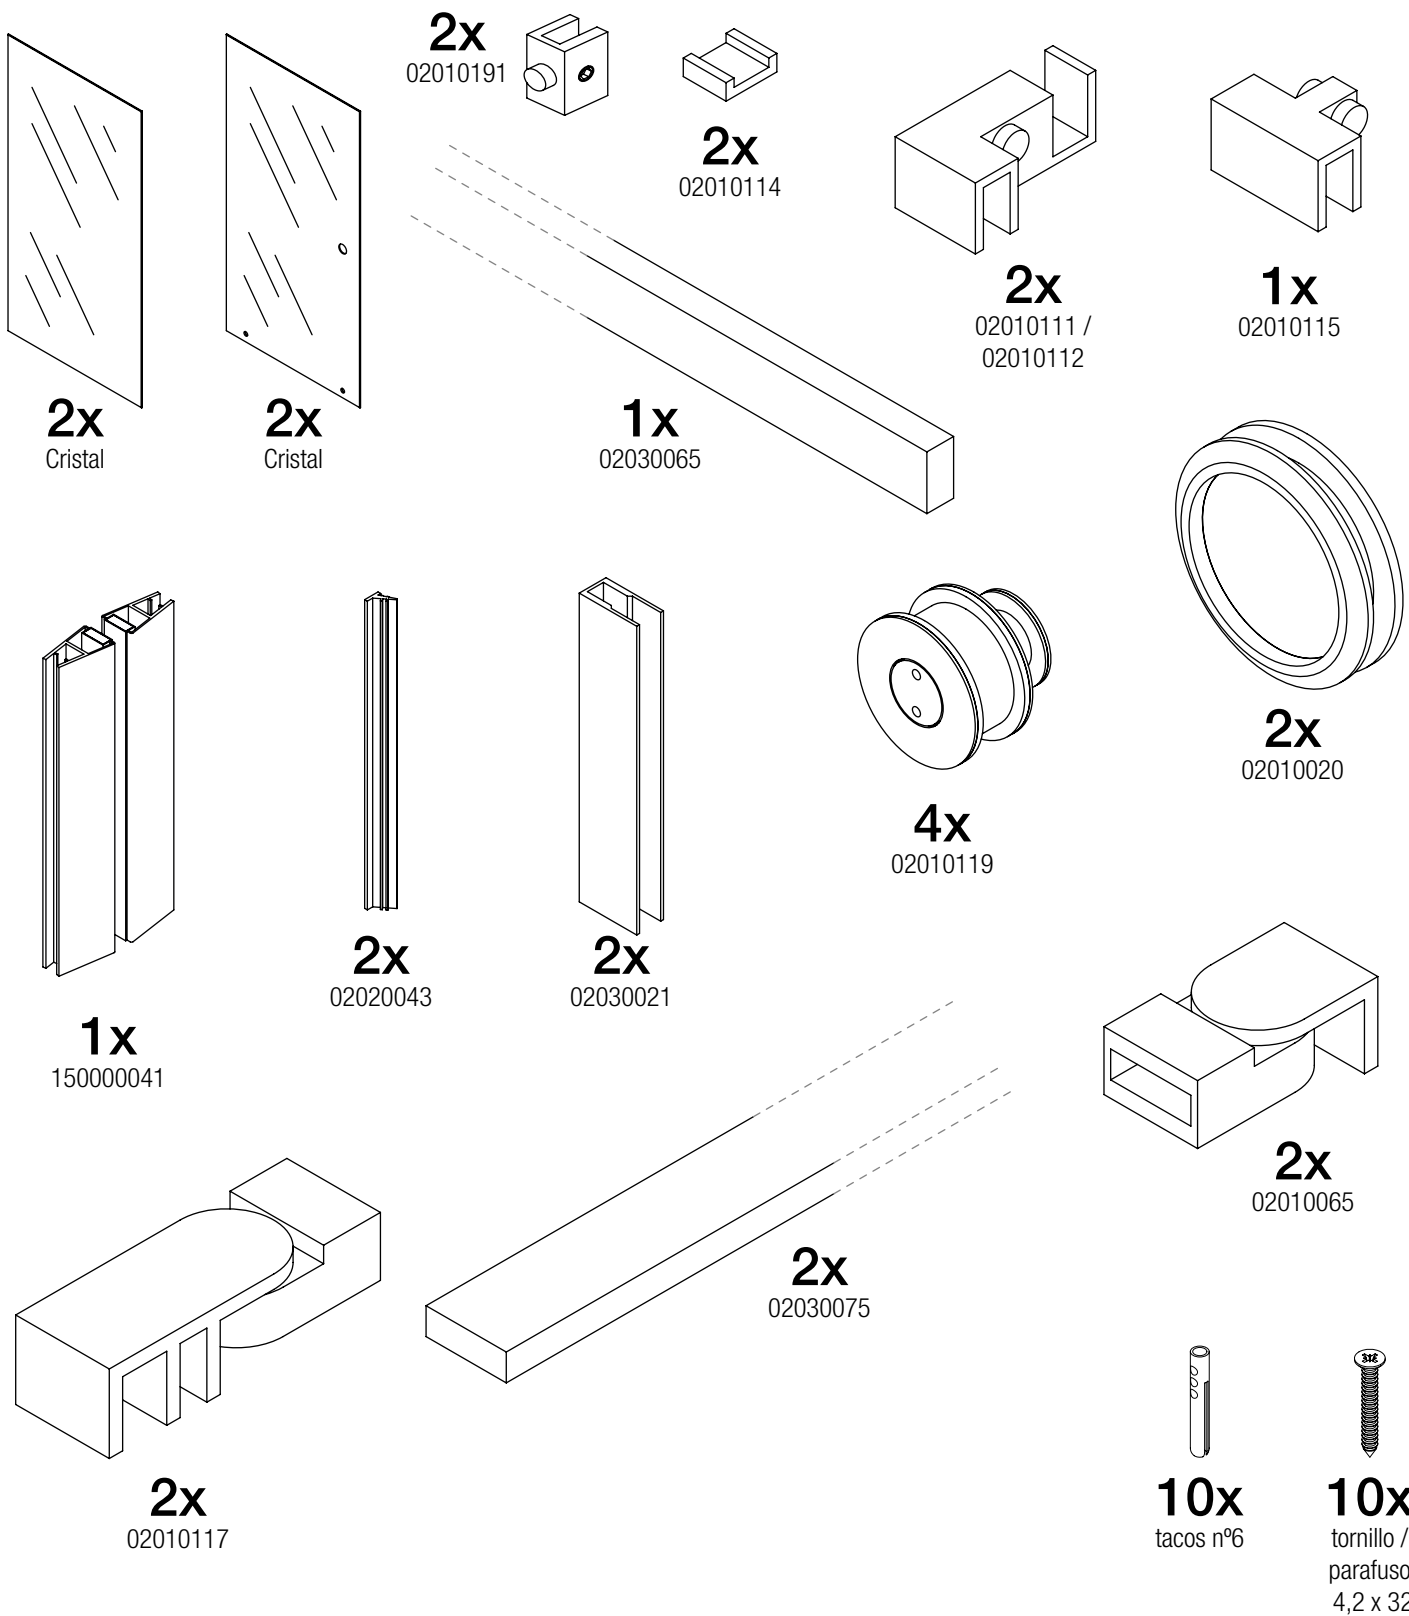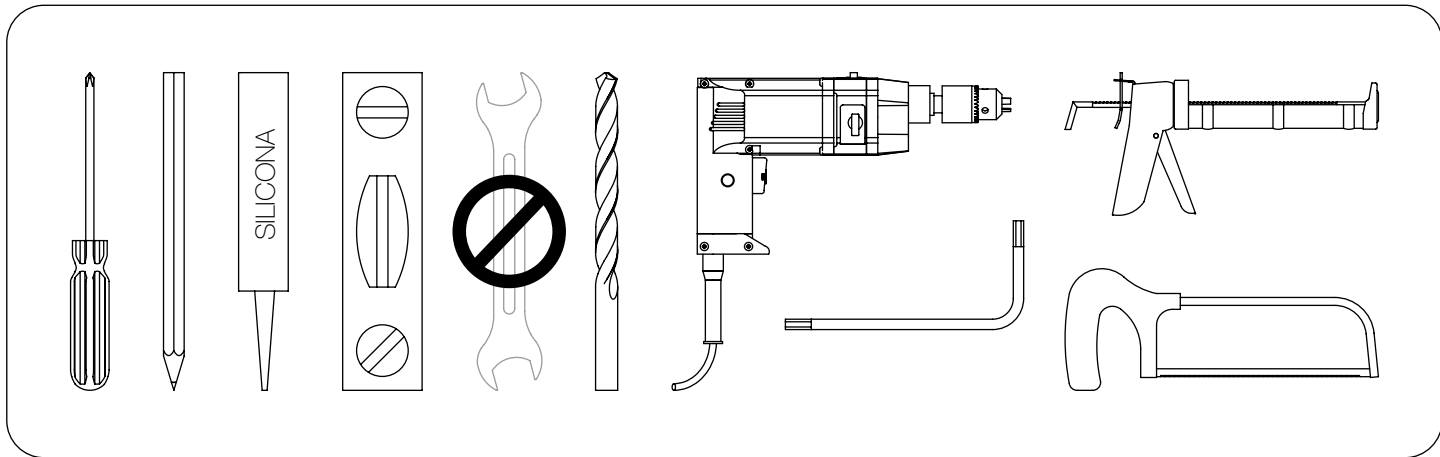

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Pegar "02030065" en el plato de ducha a unos 5mm. Aproximadamente del borde.
2. Colocar "02010111 / 02010112" en cada extremo de la guía.
3. Presentar "02030021" en el hueco del tope "02010111 / 02010112". Nivelar y marcar los taladros. * (Proceder igual en el otro lateral)
4. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm. * (Proceder igual en el otro lateral)
5. Atornillar "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32. * (Proceder igual en el otro lateral)
6. Introducir fijos en cada "02030021" colocando previamente en el plato el calzo "02010114". El calzo debe quedar cerca del extremo de cada hoja fija.
7. Engomar el cristal en la "02030021" con la goma "02020043". Nivelar previamente.
8. Apoyar hojas correderas en las guías mediante los rodamientos "02010119". Sin soltar las hojas correderas colocar pinza/guiador "02010117" a 1cm. Aproximadamente del extremo de las hojas fijas. Apretar el tornillo prisionero de dicha pinza/guiador en el fijo.
9. Introducir tubo 30 x 10 "02030075" en la pinza/guiador "02010117" con la cogida a pared "02010065" insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). Nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. Y atornillar cogida a pared. Colocar tubo nuevamente en pinza/guiador y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.
10. Colocar "150000041" en el cristal. Regular hoja, si es preciso, mediante los rodamientos excéntricos "02010119" introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. Una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento.
11. Sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.
12. Importante: no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo "02010114". Esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.


MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Cole "02030065" na base do chuveiro a cerca de 5mm. Sobre a borda.
2. Coloque "02010111 / 02010112" em cada extremidade da guia.
3. Apresente "02030021" no furo na parte superior "02010111 / 02010112". Nivele e marque os furos. * (Proceda da mesma forma do outro lado)
4. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm. * (Proceda da mesma forma do outro lado)
5. Aparafuse "02030021" na parede usando buchas nº 6 e parafusos 4,2 x 32. * (Proceda da mesma forma do outro lado)
6. Encaixe fixado em cada "02030021" previamente colocando a cunha "02010114" na placa. A cunha deve estar próxima ao final de cada folha fixa.
7. Cole o vidro no "02030021" com a pasta "02020043". Pré-nível.
8. Apoie as folhas deslizantes nas guias utilizando os rolamentos "02010119". Sem soltar as folhas deslizantes, coloque o grampo/guia "02010117" a 1cm. Aproximadamente a partir do final das folhas fixas. Aperte o parafuso sem cabeça do referido grampo/guia no fixo.
9. Insira o tubo 30 x 10 "02030075" no grampo/guia "02010117" com o gancho de parede "02010065" inserido na outra extremidade do tubo (corte o tubo no comprimento adequado). Nivele o tubo, marque furos na parede inferior (depois retire o tubo para facilitar o trabalho), perfure com uma broca de 6mm. E parafuse-o na parede. Coloque o tubo novamente no grampo/guia e prenda-o na parede e fixe-o bem apertado a estes elementos usando os pinos.
10. Coloque "150000041" no vidro. Ajuste a lâmina, se necessário, utilizando os rolamentos excêntricos "02010119", inserindo a haste em seus orifícios e girando para a esquerda ou direita conforme apropriado. Uma vez ajustado, aperte firmemente o parafuso central do mancal.
11. Sele o contorno interno e externo da tela com silicone transparente.
12. Importante: não vede o vidro fixo em sua parte inferior, apenas a cunha "02010114". Isso para que a água que escoar pela travessia retorne ao prato e não fique estagnada.


MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


AMEA 4
ANGULAR 2F + 2P
CABINE DUCHE 2F + 2P CORRER

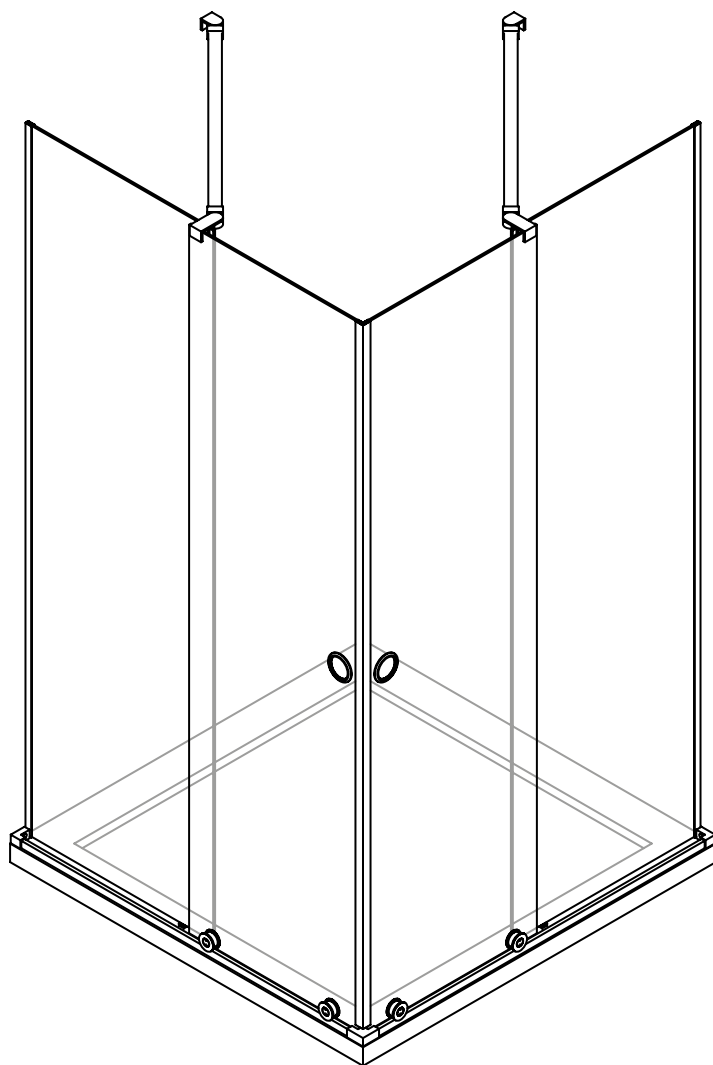


1

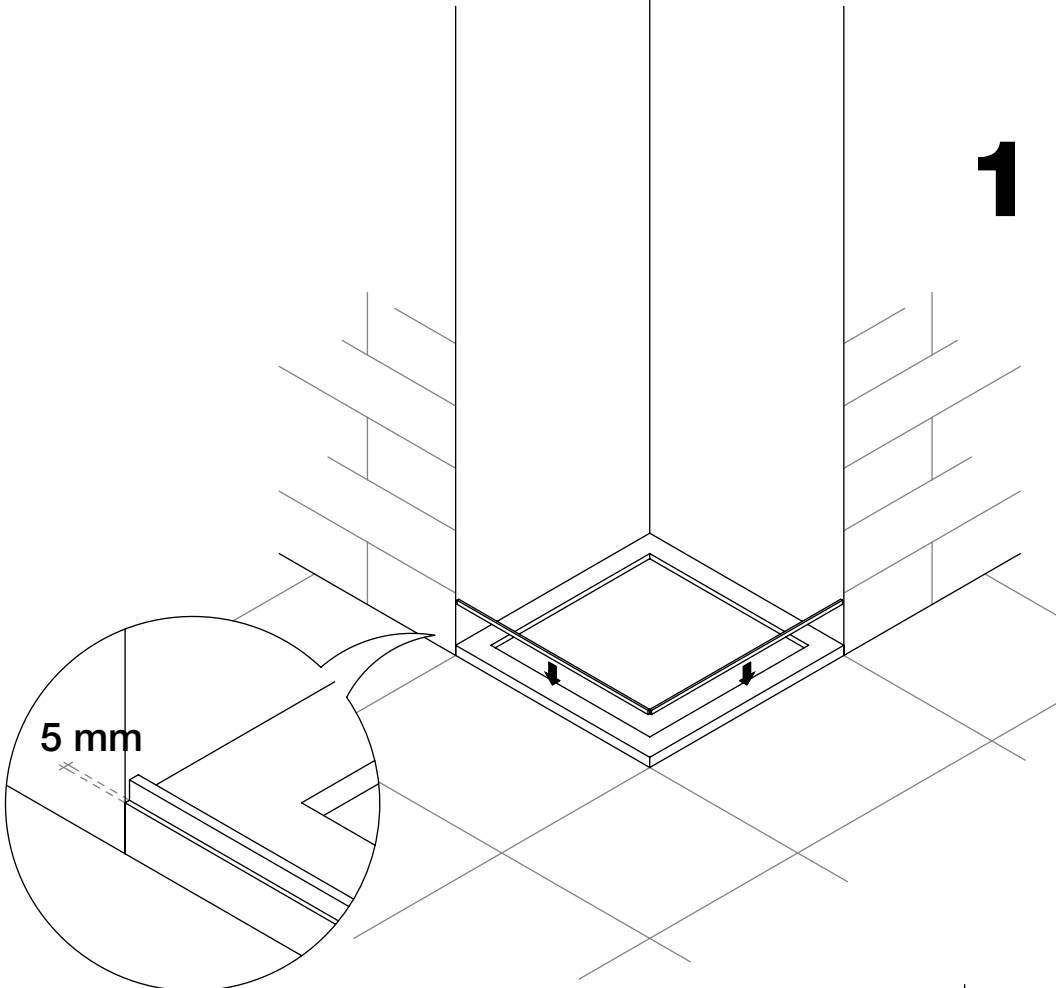


2

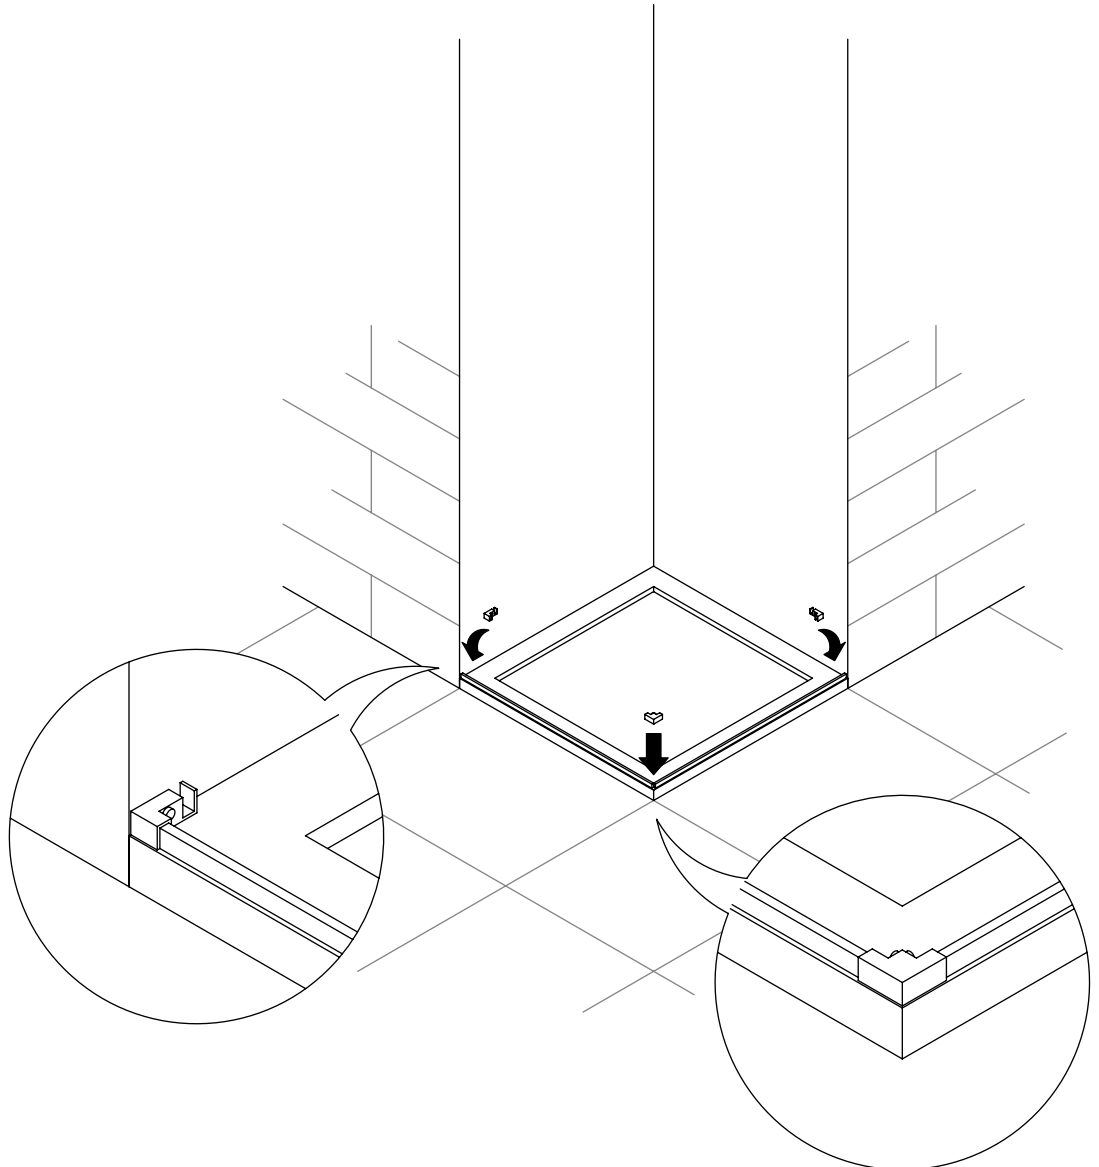


3

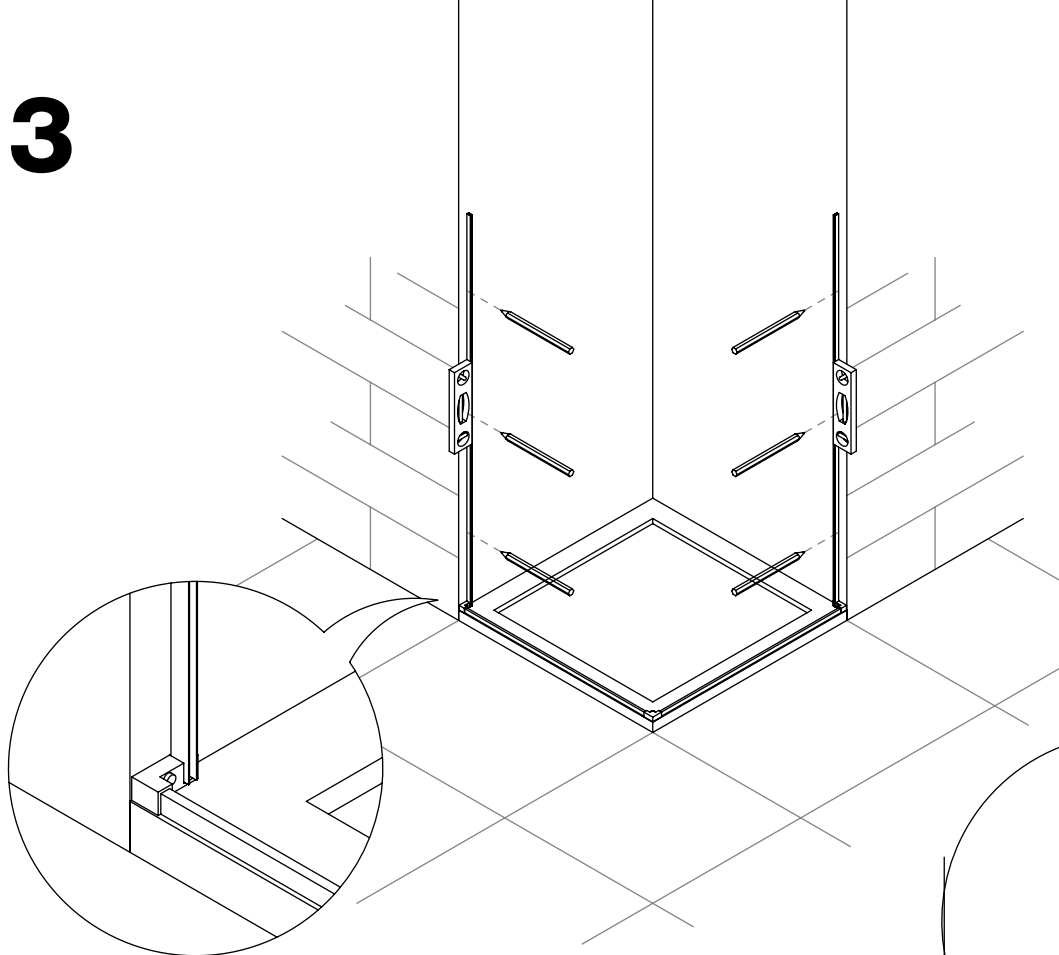




4

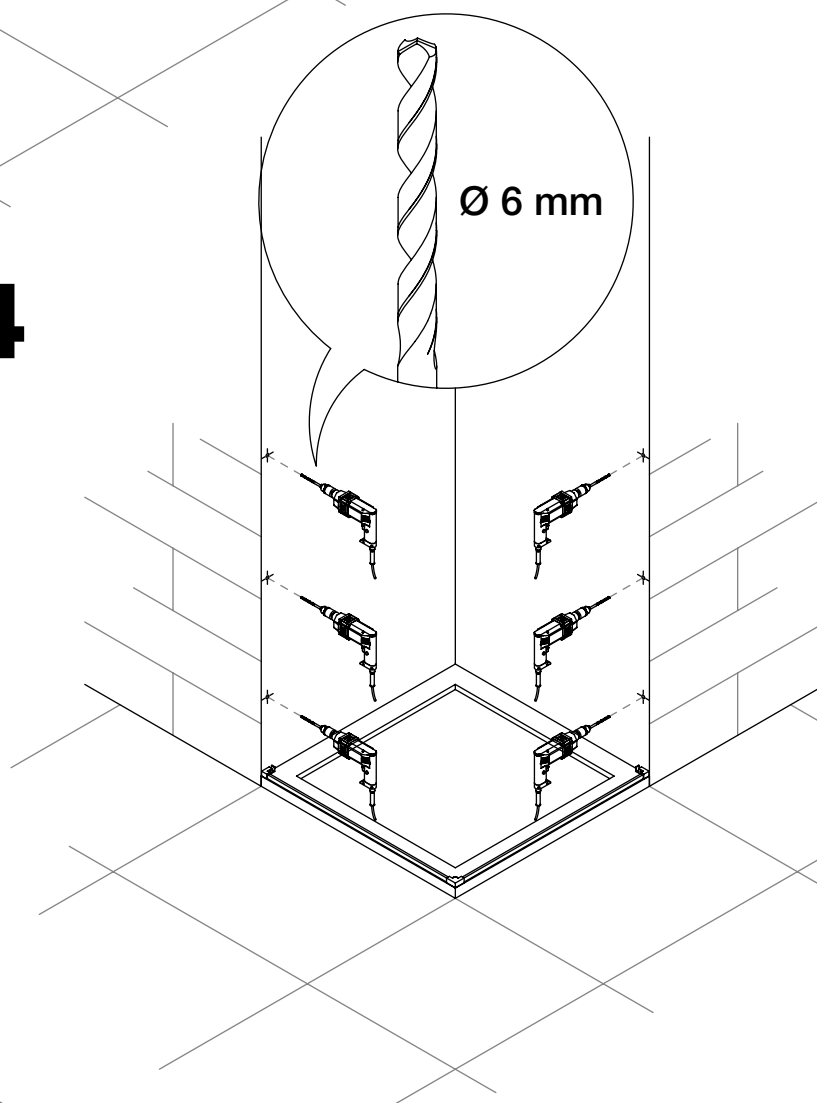


5

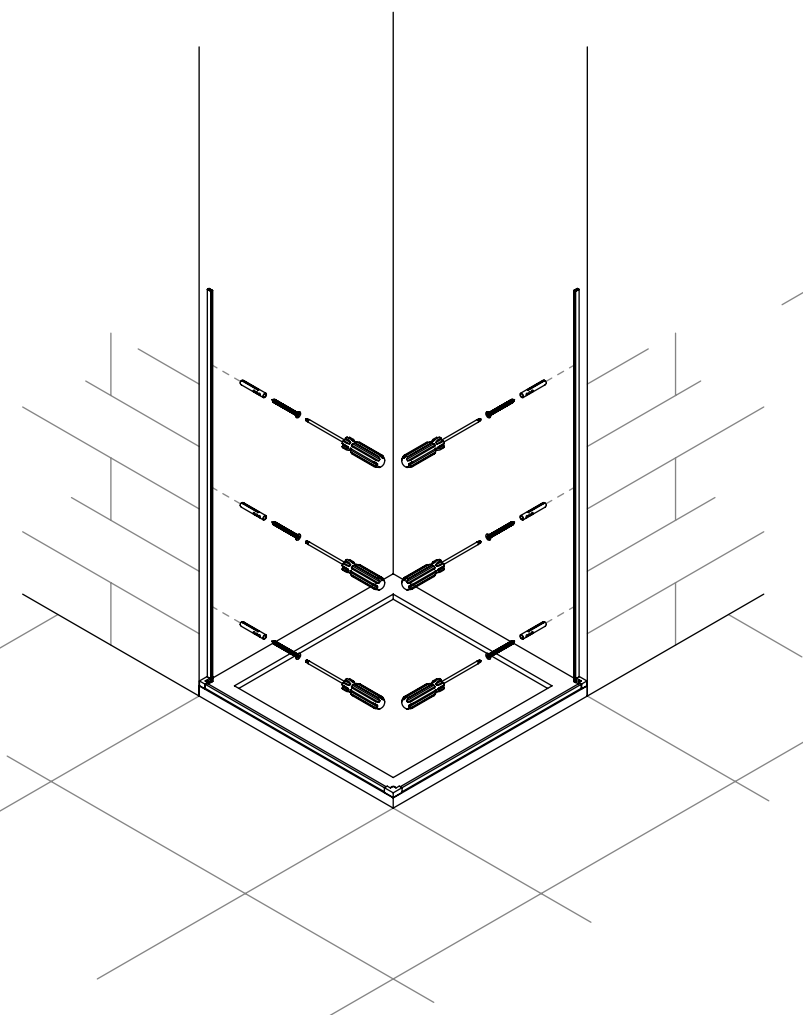


6

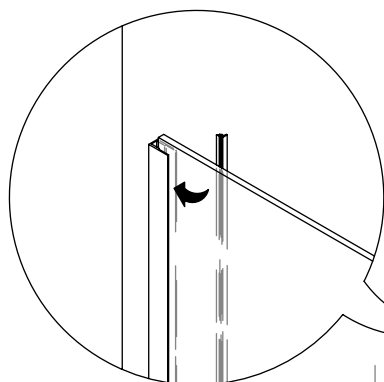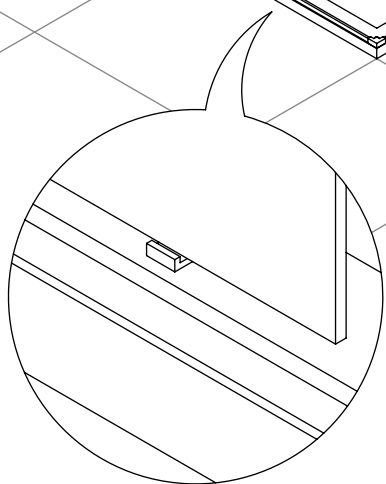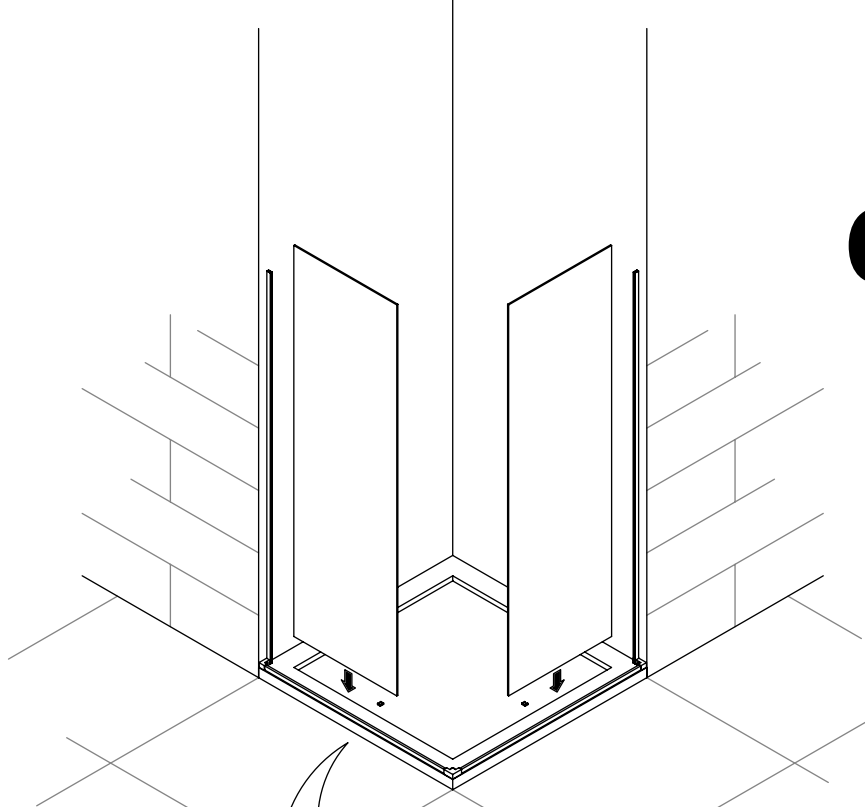


7

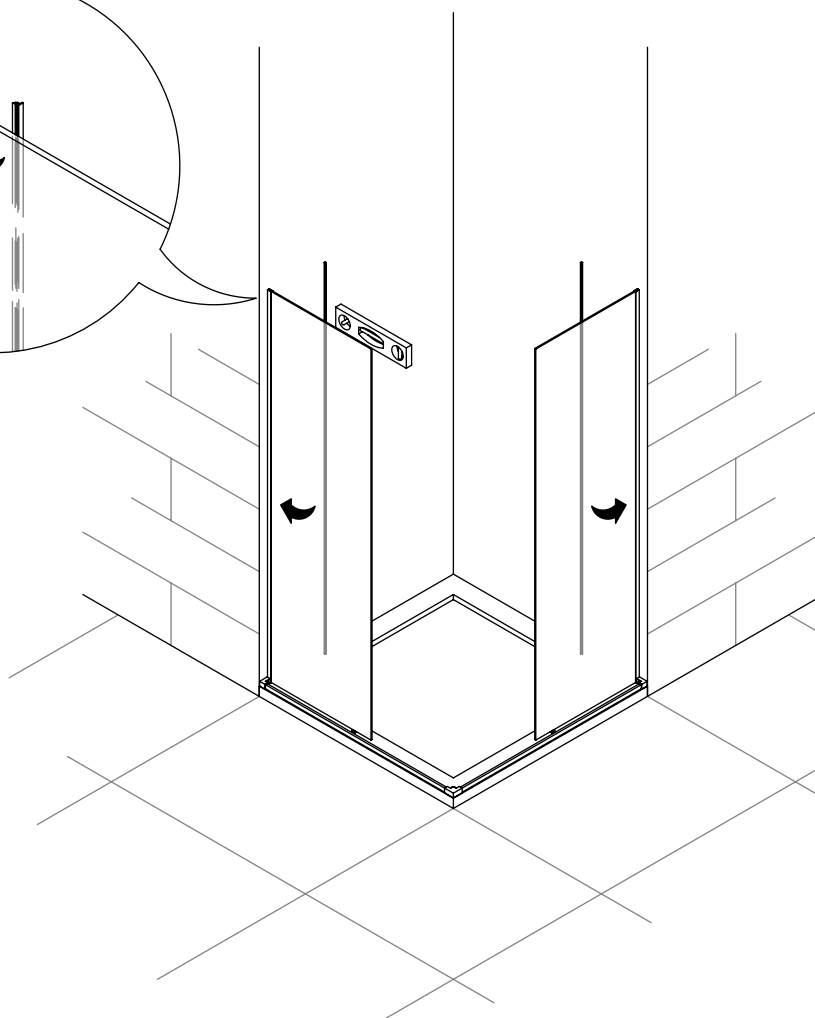

8b

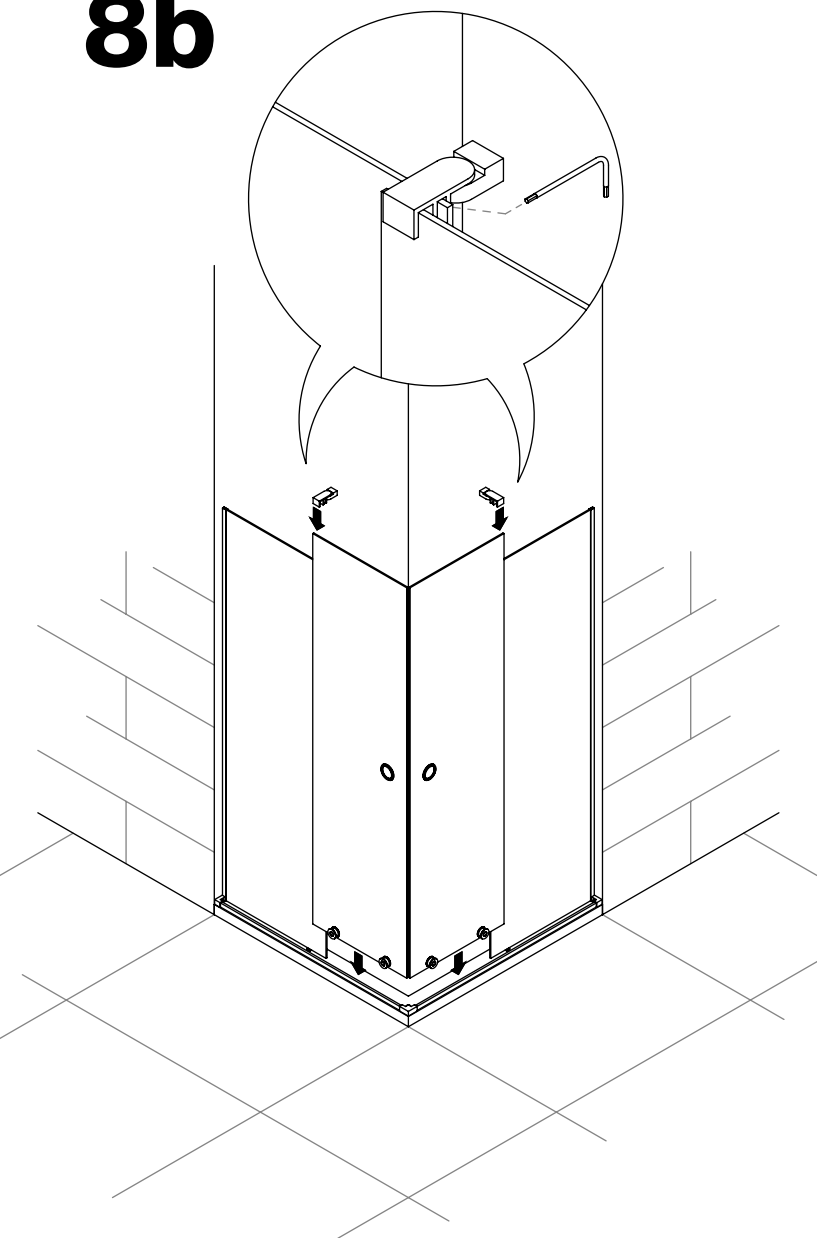


8a

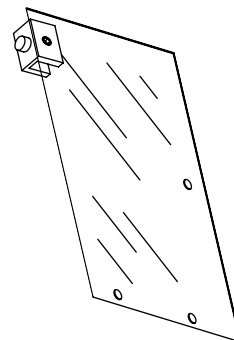


Colocar tope superior con tornillo prisionero hacia la parte interior de la puerta, luego colocar rodamientos y acoplar a la guía.


Coloque o batente superior com o parafuso sem cabeça voltado para o interior da porta, em seguida coloque os rolamentos e fixe-os na guia.

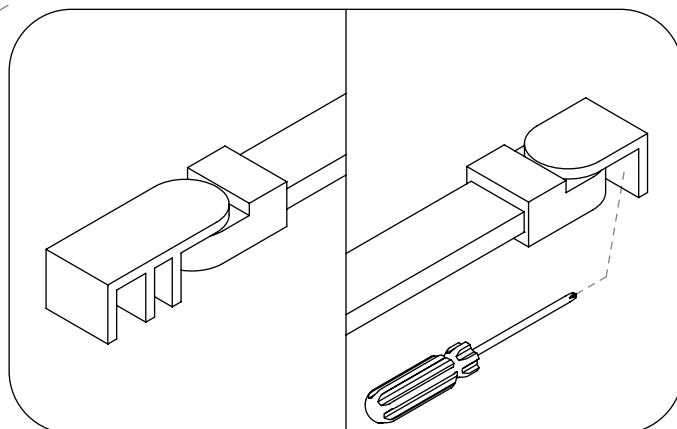



9


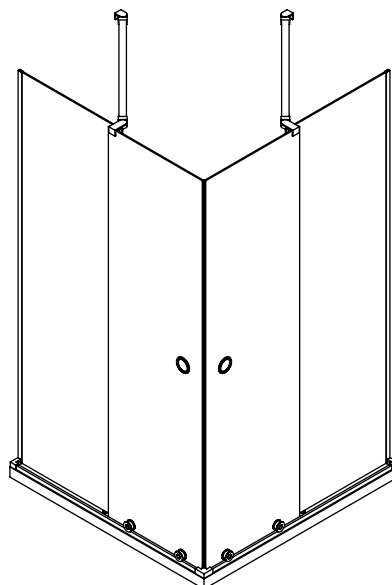


10

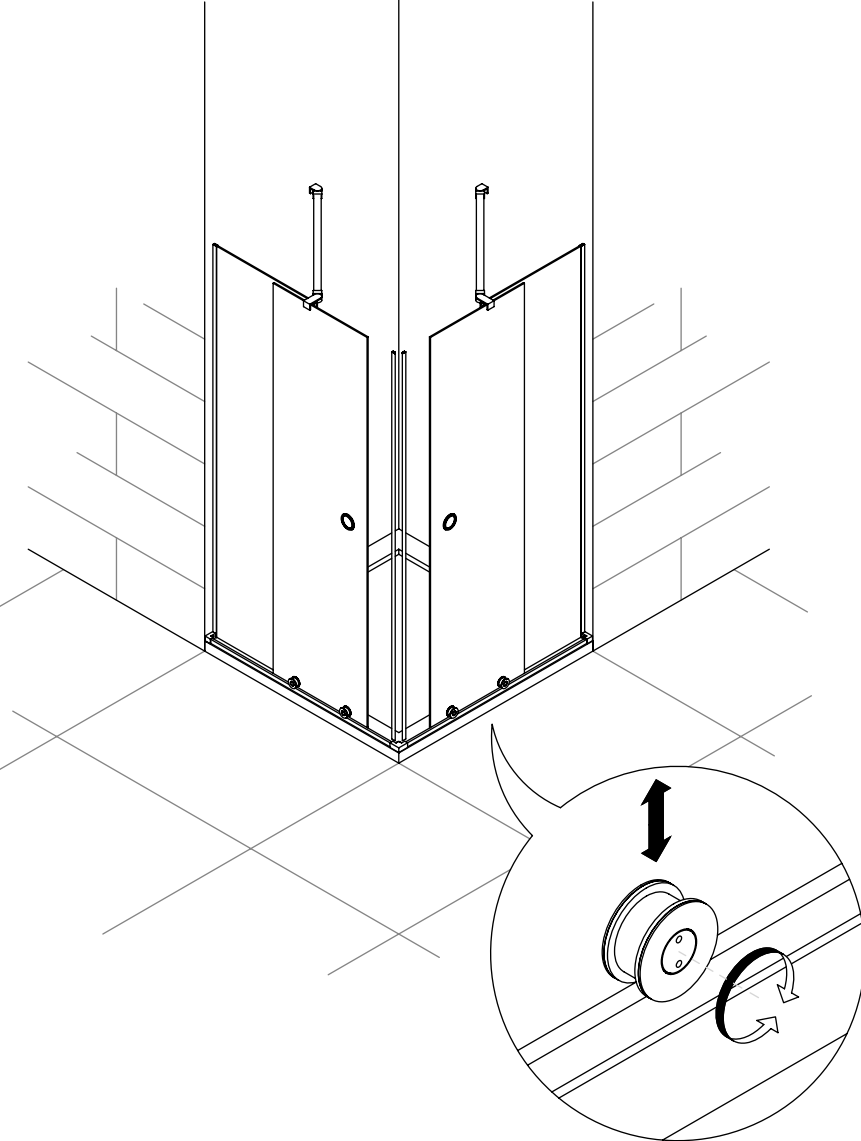


11

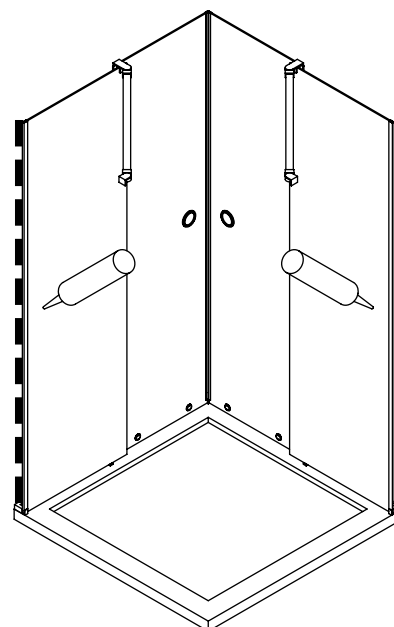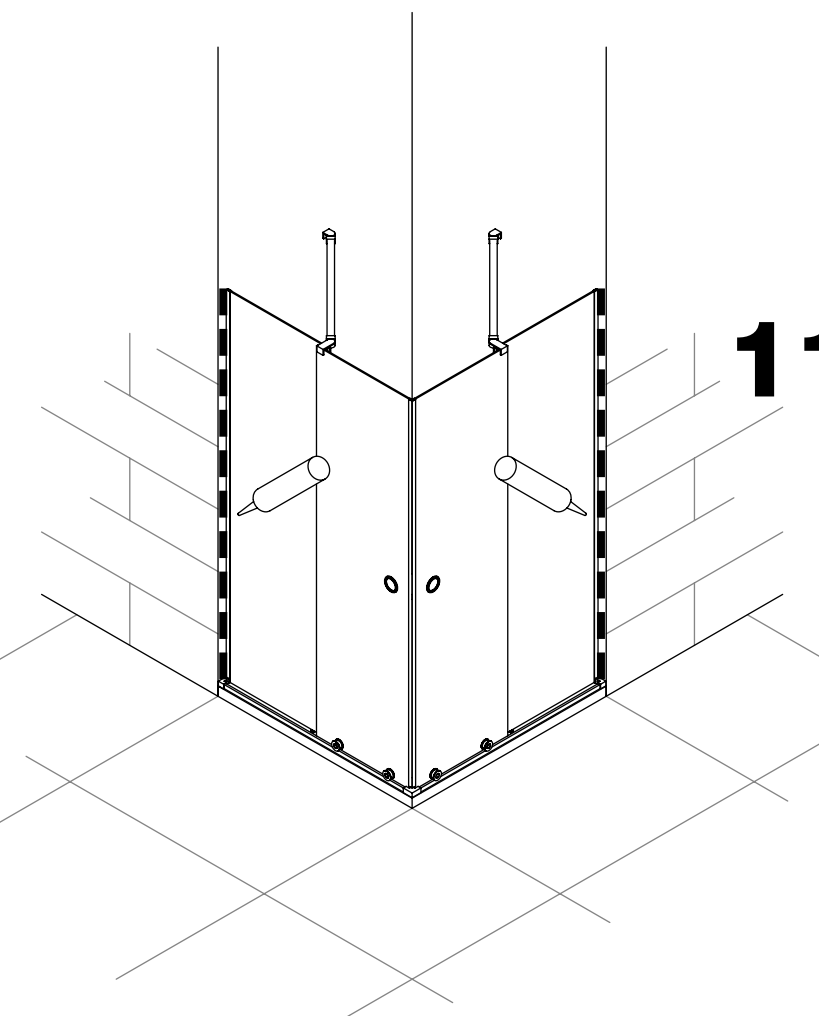

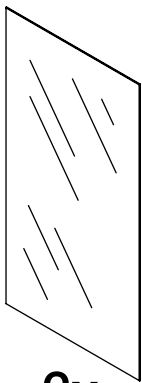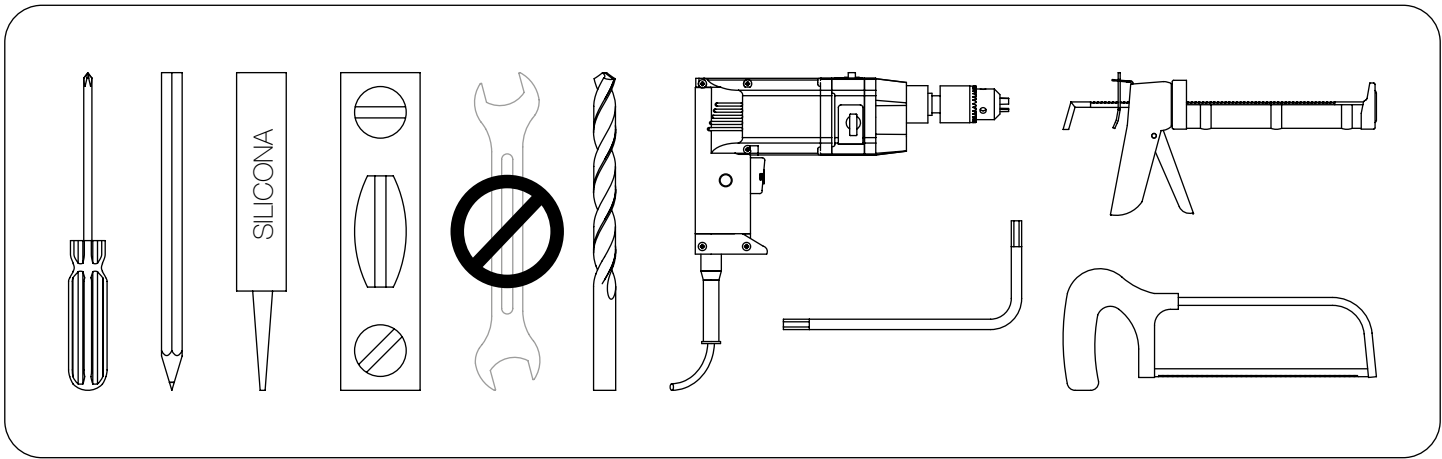


2x

Cristal

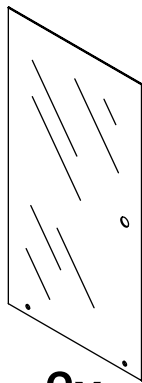


2x

Cristal




2x

02010114

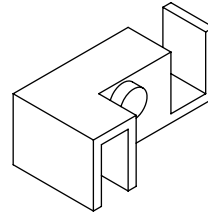


2x

02010111 /
02010112

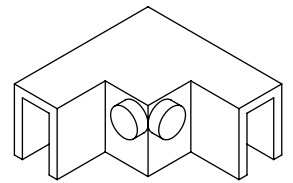


1x

02010116

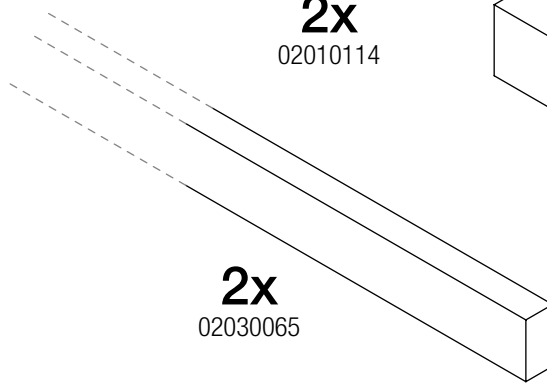


2x

02030065

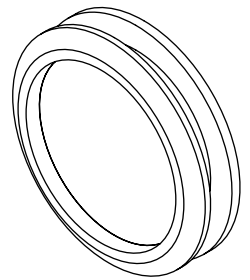


2x

02010020

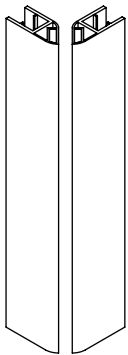


1x

150000039




2x

02020043




2x

02030021

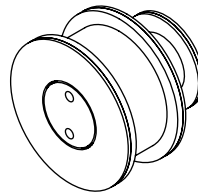


4x

02010119

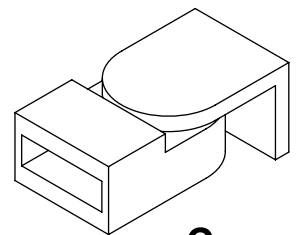


2x

02010065

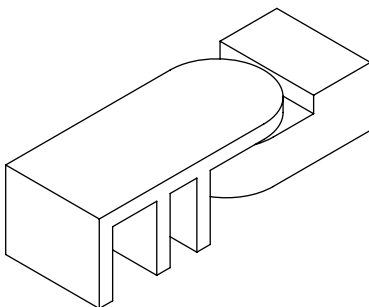

2x

02010117

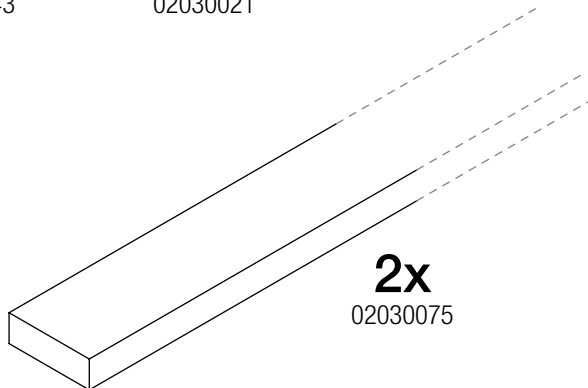

2x

02030075



10x
tacos nº6



10x
tornillo /
parafuso
4,2 x 32

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Pegar las dos “02030065” en el plato de ducha a unos 5mm. Aproximadamente del borde.
2. Colocar los dos topes “02010111 / 02010112” en cada extremo de la guía (lado de la pared). tope/codo “02010116” en el vértice, uniendo las dos guías. Apretar los tornillos prisioneros.
3. Presentar “02030021” en el hueco del tope “02010111 / 02010112”. Nivelar y marcar los taladros. * (Proceder igual en el otro lateral)
4. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm. * (Proceder igual en el otro lateral)
5. Atornillar “02030021” a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32. * (Proceder igual en el otro lateral)
6. Introducir fijos en cada “02030021” colocando previamente en el plato el calzo “02010114”. El calzo debe quedar cerca del extremo de cada hoja fija.
7. Engomar el cristal en la “02030021” con la goma “02020043”. Nivelar previamente.
8. Apoyar hojas correderas en las guías mediante los rodamientos “02010119”. Sin soltar las hojas correderas colocar pinza/guiador “02010117” a 1cm. Aproximadamente del extremo de las hojas fijas. Apretar el tornillo prisionero de dicha pinza/guiador en el fijo.
9. Introducir tubo 30 x 10 “02030075” en la pinza/guiador “02010117” con la cogida a pared “02010065” insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). Nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. Y atornillar cogida a pared. Colocar tubo nuevamente en pinza/guiador y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.
10. Colocar “150000039” en el cristal. Regular hoja, si es preciso, mediante los rodamientos excéntricos “02010119” introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. Una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento.
11. Sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.
12. Importante: no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo “02010114”. Esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.


MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Cole os dois “02030065” na base do chuveiro a cerca de 5 mm de distância. Sobre a borda.
2. Coloque os dois batentes “02010111 / 02010112” em cada extremidade da guia (lado da parede). stop/cotovelo “02010116” no vértice, unindo as duas guias. Aperte os parafusos prisioneiros.
3. Apresente “02030021” no furo na parte superior “02010111 / 02010112”. Nivele e marque os furos. * (Proceda da mesma forma do outro lado)
4. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm. * (Proceda da mesma forma do outro lado)
5. Aparafuse “02030021” na parede usando buchas nº 6 e parafusos 4,2 x 32. * (Proceda da mesma forma do outro lado)
6. Encaixe fixado em cada “02030021” previamente colocando a cunha “02010114” na placa. A cunha deve estar próxima ao final de cada folha fixa.
7. Cole o vidro no “02030021” com a pasta “02020043”. Pré-nível.
8. Apoie as folhas deslizantes nas guias utilizando os rolamentos “02010119”. Sem soltar as folhas deslizantes, coloque o grampo/guia “02010117” a 1cm. Aproximadamente a partir do final das folhas fixas. Aperte o parafuso sem cabeça do referido grampo/guia no fixo.
9. Insira o tubo 30 x 10 “02030075” no grampo/guia “02010117” com o gancho de parede “02010065” inserido na outra extremidade do tubo (corte o tubo no comprimento adequado). Nivele o tubo, marque furos na parede inferior (depois retire o tubo para facilitar o trabalho), perfure com uma broca de 6mm. E parafuse-o na parede. Coloque o tubo novamente no grampo/guia e prenda-o na parede e fixe-o bem apertado a estes elementos usando os pinos.
10. Coloque “150000039” no vidro. Ajuste a lâmina, se necessário, utilizando os rolamentos excêntricos “02010119”, inserindo a haste em seus orifícios e girando para a esquerda ou direita conforme apropriado. Uma vez ajustado, aperte firmemente o parafuso central do mancal.
11. Sele o contorno interno e externo da tela com silicone transparente.
12. Importante: não vede o vidro fixo em sua parte inferior, apenas a cunha “02010114”. Isso para que a água que escoar pela travessia retorne ao prato e não fique estagnada.


MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


AMEA 5
ANGULAR 2F + 1P
CABINE DUCHE 2F + 1P CORRER

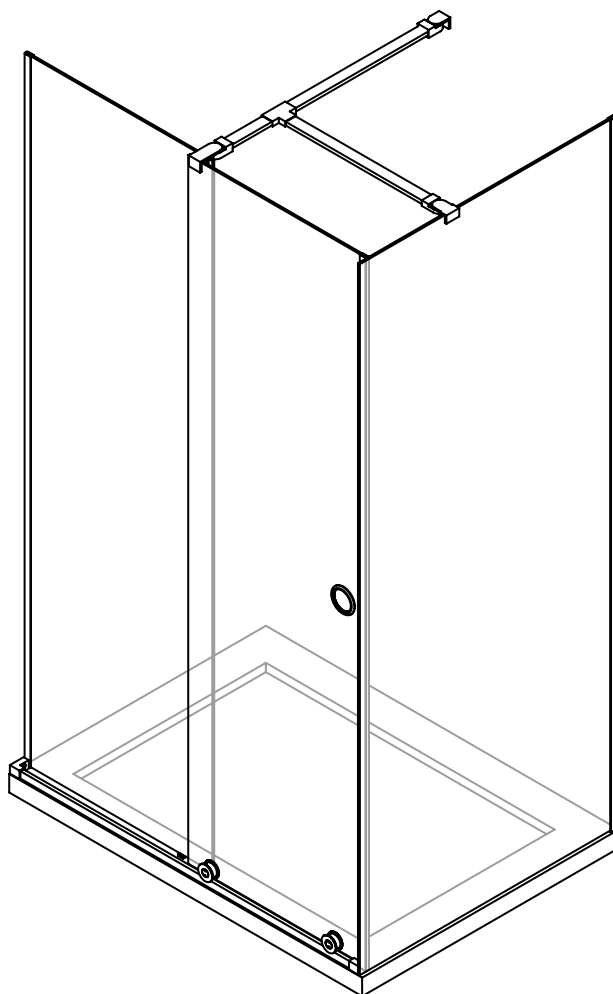


1

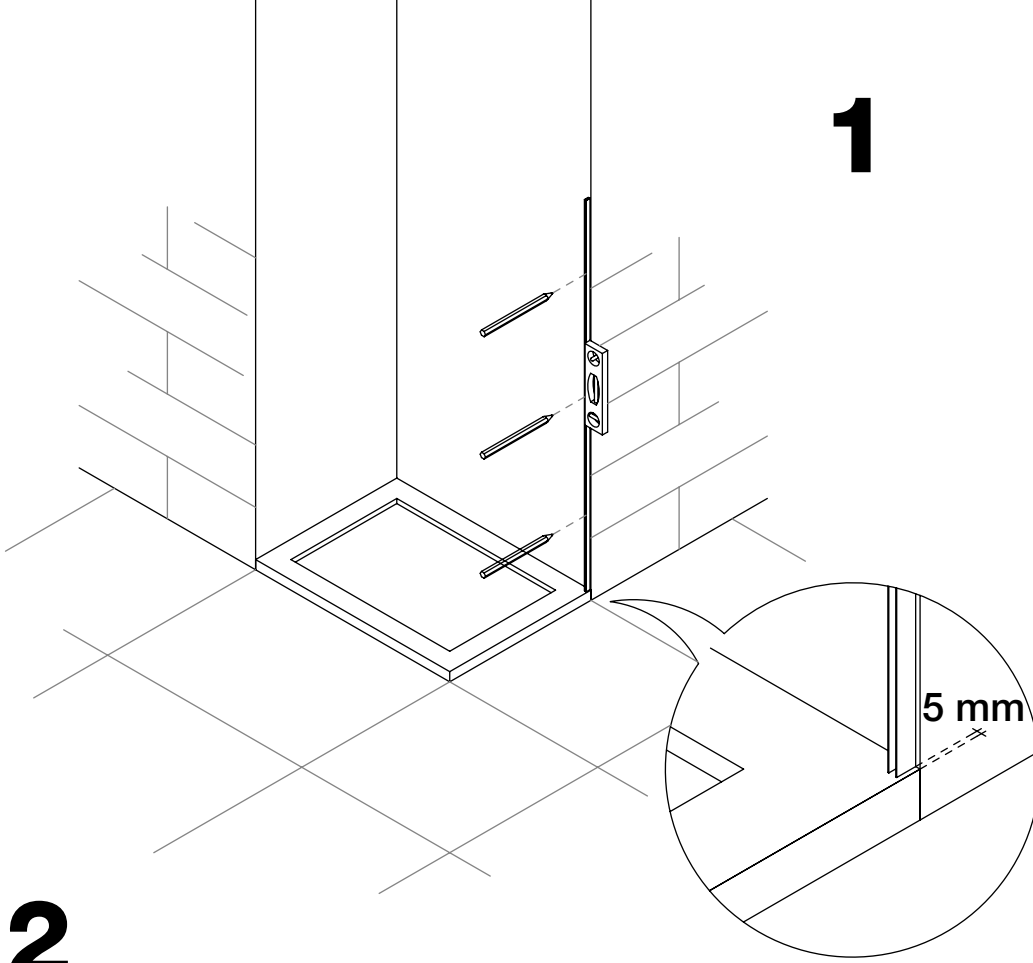


2

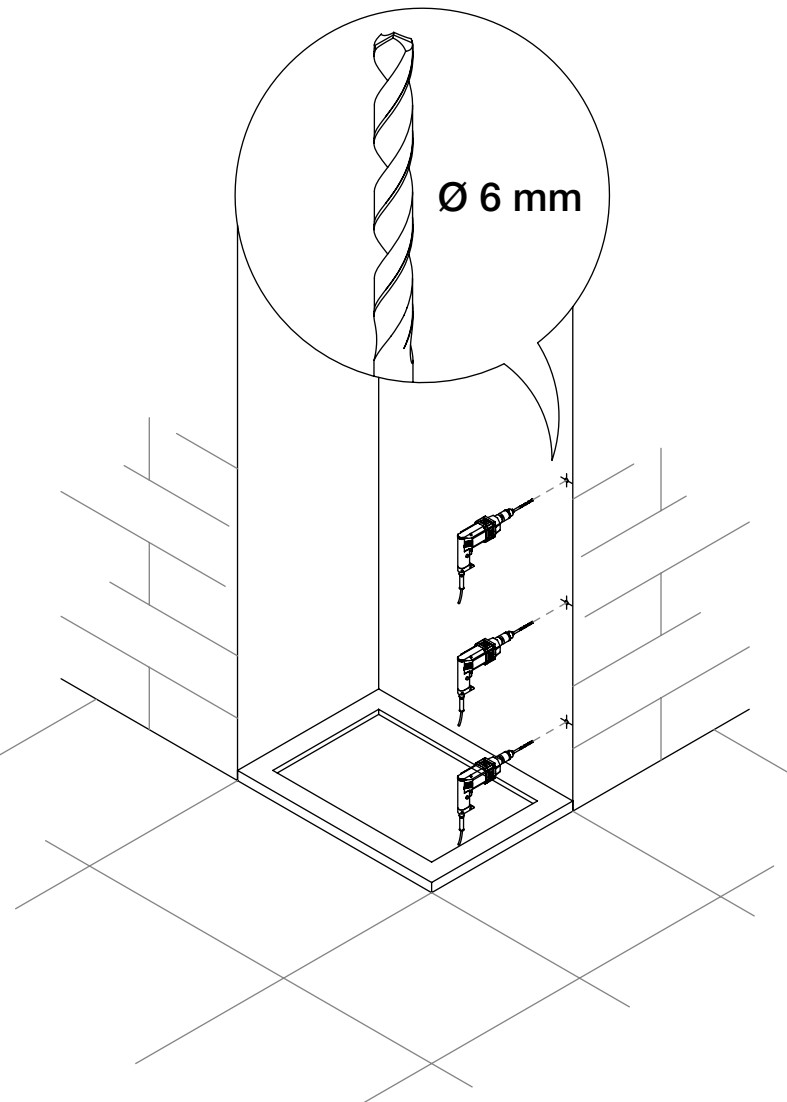


3

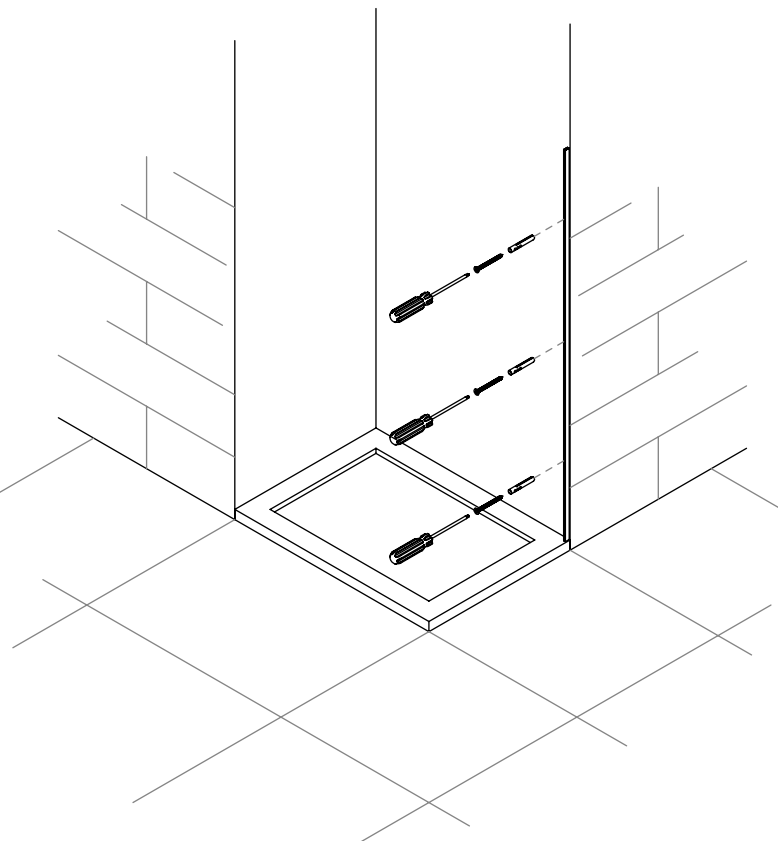


4

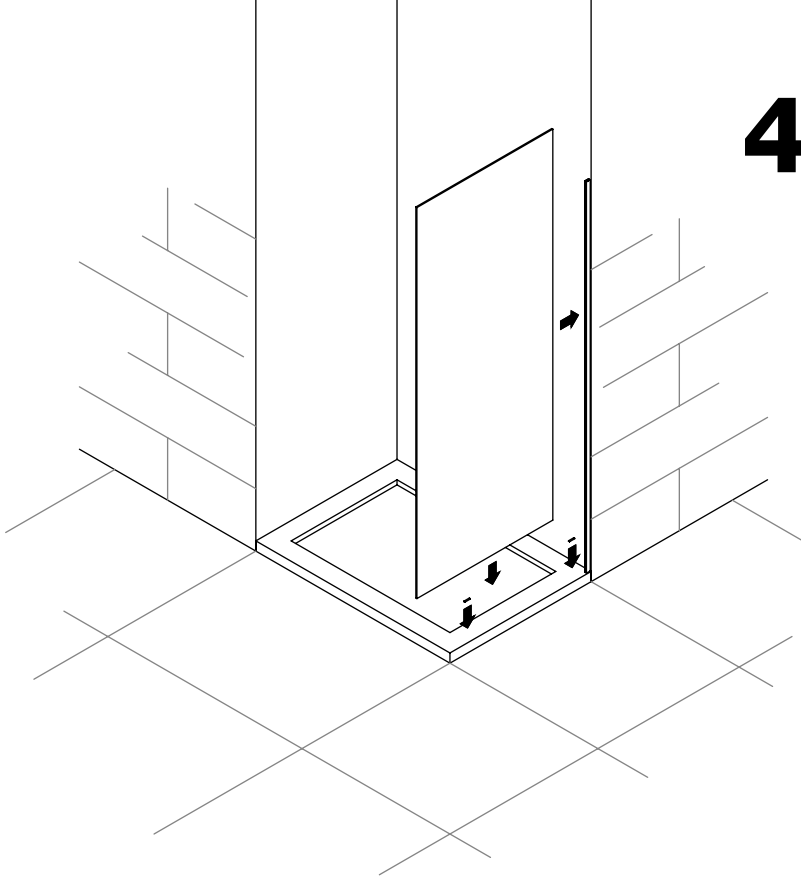


5

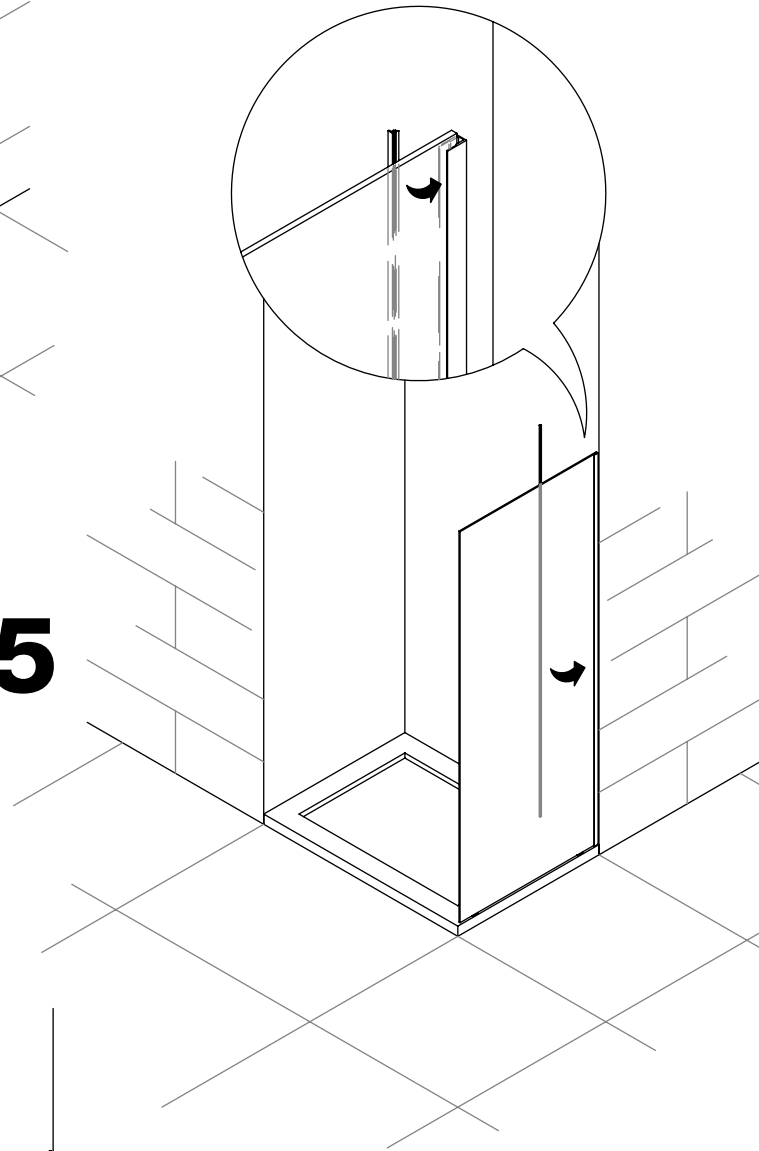


6

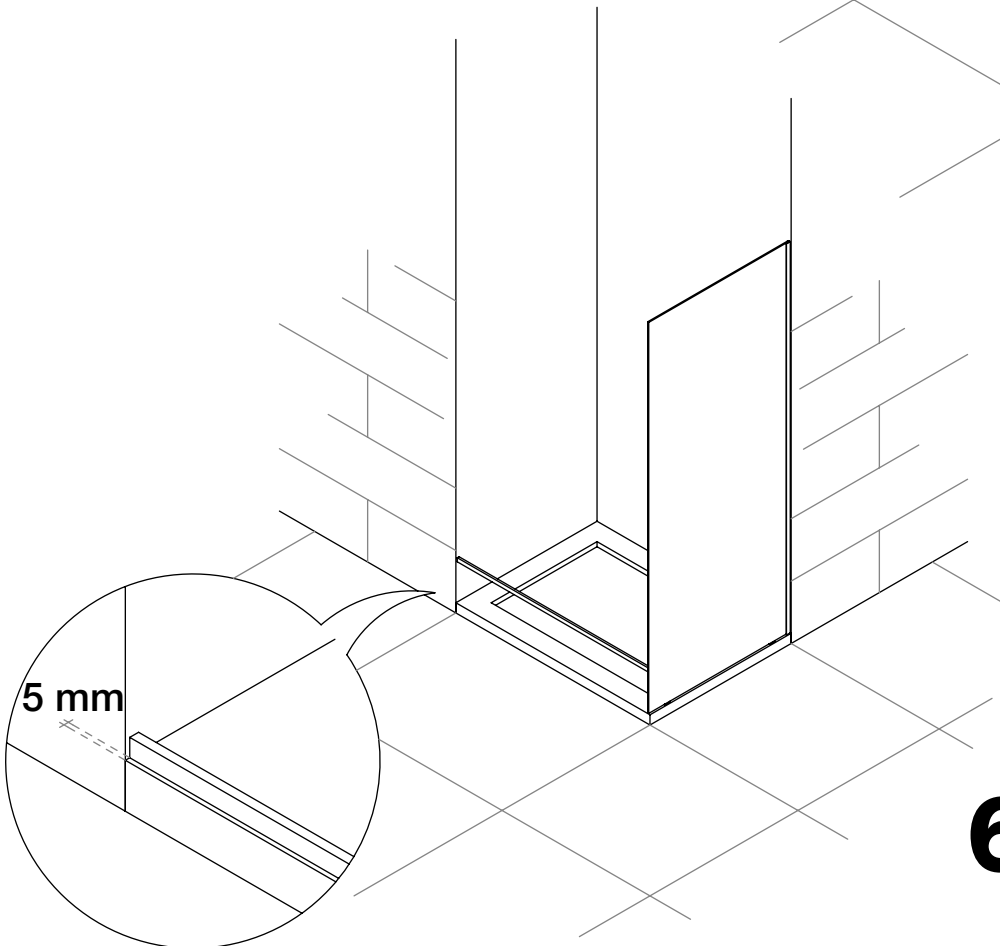


7

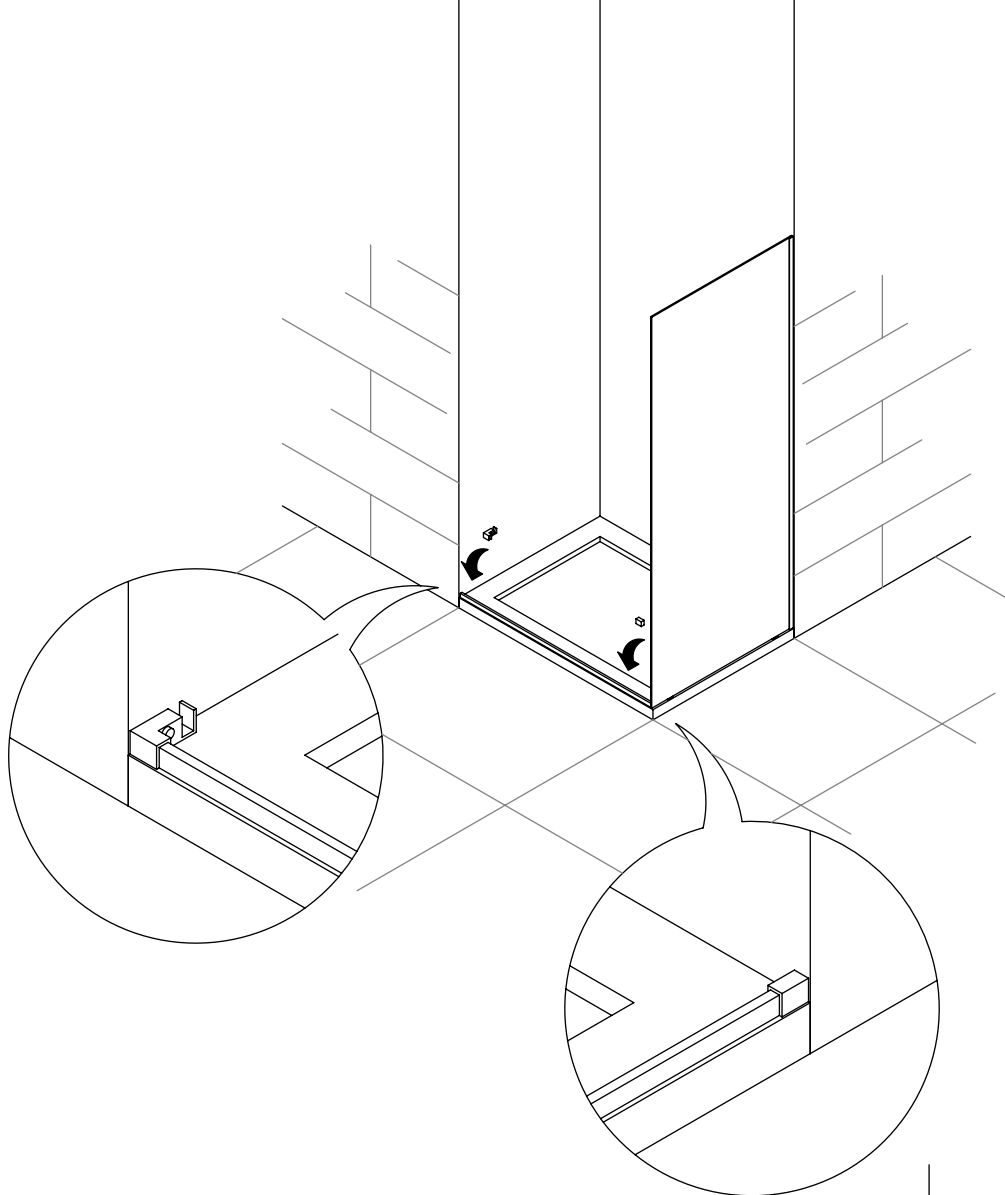


8

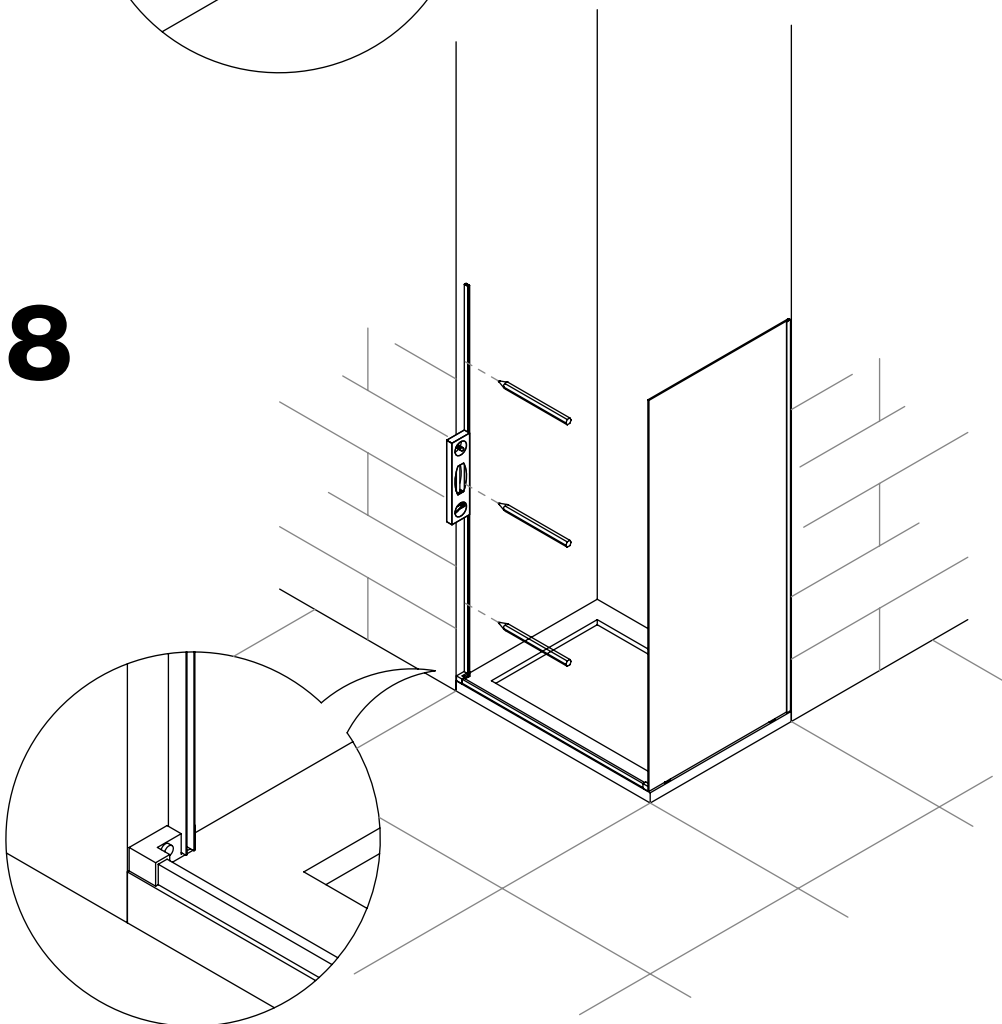


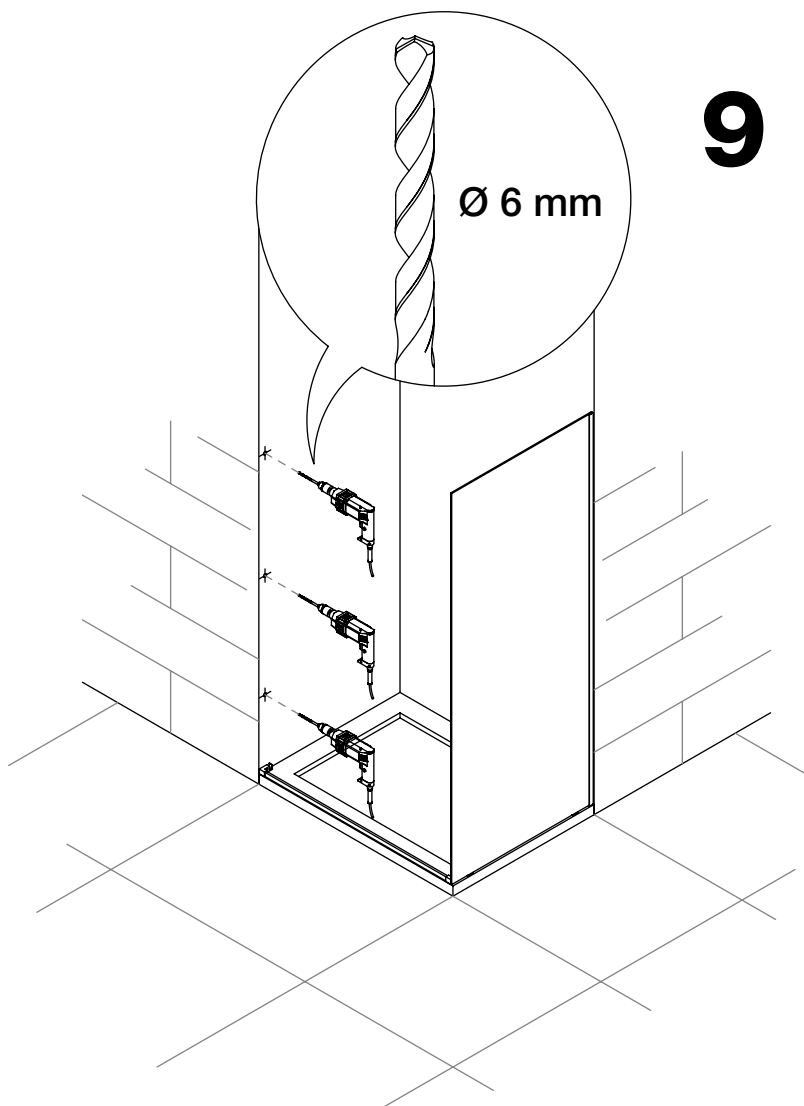


10

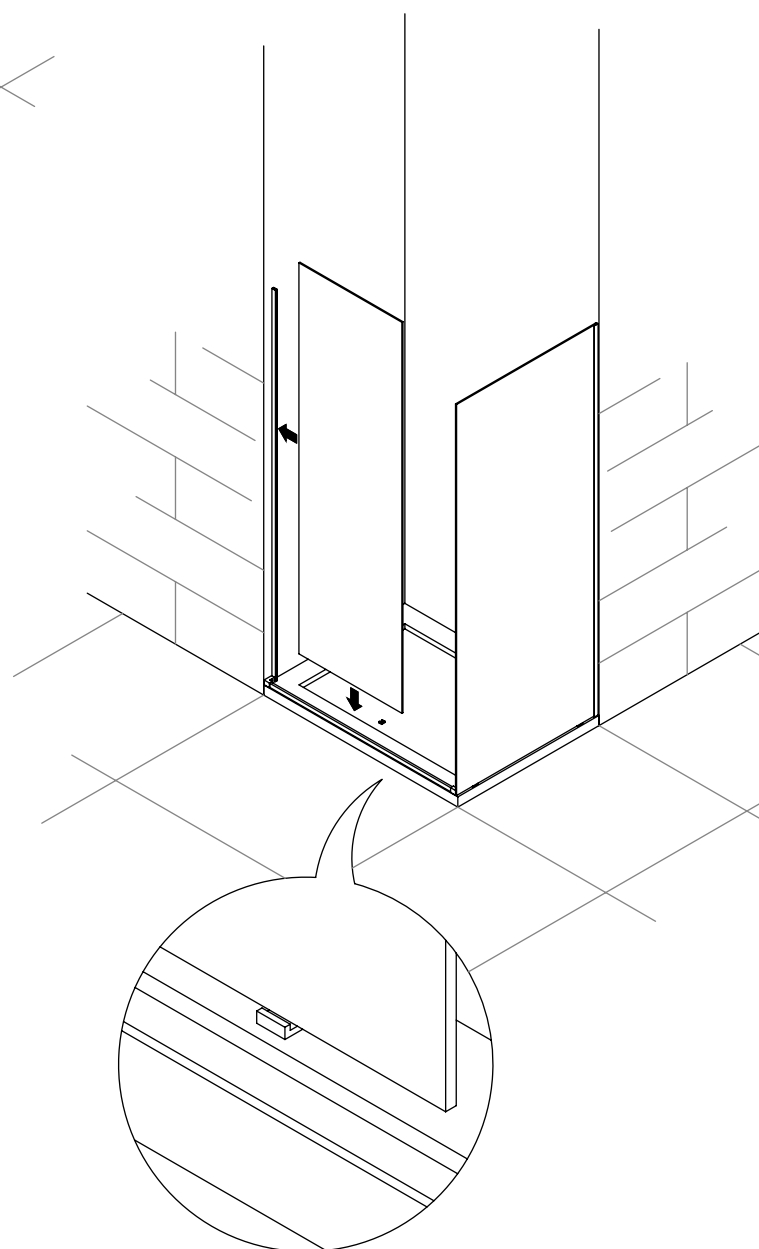


11

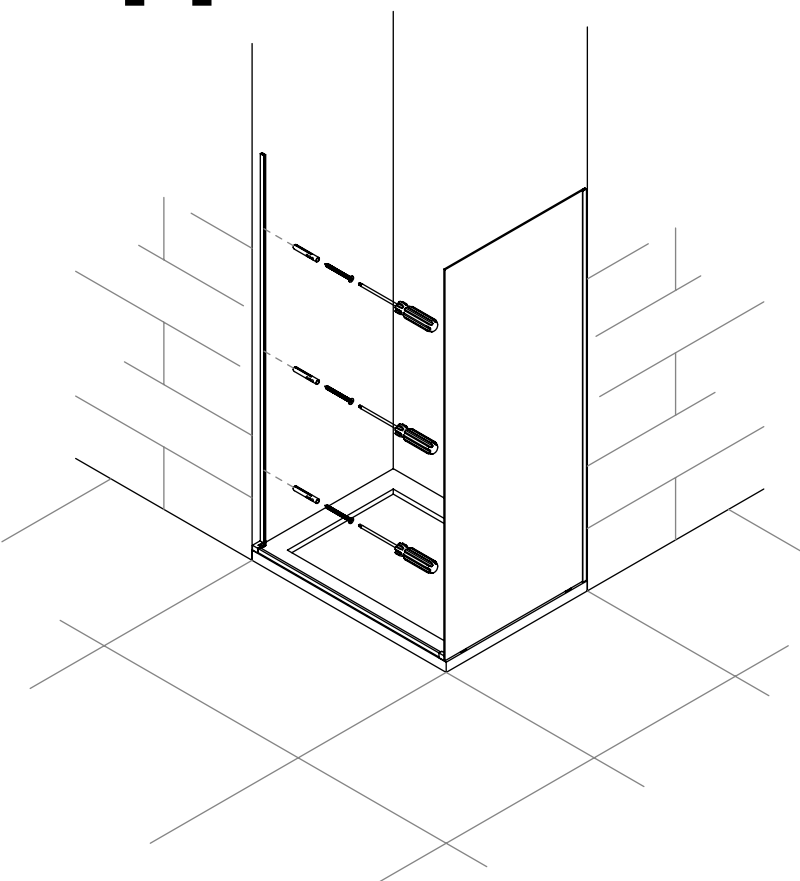


12

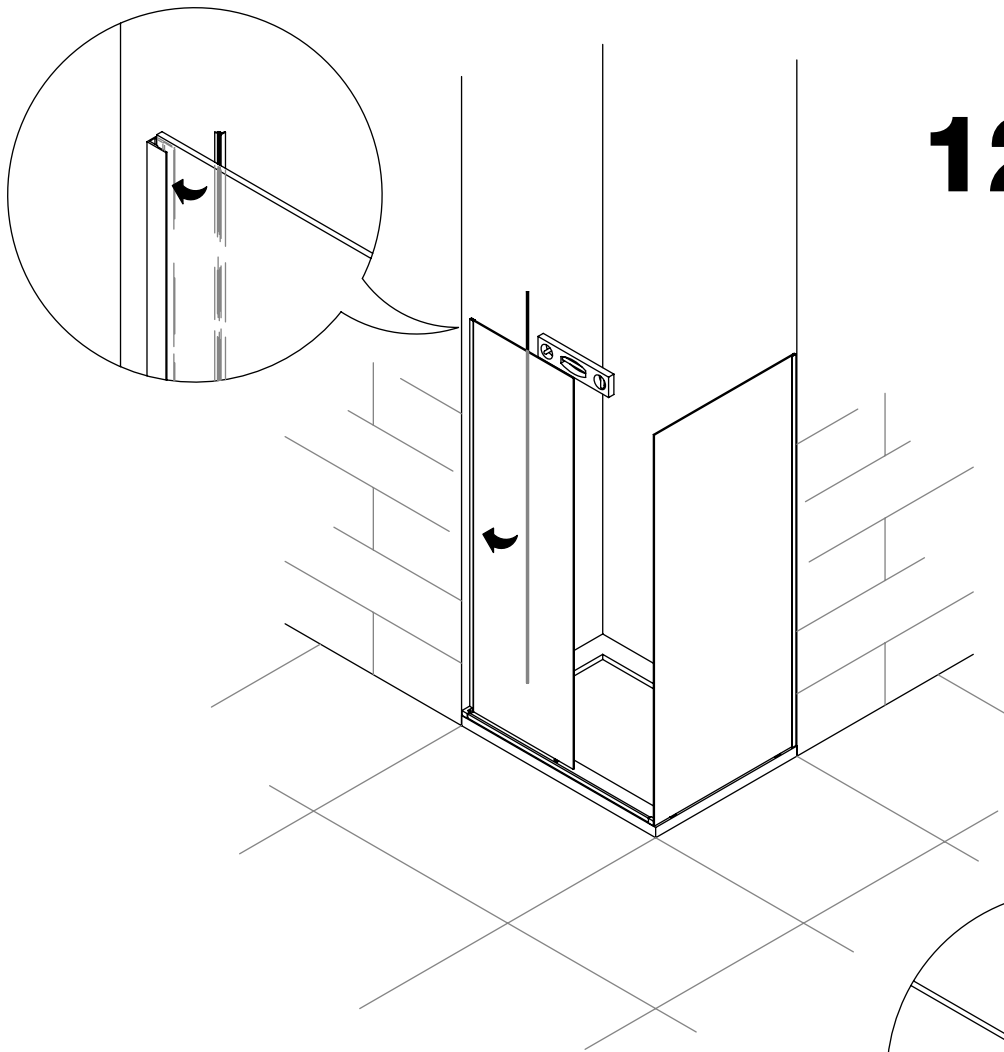


13

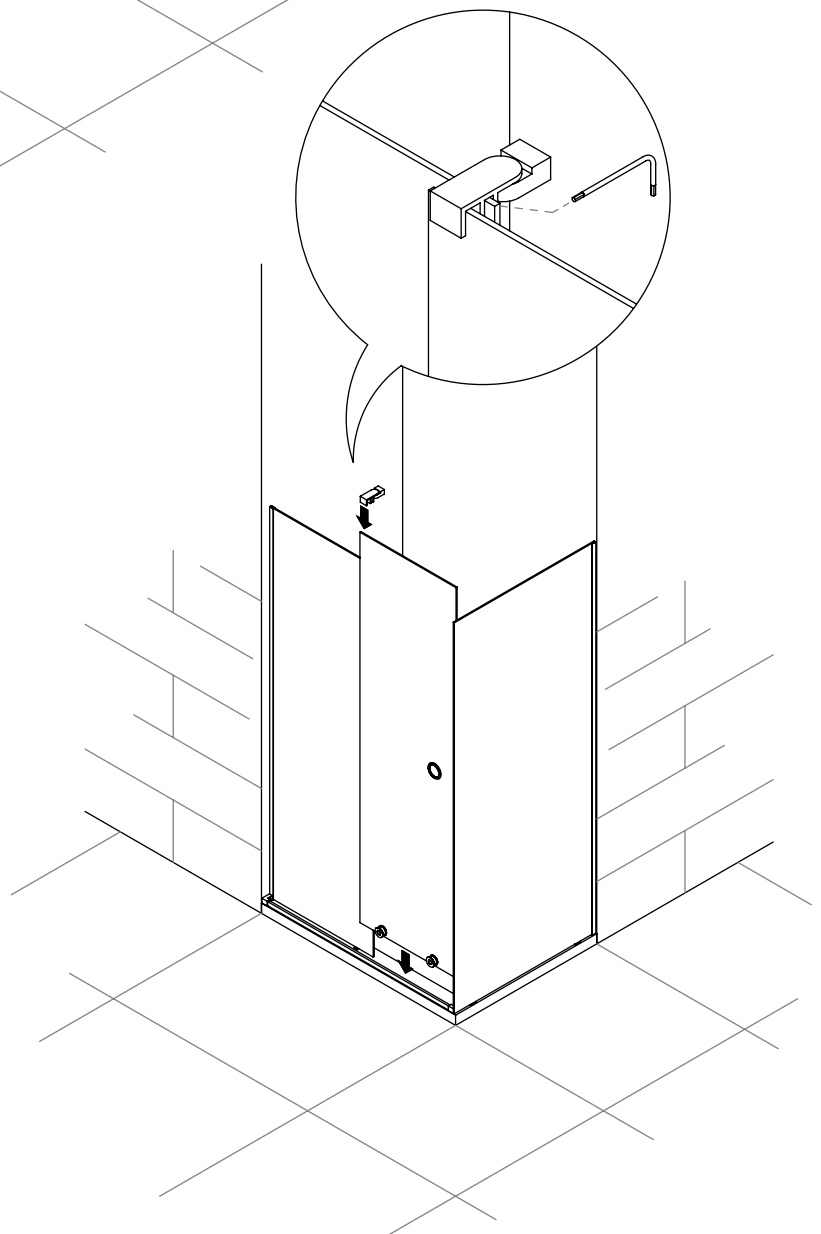


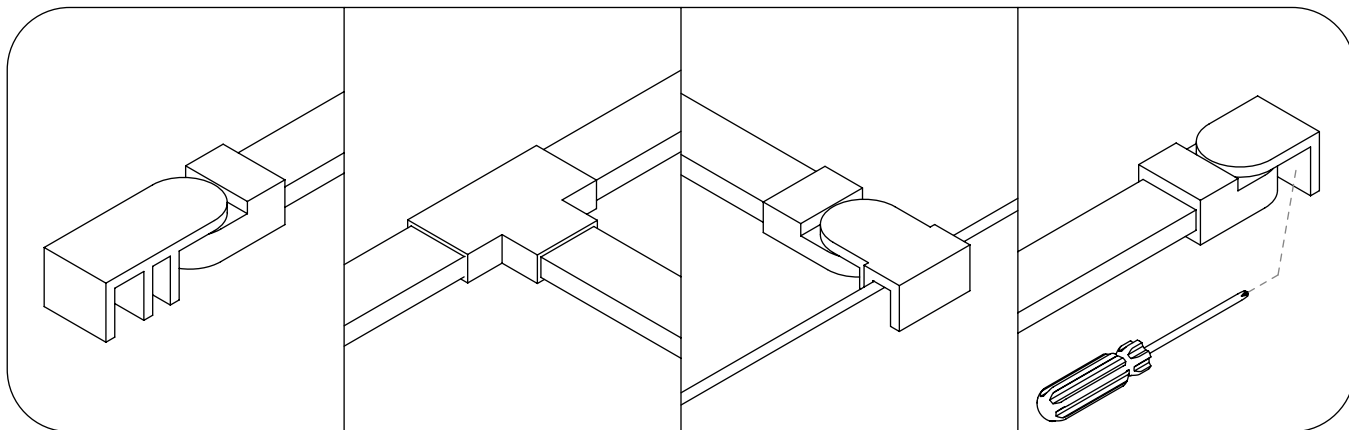


14

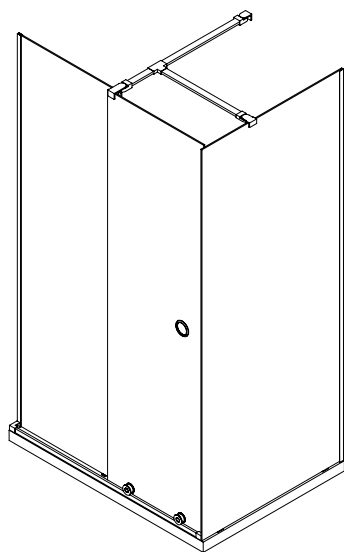




15

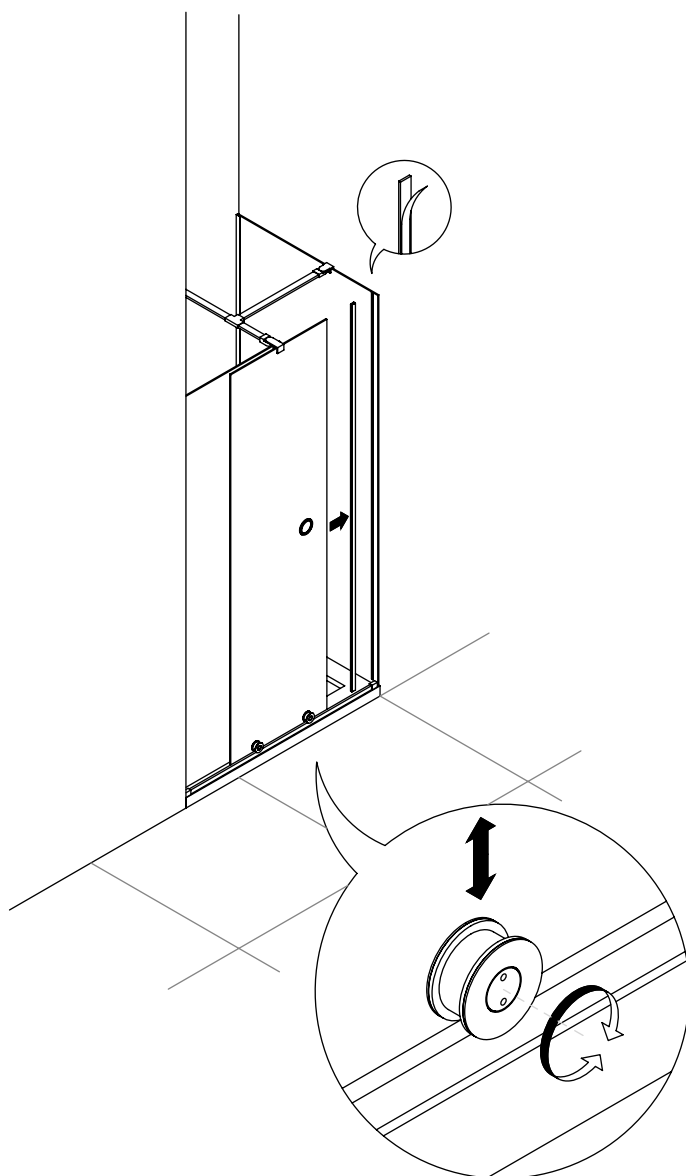

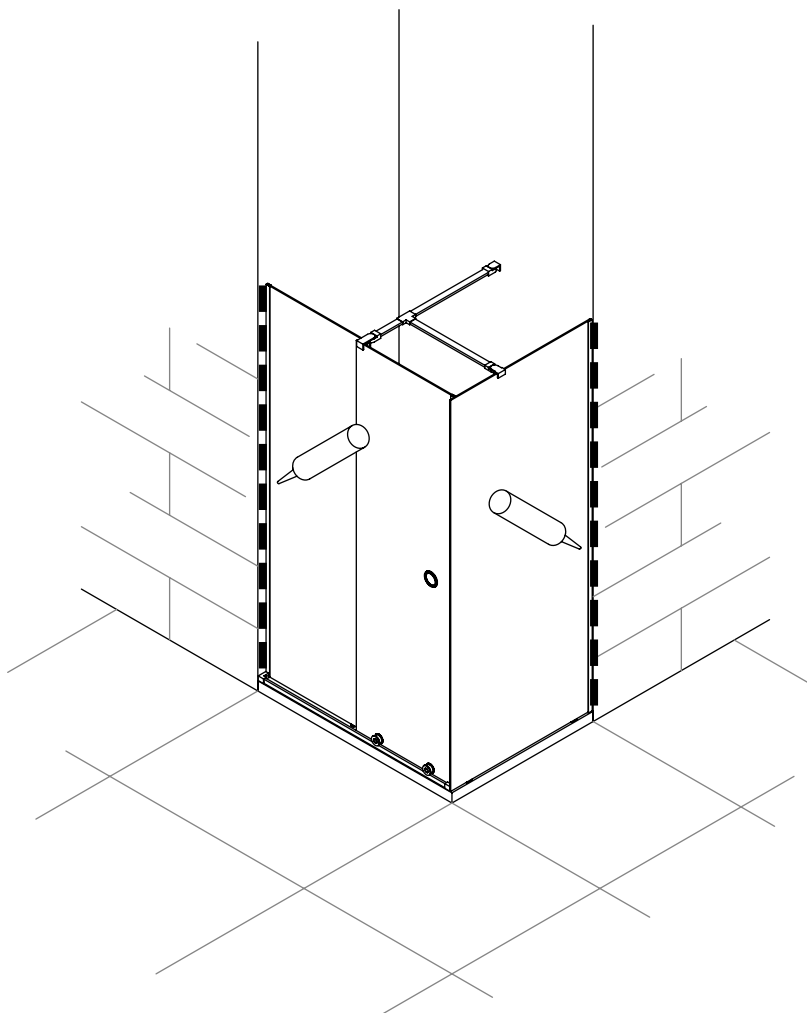


16

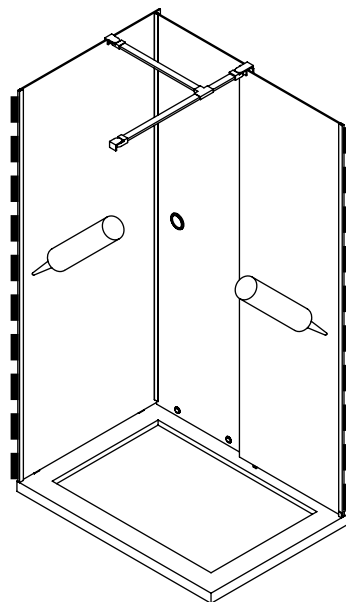


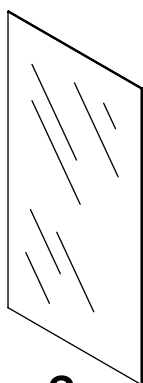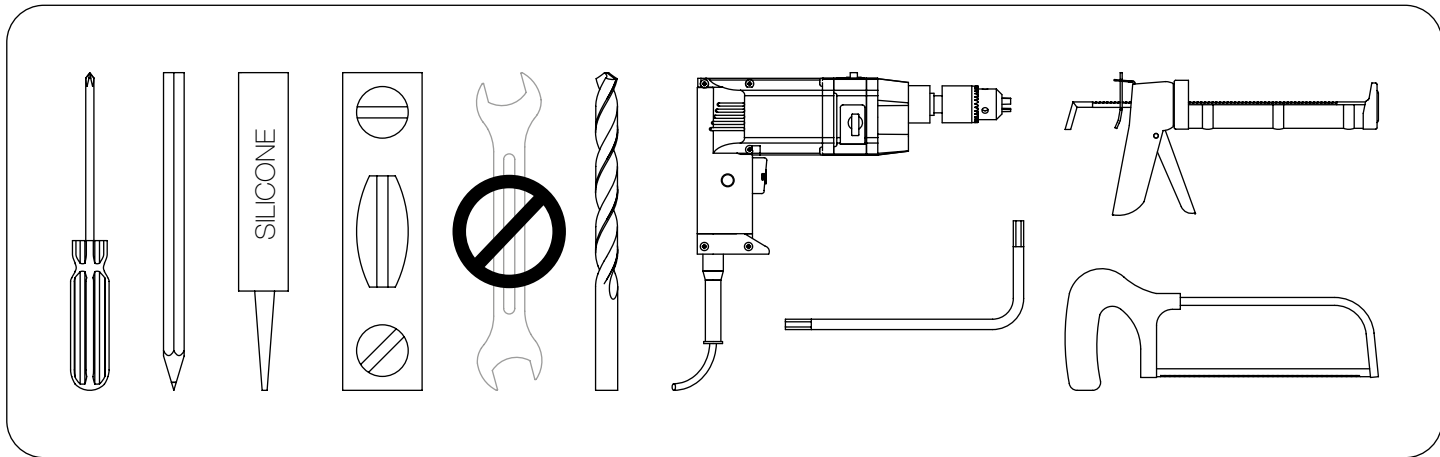


2x
Cristal

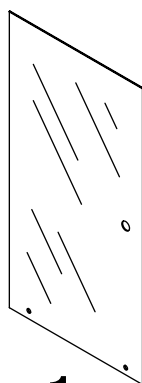


1x
Cristal




1x
02010114

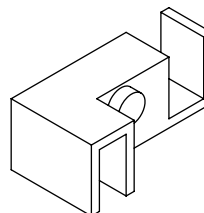


1x
02010111 /
02010112

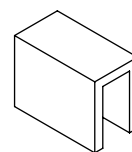

1x
02010115

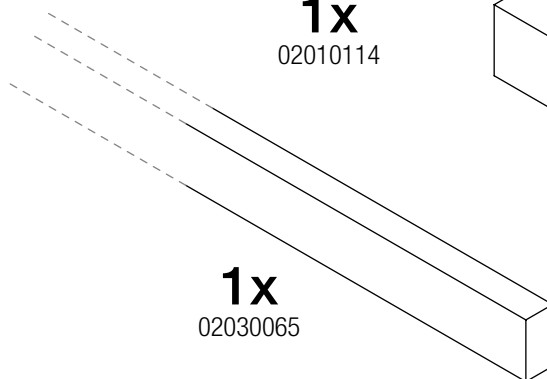


1x
02030065

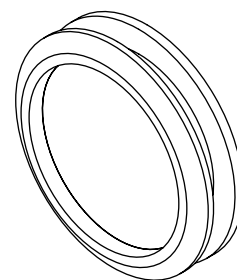


1x
02010020




1x
150000007




2x
02020043




2x
02030021

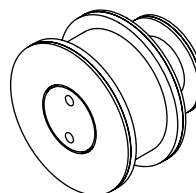


2x
02010119

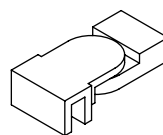


1x
02010066




1x
02010067



1x
02010065

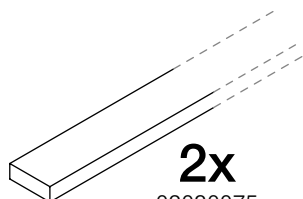


2x
02030075

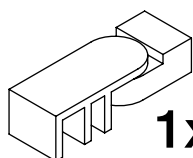

1x
02010117



2x
02020044



8x
tacos nº6



8x
tornillo /
parafuso
4,2 x 32

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Presentar "02030021" en pared (lado del fijo lateral) a unos 3mm. Del borde del plato aproximadamente, nivelar y marcar taladros.
2. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm.
3. Atornillar "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.
4. Colocar "02020044" en el plato e introducir el fijo lateral en la "02030021" apoyandolo sobre éstas.
5. Engomar el cristal en la "02030021" con la goma "02020043". Nivelar previamente.
6. Pega "02030065" en el plato de ducha a unos 5mm. Aproximadamente del borde.
7. Colocar "02010111 / 02010112" y "02010115" en cada extremo de la guía según convenga. "02010111 / 02010112" En el lado del fijo y "02010115" en el lado del cierre.
8. Presentar "02030021" en el hueco del "02010111 / 02010112". Nivelar y marcar los taladros.
9. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm.
10. Introducir fijo en la "02030021" colocando previamente en el plato el "02010114" (debe quedar cerca del extremo de la hoja fija)
11. Atornillar la "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.
12. Engomar el cristal en la "02030021" con la goma "02020043". Nivelar previamente.
13. Apoyar hoja corredera en "02030065" mediante los "02010119". Sin soltar la hoja corredera colocar "02010117" a 1cm. Aproximadamente del extremo de la hoja fija. Apretar el tornillo prisionero de dicha "02010117" en el fijo.
14. Introducir "02030075" en "02010117", colocando previamente la "02010067" y la "02010065" insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). Nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. Y atornillar cogida a pared. Colocar tubo nuevamente en "02010117", "02010067" y "02010065" y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.
15. Colocar "150000007" en el cristal corredero y pegar imán adhesivo en el cristal fijo lateral. Regular hoja, si es preciso, mediante los "02010119" introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. Una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento.
16. Sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.
17. Importante: no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el "02010114". Esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.


MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Apresentar "02030021" na parede (lado da fixação lateral) a cerca de 3mm. Aproximadamente a partir da borda da placa, nivele e marque os furos.
2. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm.
3. Aparafuse "02030021" na parede usando buchas nº 6 e parafusos 4,2 x 32.
4. Coloque "02020044" na placa e insira o acessório lateral em "02030021" apoiando-o sobre eles.
5. Cole o vidro no "02030021" com a pasta "02020043". Pré-nível.
6. Cole "02030065" na base do chuveiro a cerca de 5mm. Sobre a borda.
7. Coloque "02010111 / 02010112" e "02010115" em cada extremidade do guia conforme apropriado. "02010111 / 02010112" no lado fixo e "02010115" no lado do fecho.
8. Envie "02030021" no slot "02010111 / 02010112". Nivele e marque os furos.
9. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm.
10. Insira fixado no "02030021" previamente colocando o "02010114" na placa (deve ficar próximo ao final da folha fixa)
11. Aparafuse o "02030021" na parede utilizando buchas nº6 e parafusos 4,2 x 32.
12. Cole o vidro no "02030021" com a pasta "02020043". Pré-nível.
13. Apoie a folha deslizante em "02030065" usando o "02010119". Sem soltar o caixilho deslizante, coloque "02010117" a cerca de 1cm da extremidade do caixilho fixo. Aperte o parafuso sem cabeça do dito "02010117" no fixo.
14. Insira "02030075" em "02010117", colocando previamente "02010067" e inserindo "02010065" na outra extremidade do tubo (corte o tubo no comprimento adequado). Nivele o tubo, marque furos na parede inferior (depois retire o tubo para facilitar o trabalho), perfure com uma broca de 6mm. E parafuse-o na parede. Coloque o tubo novamente em "02010117", "02010067" e "02010065" e fixe-o bem apertado nestes elementos usando os pinos.
15. Coloque "150000007" no vidro deslizante e cole o ímã adesivo no vidro fixo lateral. Ajuste a folha, se necessário, usando o "02010119" inserindo a haste em seus orifícios e girando para a esquerda ou direita conforme apropriado. Uma vez ajustado, aperte firmemente o parafuso central do mancal.
16. Sele o contorno interno e externo da tela com silicone transparente.
17. Importante: não vede o vidro fixo na parte inferior, apenas o "02010114". Isso para que a água que escoar pela travessia retorne ao prato e não fique estagnada.


MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


AMEA 3
FRONTAL 2F + 1P
PORTAS DUCHE 2F + 1P CORRER

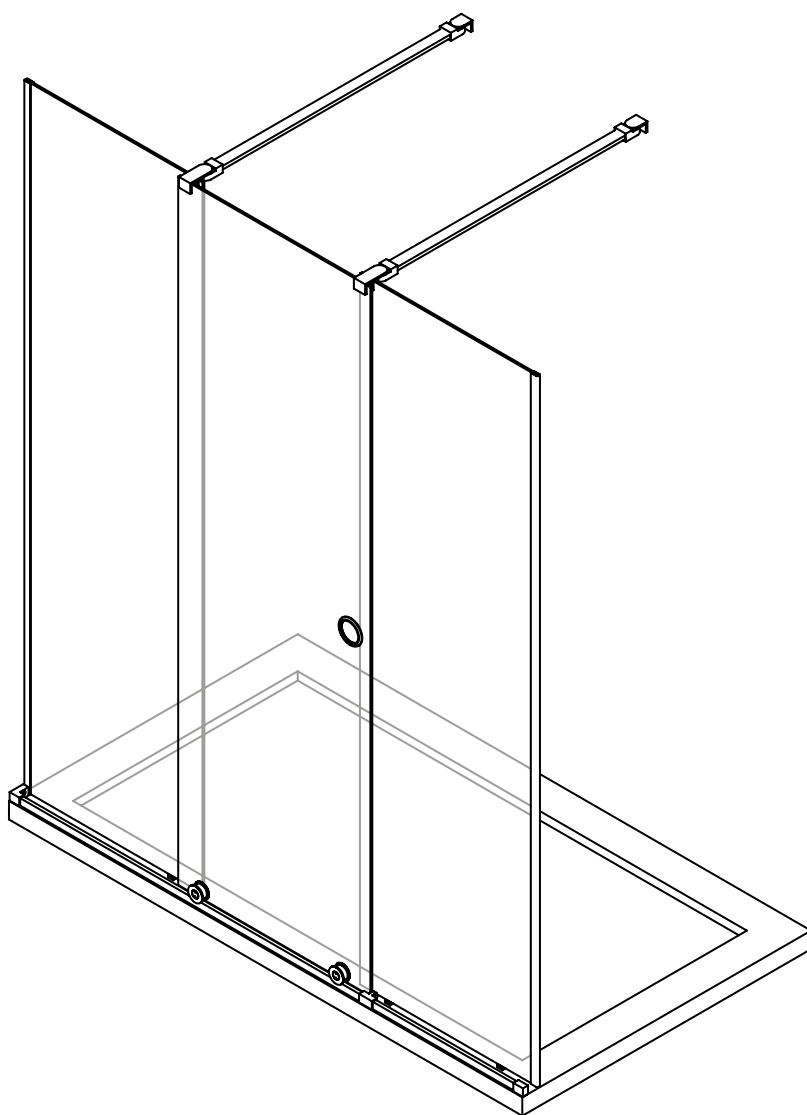


1

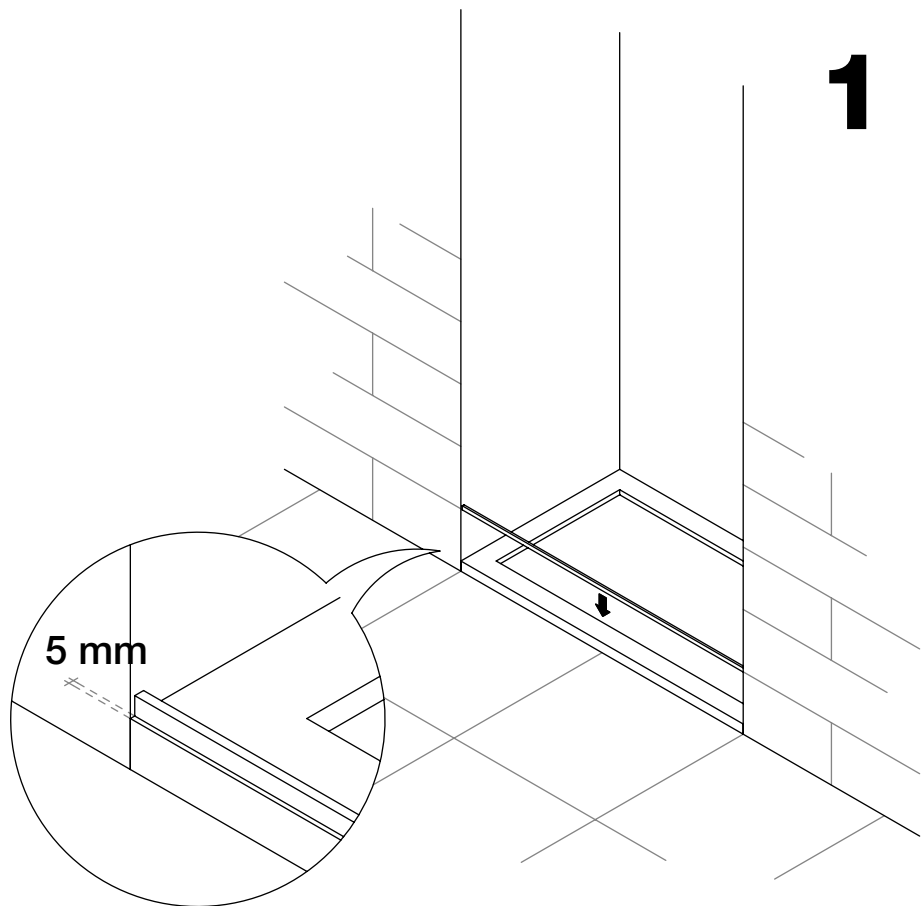


2

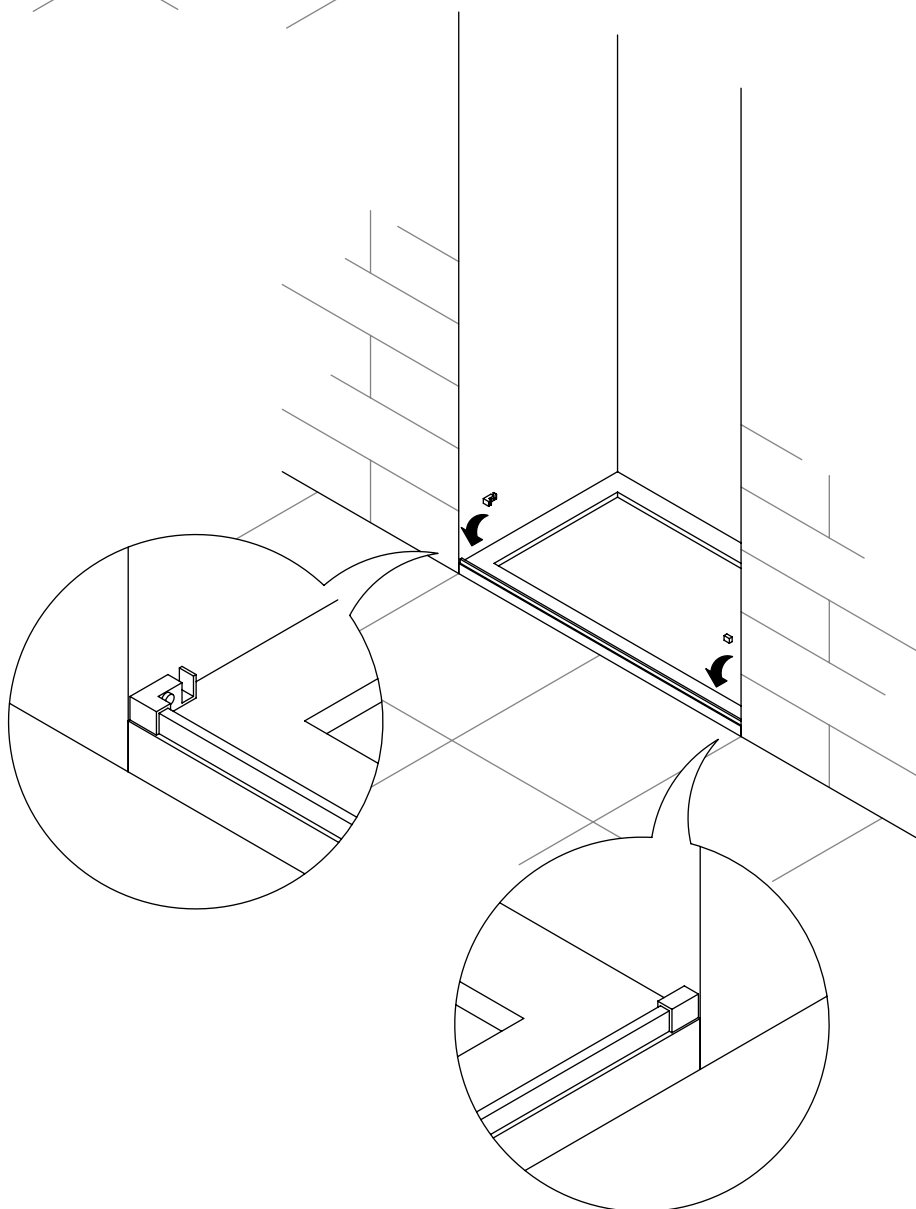


3

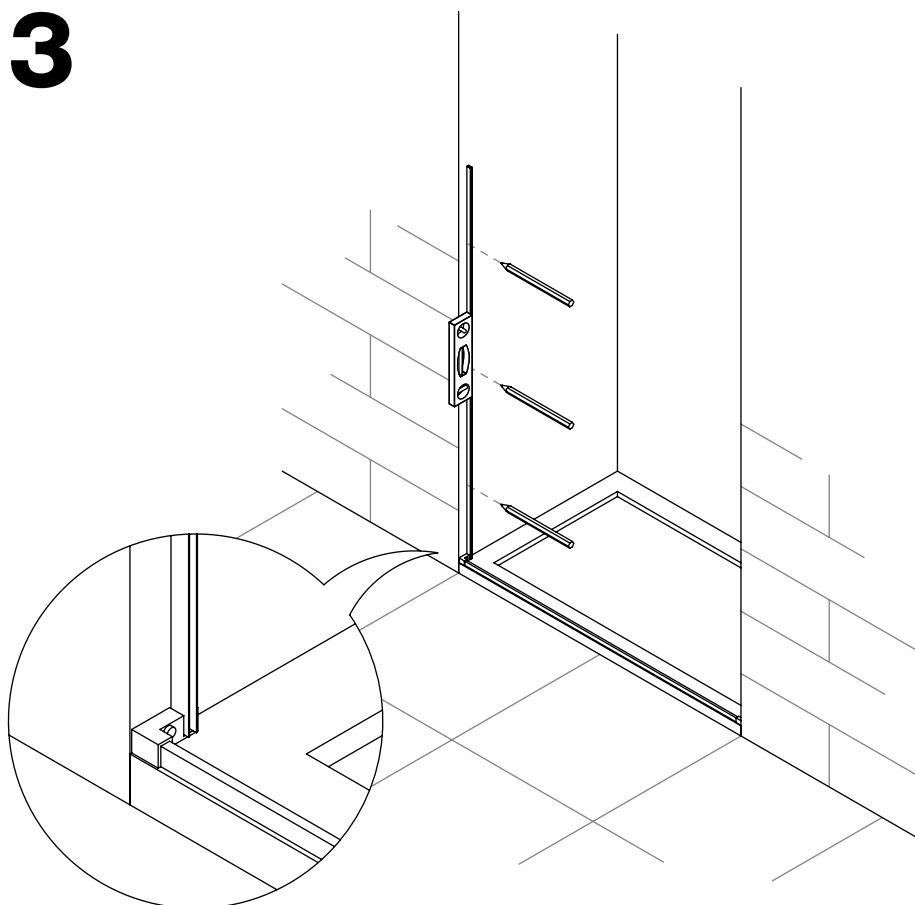


4

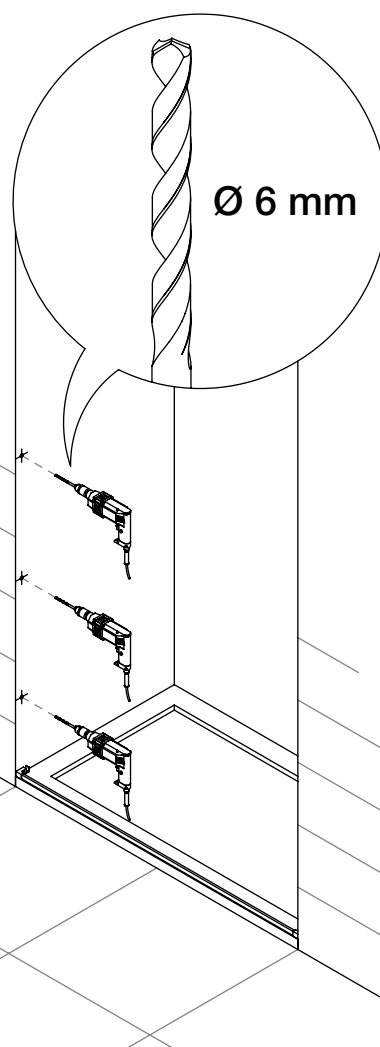


5

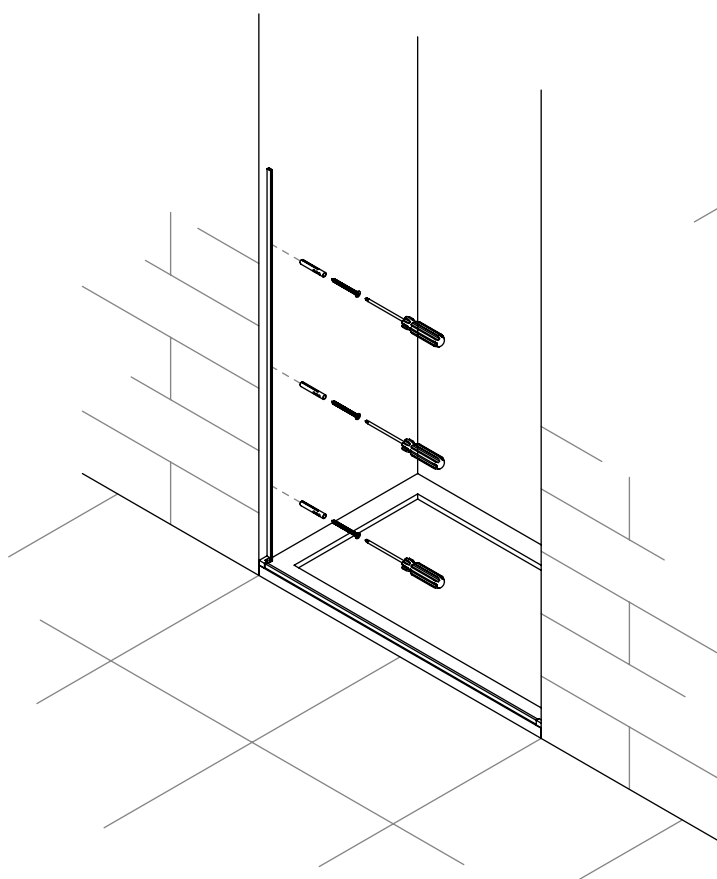


6

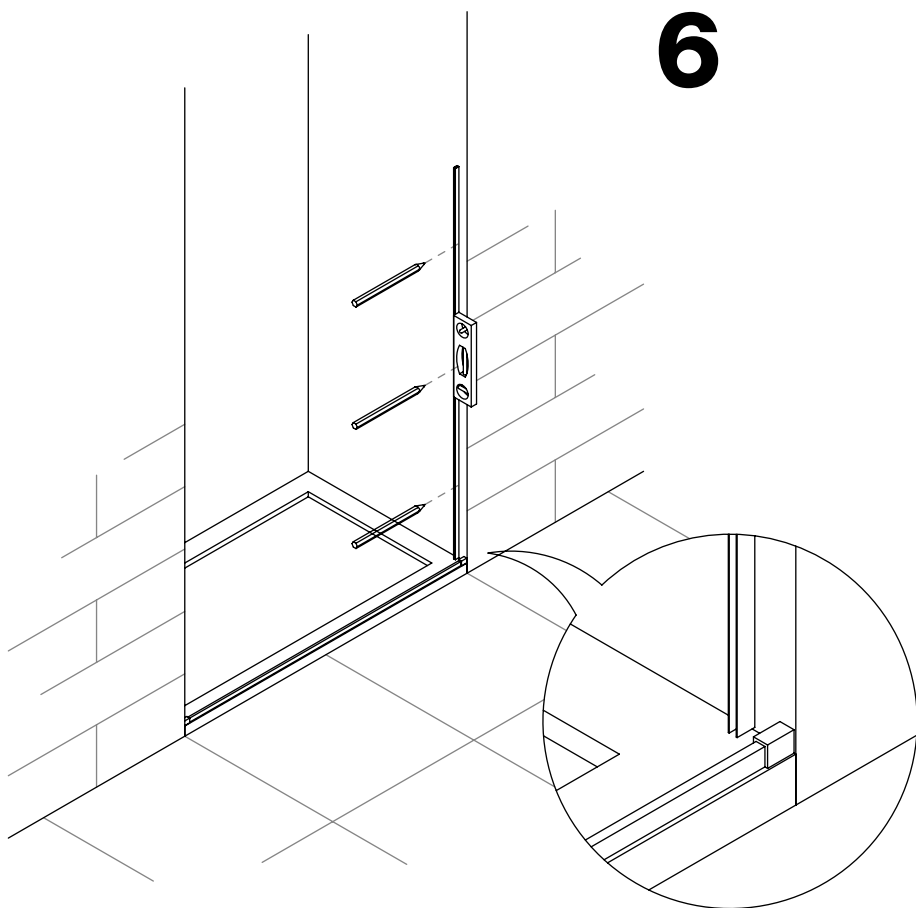




7

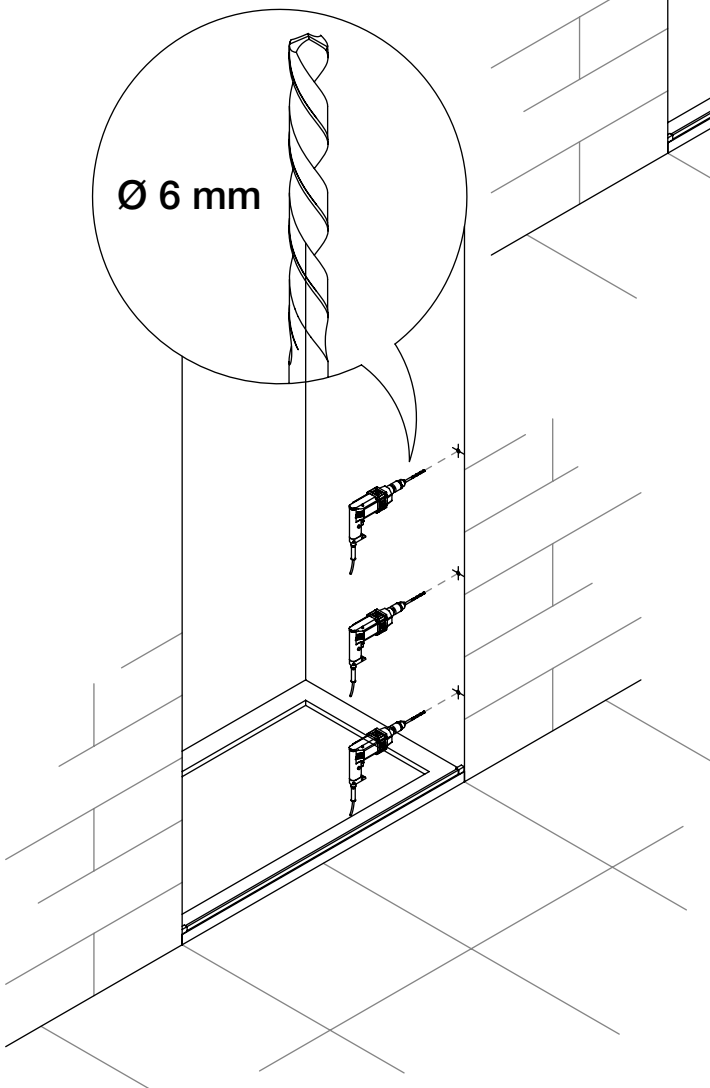

8


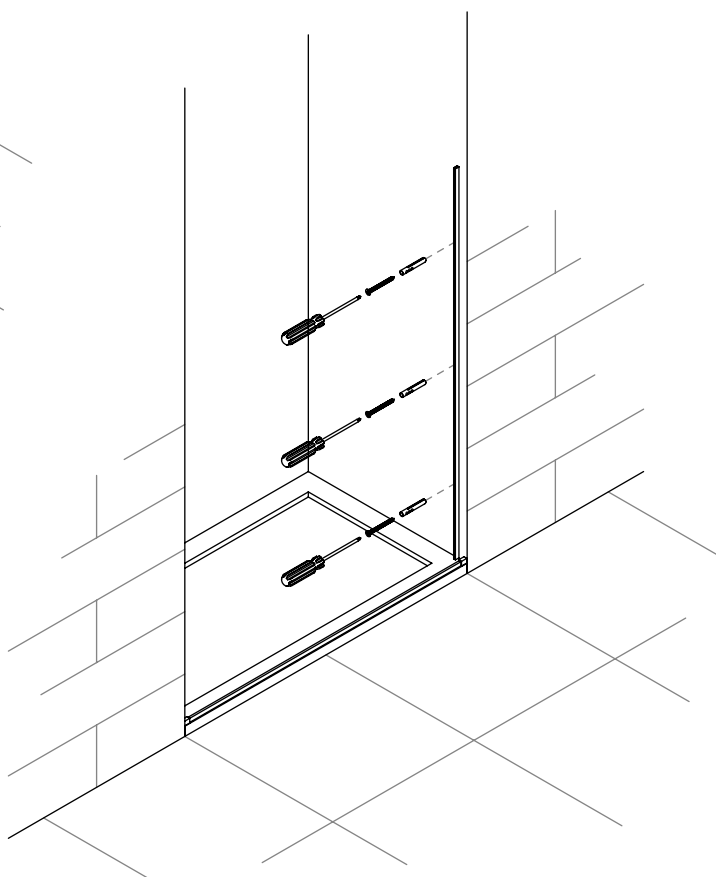


9

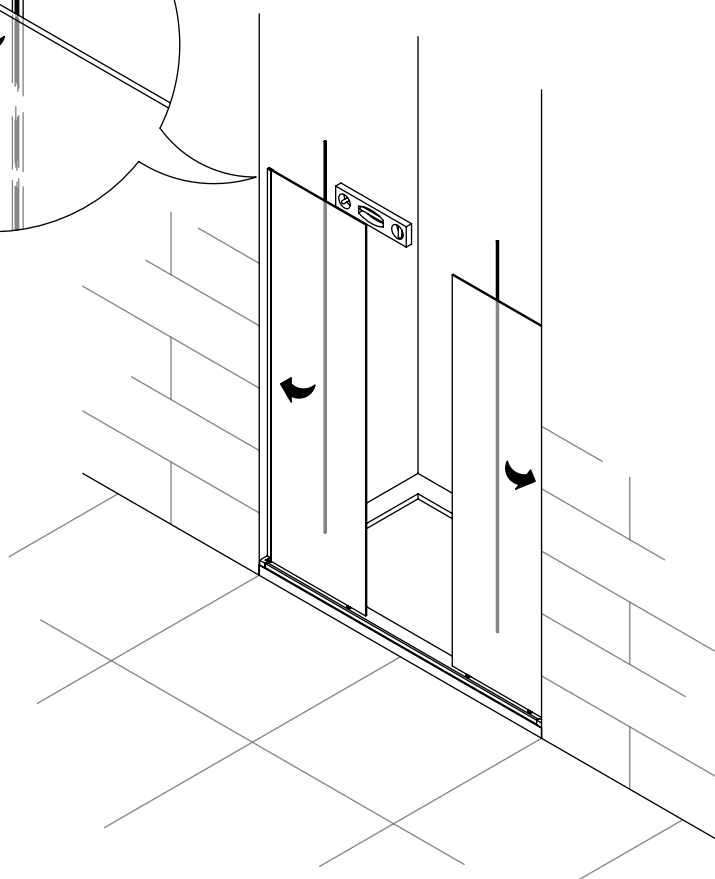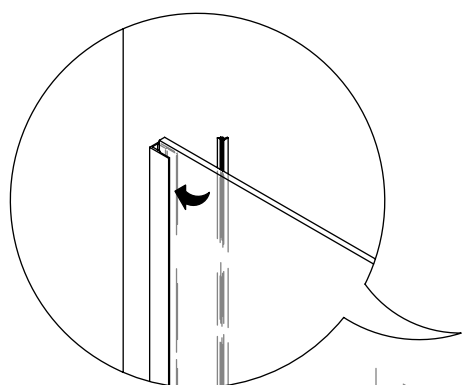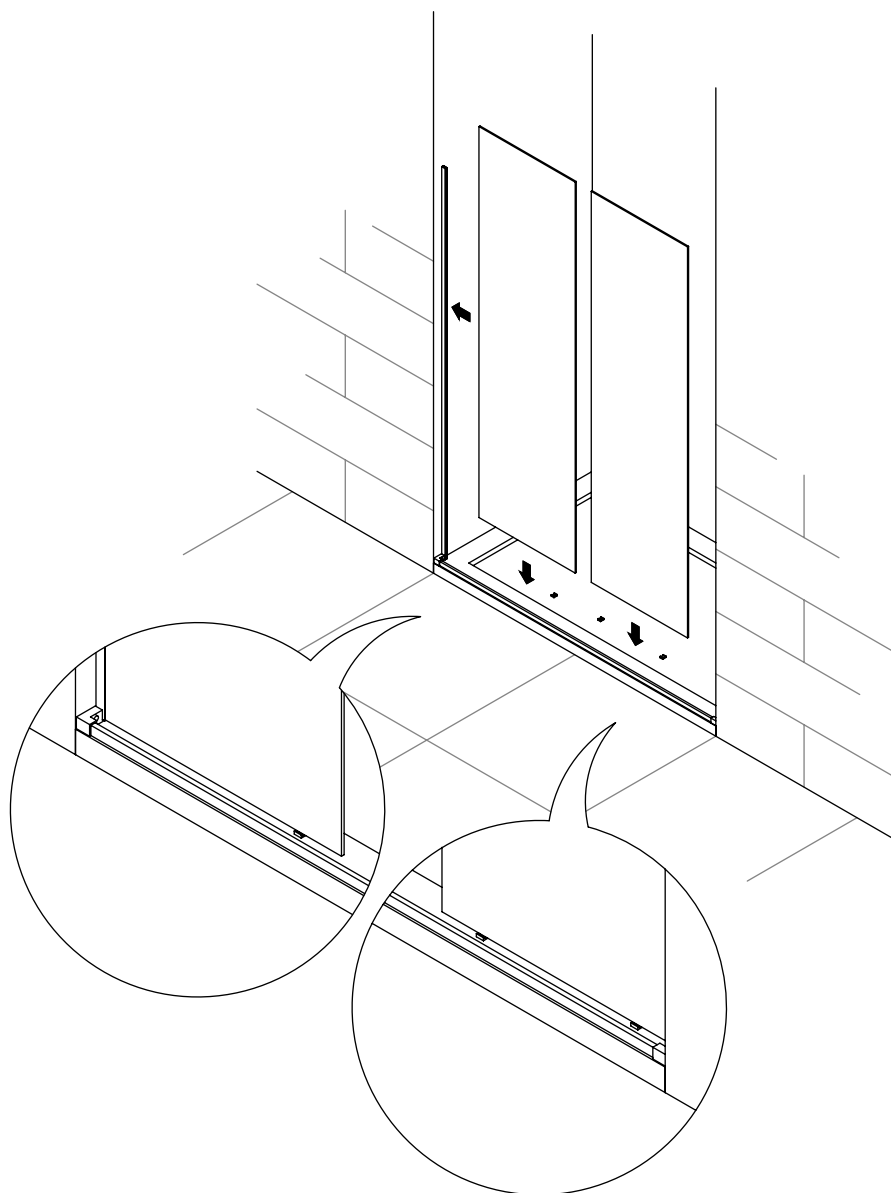


10

11b

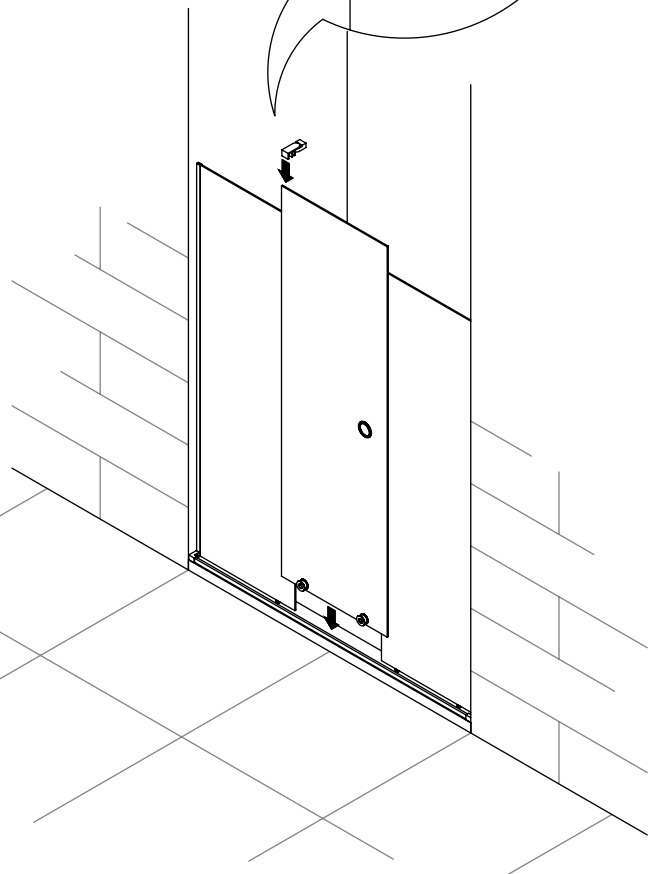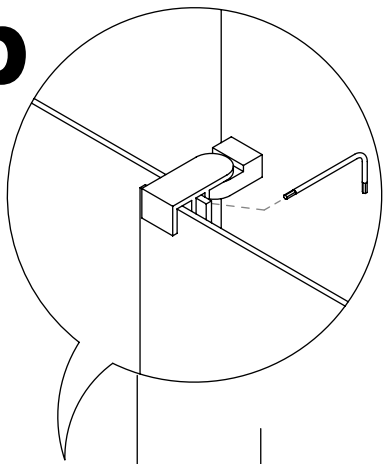




11a

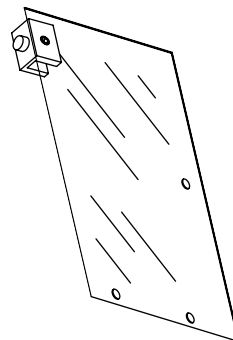


Colocar tope superior con tornillo prisionero hacia la parte interior de la puerta, luego colocar rodamientos y acoplar a la guía.

Coloque o batente superior com o parafuso sem cabeça voltado para o interior da porta, em seguida coloque os rolamentos e fixe-os na guia.


12

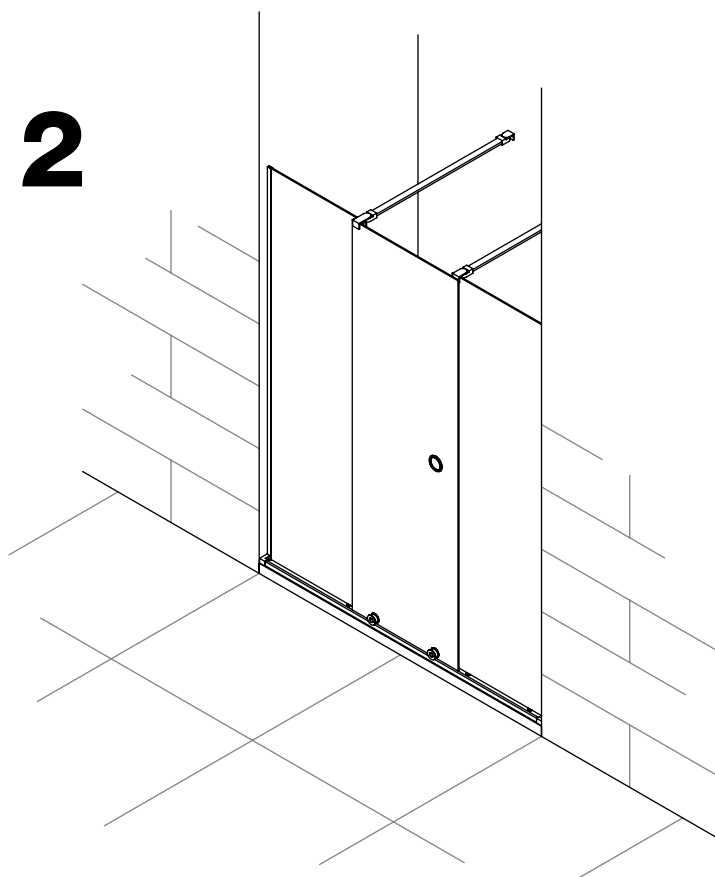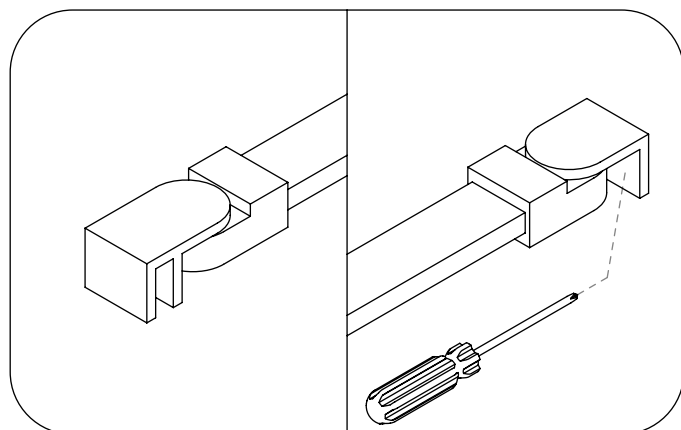
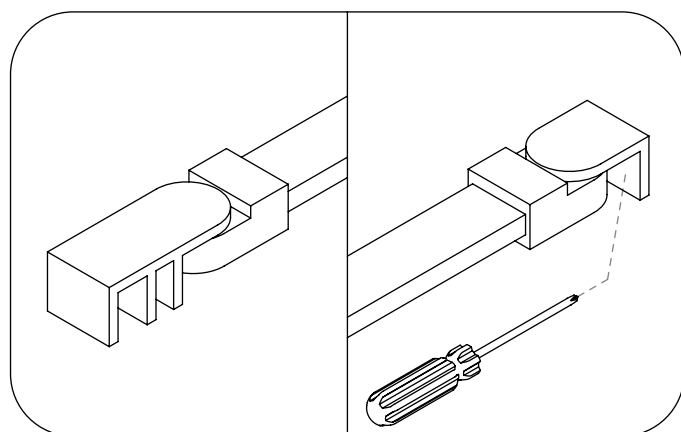


13

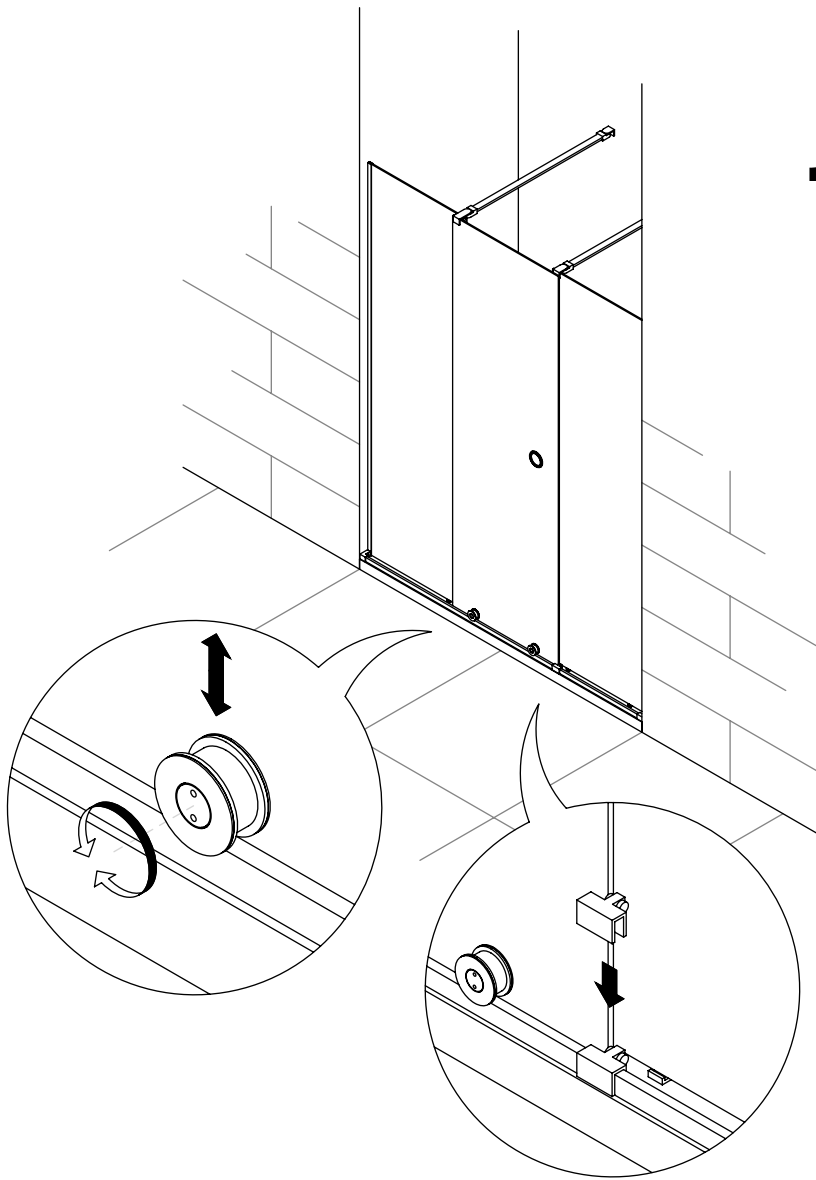


14

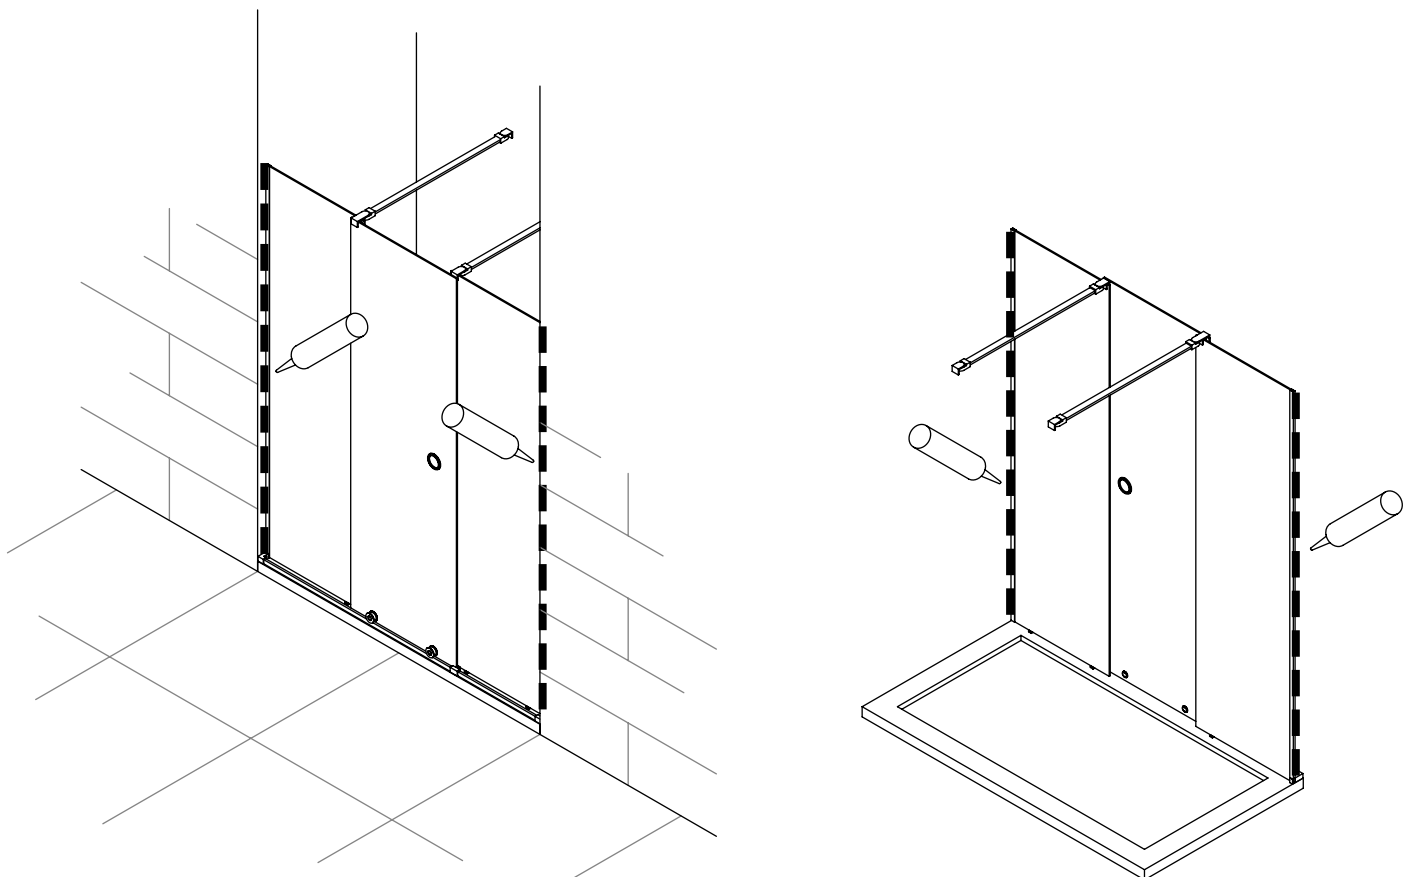


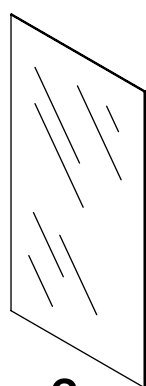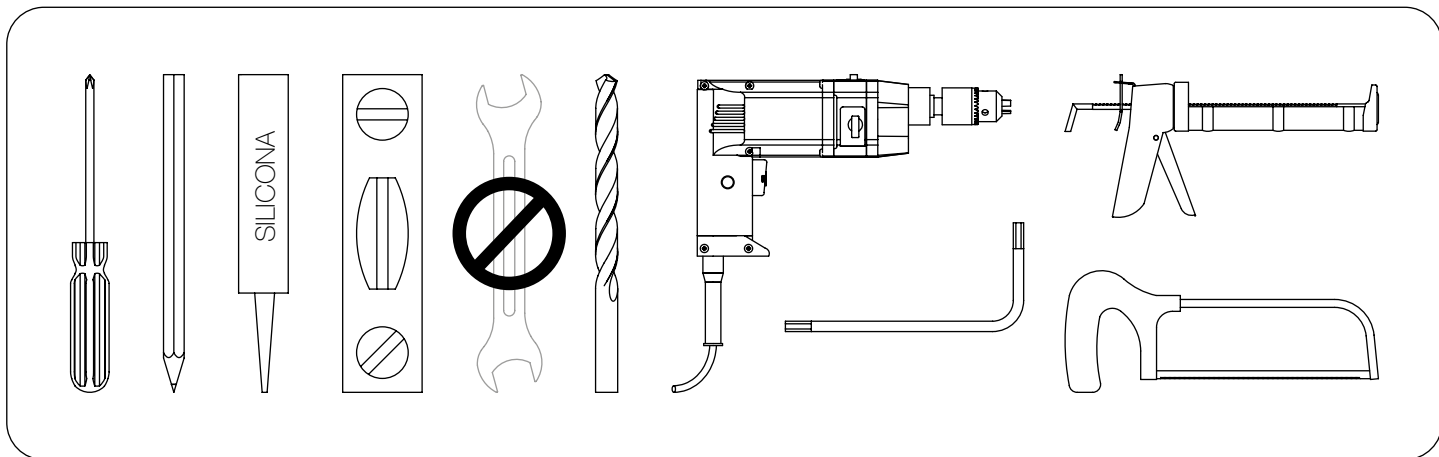


2x
Cristal

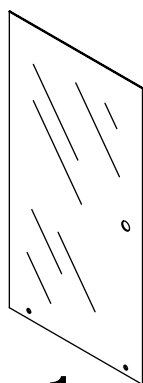


1x
Cristal




2x
02010114

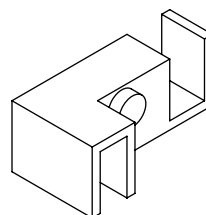


1x
02010111

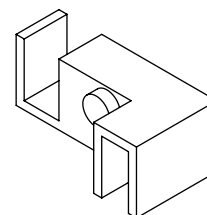


1x
02010112

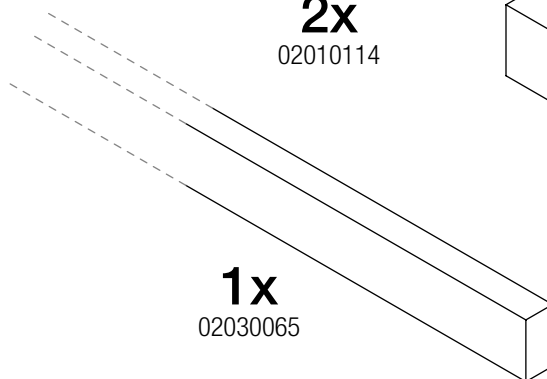


1x
02030065

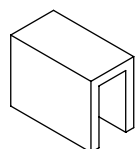


1x
02010115




2x
02020043




2x
02030021

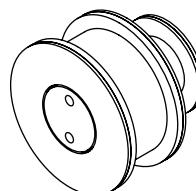


2x
02010119

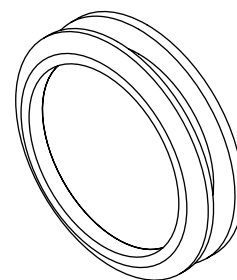


1x
02010020

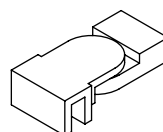

1x
02010066

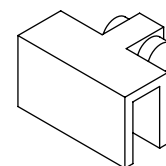


1x
02010113



2x
02010065



2x
02030075

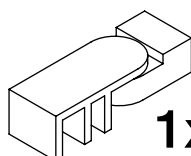

1x
02010117



2x
02020044



10x
tacos nº6



10x
tornillo /
parafuso
4,2 x 32

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Pegar "02030065" en el plato de ducha a unos 5mm. Aproximadamente del borde.
2. Colocar el tope "02010111 / 02010112" y el "02010115" en cada extremo de la guía según convenga. Tope en el lado de apertura y terminal en el lado del cierre.
3. Presentar "02030021" en el hueco del "02010111 / 02010112". Nivelar y marcar los taladros.
4. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm.
5. Atornillar la "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.
6. Presentar "02030021" en el lado del cierre de la puerta y alinear con la otra "02030021" ya colocada. Nivelar y marcar los taladros.
7. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm.
8. Atornillar la "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.
9. Introducir fijos en cada "02030021" colocando previamente en el plato los calzos "02010114". Un "02010114" para la hoja que lleva "02010111 / 02010112" y dos "02010114" para la hoja que solo lleva la "02030021". El calzo debe quedar cerca del extremo de la hoja fija.
10. Engomar el cristal en la "02030021" con la goma "02020043". Nivelar previamente.
11. Apoyar hoja corredera en "02030065" mediante "02010119". Sin soltar la hoja corredera colocar "02010117" a 1cm. Aproximadamente del extremo de la hoja fija. Apretar el tornillo prisionero de dicha pinza/guiador en el fijo.
12. Introducir tubo "02030075" en "02010117" con la cogida "02010065" insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). Nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. Y atornillar cogida a pared. Colocar tubo nuevamente en "02010117" y "02010065" y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros. Colocar brazo de sujeción en el otro fijo donde no corre la hoja corredera.
13. Regular hoja, si es preciso, mediante "02010119" introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. Una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento. Cuadrar la hoja de forma que cruce la misma distancia por ambos fijos, una vez cuadrada colocar "02010113" en la guía en el lado del cierre.
14. Sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.
15. Importante: no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el "02010114". Esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.


MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Cole "02030065" na base do chuveiro a cerca de 5mm. Sobre a borda.
2. Coloque o batente "02010111 / 02010112" e "02010115" em cada extremidade da guia conforme apropriado. Parada no lado de abertura e terminal no lado de fechamento.
3. Envie "02030021" no slot "02010111 / 02010112". Nivele e marque os furos.
4. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm.
5. Aparafuse o "02030021" na parede utilizando buchas nº6 e parafusos 4,2 x 32.
6. Apresente "02030021" no lado de fechamento da porta e alinhe com o outro "02030021" já colocado. Nivele e marque os furos.
7. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm.
8. Aparafuse o "02030021" na parede utilizando buchas nº6 e parafusos 4,2 x 32.
9. Introduza fixo em cada "02030021" previamente colocando as cunhas "02010114" na placa. Um "02010114" para a folha que tem "02010111 / 02010112" e dois "02010114" para a folha que só tem "02030021". A cunha deve estar próxima ao final da folha fixa.
10. Cole o vidro no "02030021" com a pasta "02020043". Pré-nível.
11. Apoie a folha deslizante em "02030065" por meio de "02010119". Sem soltar a folha deslizante, coloque "02010117" a 1cm. Aproximadamente a partir do final da lâmina fixa. Aperte o parafuso sem cabeça do referido grampo/guião no fixo.
12. Insira o tubo "02030075" em "02010117" com a trava "02010065" inserida na outra extremidade do tubo (corte o tubo no comprimento apropriado). Nivele o tubo, marque furos na parede inferior (depois retire o tubo para facilitar o trabalho), perfure com uma broca de 6mm. E parafuse-o na parede. Coloque o tubo novamente em "02010117" e "02010065" e fixe-o bem apertado a estes elementos usando os pinos. Coloque o braço de fixação no outro fixo onde a folha deslizante não corre.
13. Ajuste a folha, se necessário, por meio de "02010119", inserindo a haste em seus orifícios e girando para a esquerda ou direita conforme apropriado. Uma vez ajustado, aperte firmemente o parafuso central do mancal. Esquadre a folha de modo que ela percorra a mesma distância através de ambos os fixos, uma vez quadrado coloque "02010113" na guia na lateral do fecho.
14. Sele o contorno interno e externo da tela com silicone transparente.
15. Importante: não vede o vidro fixo na parte inferior, apenas o "02010114". Isso para que a água que escoar pela travessia retorne ao prato e não fique estagnada.


MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


AMEA 6
WALKING FRONTAL 1F+1P
WALK-IN FRONTAL 1F + 1P CORRER

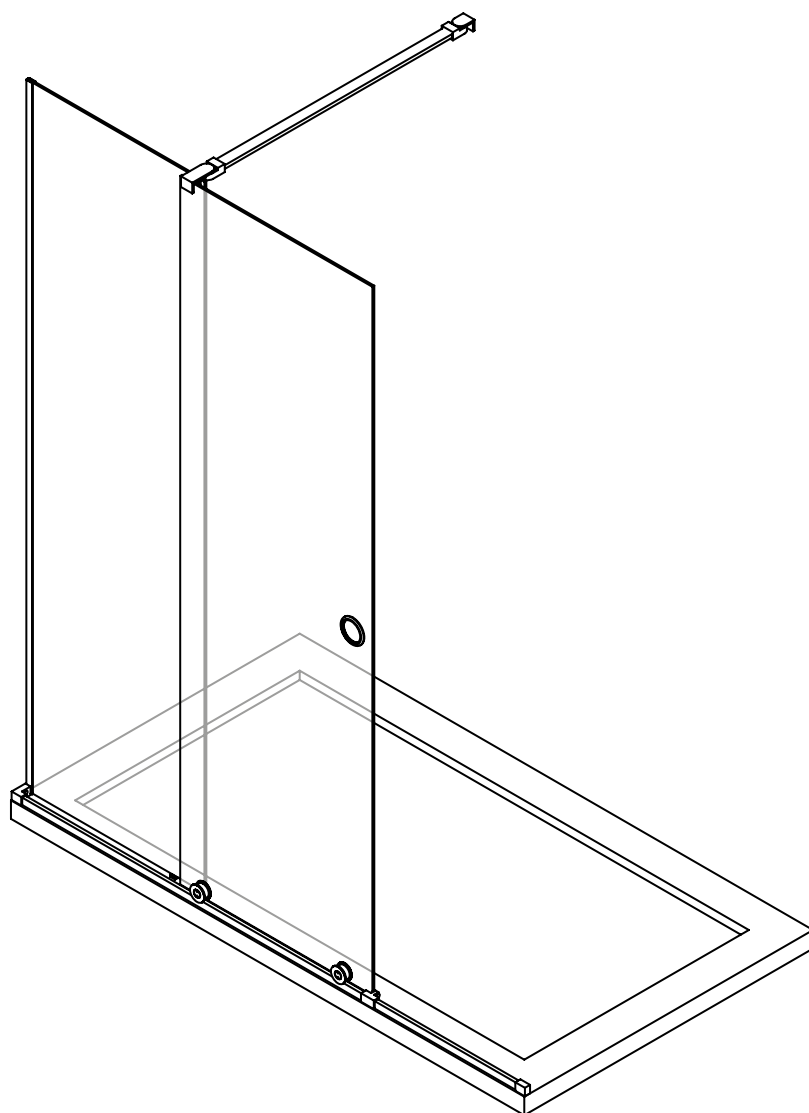


1

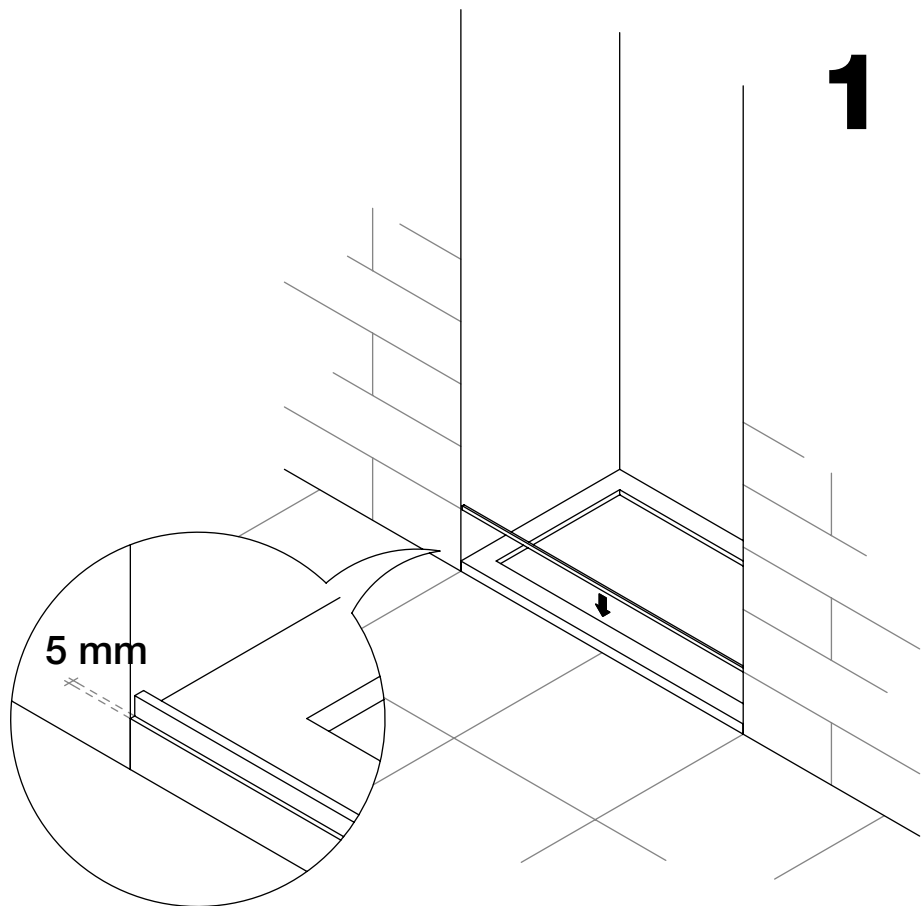


2

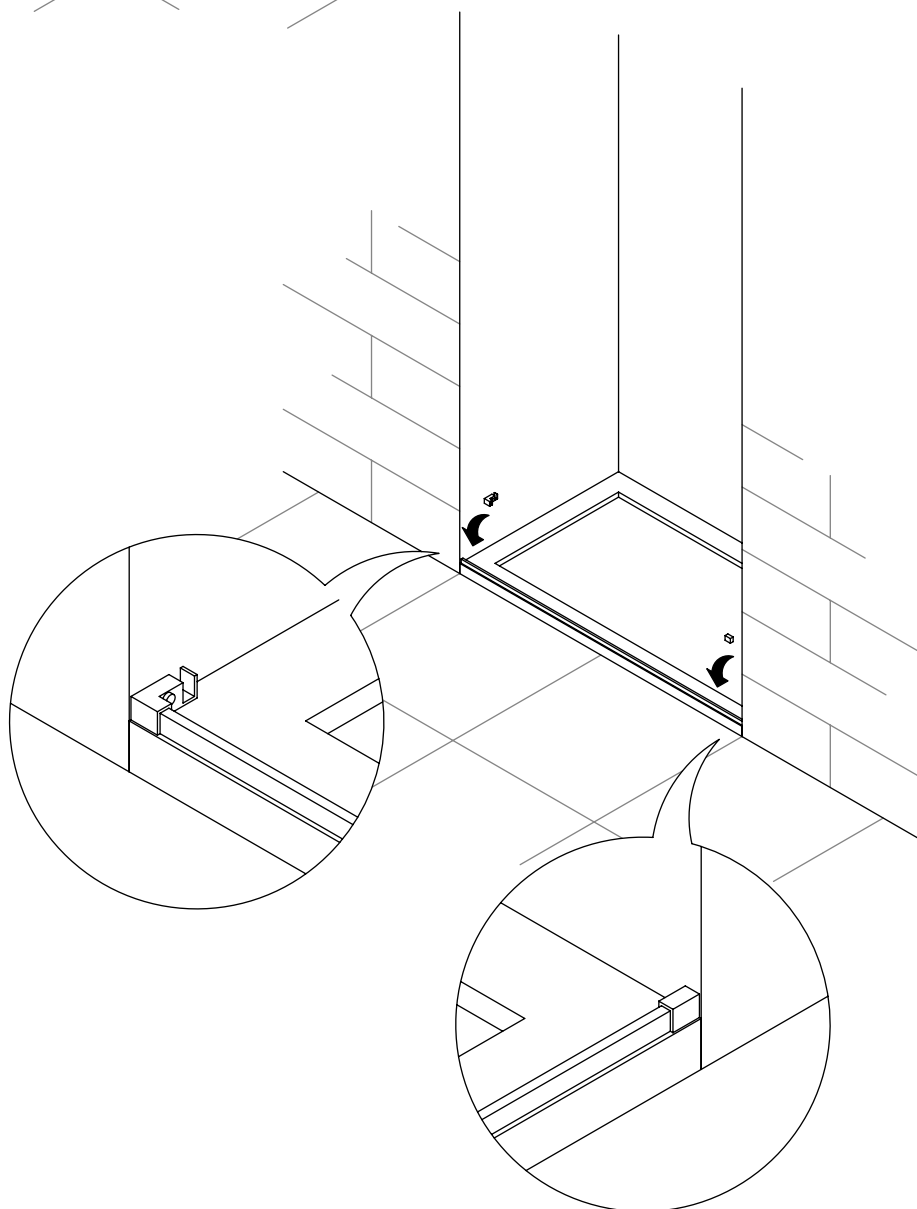


3

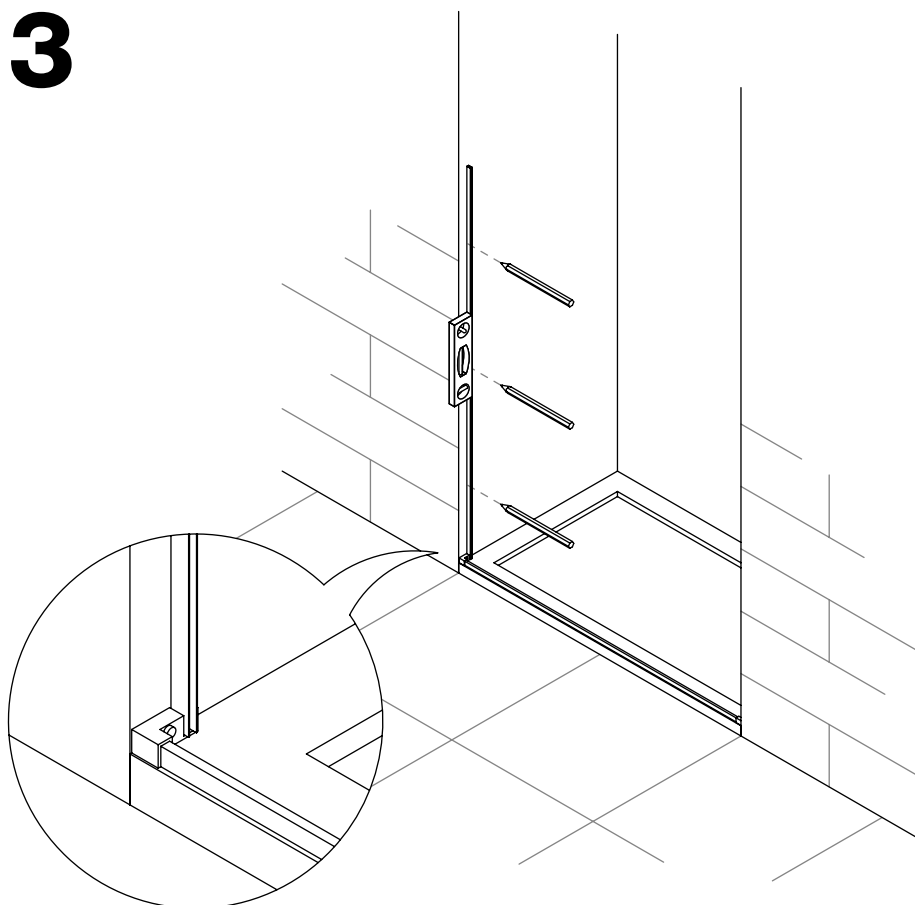


4

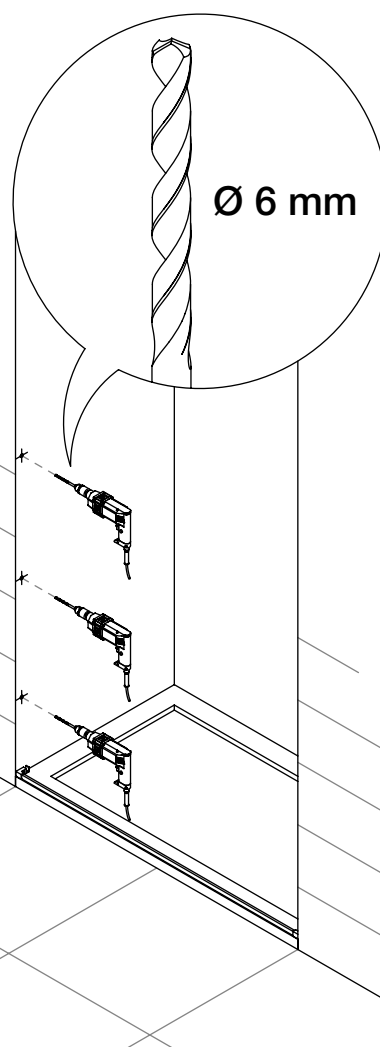


5

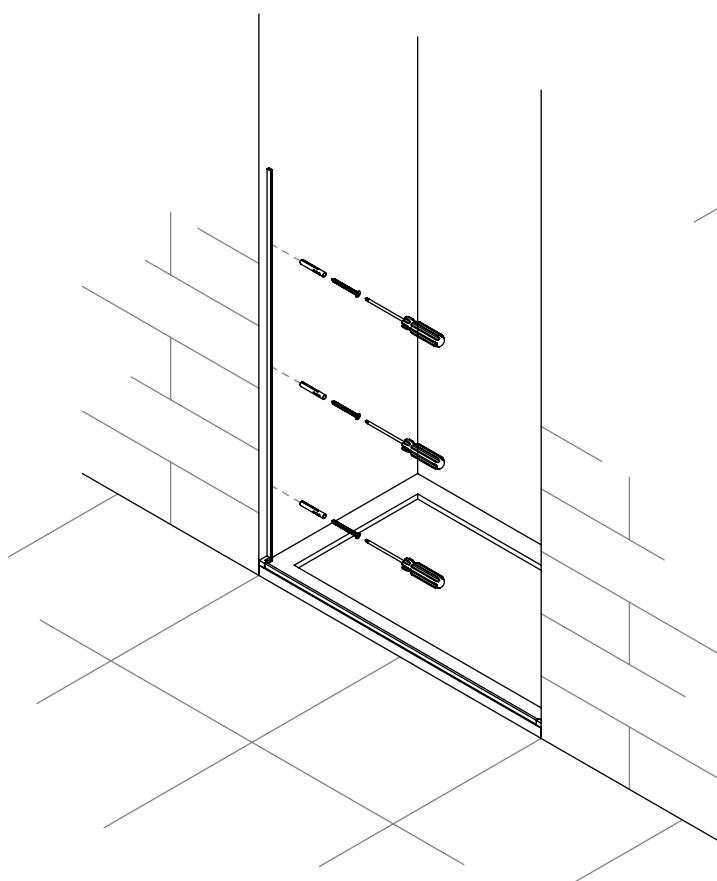


6

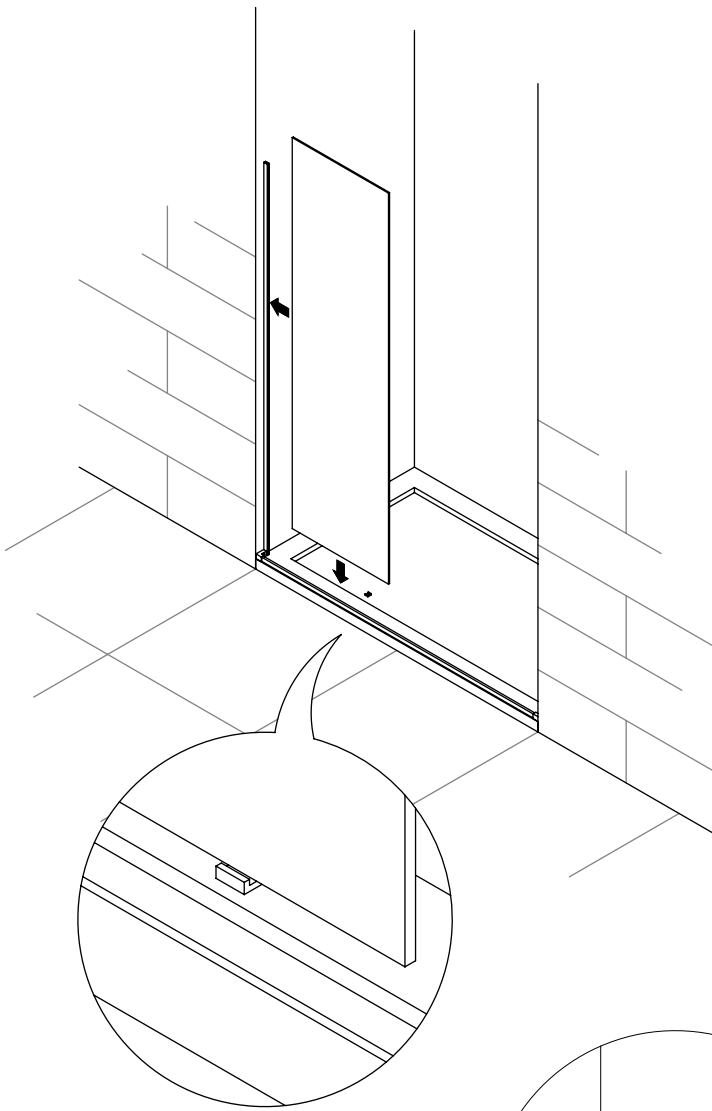


7

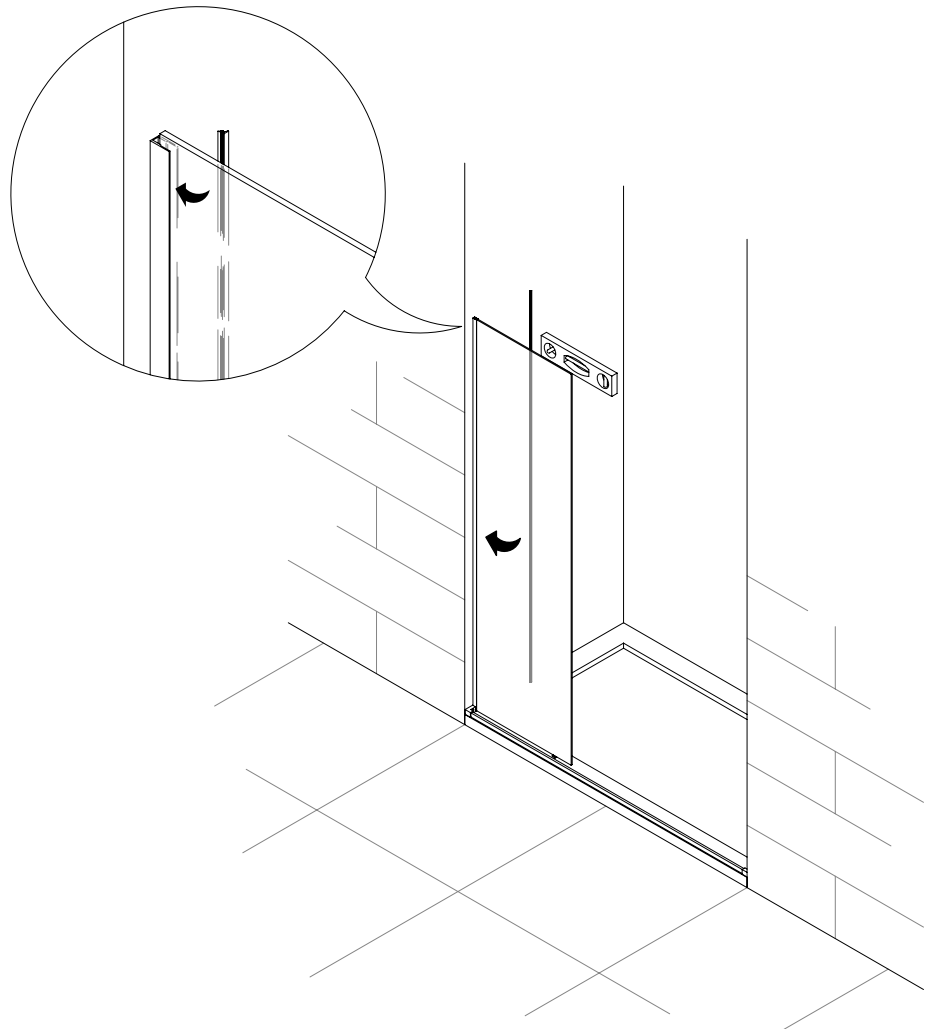

8b

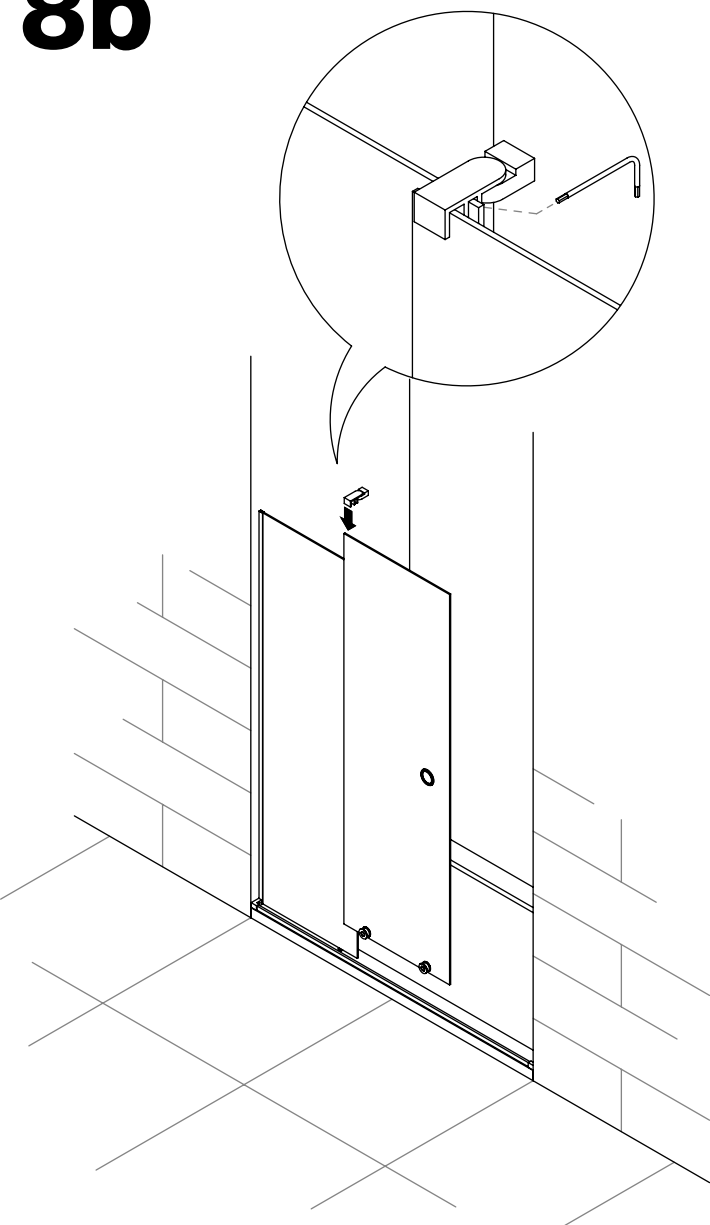


8a

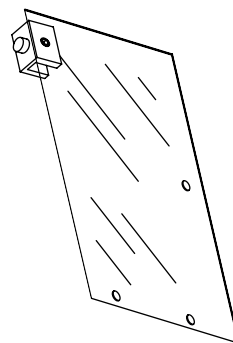


Colocar tope superior con tornillo prisionero hacia la parte interior de la puerta, luego colocar rodamientos y acoplar a la guía.


Coloque o batente superior com o parafuso sem cabeça voltado para o interior da porta, em seguida coloque os rolamentos e fixe-os na guia.

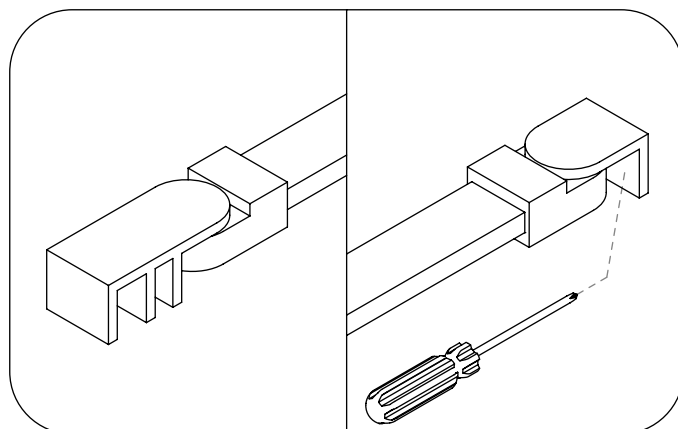



9

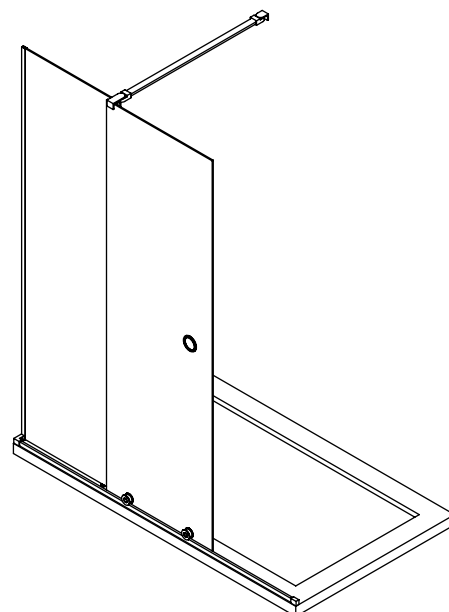

10

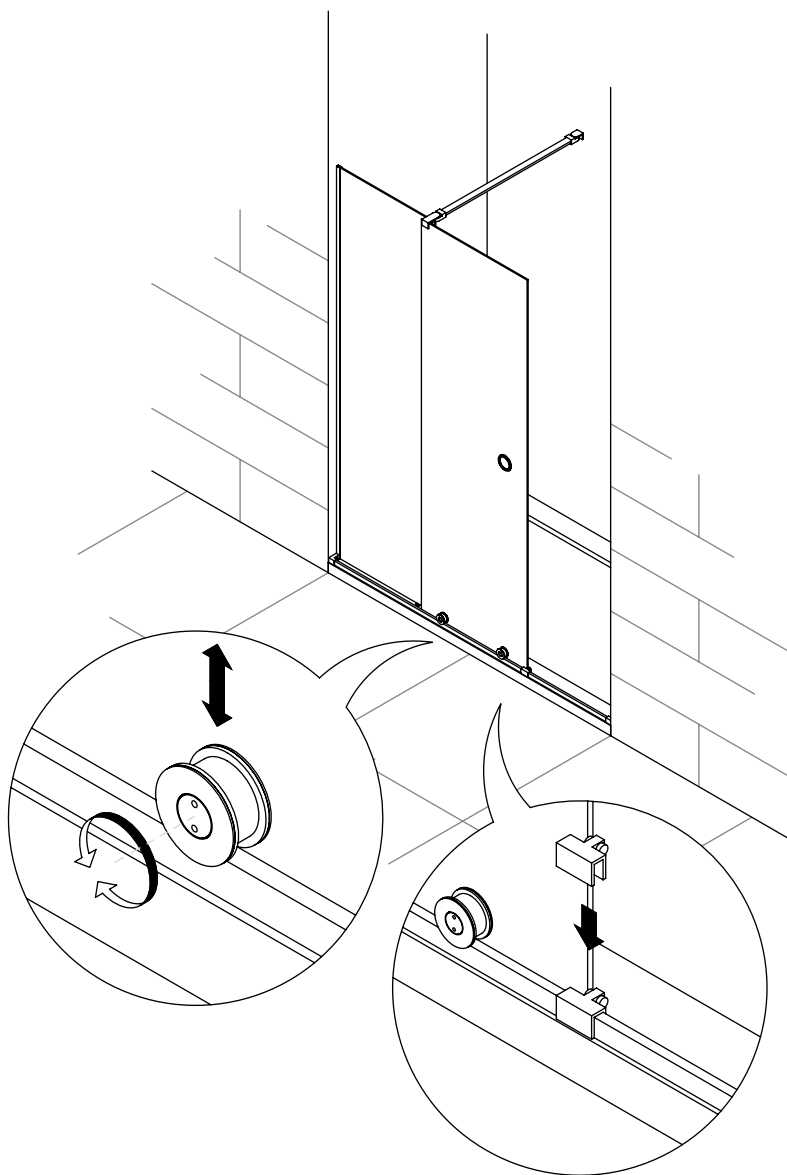

11

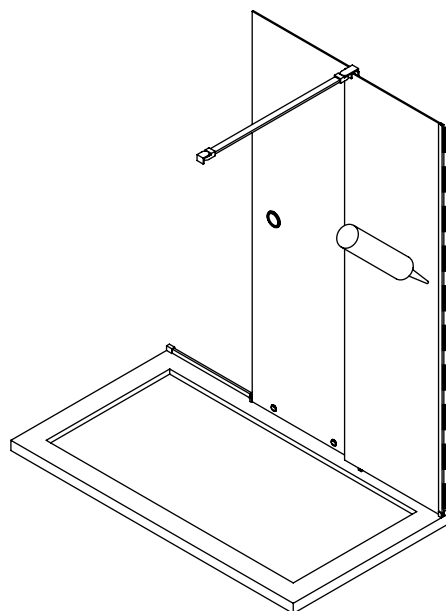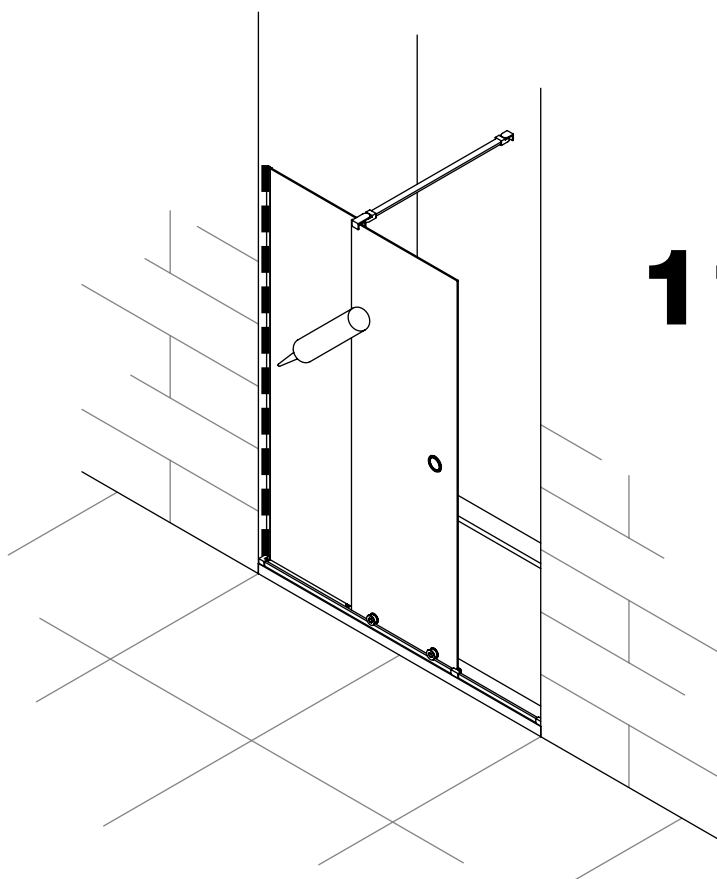

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Pegar "02030065" en el plato de ducha a unos 5mm. Aproximadamente del borde.
2. Colocar "02010111 / 02010112" y "02010115" en cada extremo de la guía según convenga. Tope en el lado del fijo y terminal en el lado del cierre.
3. Presentar "02030021" en el hueco del tope (02010111 / 02010112). Nivelar y marcar los taladros.
4. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm.
5. Atornillar "02030021" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32
6. Introducir fijo "cristal" en la "02030021" colocando previamente en el plato el "02010114". El calzo debe quedar cerca del extremo de la hoja fija.
7. Engomar el cristal en 02030021" con la goma 02020043. Nivelar previamente.
8. Apoyar hoja corredera (cristal) en la guía mediante los rodamientos "02010119". Sin soltar la hoja corredera colocar pinza/guiador "02010117" a 1cm.Aproximadamente del extremo de la hoja fija. Apretar el tornillo prisionero de dicha pinza en el fijo.
9. Introducir tubo 30 x 10 "02030075" en la pinza/guiador "02010117" con la cogida a pared "02010065" insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). Nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. Y atornillar cogida a pared. Colocar tubo nuevamente en pinza/guiador y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.
10. Regular hoja, si es preciso, mediante los "02010119" introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. Una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento. Colocar tope "02010252 / 02010253" en la guía en el lado del cierre de la hoja y apretar tornillos prisioneros.
11. Sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.
12. Importante: No sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo "02010114". Esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.

MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Cole "02030065" na base do chuveiro a cerca de 5mm. Sobre a borda.
2. Coloque "02010111 / 02010112" e "02010115" em cada extremidade do guia conforme apropriado. Parada na lateral do fixo e terminal na lateral do fechamento.
3. Apresente "02030021" no furo na parte superior (02010111 / 02010112). Nivele e marque os furos.
4. Perfure com uma broca de $\varnothing$ 6mm.
5. Aparafuse "02030021" na parede usando buchas nº 6 e parafusos 4,2 x 32.
6. Insira o "cristal" fixado em "02030021" colocando previamente "02010114" na placa. A cunha deve estar próxima ao final da folha fixa.
7. Borrifar o vidro em 02030021" com borracha 02020043. Nivele previamente.
8. Apoie a folha deslizante (vidro) na guia utilizando os rolamentos "02010119". Sem soltar a folha deslizante, coloque o grampo/guiá "02010117" a aproximadamente 1cm da extremidade da folha fixa. Aperte o parafuso sem cabeça da referida pinça no fixo.
9. Insira o tubo 30 x 10 "02030075" no grampo/guiá "02010117" com o gancho de parede "02010065" inserido na outra extremidade do tubo (corte o tubo no comprimento adequado). Nivele o tubo, marque furos na parede inferior (depois retire o tubo para facilitar o trabalho), perfure com uma broca de 6mm. E parafuse-o na parede. Coloque o tubo novamente no grampo/guiá e prenda-o na parede e fixe-o bem apertado a estes elementos usando os pinos.
10. Ajuste a folha, se necessário, usando o "02010119" inserindo a haste em seus orifícios e girando para a esquerda ou direita conforme apropriado. Uma vez ajustado, aperte firmemente o parafuso central do mancal. Coloque o batente "02010252 / 02010253" na guia do lado de fechamento da folha e aperte os parafusos sem cabeça.
11. Sele o contorno interno e externo da tela com silicone transparente.
12. Importante: Não vede o vidro fixo em sua parte inferior, apenas a cunha "02010114". Isso para que a água que escoar pela travessia retorne ao prato e não fique estagnada.