


Positionnez les deux profilés de fixation **(B)** contre les poteaux de votre pergola. Utilisez les vis **(2)** pour les fixer solidement.


Assurez-vous que les profilés sont parfaitement alignés et affleurants avec la structure de la pergola.

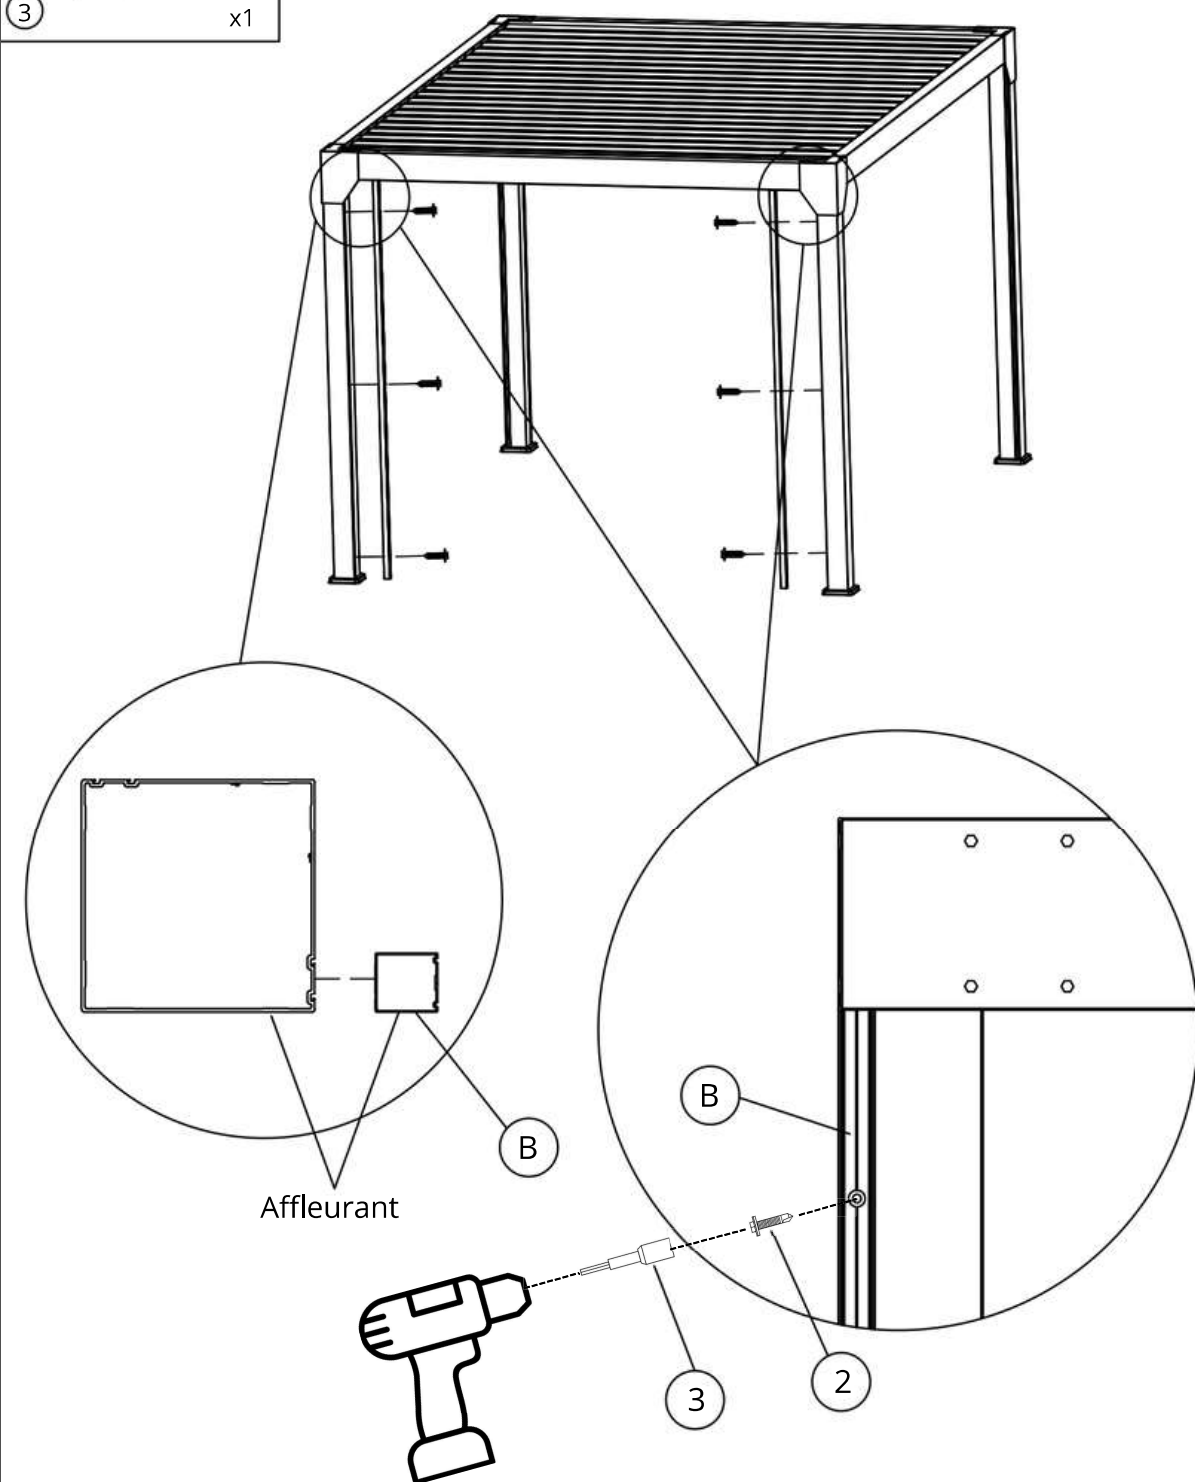

Insérez l'ensemble assemblé à l'étape 1 entre les profilés de fixation **(B)**.

Réglage des fils : En haut et en bas, à gauche comme à droite, de petits segments de fils dépassent. Veillez à les insérer à l'intérieur des rails latéraux et sous le rail inférieur lors de l'insertion.

Vérifiez que le cadre est bien de niveau et aligné avec les profilés B.

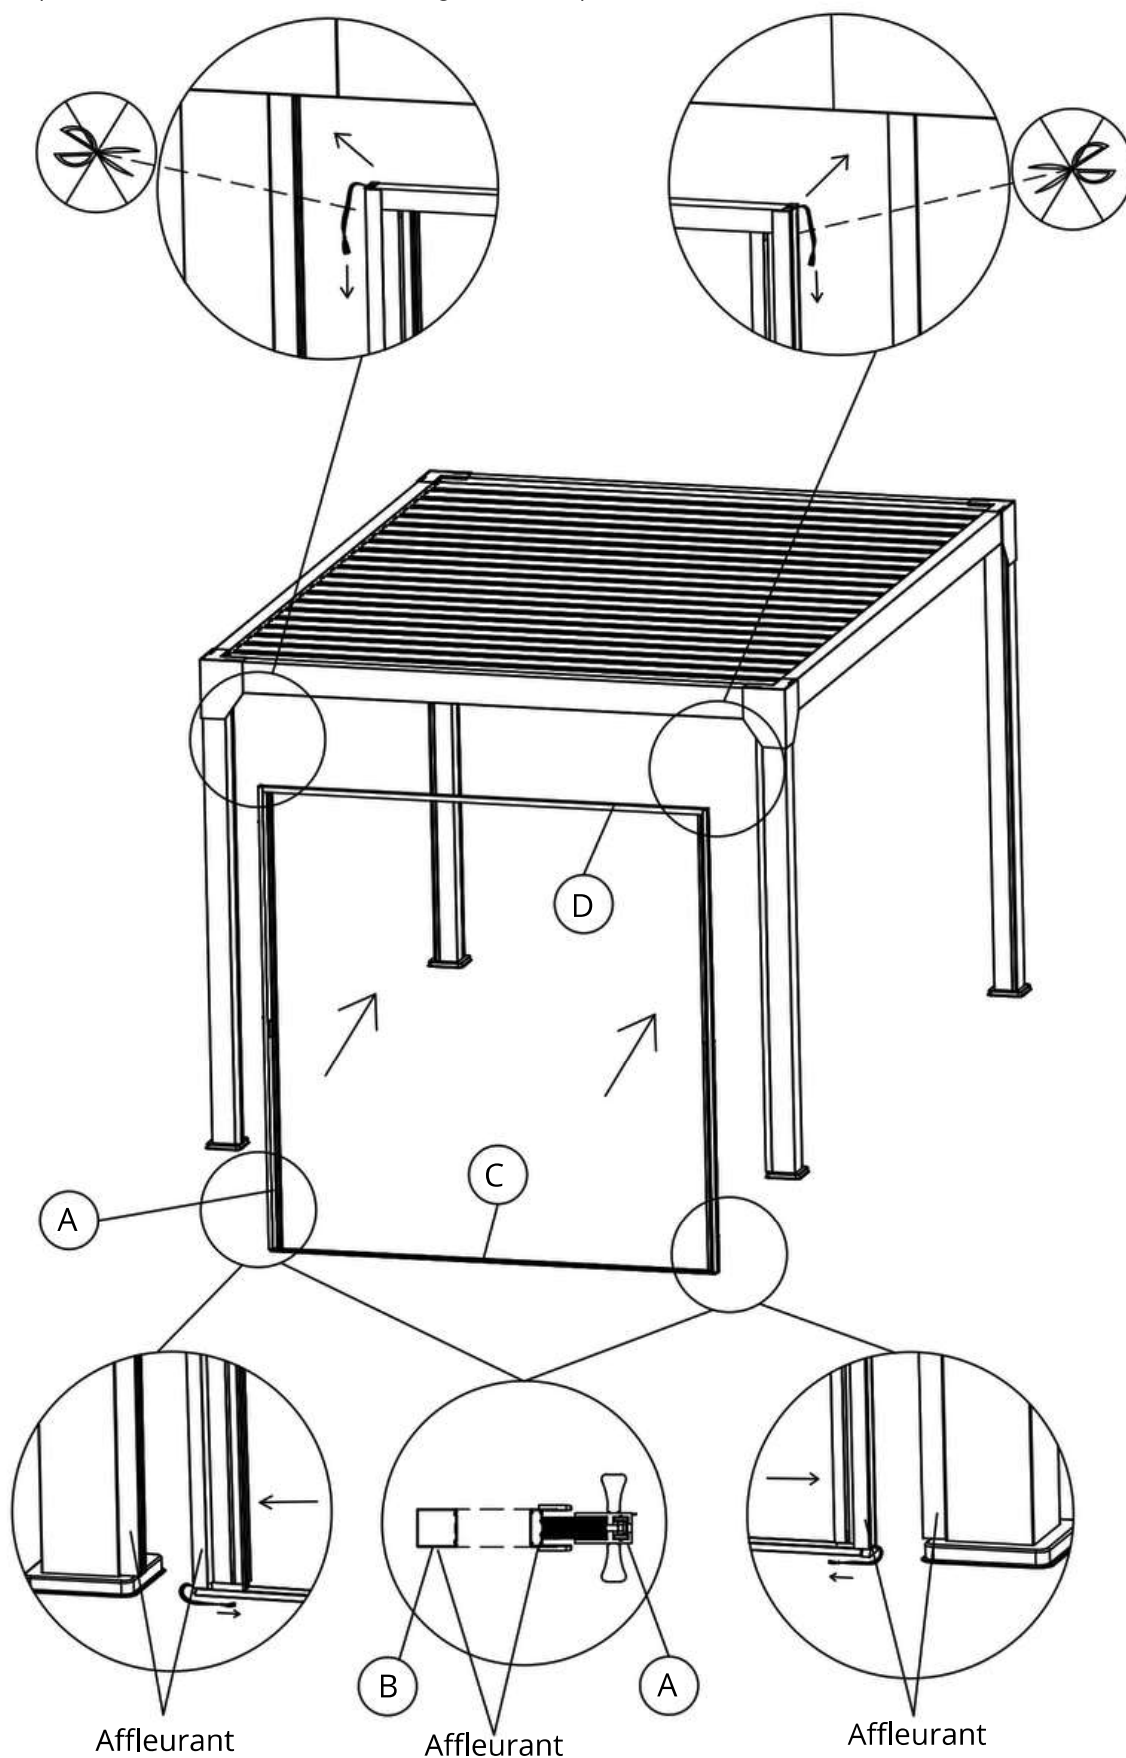







①

x6

Tirez légèrement la moustiquaire pour dégager l'accès au fond du profilé.
Fixez le cadre A sur le profilé B avec les vis (1) en vous assurant de ne pas visser dans la toile ni dans un trou de fixation du profilé B.

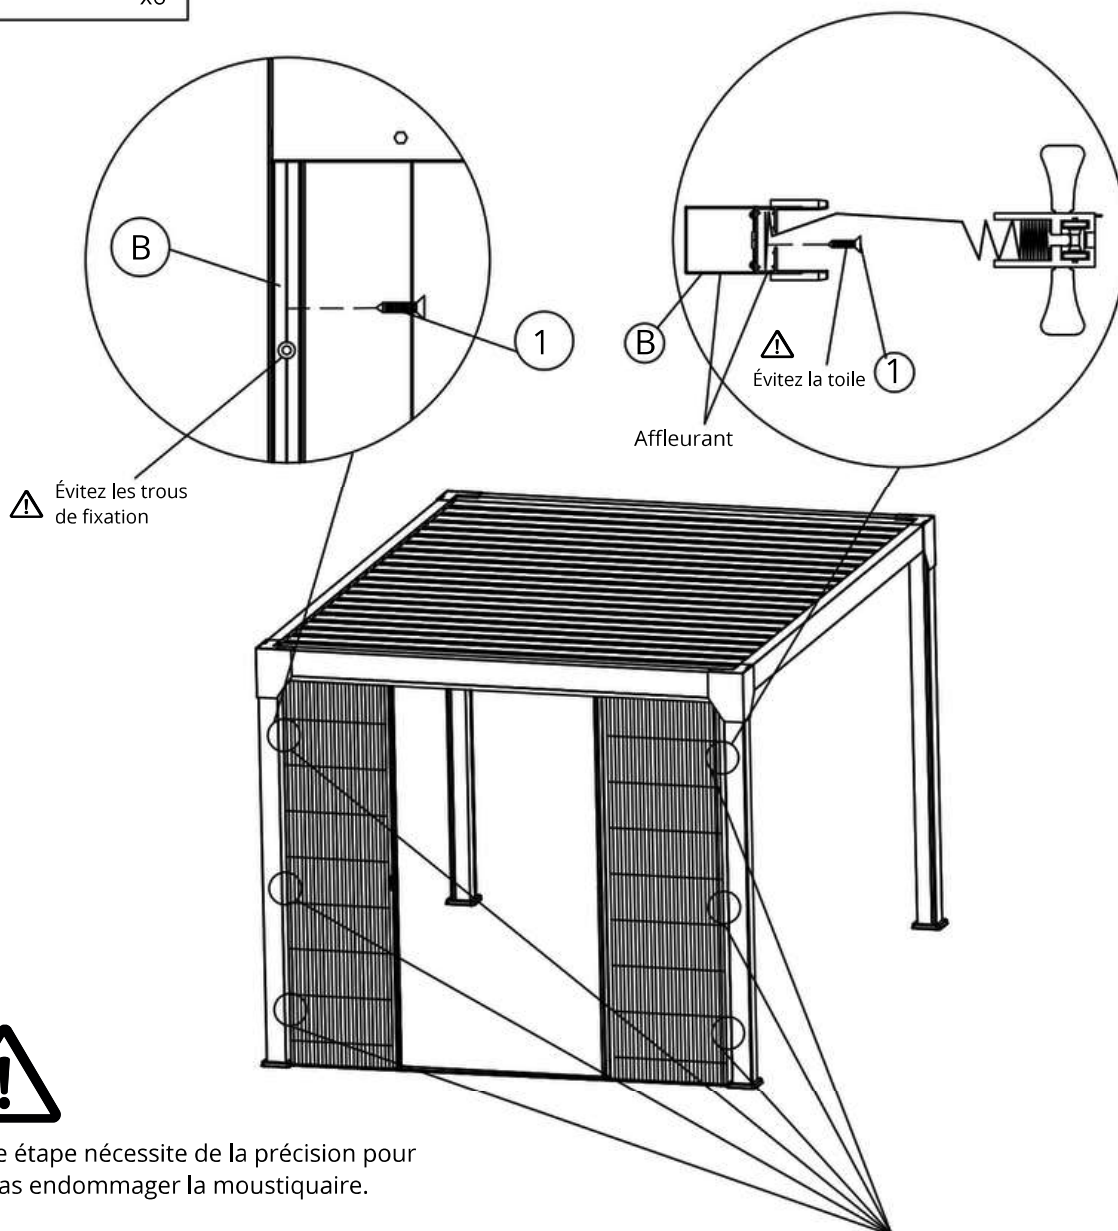

Cette étape nécessite de la précision pour ne pas endommager la moustiquaire.

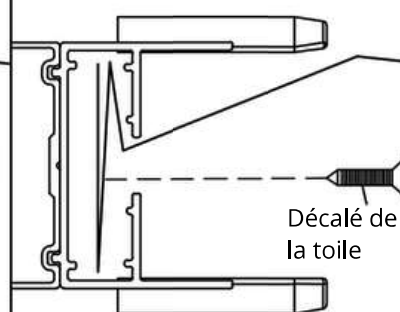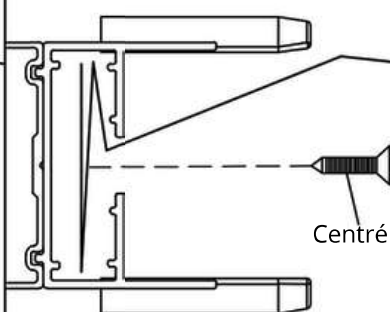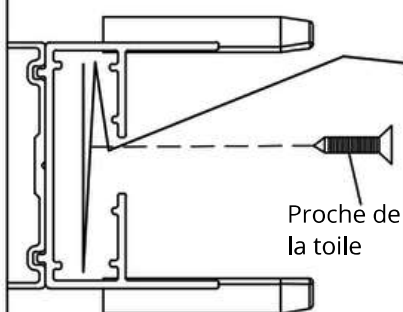





1

x3

Fixez le rail supérieur (**D**) sur la poutre de la pergola.
Utilisez 3 vis (**1**) réparties uniformément sur la longueur.

Vigilance : Assurez-vous que les vis ne pincent pas et n'interfèrent pas avec les fils de mouvement de la moustiquaire.

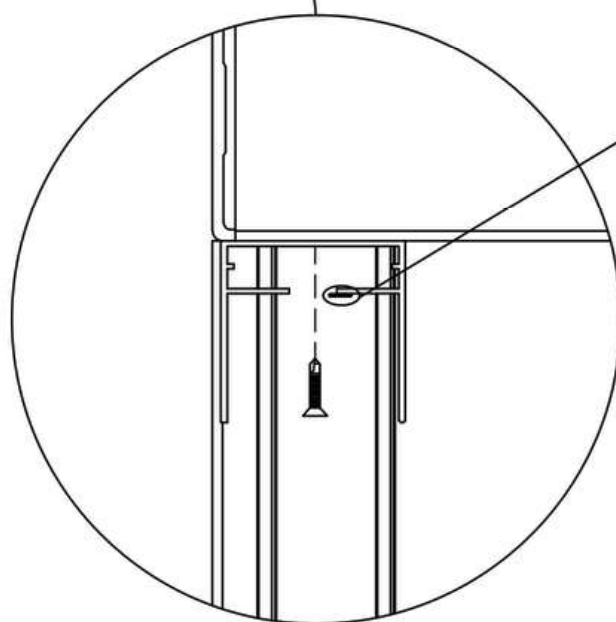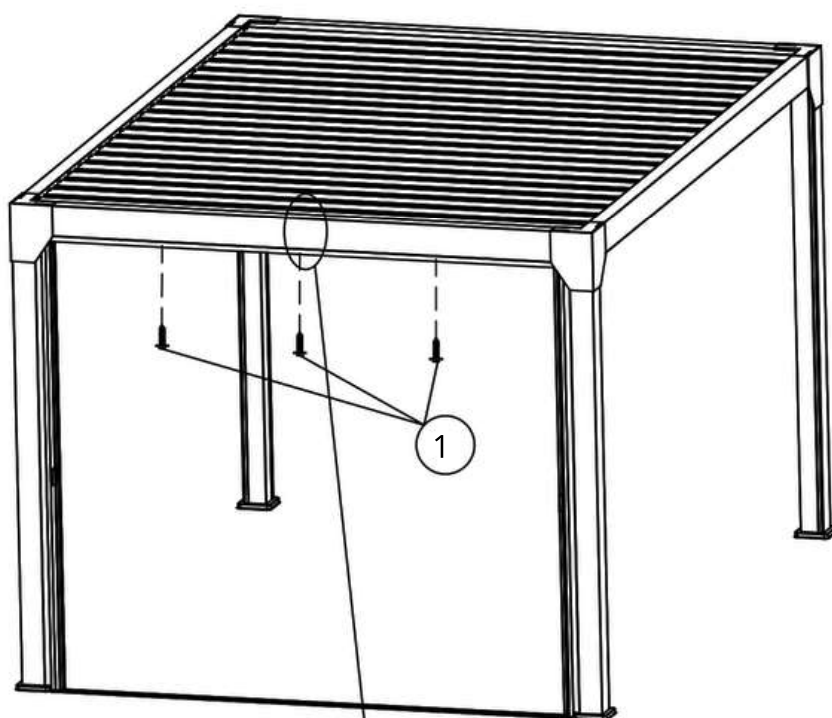

Éviter