



SNAP.PC

POUR PLAQUES ÉP 16MM


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

01.




1/Positionner le profilé inférieur au centre du premier montant à gauche de la sous-structure et le fixer à l'aide de vis courtes sans rondelles dans la rainure centrale. Il est recommandé de choisir des vis à bois ou des vis en acier en fonction du matériel dont est constitué le montant.

02.

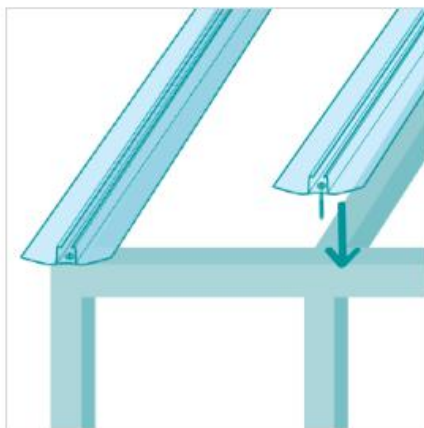


2/Placer un autre profilé inférieur sur le deuxième montant de la clôture et le fixer à l'aide de vis courtes sans rondelles dans la rainure centrale. Il est recommandé de choisir des vis en bois ou en acier en fonction du matériau du montant.

03.

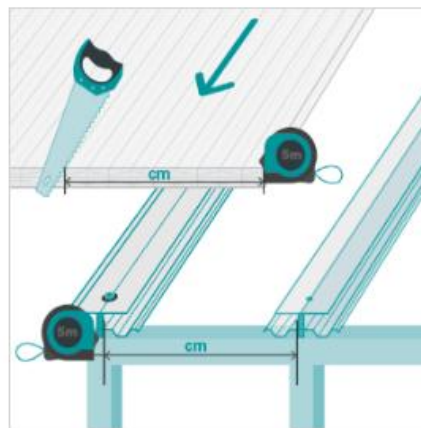

3/Mesurer les compartiments lumineux à couvrir avec les plaques de polycarbonate et les découper de manière appropriée, en tenant compte du fait que les alvéolés doivent être orientées vers la pente de la toiture.


04.

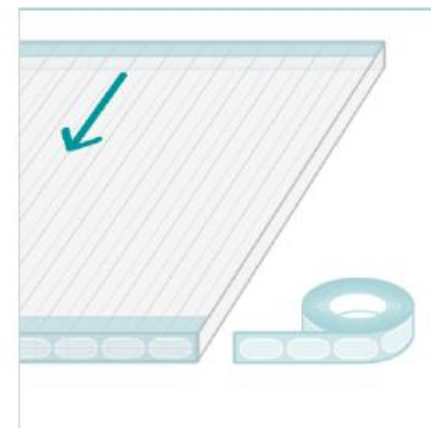

4/Celer les cavités ouvertes en fixant le ruban adhésif approprié le long des deux extrémités, en haut et en bas de la plaque, afin de maintenir la propreté à l'intérieur de la plaque au fil du temps.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

05.

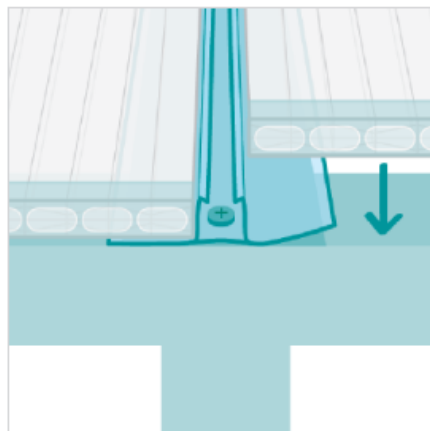


5/Positionner la plaque juste coupée entre les deux profils pour couvrir l'ouverture de lumière entre le premier et le deuxième montant, positionner également la plaque à droite du deuxième montant pour couvrir la deuxième ouverture de lumière de la véranda.

06.

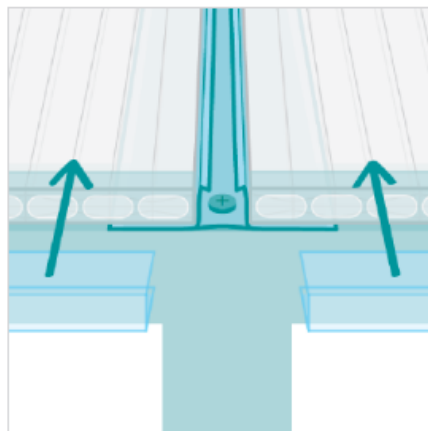


6/Placer les profils d'obturation en polycarbonate sur le ruban, qui doivent être coupés à la bonne dimension en fonction de la longueur de chaque plaque installée

07.

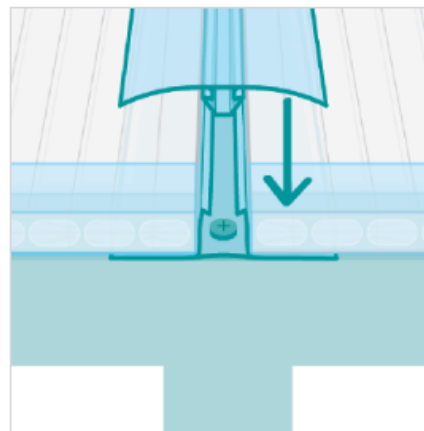

7/Placer le profilé supérieur en polycarbonate perpendiculairement à sa partie inférieure, de manière à ce que les rabats latéraux se superposent à gauche et à droite des plaques.

08.

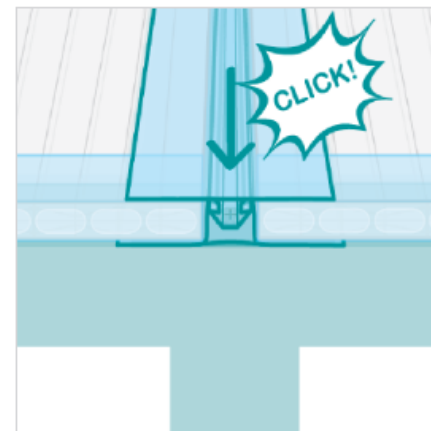


8/Appuyer fermement sur le profilé supérieur pour permettre à la jonction mâle/femelle de s'enclencher. Le profil est correctement verrouillé si les rabats latéraux sont pressés horizontalement contre les plaques.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




09.

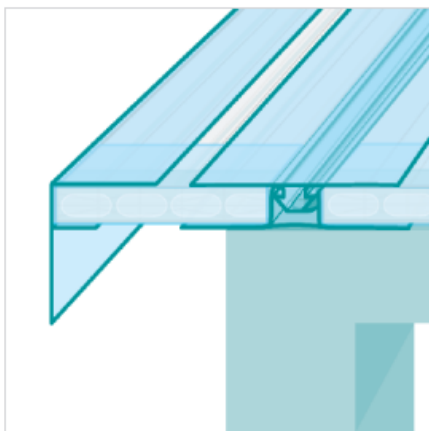


9/Finition du montant initial du côté gauche de la véranda: découper une bande fine de la feuille de polycarbonate à insérer dans le logement du côté extérieur gauche du kit-snap-pc... puis sur le côté extérieur gauche de cette bande de feuille emboîter le profil en F, qui a la double fonction de protection contre les gouttes d'eau et de fermeture des alvéoles.

10.

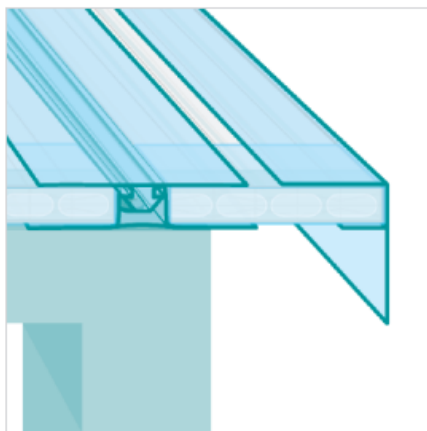

10/Finition du montant terminal à droite de la véranda : découper une fine bande de la plaque de polycarbonate pour l'insérer dans le compartiment du côté extérieur droit du kit-snap-pc... puis, sur le côté extérieur droit de cette bande de plaque, insérer le profilé en forme de F qui a la double fonction de protection contre les gouttes et de fermeture de l'alvéole.

11.

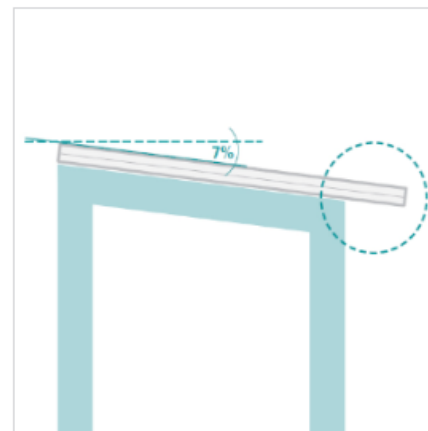

11 | La pente minimale recommandée de 7 % pour assurer le bon écoulement des eaux de pluie et la propreté des bords de la plaque. En outre, il est recommandé de prévoir une avancée de toit à l'extrémité inférieure, vers l'avant-toit

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



12.



12 | Type d'installation avec des montants verticaux

13.



13 | Type d'installation avec des montants horizontaux

LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES




RÉF. 88913818

PROFIL OBTURATION 16MM POUR
SNAP.PC
Couleur: PC incolore
Longueur mm: 0.98 mt



RÉF. 88913898

RUBAN ADHESIF 16MM
Couleur: ALU micoperforé
Longueur mm: 5 mt

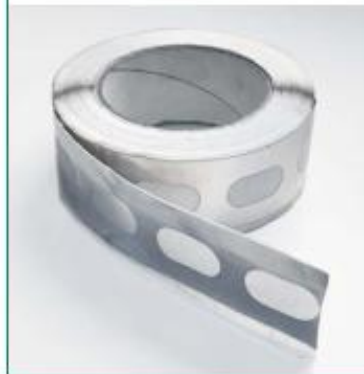

RÉF. 91289613

VIS à tête plate L35 SANS RONDELLE
Couleur: non fournie par Alevol
Longueur mm: 35mm

