




RIVE.PORTANT

POUR PLAQUES ÉP 16MM ET 32MM

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




01.

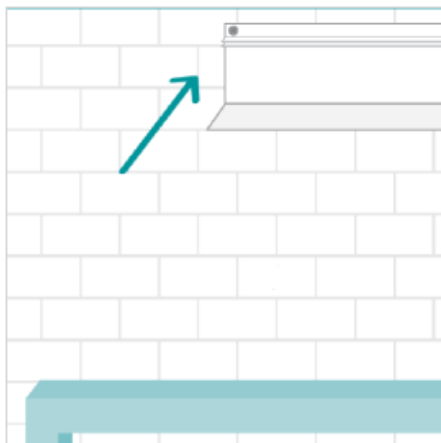


1 | Positionner le profil Faitage blanc en aluminium et fixez-le fermement au mur de manière à ce qu'il serve de support aux profils rive-portante de la toiture, afin de garantir une pente minimale de 7% de la toiture.

02.

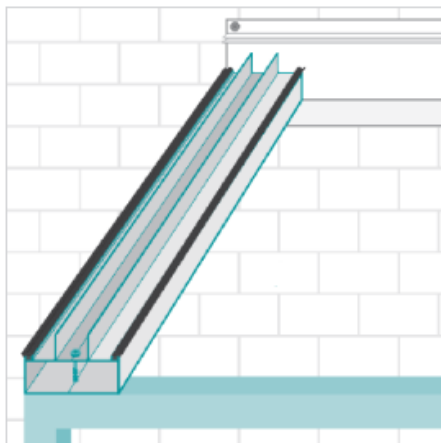


2 | Positionner verticalement le premier profilé rive-portante à l'extrémité gauche, en le fixant en haut à la base inclinée du faitage en aluminium et en bas à votre structure en bois ou en métal.

03.

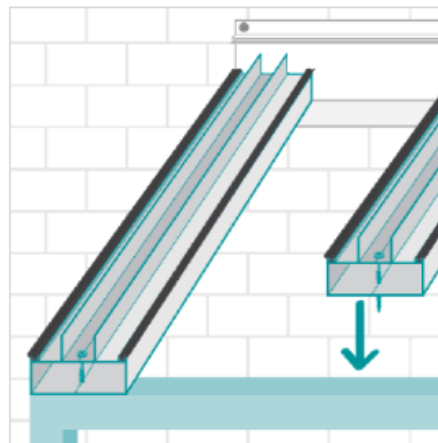

3 | Positionnez le deuxième profilé rive-portante en laissant une distance par rapport au premier profilé égale à la portée que vous souhaitez couvrir avec la plaque translucide. Fixez cet élément en haut de la base inclinée du faitage en aluminium et en bas sur votre structure en bois ou en métal.

04.

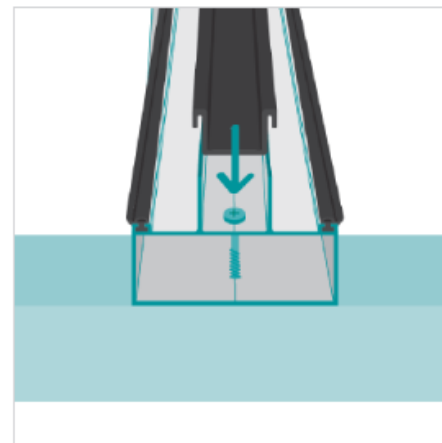


4 | Positionner et emboîter le profilé TT noir sur les crêtes centrales du profilé inférieur. Cet élément agit comme un pont thermique et améliore l'isolation thermique, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




05.

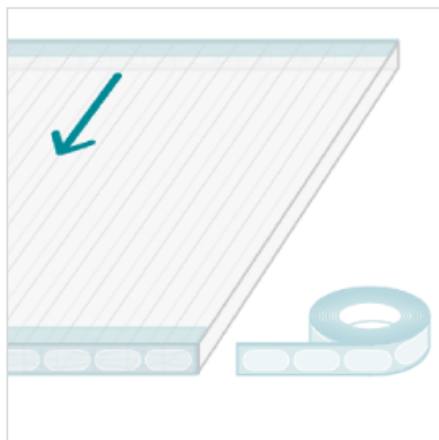


5 | Mesurer les compartiments lumineux à couvrir avec les plaques de polycarbonate et les découper de manière appropriée, en tenant compte du fait que les alvéolés doivent être orientées vers la pente de la toiture.

06.

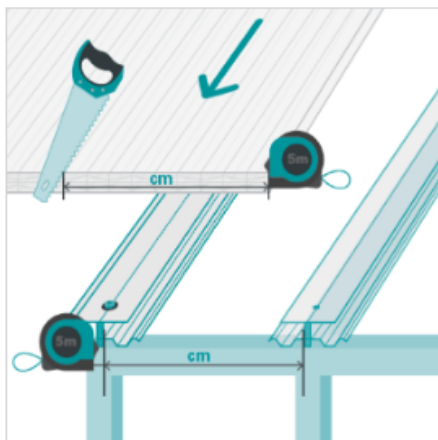


6 | Celer les cavités ouvertes en fixant le ruban adhésif approprié le long des deux extrémités, en haut et en bas de la plaque, afin de maintenir la propreté à l'intérieur de la plaque au fil du temps.

07.

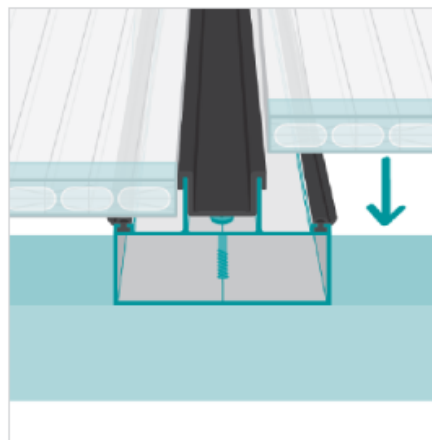

7 | Positionner la plaque qui vient d'être découpée entre les deux profils, de façon à couvrir l'ouverture de lumière entre le premier et le deuxième montant... positionner également la plaque à droite du deuxième montant pour couvrir la deuxième ouverture de lumière de la véranda.

08.

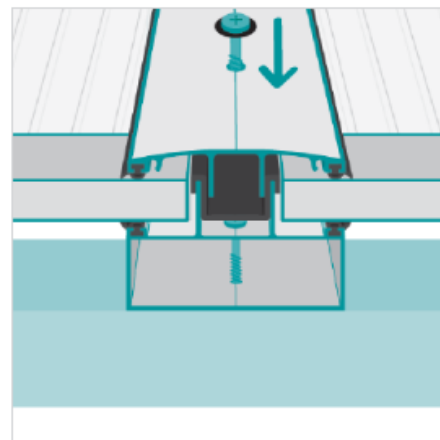


8 | Placer les profils d'obturation en aluminium sur le ruban, qui doivent être coupés à la bonne dimension en fonction de la longueur de chaque plaque installée.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




09.

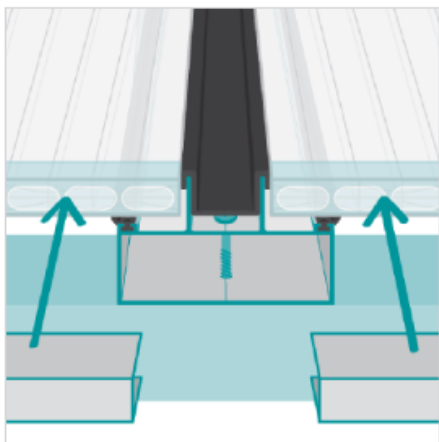


9 | Positionner le profilé supérieur en aluminium centré sur le profilé inférieur déjà ancré à la sous-structure.

10.

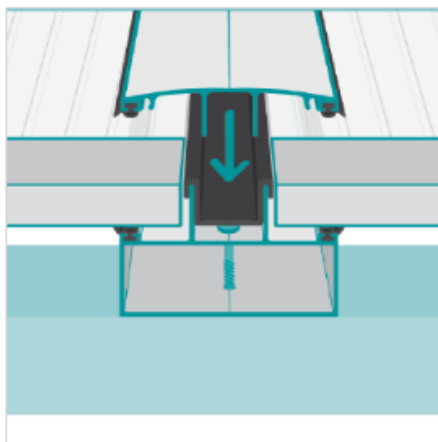


10 | Fixer le profilé supérieur avec les vis spéciales, pour bois ou pour acier en fonction du matériau de la structure porteuse, avec rondelle afin d'éviter les infiltrations d'eau de pluie.

11.

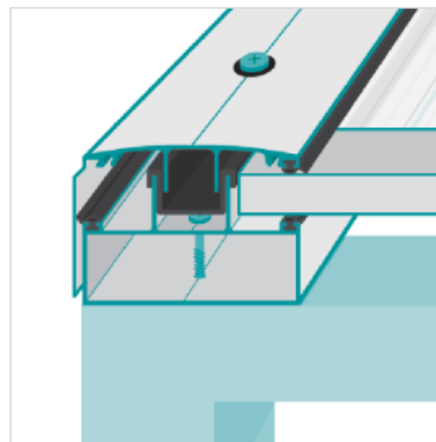

11 | Le premier montant gauche de votre véranda : Pour commencer à créer votre véranda, nous vous recommandons de choisir le profilé supérieur de type Début/Fin à placer sur le premier montant à gauche de votre véranda de manière à ce que la pente latérale soit positionnée vers l'extérieur de la toiture.

12.

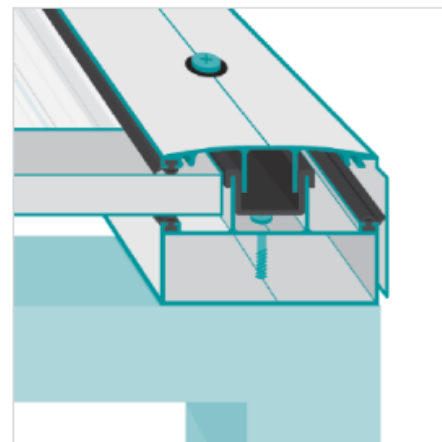


12 | Le dernier montant droit de votre véranda : pour la finition de votre véranda, nous vous conseillons de choisir le profilé supérieur de Début/Fin sur le dernier montant droit afin que la pente latérale soit positionnée vers l'extérieur de la toiture.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



13.

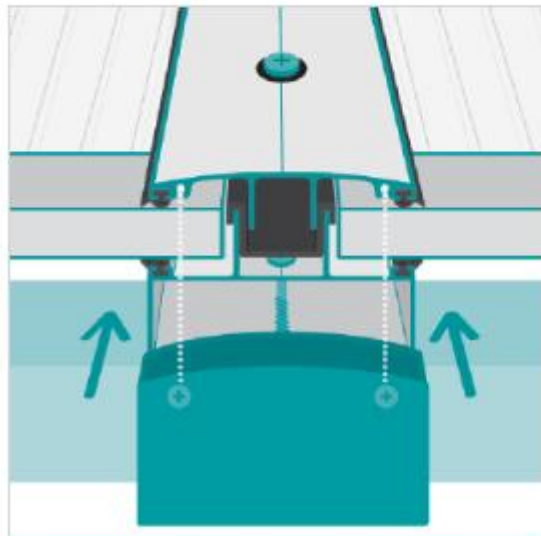


13 | Positionner et fixer les bouchons gris à l'extrémité de tous le profilés Kit-Portante à l'aide de la vis fournie dans l'emballage, pour une meilleure esthétique de l'installation et pour le maintien de la propreté au fil du temps.

14.



14 | Sur le faîtage de la toiture, fixez la grande bande d'étanchéité en caoutchouc pour assurer l'écoulement des eaux de pluie et éviter les infiltrations dans votre intérieur.

15.

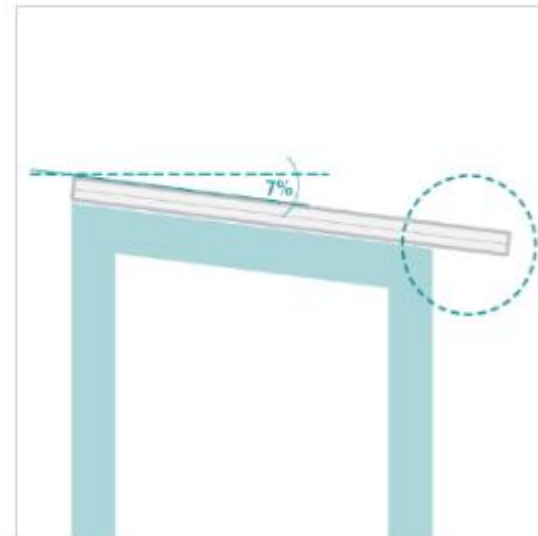

15 | La pente minimale recommandée de 7 % pour assurer le bon écoulement des eaux de pluie et la propreté des bords de la plaque. En outre, il est recommandé de prévoir une avancée de toit à l'extrémité inférieure, vers l'avant-toit.

LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES



RÉF. 88913919

PROFIL U OBTURATION 16 M

Couleur: ALU anodisé

Longueur mm: 0.98 mt



RÉF. 88913894

PROFIL U OBTURATION 16 M

Couleur: BLANC peint

Longueur mm: 0.98 mt



RÉF. 88913871

PROFIL U OBTURATION 16 M

Couleur: GRIS 7016

Longueur mm: 0.98 mt



LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES




RÉF. 88913906

BOUCHONS POUR RIVE.PORTANTE

Couleur: sac avec 5 pieces

Longueur mm: sac avec 5 pieces

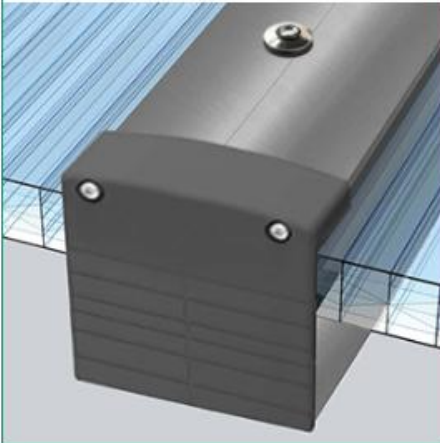


RÉF. 88913898

RUBAN ADHESIS 16 MM

Couleur: ALU Microperforè

Longueur mm: 5 mt

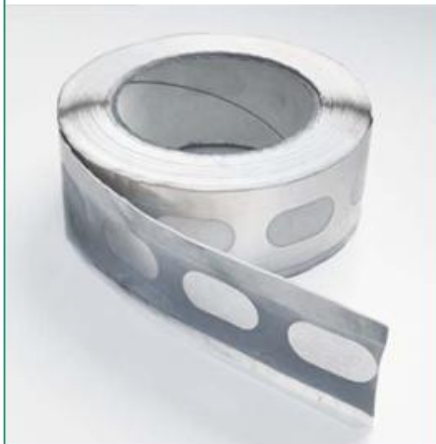

RÉF. 91289616

VIS FASTO 6.5 X L.50 SANS
RONDELLE

Couleur: non fournie par
Alevoly

Longueur mm: 50 mm



RÉF. 91289612

VIS FASTO 6.5 X L.80 avec
ronde étanchéité

Couleur: non fournie par
Alevoly

Longueur mm: 80 mm



LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES




RÉF. bientôt dispo

BASE FAITAGE EN ALU

Couleur: BLANC peint

Longueur mm: 3 mt

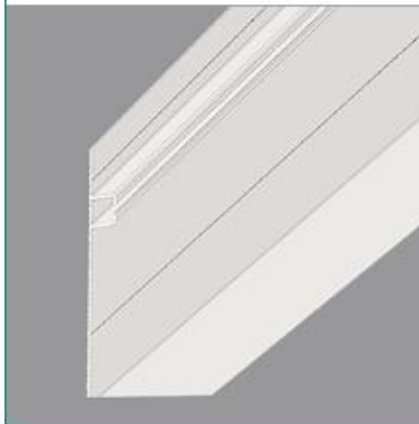

RÉF. bientôt dispo

JOINT SUPERIEUR FAITAGE

Couleur: GRIS en caoutchouc

Longueur mm: 6 mt

