




EASY.16

POUR PLAQUES ÉP 16MM

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




01.

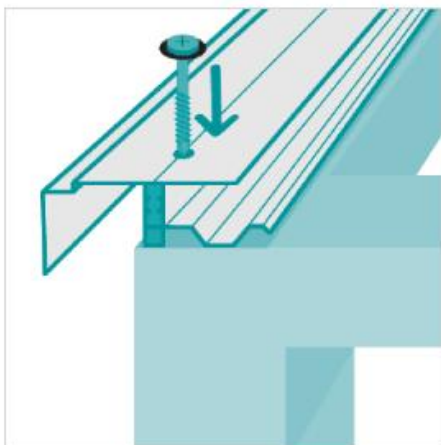


1 | Le premier montant gauche de votre véranda : pour commencer la création de votre véranda, il est recommandé de choisir le profilé de type Début/Fin à positionner sur le premier montant gauche de façon à ce que la pente latérale soit positionnée vers l'extérieur de la toiture.

02.

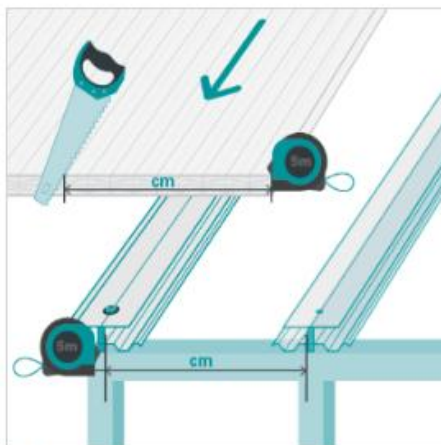


2 | Mesurez les compartiments lumineux à couvrir avec les feuilles de polycarbonate de 16 mm et coupez-les de manière appropriée, en vous rappelant qu'elles doivent être orientées dans le sens de la pente du toit.

03.

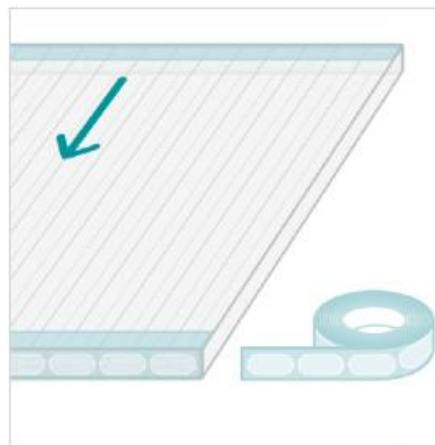

3 | Sceller les alvéoles ouvertes en fixant le ruban adhésif approprié le long des deux extrémités, en haut et en bas de la plaque pour maintenir la propreté à l'intérieur de la plaque au fil du temps.

04.

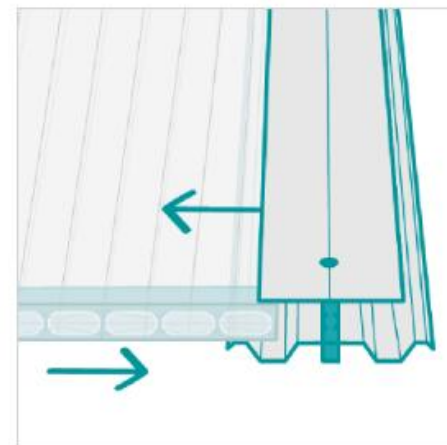


4 | insérer le côté droit de la plaque nouvellement coupée dans la rainure du profilé easy-16-Jonction de manière à ce qu'il y ait une prise sur les côtés supérieur et inférieur.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




05.

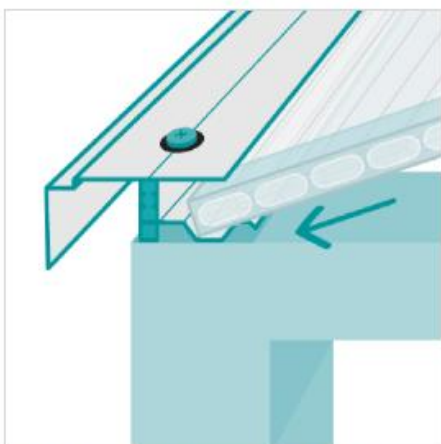


5 | insérer le côté gauche de la plaque fraîchement coupée dans la rainure du profil easy.16.DébutFin qui a déjà été fixé à la sous-structure.

06.

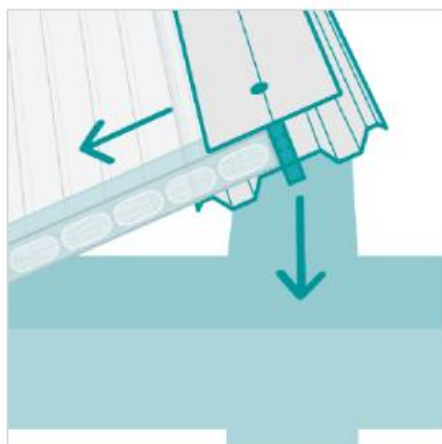


6 | Abaissez et posez le côté droit de la plaque, sur laquelle le profil asy-16_jonction a déjà été fixé, sur le montant de la structure.

07.

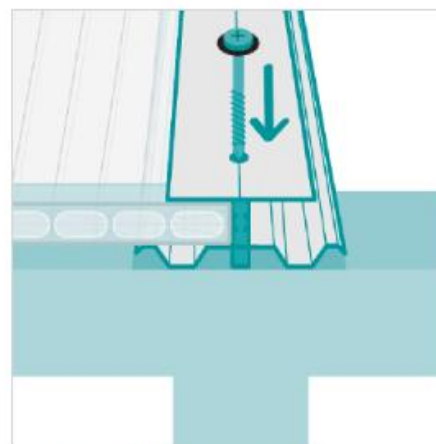

7 | A l'aide des vis et rondelles appropriées (en bois ou en acier), fixer le profilé de jonction easy-16 au montant de l'ossature.

08.

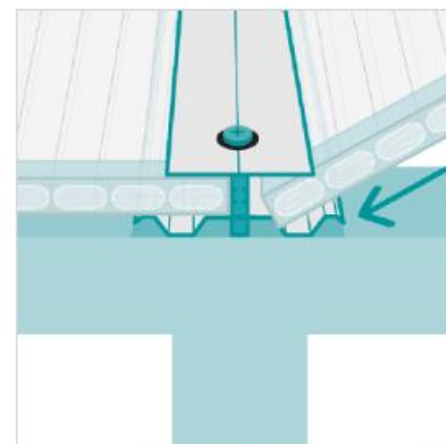


8 | Répéter les étapes précédentes 4 | 5 | 6 | 7 pour insérer la plaque de polycarbonate de 16 mm de l'autre côté et procéder à créer la couverture continue.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




09.

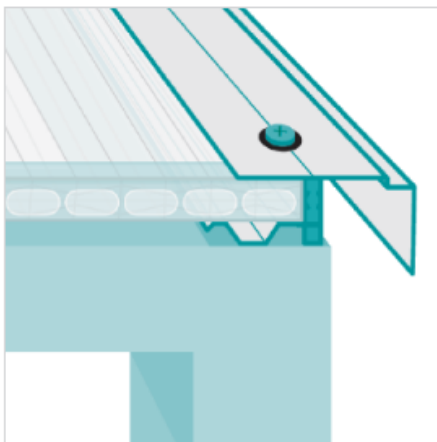


9| Le dernier montant droit de votre véranda : Pour la finition de votre véranda, vous devez choisir le type de profilé Début/Fin à positionner sur le dernier montant droit de façon à ce que la pente latérale soit positionnée vers l'extérieur de la toiture.

10.

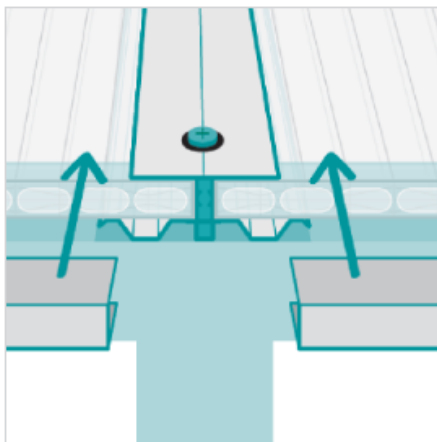


10| Placer les profils d'obturation en polycarbonate sur le ruban, qui doivent être coupés à la bonne dimension en fonction de la longueur de chaque plaque installée.

11.

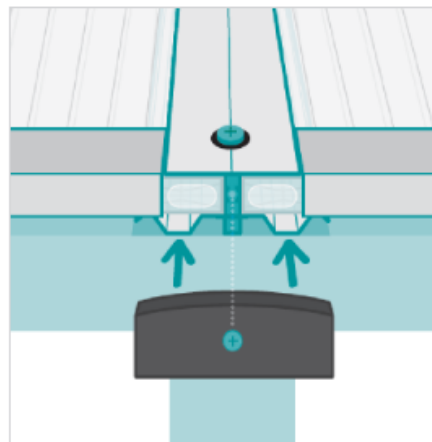

11| Positionner et fixer à l'aide de la vis fournie dans l'emballage les bouchons gris sur le côté terminal des profilés easy_16 pour un meilleur résultat esthétique de l'installation et pour la maintenir propre dans le temps

12.

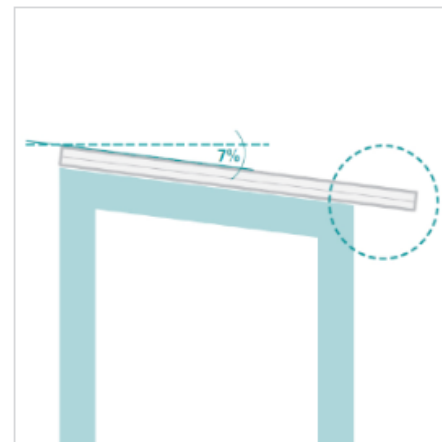

12| La pente minimale recommandée de 7 % pour assurer le bon écoulement des eaux de pluie et la propreté des bords de la plaque. En outre, il est recommandé de prévoir une avancée de toit à l'extrémité inférieure, vers l'avant-toit.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



13.



13 | Type d'installation avec des montants verticaux

14.



14 | Type d'installation avec des montants horizontaux

LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES



RÉF. 88913879

BOUCHONS POUR EASY.16

Couleur: PC Gris

Longueur mm: sac avec 5 pièces




RÉF. 88913898

RUBAN ADHESIS 16 MM

Couleur: ALU microperforé

Longueur mm: 5 mt

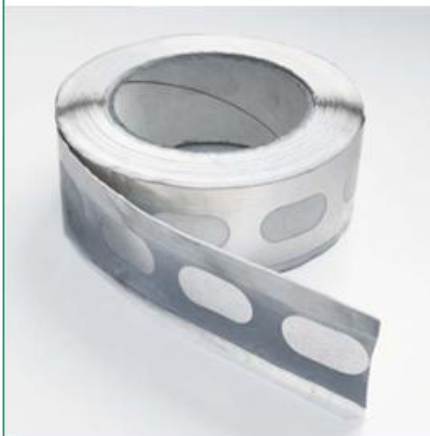

RÉF. 88913919

PROFIL U OBTURATION 16MM

Couleur: ALU Anodisé

Longueur mm: 0.98 mt



RÉF. 91289614

VIS FASTO 6.5 L50 avec ronde
étanchéité

Couleur: non fournie par Alevoly

Longueur mm: 50 mm

