

TEKA

STROHM



EMOTION ECO RIMLESS BTW

GUIA INSTALACIÓN INODORO
TOILET INSTALLATION GUIDE

REF.: 700390200




- ES** INODORO PEGADO A LA PARED
- EN** BACK TO WALL TOILET
- FR** CUVETTE CARÉNÉE JUSQU'AU MUR
- DE** WC-KOMBINATION BACK-TO-WALL

EMOTION ECO RIMLESS BTW

GUIA INSTALACIÓN INODORO TOILET INSTALLATION GUIDE

I. Installation Drawing / Cotas y rangos





MEASURES WITH PVC BEND / MEDIDAS CON CODO PVC

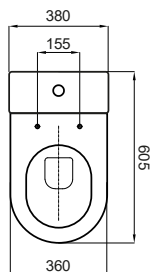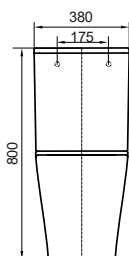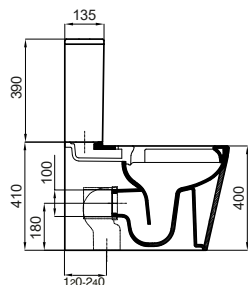


MEASURES WITHOUT PVC BEND / MEDIDAS SIN CODO PVC

- **P-Trap 180 mm** / Salida horizontal 180 mm
- **S-Trap: 75-250 mm** / Salida vertical: 75-250 mm


II. Pan Installation / Instalación de la taza

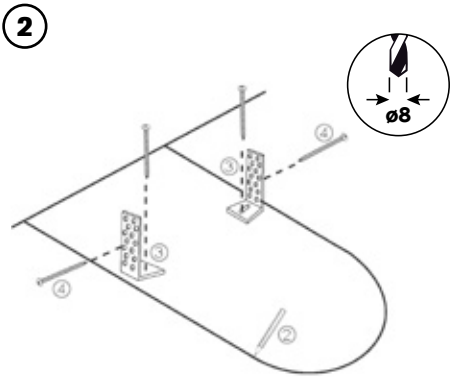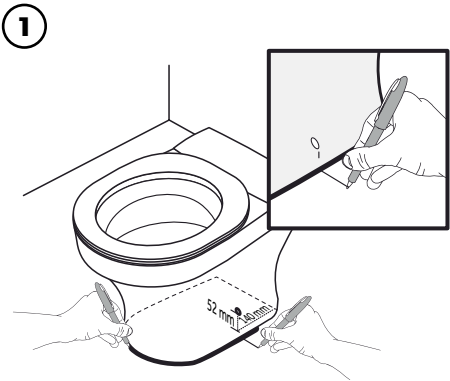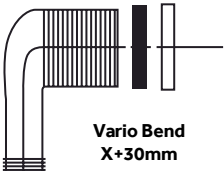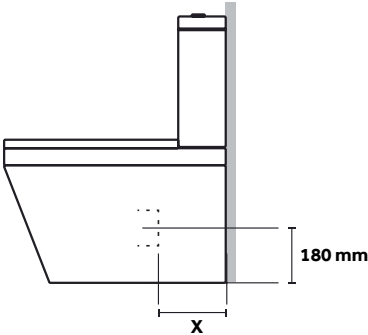

III. Cistern Installation / Instalación de la cisterna

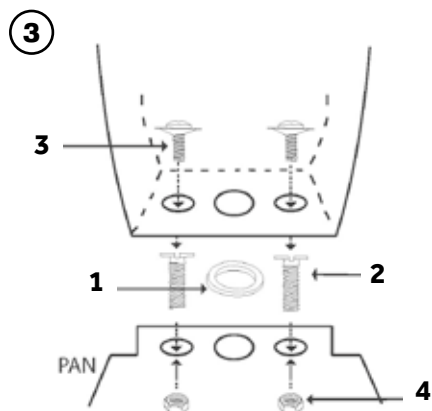

VALVES INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS

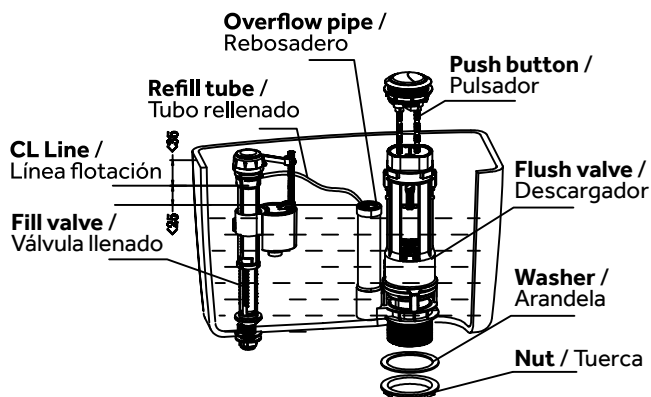

Please read carefully the following installation instructions. Install the equipment following these instructions step-by-step.



The instructions are compiled according to the up-to-date product information. We reserves the rights to make the changes about specifications, packaging and supplying without prior notice.

Por favor, lea atentamente las instrucciones de montaje. Instale el equipamiento siguiendo estas instrucciones paso a paso.


Las instrucciones son compiladas de acuerdo con la información actualizada del producto. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sobre las especificaciones, el embalaje y el suministro sin previo aviso.

I. Flush Valve Installation / Instalación de la válvula de descarga


I. Flush Valve Installation / Instalación de la válvula de descarga

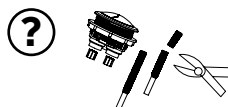

FLOAT ADJUSTMENT / AJUSTE FLOTADOR


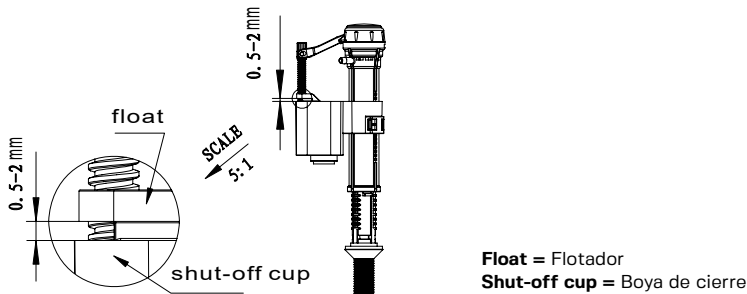


III. Fill Valve Installation / Instalación válvula de llenado

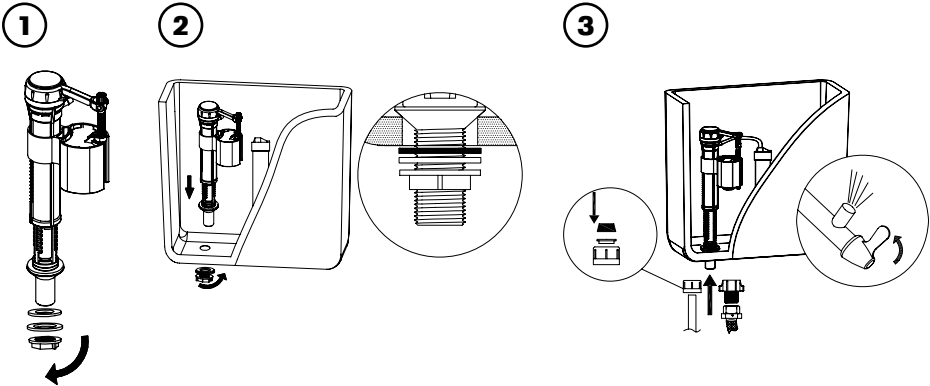


IV. Cleaning Filter Periodically / Limpiar filtro periódicamente


①

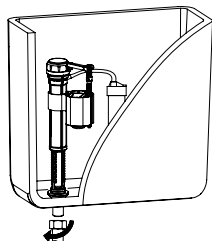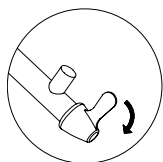


②

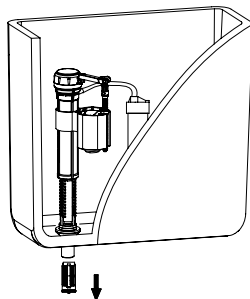



③

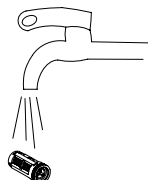

④

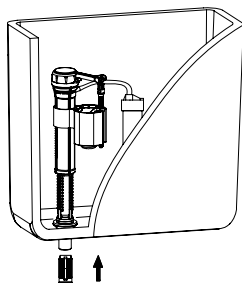

⑤

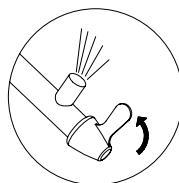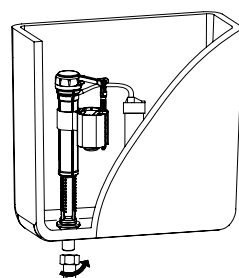

SEAT INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ASIENTO




Put the screw insert to the toilet hole.

Coloque el tornillo de inserción en el orificio del inodoro.



Locking the screw.

Bloquear el tornillo.

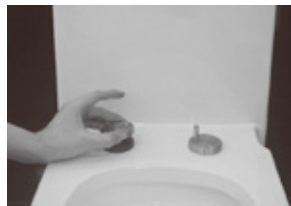

Cover the stainless steel lid.

Cubrir la tapa de acero inoxidable.



Install the toilet seat.

Coloque el asiento del inodoro.



Finished.

Acabado.



Press the button and pull upward can remove the seat cover to clean.

Para facilitar la limpieza, puede quitar la tapa del asiento presionando el botón y tirando hacia arriba.



WWW.STROHM-TEKA.COM