

SLIMLINE

flair

LATO FISSO

CE
Flair Showers Ltd., Rocks Road, Kingscourt, Co. Cavan, Ireland
17 CC0002-05
STBF PH EN 14428 CA-IR-DA

Grazie per aver scelto un prodotto Flair.

Flair Showers Ltd. è certificata EN ISO 9001:2000


Questo prodotto è conforme alla normativa EN14428
(Standard Europeo per i requisiti funzionali e metodi di
prova per le cabine doccia)




**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE SI RACCOMANDA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI.
IL MANCATO RISPETTO POTREBBE INVALIDARE LA GARANZIA.**

Il piatto doccia deve essere installato in piano, piastrellato e sigillato su tutta la lunghezza della parete a contatto.
I bordi della porta a vetro sono fragili. Il contatto con superfici dure potrebbe causarne la rottura.
Il box doccia va sigillato solo esternamente con del silicone.
Prima di usare il trapano controllare che in corrispondenza dei fori nel muro non vi siano passaggi di cavi elettrici
tubi dell'acqua.

Strumenti
necessari per
l'installazione

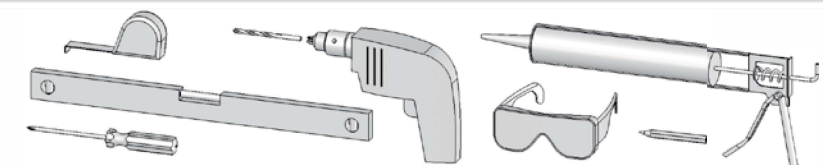

ITEM		Quant.
(B)		3 Pc
(C)	 4X10	3 Pc
(D)		3 Pc
(E)		1+1 Pc
(F)		1 Pc

