


2




ASSEMBLAGE DU BÂTI

- Mettre le pied droit à plat pour faciliter le montage du bâti

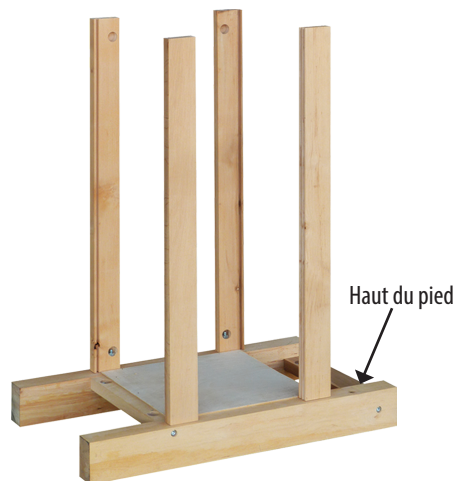


MISE EN PLACE DES PAROIS

- Glisser les parois et les portes dans les rainures.
- Les côtés **lasurés** des parois vont vers **l'extérieur**.
- La paroi **la plus petite** et **la moins épaisse** se positionne à **l'arrière**.

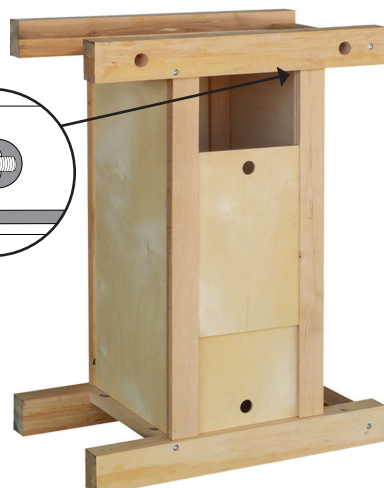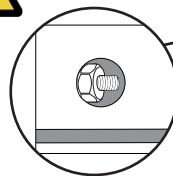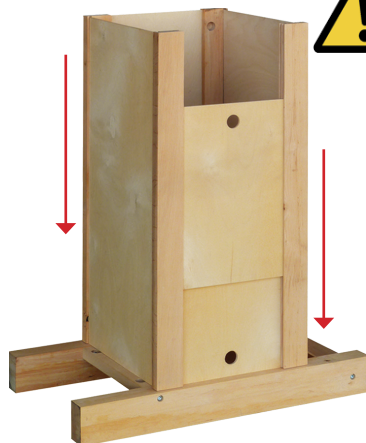

x4



x4




3

FIXATION DU PLATEAU

- Insérer les tourillons aciers dans les pieds

Gauche

Droit

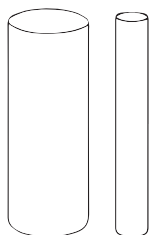

- Poser le plateau et visser de chaque côté

x2



4

FIXATION DE LA VIS DE PRESSE

- Positionner la vis avec les 1/2 lunes
- Visser



- Insérer la barre de serrage



- Insérer le guide en bois dans le trou inférieur de la mâchoire (il est recommandé de le coller).




5

POSE DE LA PRESSE

- Pré-visser l'écrou de la presse à l'intérieur du pied gauche, **sans serrer**.

x2



- Visser la presse entièrement dans l'écrou.
- Une fois que la mâchoire de la presse est contre le plateau et bien alignée, **serrer les vis de l'écrou**.



FIN DU MONTAGE



Votre établi est prêt !
Bon bricolage !