IT Istruzioni di montaggio
Utilizzo e manutenzione

IT

AVVERTENZE:
Per evitare i rischi di ribaltamento, il prodotto dovrà essere fissato solidamente al muro. Verificare la solidità del muro affinché potrà sopportare il carico del mobile e la forza generata fissandolo al muro. Un fissaggio mal eseguito potrà provocare la caduta del mobile con rischi gravi sulle persone. In caso di dubbi sull'installazione chiedere consulenza a un venditore specializzato o a un professionista. In caso in cui il vostro muro non riesca a sostenere il carico del mobile è necessario acquistare i piedi separatamente.

* Utilizzare viti, rondelle e tasselli adatti al vostro tipo di muro. Questi non sono inclusi. Per consigli sul fissaggio adatto al vostro muro consultare un venditore specializzato.

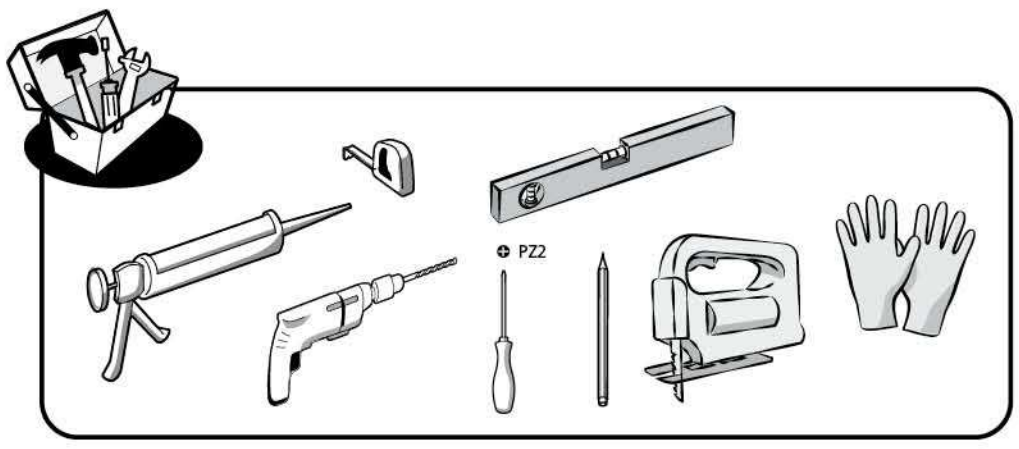

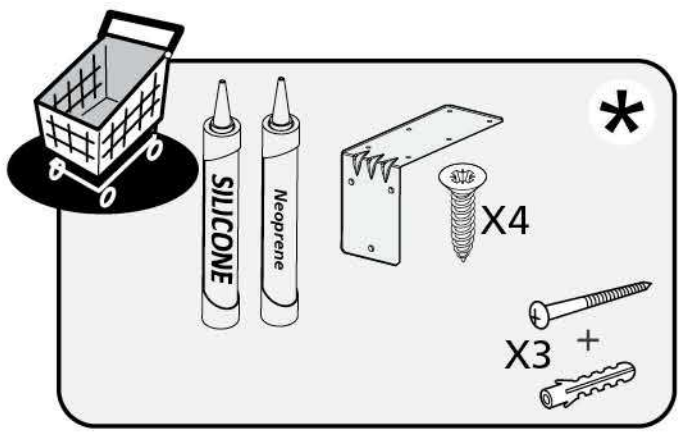

1

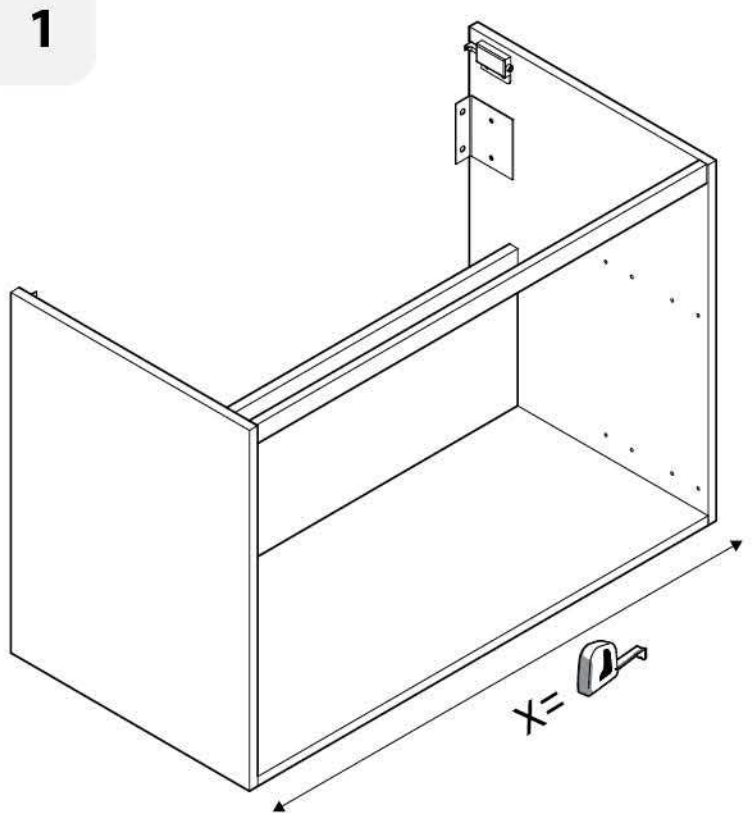

2

Tagliare sul retro

Il piano da bagno è idrofugo , in caso di taglio e ribordatura, l'idrofugazione non è più garantita.

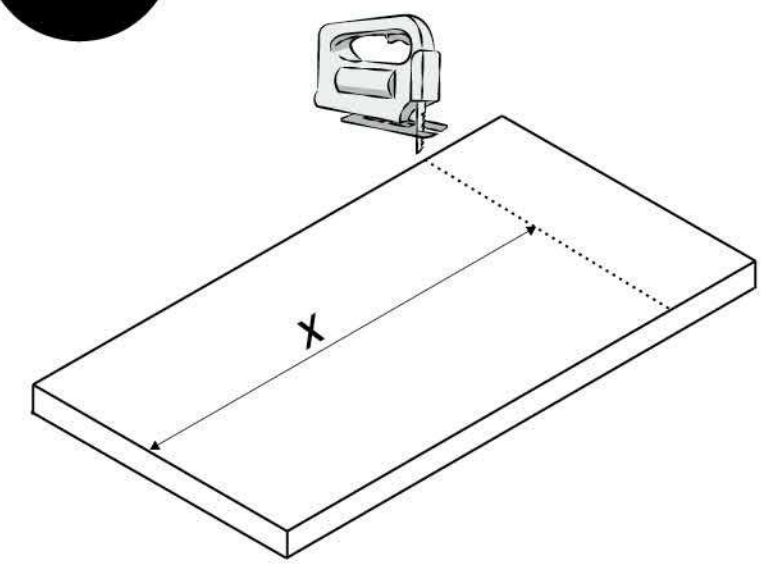

3

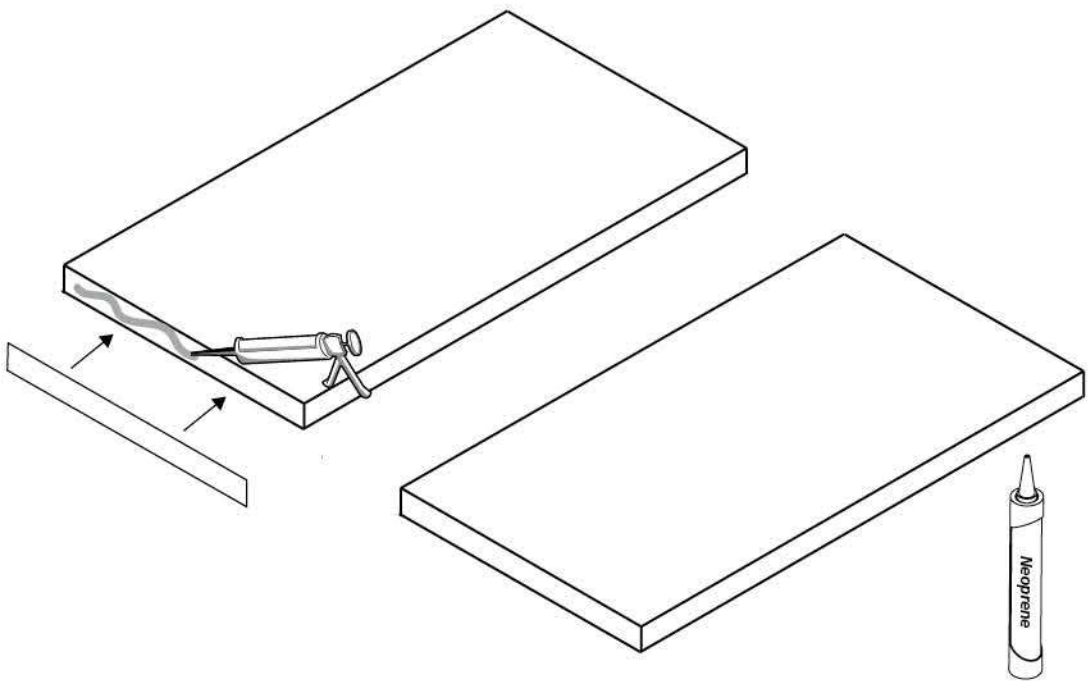

4

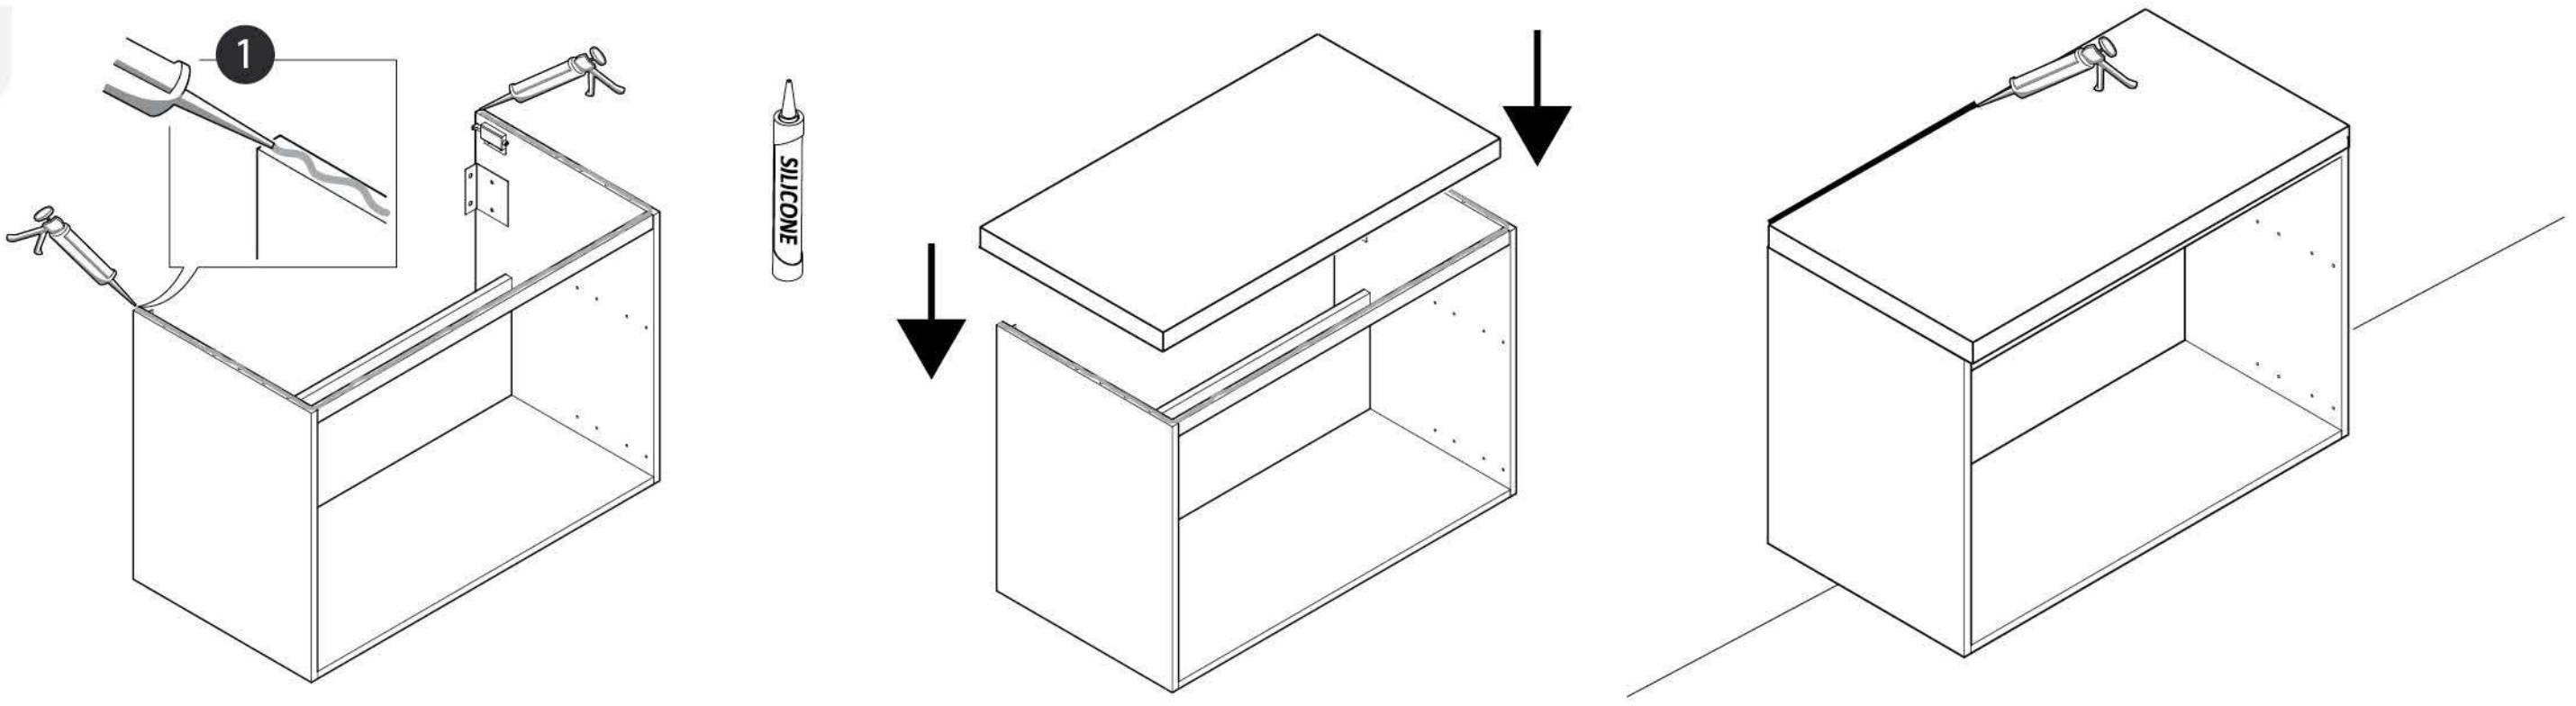

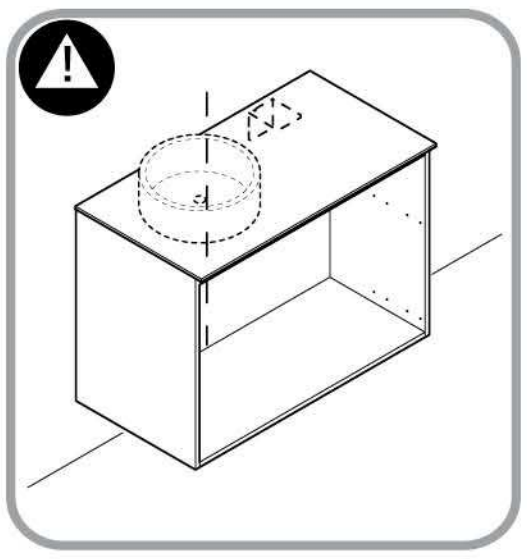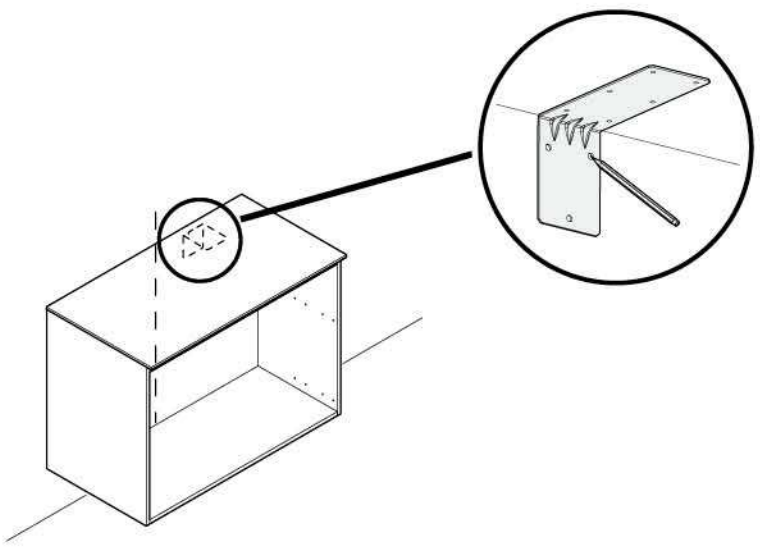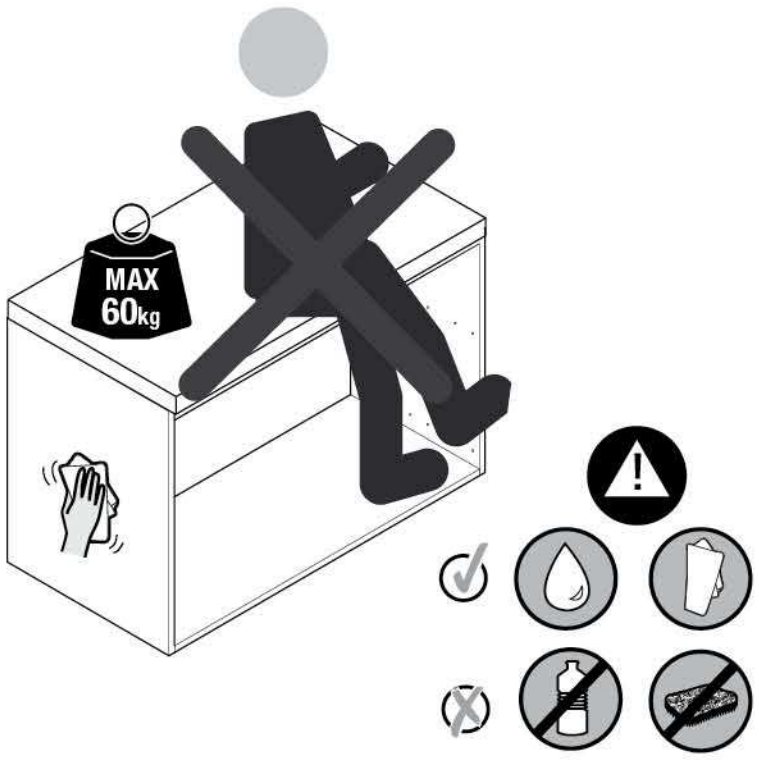REMIX 49 TOP 150_3.8