


CAJONERA

Armário de Gavetas - Drawer Unit - Block-Tiroirs

2 Cajones
2 Gavetas
2 Drawers
2 Tiroirs

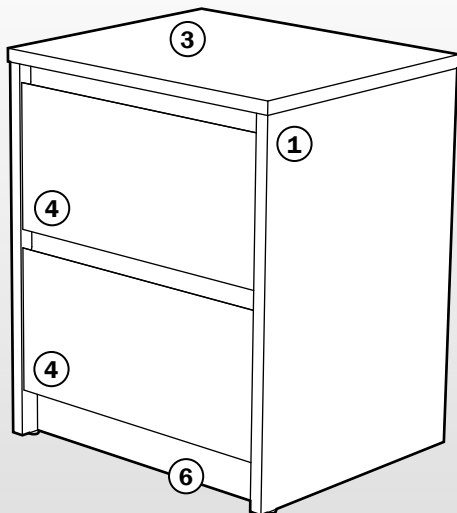

Home
Tera

K-668

Alto: 478mm

Altura - Height - Hauteur

Ancho: 400mm

Largura - Width - Largeur

Fondo: 340mm

Profundidade - Depth - Profondeur

PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS DE MONTAJE

PERGUNTAS FREQUENTES E DICAS DE MONTAGEM

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND ASSEMBLY TIPS

QUESTIONS FRÉQUENTES ET CONSEILS DE MONTAGE



www.meka-block.com/ayuda/

ESCANEA QR
DIGITALIZE O CÓDIGO QR
SCAN THE QR CODE
SCANNEZ LE CODE QR



1 Costado Derecho
460x338x16

Lateral Direito - Right Side
Côté Droit



2 Costado Izquierdo
460x338x16

Lateral Esquerdo - Left Side
Côte Gauche



3 Tapa 402x340x16
Superior - Top - Toit


4 Frente de Cajón 364x199x19
Frontal da Gaveta - Drawer Front Panel
Façade de Tiroir




5 Fondo de Cajón 303x330x3
Inferior da Gaveta - Drawer Bottom
Fond du Tiroir



6 Zócalo 367x60x16
Rodapé - Skirting board - Plinthe

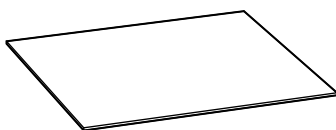

7 Trasera 428x376x3
Painel Traseiro - Back Panel
Panneau D'Arrière

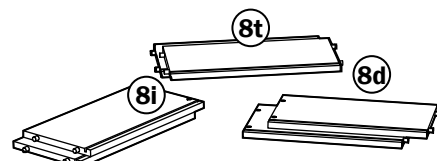

8 Cajón 160x(300x318x300)
Gaveta - Drawer - Tiroir




ES. No ingerir. Agitar antes de usar.

PT. Não ingerir. Agite antes de usar.

EN. Do not swallow. Shake before use.

FR. Ne pas ingérer. Agiter avant utilisation.

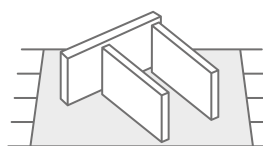


ES. Montaje del mueble sobre una superficie de protección.

PT. Monte os móveis em uma superfície protetora.

EN. Mount the furniture on a protective surface.

FR. Montez le meuble sur une surface de protection.

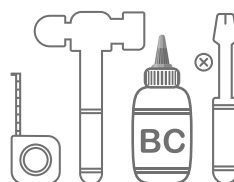


ES. Material necesario para el montaje del mueble.

PT. Material para o qual você deve usar montagem.

EN. Material that you have to use for assembly.

FR. Matériel que vous devez utiliser pour l'assemblage.

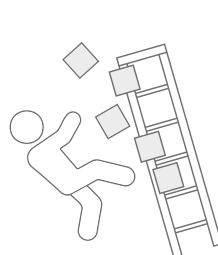

ES. El montaje del mueble deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, en caso contrario, puede haber riesgo de seguridad por caída o vuelco. Podría provocar lesiones graves.

Siga las siguientes instrucciones de seguridad:

- Evite poner objetos pesados sobre el producto.

- Evite que los niños se apoyen en los cajones o estantes.

- Coloque los objetos más pesados en la parte inferior del mueble.

PT. Os móveis devem ser montados de acordo com as instruções do fabricante, caso contrário pode haver perigo de queda ou tombamento. Isto pode resultar em ferimentos graves.

As instruções de segurança devem ser seguidas:

- Evitar colocar objectos pesados sobre o mobiliário.

- Evitar que as crianças se inclinem ou trepem em gavetas ou prateleiras.

- Colocar os objectos mais pesados sobre o fundo do mobiliário.

EN. The furniture must be assembled in accordance with the manufacturer's instructions, otherwise there may be a safety danger of falling or tipping over. This could result in serious injury.

Safety instructions must be followed:

- Avoid placing heavy objects on the furniture.

- Prevent children from leaning or climbing on drawers or shelves.

- Place the heaviest objects on the bottom of the furniture.


FR. Les meubles doivent être montés conformément aux instructions du fabricant, sinon il peut y avoir un risque de chute ou de basculement. Cela pourrait entraîner des blessures graves.

Les consignes de sécurité doivent être respectées :




- Évitez de placer des objets lourds sur le meuble.

- Empêchez les enfants de s'appuyer ou de grimper sur les tiroirs ou les étagères.


- Placez les objets les plus lourds sur le bas du meuble.

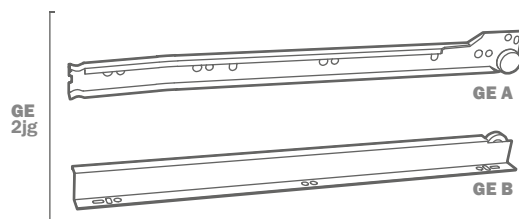


Servicio de atención al cliente
sac@meka-block.com

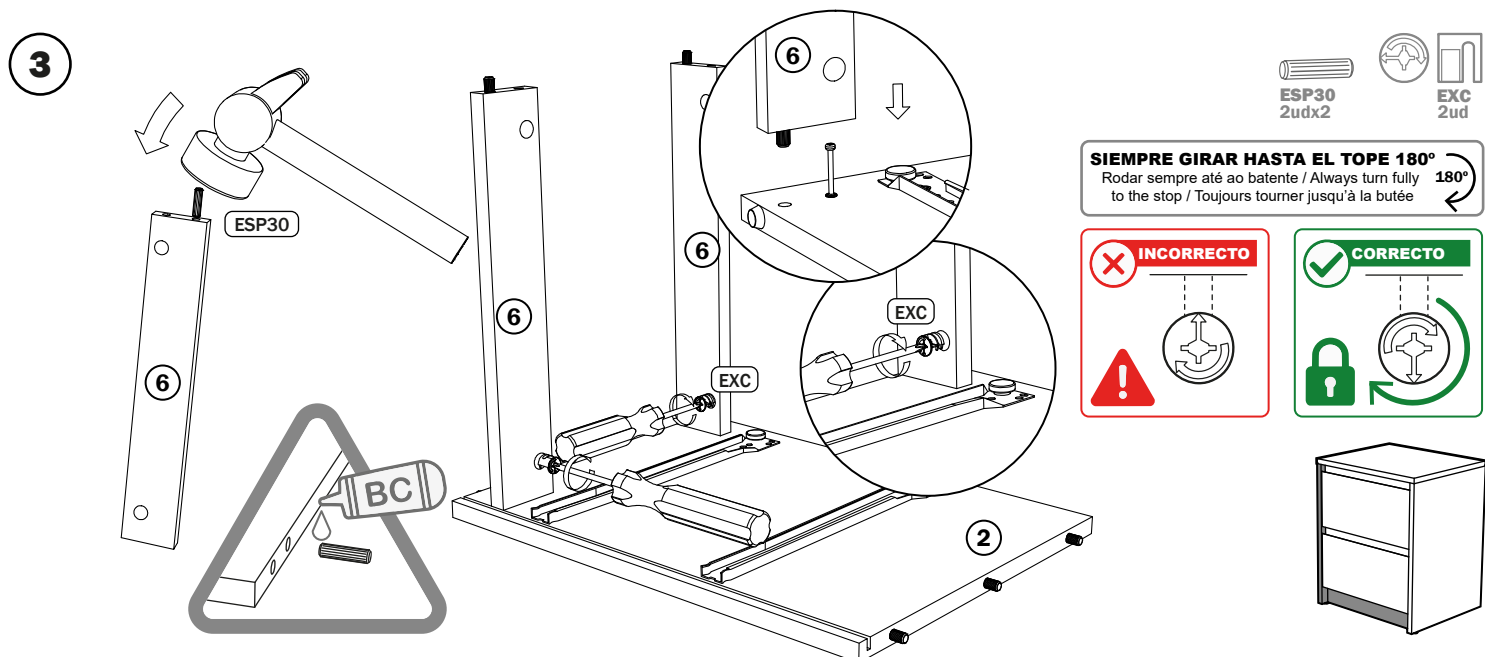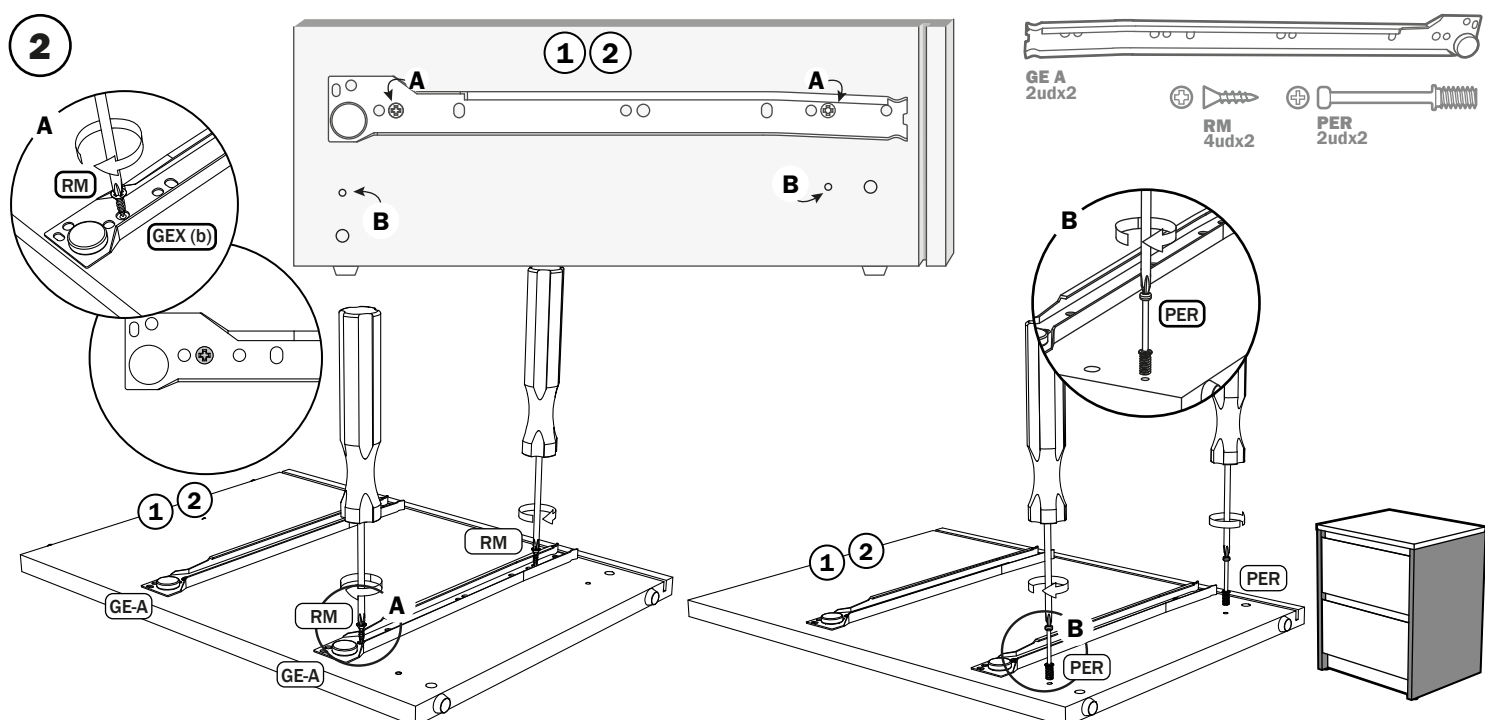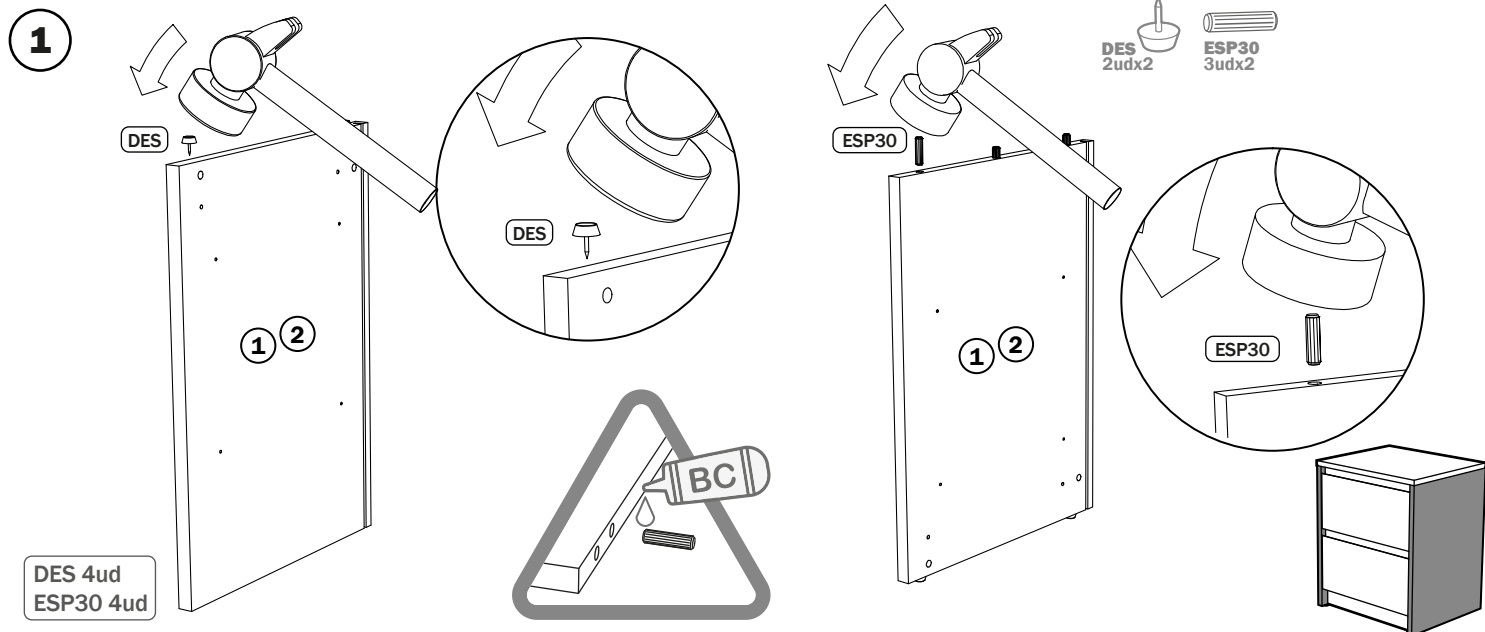


4

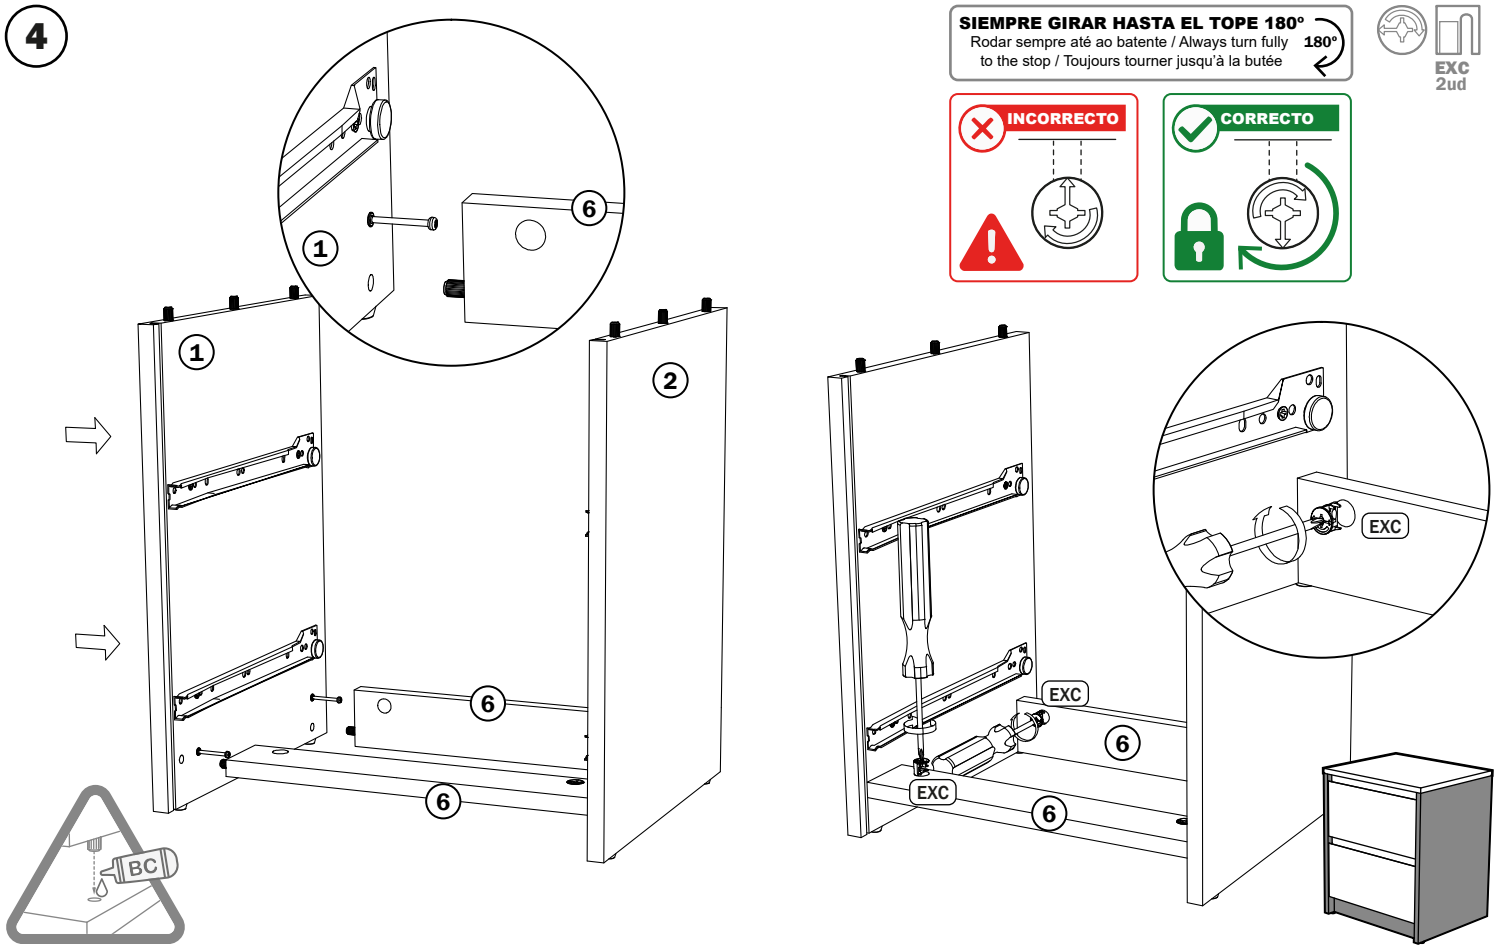


5

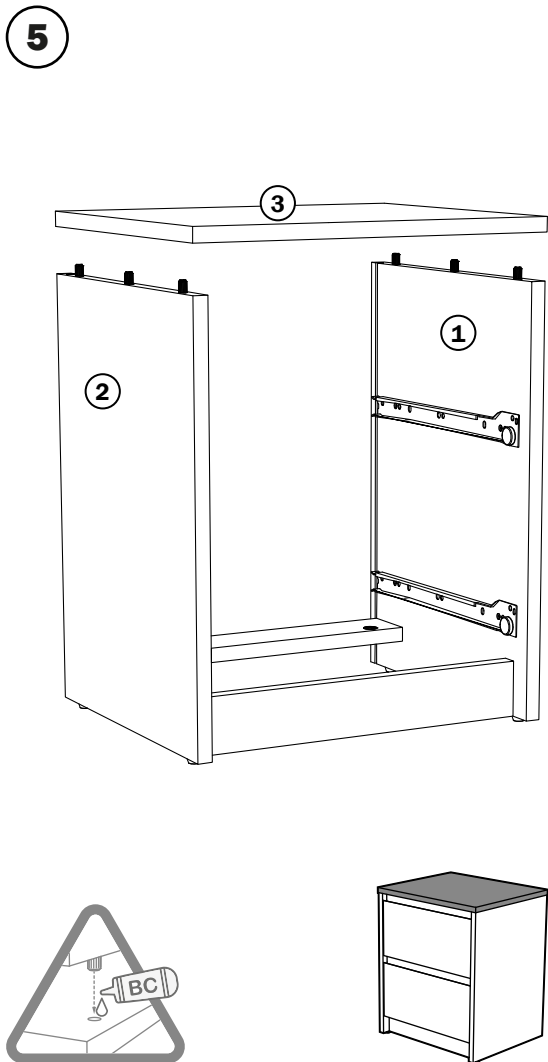


6

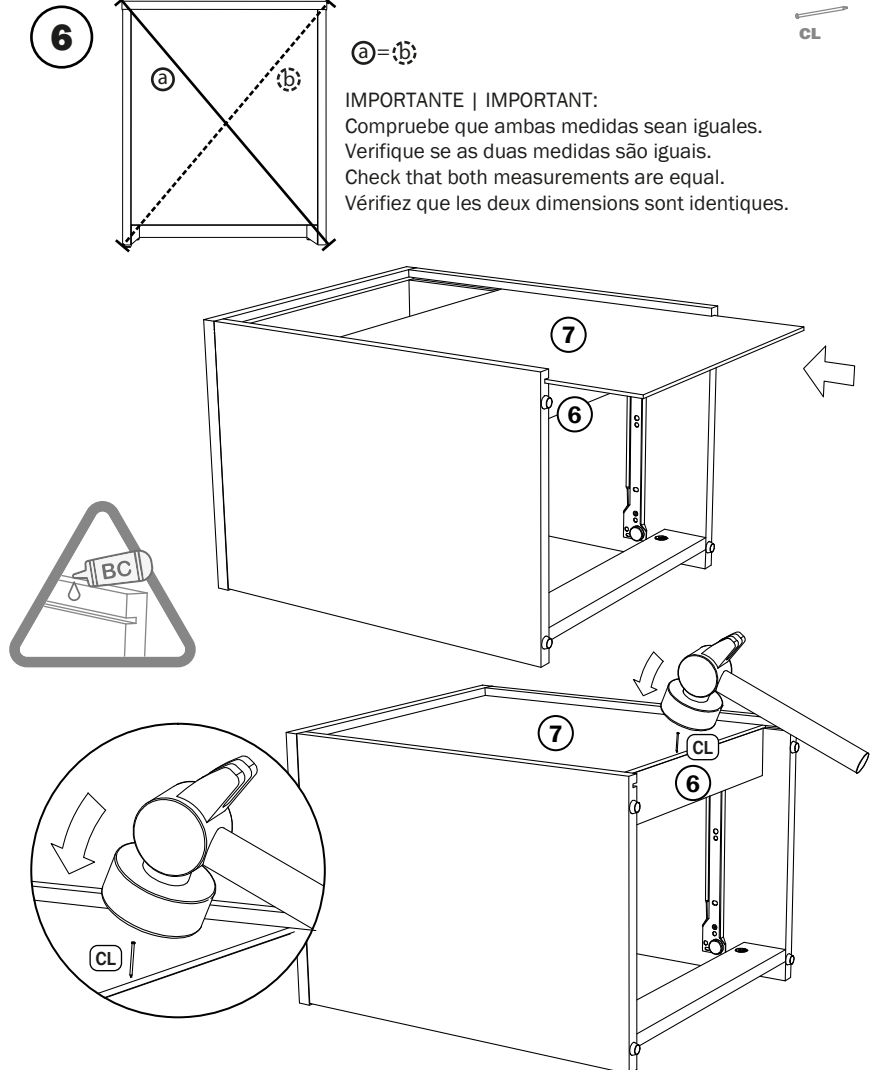


7

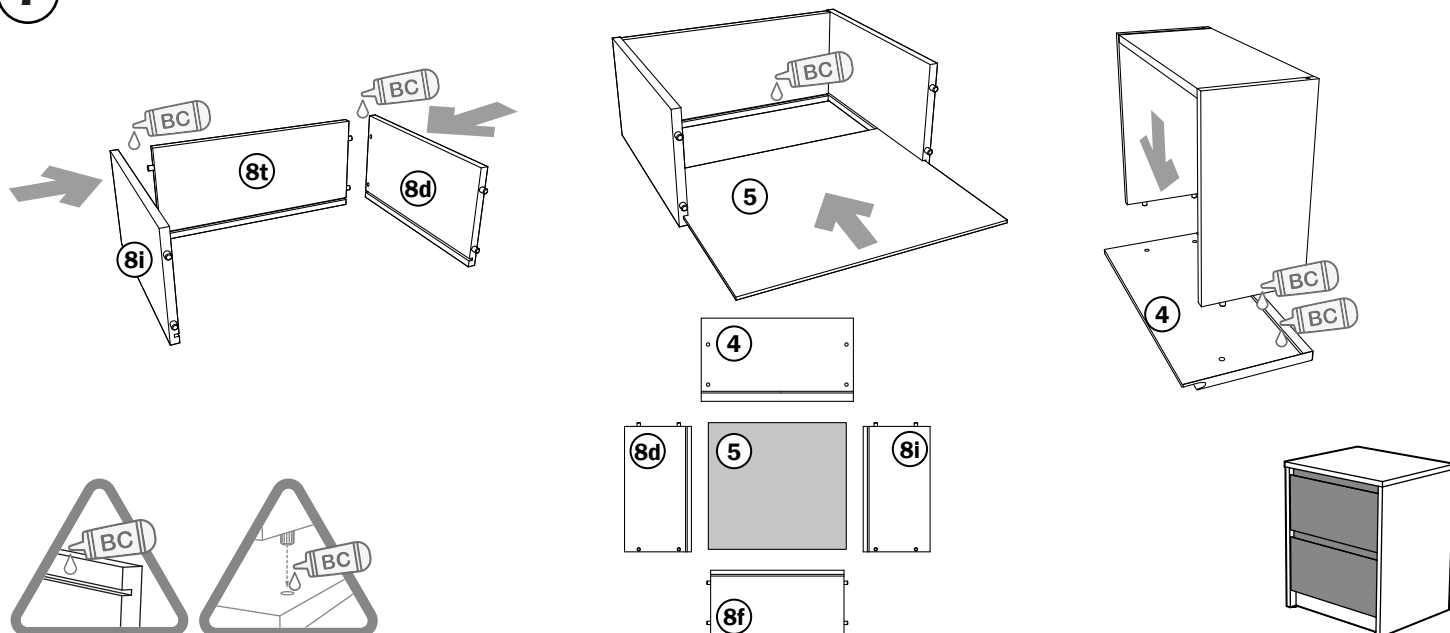

8

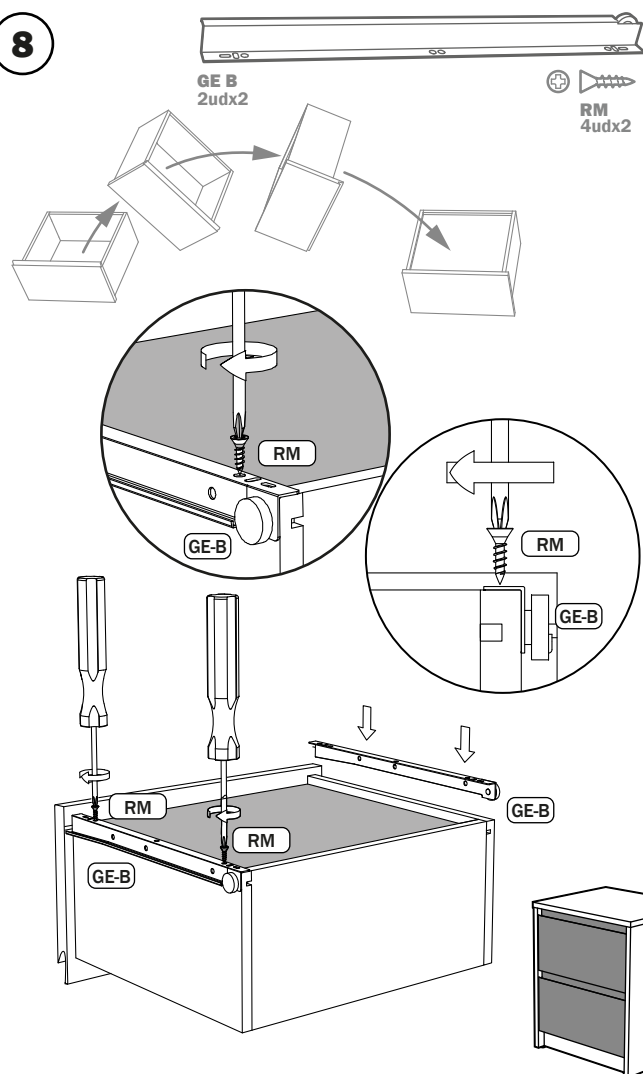

9

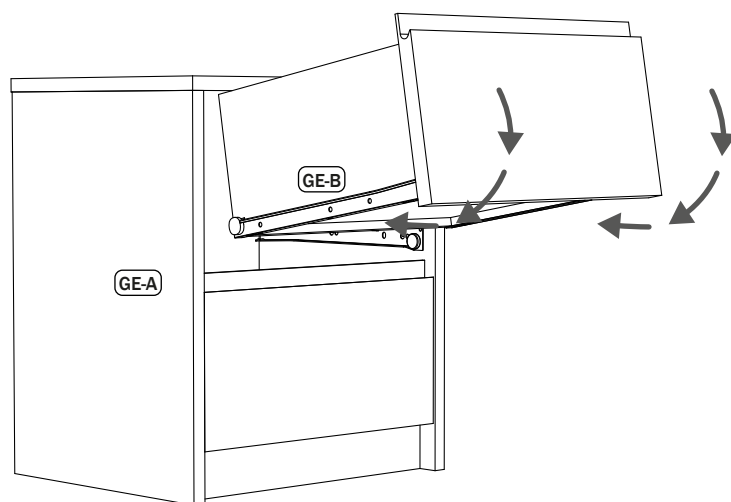

ES. Para evitar deformaciones del cajón, colóquelo durante 24h en su posición correcta dentro del mueble sin manipularlo ni añadir peso.

PT. Para evitar a deformação da gaveta, colocá-la durante 24 horas na sua posição correcta dentro do mobiliário sem a manusear ou adicionar peso.

EN. To avoid deformation of the drawer, place it for 24 hours in its correct position inside the cabinet without handling it or adding weight.

FR. Pour éviter la déformation du tiroir, placez-le pendant 24 heures dans sa position correcte à l'intérieur du meuble sans le manipuler ni lui ajouter de poids.



**ESPERE
ESPERAR
WAIT
ATTENDRE**



**ESCANEA QR
DIGITALIZE O CÓDIGO QR
SCAN THE QR CODE
SCANNEZ LE CODE QR**

ES Conserve ésta etiqueta para cualquier tipo de reclamación

PT Guarde este rótulo para qualquer tipo de reclamação

EN Keep this label for any requests you may have.

FR Conservez cette étiquette pour tout type de réclamation



COLOR / ACABADO
K-0000
O.F. : 23001111

